



BARISTA^{TS} SMART[®]

הוראות שימוש



תוכן העניינים


5.....	סקירת המכשיר.....	1
5.....	מבט כולל על המכשיר.....	1.1
6.....	סקירת לוח ההפעלה.....	1.2
7.....	למען בטיחותכם.....	2
7.....	שימוש על פי הייעוד.....	2.1
7.....	סכנה מזרם חשמלי.....	2.2
7.....	סכנת כוויה.....	2.3
8.....	בטיחות כללית.....	2.4
8.....	צעדים ראשונים.....	3
8.....	הוצאת המכשיר מהאריזה.....	3.1
8.....	בדיקת היקף האספקה.....	3.2
8.....	הצבת המכשיר.....	3.3
9.....	חיבור המכשיר לחשמל.....	3.4
9.....	הדלקת המכשיר בפעם הראשונה.....	3.5
9.....	התקנת האפליקציה Melitta-Connect.....	3.6
10.....	הפעלה בסיסית.....	4
10.....	הדלקה וכיבוי של המכשיר.....	4.1
10.....	שימוש בלוח ההפעלה.....	4.2
10.....	ניווט בתפריט.....	4.3
11.....	התחברות באמצעות Bluetooth.....	4.4
12.....	מילוי פולי קפה ושימוש ב-Bean Select.....	4.5
13.....	שימוש בקפה טחון.....	4.6
13.....	מילוי מים.....	4.7
14.....	כוונון ראש המזיגה.....	4.8
14.....	שימוש בחלב.....	4.9
15.....	ריקון מגש הניקוז ומכל פסולת הקפה.....	4.10
15.....	הכנת משקאות.....	5
15.....	הכנת אספרסו וקפה קרם.....	5.1
15.....	הכנת קפוצ'ינו ולאטה מקיאטו.....	5.2
16.....	הכנת קצף חלב וחלב חם.....	5.3
16.....	הכנת מים חמים.....	5.4
16.....	הכנת משקאות באמצעות מתכונים (דגם BARISTA TS בלבד).....	5.5
16.....	שינוי הכוונונים למשקאות לפני ובמהלך ההכנה.....	5.6
17.....	ביטול הכנת משקה.....	5.7
17.....	הכנת שני משקאות בו-זמנית.....	5.8

17.....	שינוי כוונותי המשקאות באופן קבוע.....	6
17.....	6.1 בחירת מתכונים.....	
18.....	6.2 שינוי הכוונות שנקבעו מראש.....	
18.....	7 כוונות אישיים – "My Coffee".....	
18.....	7.1 עריכת פרופילי משתמש אישיים.....	
19.....	7.2 בחירה/שינוי של כוונות אישיים.....	
19.....	7.3 הכנת משקאות עם כוונות אישיים.....	
20.....	8 שינוי הגדרות בסיסיות.....	
20.....	8.1 קביעת השפה.....	
20.....	8.2 כוונות השעה.....	
20.....	8.3 הפעלה/ביטול של Bean Select אוטומטי (דגם BARISTA TS בלבד).....	
20.....	8.4 מצב חיסכון בחשמל.....	
20.....	8.5 כיבוי אוטומטי.....	
21.....	8.6 הפעלה/ביטול של השטיפה.....	
21.....	8.7 איפוס המכשיר בחזרה להגדרות יצרן.....	
22.....	8.8 תפריט סטטיסטיקה ומערכת.....	
22.....	8.9 כוונות דרגת הטחינה.....	
22.....	8.10 שינוי החיבור עבור צינור החלב (על פי הדגם).....	
23.....	9 טיפוח ותחזוקה.....	
23.....	9.1 ניקוי כללי.....	
23.....	9.2 שטיפת מערכת הקפה.....	
23.....	9.3 ניקוי מנגנון החליטה.....	
24.....	9.4 תוכנית "Easy Cleaning".....	
24.....	9.5 תוכנית "ניקוי מערכת החלב".....	
25.....	9.6 תוכנית "ניקוי מערכת הקפה".....	
25.....	9.7 תוכנית "הסרת אבנית".....	
26.....	9.8 כוונות קשיות המים.....	
26.....	9.9 שימוש במסנן המים.....	
27.....	10 הובלה, אחסון וסילוק.....	
27.....	10.1 אידוי נזלים מהמכשיר.....	
27.....	10.2 הובלת המכשיר.....	
28.....	10.3 סילוק המכשיר.....	
28.....	11 נתונים טכניים.....	
29.....	12 תקלות.....	


1 סקירת המכשיר

1.1 מבט כולל על המכשיר

- 1 מכל מים
- 2 מכל פולי קפה 2 תאים
- 3 רכיב הזזה "BEAN SELECT"
(דגם BARSITA T בלבד)
- 4 "BEAN SELECT" בדגם BARISTA TS ראו
פריט מספר 30.
- 5 תא לקפה טחון
- 6 משטח להנחת ספלים
- 7 לוח הפעלה
- 8 ראש מזיגה מתכוונן בגובה עם 2 פיית
קפה, 2 פיית חלב,
1 פיית מים חמים, תאורת ספלים (בדגם
BARSITA T בלבד)
- 9 מכל פסולת קפה (פנימי)
- 10 מגש ניקוז
- 11 לחצן הדלקה/כיבוי
- 12 כיסוי
- 13 ידית "כוון דרגת הטחינה" (מאחורי
כיסוי)
- 14 כבל חשמל עם תא לכבל
- 15 יחידת חליטה (מאחורי כיסוי)
- 16 חיבור צינור החלב לראש המזיגה
- 17 חיבור צינור החלב למגש הניקוז
- 18 מגש ספלים
- 19 מצוף

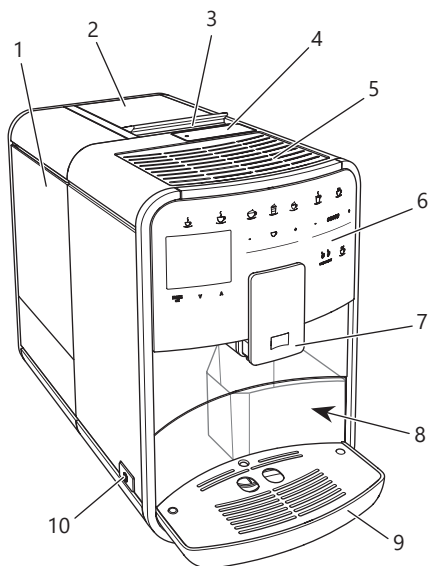


איור 1: המכשיר מלפנים צד שמאל

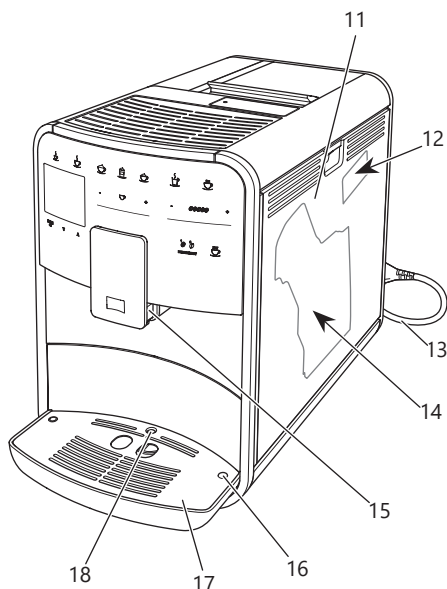

איור 2: המכשיר מלפנים צד ימין

1.2 סקירת לוח ההפעלה

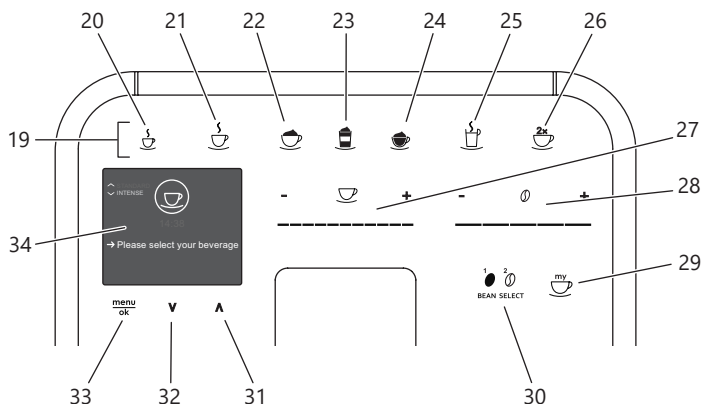

איור 3: לוח הפעלה

תפקיד	שם	פריט
הכנת משקאות	לחצני הכנת משקה	19
הכנת אספרסו	אספרסו	20
הכנת קפה קרם	קפה קרם	21
הכנת קפוצ'ינו	קפוצ'ינו	22
הכנת לאטה מקיאטו	לאטה מקיאטו	23
הכנת קצף חלב או חלב חם	קצף חלב / חלב חם	24
הכנת מים חמים	מים חמים	25
הכנת שני ספלי משקה	2 ספלים	26
קביעת כמות המשקה	סליידר כמות משקה	27
כוונון עוצמת הקפה	סליידר עוצמת קפה	28
בחירת כווננים אישיים למשקאות או הכנת משקאות באמצעות מתכונים.	/ My Coffee מתכונים (בדגם BARISTA TS)	29
בחירת כווננים אישיים למשקאות.	My Coffee (בדגם BARISTA T)	30
בחירת זני הפולים (בדגם BARISTA TS בלבד).	BEAN SELECT	30
ניווט למעלה בתפריט או בחירת ארומת קפה STANDARD	לחצן חץ למעלה	31
ניווט למטה בתפריט או בחירת ארומת קפה INTENSE	לחצן חץ למטה	32
פתחת תפריט או אישור	menu/ok	33
תצוגה של התפריטים וההודעות הנוכחיים דוגמה: חייווי 'מוכן לשימוש'	צג	34

2.2 סכנה מזרם חשמלי

אם המכשיר או כבל החשמל ניזוק, קיימת סכנת התחשמלות.

הישמעו להוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע סכנות מזרם חשמלי.

- אל תשתמשו בכבל חשמל פגום.
- רק היצרן, שירות הלקוחות שלו או טכנאי מורשה מטעמו רשאים להחליף כבל חשמל פגום.
- אל תפתחו כיסויים המוגנים על גוף המכשיר.
- השתמשו במכשיר רק כאשר הוא נמצא במצב טכני מושלם.
- מותר לתקן מכשיר תקול במעבדה מורשית בלבד. אל תתקנו את המכשיר בעצמכם.
- אל תבצעו שינויים במכשיר, ברכיביו ובאביזרים.
- אל תטבילו את המכשיר במים.
- מנעו מגע של כבל החשמל במים.

2.3 סכנת כוויה

אדים ונוזלים שנפלטים מהמכשיר יכולים להיות לוהטים. גם חלקים של המכשיר מתחממים.

הישמעו להוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע סכנת כוויה:

- מנעו מגע של העור בנוזלים ובאדים שנפלטים מהמכשיר.
- אל תגעו בפיות שבראש המזיגה בזמן שהמכשיר עובד.

לקוחה יקרה, לקוח יקר,

תודה רבה שבחרתם במכונת הקפה האוטומטית © BARISTA Smart.

הוראות השימוש יסייעו לכם להכיר את מגוון האפשרויות של המכשיר וליהנות מקפה נהדר.

קראו בעיון את הוראות השימוש האלה. כך תמנעו פציעות ונזקי רכוש. שמרו היטב על הוראות השימוש. אם אתם מעבירים את המכשיר לאדם אחר, מסרו לו גם את הוראות השימוש האלה.

Melitta לא תישא באחריות לנזקים שנגרמים עקב התעלמות מהנאמר בהוראות השימוש.

אם אתם זקוקים למידע נוסף או אם יש לכם שאלות בקשר למכשיר, פנו אל Melitta או בקרו אותנו באינטרנט בכתובת: www.international.melitta.de

אנחנו מאחלים לכם הנאה רבה מהמכשיר.

2 למען בטיחותכם

המכשיר עונה על דרישות התקנות האירופיות, והוא יוצר על פי הידיעות הטכנולוגיות העדכניות. עם זאת ישנן מעט סכנות.

יש להישמע להוראות הבטיחות כדי למנוע את הסכנות. Melitta לא תישא באחריות לנזקים שנגרמים עקב התעלמות מהנאמר בהוראות הבטיחות.

2.1 שימוש על פי הייעוד

המכשיר משמש להכנת משקאות קפה מפולי קפה או מקפה טחון ולחימום חלב ומים.

המכשיר מיועד לשימוש במשקי בית פרטיים.

כל שימוש אחר נחשב שימוש שאינו על פי הייעוד ועלול להוביל לפציעות או לנזקי רכוש. Melitta לא תישא באחריות לנזקים שנגרמים עקב שימוש במכשיר שלא על פי הייעוד.

2.4 בטיחות כללית

הישמעו להוראות הבטיחות
הבאות כדי למנוע פציעות ונזק
רכוש:

- אל תפעילו את המכשיר בארון או ברהיט דומה.
- אל תכניסו ידיים לחלל הפנימי של המכשיר בזמן שהוא פועל.
- יש להרחיק את המכשיר וכבל החשמל מילדים צעירים מגיל 8 שנים.
- ילדים החל מגיל 8 שנים ואנשים בעלי מוגבלויות גופניות, חושיות או שכליות או אנשים שחסרים להם הניסיון והידע רשאים להשתמש במכשיר זה תחת השגחה או לאחר שהוזרכו כיצד להשתמש במכשיר באופן בטוח והם מבינים את הסכנות שנובעות מהשימוש במכשיר.
- אסור לילדים לשחק במכשיר. לילדים מתחת לגיל 8 שנים אסור לנקות את המכשיר או לבצע פעולת תחזוקת משתמש. על ילדים מעל גיל 8 יש להשגיח בזמן שהם מנקים את המכשיר או מבצעים תחזוקת משתמש.
- כאשר מפעילים את המכשיר מרחוק באמצעות מכשיר אחר, יש לוודא שילדים אינם נמצאים קרוב מדי למכשיר ושישנו ספל מתחת לראש המזיגה.
- נתקו את המכשיר מהחשמל לפני זמן ממושך שבו המכשיר יעמוד ללא השגחה.
- אסור להפעיל את המכשיר בגובה גאוגרפי מעל 2000 מ'. לצורך ניקוי המכשיר ורכיביו הישמעו להוראות בפרק המתאים ("טיפול ותחזוקה" בעמוד 23).

3 צעדים ראשונים

בפרק זה מוסבר כיצד תכינו את מכשירכם לשימוש.

3.1 הוצאת המכשיר מהאריזה

⚠ זהירות

מגע בחומרי ניקוי עלול להוביל לגירויים בעיניים ובעור.

- שמרו את חומרי הניקוי המסופקים מחוץ להישג ידם של ילדים.
- הוציאו את המכשיר מהאריזה. הסירו את חומרי האריזה, סרטי הדבקה ואת יריעות ההגנה.
- שמרו את חומרי האריזה לצורך הובלה בעתיד ולמקרה שתרכשו להחזיר את המכשיר.

📖 מידע

ייתכנו שאריות קפה ומים במכשיר. התפודת קוד התקין של המכשיר נבדק במפעל.

3.2 בדיקת היקף האספקה

בדקו על בסיס הרשימה הבאה שכל החלקים נמצאים. אם חסרים חלקים, פנו למשווק שממנו רכשתם את המכשיר.

- כפית קפה עם עזר להברגת מסנן המים,
- מכל חלב מפלסטיק או מכל חלב תרמי;
- כל אחד מהם עם צינור חלב, או צינור חלב בלבד (תלוי בדגם),
- חומר ניקוי למערכת הקפה,
- חומר ניקוי למערכת החלב,
- מסנן מים,
- פס בדיקה לזיהוי קשיות המים.

3.3 הצבת המכשיר

שימו לב להוראות הבאות:

- אין להעמיד את המכשיר בחדרים לחים.
- העמידו את המכשיר על משטח יציב, ישר ויבש.
- אין להעמיד את המכשיר ליד כיור וכדומה.
- אין להעמיד את המכשיר על משטח חם.

4. בחרו את השפה שלכם באמצעות לחצני החיצים. אשרו בלחיצה על "menu/ok".
« התפריט **שעון** מופיע.
5. בחרו את השעות והדקות באמצעות לחצני החיצים. אשרו את הכוונונים בלחיצה על "menu/ok".
« התפריט **קשיות המים** מופיע.
6. באמצעות לחצני החיצים בחרו את תחום קשיות המים על פי המדידה שביצעתם, או לחצו על "menu/ok" כדי לאשר את הערך שנקבע מראש.
« מופיעה הדרישה **נא למלא את מכל המים ולהכניס אותו**.
7. הוציאו את מכל המים. שטפו את מכל המים במים נקיים. הכניסו את מסנן המים (ראה הפרק "הכנסת מסנן המים" בעמוד 27).
מלאו מים טריים במכל המים והכניסו אותו בחזרה.
« המכשיר מתחמם ומבצע שטיפה אוטומטית.
- « בצע מופיע חיווי שהמכשיר מוכן לשימוש ומופיעה דרישה **מלאו פולי קפה**.
8. מלאו פולי קפה במכל פולי הקפה. לשם כך קראו את הפרק **מילוי פולי קפה ושימוש ב-Bean Select**, עמוד 12.

3.6 התקנת האפליקציה Melitta-Connect

אפשר להפעיל את המכשיר באמצעות Bluetooth ומכשירים מתאימים המפעילים iOS או Android ותומכים בBluetooth. לשם כך אתם זקוקים לאפליקציית **Melitta-Connect**. מידע מפורט בכתובת www.international.melitta.de

האפליקציה מאפשרת הפעלה פשוטה יותר של המכשיר, ניהול נוח של כוונונים ופרופילי משתמש וכן פונקציות נוספות וגישה ל-Smart Service (קו תמיכה, נתוני מכשיר וכן הלאה).
המונח טלפון משמש בהוראות אלה לציון טלפון חכם וטאבלט.

- שמרו על מרווח של כ-10 ס"מ מקיר ומחפצים אחרים. המרווח למעלה צריך להיות 20 ס"מ לפחות.
- פרוסו את כבל החשמל כך שהוא לא יוכל להינזק מפינות או ממשטחים חמים.

3.4 חיבור המכשיר לחשמל

- שימו לב להוראות הבאות:
- ודאו שמתח הרשת זהה למתח העבודה של המכשיר כמצוין בנתונים הטכניים (ראה הטבלה, עמוד 28).
 - חברו את המכשיר רק לשקע חשמל תקין הכולל הארקה. במקרה של ספק פנו לחשמלאי.
 - שקע החשמל צריך להיות מאובטח בנתיך של 10 אמפר לפחות.

3.5 הדלקת המכשיר בפעם הראשונה

בתהליך ההפעלה הראשונה תוכלו לקבוע את השפה, השעה וקשיות המים. תוכלו לשנות את הערכים האלה גם בעתיד (ראה הפרק 8, עמוד 20 והפרק 9.8, עמוד 26).
השתמשו בפס הבדיקה המצורף כדי לזהות את קשיות המים. שימו לב להנחיות על האריזה של פס הבדיקה ובטבלה **תחום קשיות מים**, עמוד 28.

מידע

אנו ממליצים לשפוך ולא לשתות את שתי כוסות הקפה הראשונות שאתם מכינים לאחר ההפעלה הראשונה.

נתוני המכשיר עומד ומחובר לחשמל.

1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על לחצן ההדלקה/כיבוי.
- « על הצג מוצגת תצוגת הפתיחה.
- « על הצג מופיעה דרישה לבצע את הכוונונים הראשונים: **Please Setup the machine**.
- « הלחצן "menu/ok" מהבהב.
3. אשרו בלחיצה על "menu/ok".
- « התפריט **Language** מופיע.

- אם מאז הדלקת המכשיר לא הוכן אף משקה או מכל המים ריק, לא תבצע שטיפה.

הורדת האפליקציה

1. כפשו בחנות האפליקציות של הטלפון שלכם את אפליקציית **Melitta Connect**.
2. התקינו את האפליקציה בטלפון שלכם.

4.2 שימוש בלוח ההפעלה

אפשר להגיע למרבית הפונקציות דרך לוח ההפעלה.

לחצו בקצה האצבע על הלחצן. לוח ההפעלה אינו מגיב אם נוגעים בו בעיפרון או בחפץ אחר.

רק לחצנים שאפשר להשתמש בהם במצב הנוכחי של המכשיר יאירו.

הפעולות הבאות מתפעלות את לוח ההפעלה כמסביר להלן:

לחיצה קצרה

לחצו לחיצה קצרה על לחצן כדי לבחור פונקציה.



לחיצה ממושכת

לחצו על לחצן למשך יותר מ-2 שניות רצופות כדי לבחור פונקציה שנייה, אם ישנה.



לחיצה על "+" או "-"

לחצו על "+" או "-" כדי להגדיל או להקטין את הערך הנוכחי. לחצו ברציפות על הלחצן כדי לשנות את הערך ברציפות.



לחיצה על סליידר

לחצו על הסליידר כדי לבחור ערך.



משיכת הסליידר

לחצו על הסליידר והחליקו את האצבע לאורך הסליידר כדי להגדיל או להקטין את הערך הנוכחי.



4.3 ניווט בתפריט

כדי להגיע לכוונונים של משקאות אינדיבידואליים ולתחזוקה והטיפוח של המכשיר.

4 הפעלה בסיסית

בפרק זה מתוארים שלבי ההפעלה הבסיסיים בשימוש היום-יומי במכשיר.

4.1 הדלקה וכיבוי של המכשיר

לפני הדלקת המכשיר בהפעלה הראשונה יש לקרוא את הפרק 3.5, עמוד 9.

מידע

- בהדלקה ובכיבוי המכשיר מבצע שטיפה אוטומטית.
- בתהליך השטיפה מוזרמים מים גם למגש הניקוז.
- אפשר להפעיל או לבטל את השטיפה האוטומטית בעת הכיבוי בתפריט הגדרות.

הדלקת המכשיר

1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
 2. לחצו על לחצן ההדלקה/כיבוי.
- « על הצג מוצגת תצוגת הפתיחה.
- « המכשיר מתחמם ומבצע שטיפה אוטומטית.
- « חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

כיבוי המכשיר


1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על לחצן ההדלקה/כיבוי.

« המכשיר מבצע שטיפה אוטומטית.

« המכשיר נכבה.

מידע

- המכשיר נכבה אוטומטית לאחר זמן ממושך ללא שימוש. גם במקרה זה תבצע שטיפה אוטומטית.
- את זמן הכיבוי אפשר לקבוע בתפריט **כיבוי אוטומטי**, ראו פרק 8.5, עמוד 20.

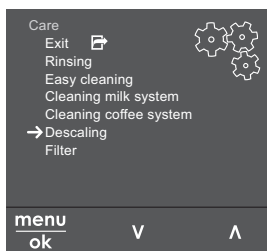

איור 7: ניווט לתוכנית הסרת אבנית

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

2. « התפריט מופיע על הצג. באמצעות לחצני החיצים בחרו **טיפוח** ואשרו באמצעות "menu/ok".

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **הסרת אבנית** ואשרו באמצעות "menu/ok".

מבחר הפונקציות מוצג בהוראות השימוש האלה באופן מקוצר:

- נווטו אל התפריט **טיפוח < הסרת אבנית**.

4.4 התחברות באמצעות Bluetooth

כדי להפעיל את המכשיר בעזרת טלפון דרוש חיבור Bluetooth.

חיבור ראשוני של המכשיר

דרישות:

- המכשיר דולק.
- האפליקציה **Melitta-Connect** פתוחה, (ראו הפרק **התקנת האפליקציה Melitta-Connect**, עמוד 9).
- הטלפון נמצא בטווח הקליטה (מרחק של עד 10-5 מ').
- הטלפון תומך Bluetooth.
- ה-Bluetooth מופעל בטלפון.
- המכשיר אינו מחובר לאף טלפון אחר באמצעות Bluetooth.
- המכשיר מוצג בטלפון.


1. לחצו במכשיר על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. באמצעות לחצני החיצים בחרו **Bluetooth** ואשרו באמצעות "menu/ok".

שיר יש לפתוח את התפריט בצג ולנווט בתפריט.

שימו לב להנחיות על הצג.

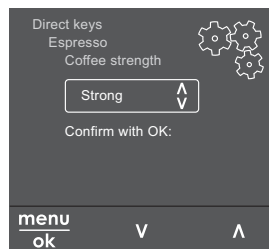

איור 6: דוגמה: תצוגה עם לחצנים

השתמשו באפשרויות הבאות כדי לנווט בתפריט:

פתיחת תפריט ואישור הבחירה

לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך יותר מ-2 שניות רצופות כדי לפתוח את התפריט.

לחצו לחיצה קצרה על הלחצן "menu/ok" כדי לאשר את הבחירה.

ניווט בתפריט

לחצו על לחצני החיצים כדי לנווט בתפריט למטה או למעלה. לחצו ברציפות על לחצן החץ כדי לעבור במהירות בין סעיפי התפריט.

סגירת תפריט

באמצעות לחצני החיצים בחרו את הפקודה **יציאה** ואשרו באמצעות "menu/ok" כדי לסגור את התפריט. כדי לסגור תפריט משנה שמציגים מידע בלבד ושלא מבצעים בהם כוונות יש לחצות על "menu/ok".

פתיחת תפריט משנה

לחלק מהפונקציות של המכשיר מגיעים דרך תפריט משנה.


אופן הפתיחה של תפריטי המשנה זהה תמיד. ניקח לדוגמה ניווט לתוכנית **הסרת אבנית**.

שימו לב

שימוש בסוגי קפה לא מתאימים עלול לגרום להידבקות של מנגנון הטחינה.

- אין להשתמש בפולי קפה שיובשו בהקפאה או בפולי קפה מקורמלים.
- אין למלא קפה טחון במכל פולי הקפה.

Bean Select אוטומטי, דגם BARISTA TS

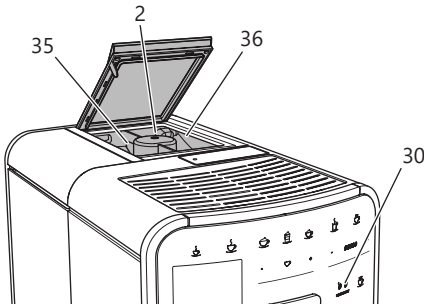

איור 8: מכל פולי קפה 2 תאים
BARISTA TS

פונקציית Bean Select האוטומטית מאפשרת בחירה אוטומטית של פולי הקפה האופטימליים לסוג הקפה הספציפי. משקאות מבוססי אספרסו צורכים את פולי הקפה מהתא השמאלי 1 (35), משקאות מבוססי קפה קרם צורכים את הפולים מהתא הימני 2 (36).

בטבלה הבאה מוצג השייך של תאי פולי הקפה לסוגי משקאות הקפה. אתם יכולים לשנות את המצבים האלה (ראו פרק 6.2, עמוד 18)

סוג המשקה	תא פולי קפה
אספרסו, קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו	1 (35)
קפה קרם	2 (36)

מידע

- בכל טחינה מנגנון הטחינה טוחן עד לריקון מלא. עם זאת עדיין ייתכן ערוב מזער של סוגי הקפה.
- שלב הטחינה הסופי לקראת הריקון יוצר רעש אחר, זה מצב תקין.

3. בחרו **התחברות** במכשיר.
4. בחרו **התחברות** בטלפון ופעלו על פי ההנחיות באפליקציה.
- « המכשיר מחובר לטלפון החכם.
5. סגרו את התפריט באמצעות הפקודה **יציאה**.

מידע

- אם המכשיר אינו מתחבר לטלפון בתוך דקה אחת, המכשיר עובר להציג את חיווי 'מוכן לשימוש'.
- רק משתמש אחד יכול להיות מחובר דרך Bluetooth למכשיר בו-זמנית. לפני החלפת משתמש צריך לנתק את חיבור ה-Bluetooth של המשתמש הקודם. לשם כך עליו לסגור את האפליקציה. רק אחר כך המשתמש החדש יוכל להתחבר למכשיר.
- איפוס בחזרה להגדרות יצרן ימחק את כל חיבורי ה-Bluetooth למכשיר.

חיבור מחדש של המכשיר לטלפון חכם

דרישות:

- המכשיר דולק.
- המכשיר כבר חובר בעבר לטלפון.
- אין משתמש אחר המחובר כרגע למכשיר.

1. פתחו את האפליקציה בטלפון.

« המכשיר מתחבר אוטומטית לטלפון באמצעות Bluetooth.

4.5 מילוי פולי קפה ושימוש Bean Select-2

פולי קפה קלויים מאבדים מהארומה שלהם. מלאו במכל פולי הקפה רק את כמות פולי הקפה שאתם משערים שתשתמשו בה ב-3-4 הימים הבאים.

מאחר שמכל פולי הקפה מחולק לשני תאים, אפשר למלא שני סוגי קפה שונים כדי ליצור משקאות קפה שונים. מלאו לדוגמה בתא אחד פולי אספרסו ובתא השני פולי קפה קרם.

סוג פולי הקפה לפני הכנת הקפה (ראו פרק 5.6, עמוד 16).


4.6 שימוש בקפה טחון

אפשר להכין משקאות קפה גם באמצעות קפה טחון.

שימו לב

שימוש בסוגי קפה לא מתאימים עלול לגרום להידבקות ולסתירה של מנגנון החליטה.

- אין להשתמש במוצרי אינסטנט.
- מלאו לכל היותר כפית אחת של קפה טחון בתא הקפה הטחון.

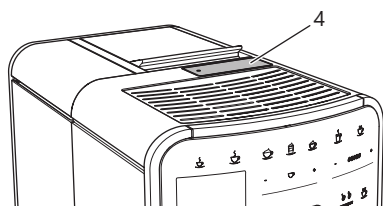

איור 10: תא לקפה טחון

1. פתחו את המכסה של תא הקפה הטחון (4).
2. השתמשו בכפית הקפה המצורפת כדי למלא את הכמות הנכונה. מלאו לכל היותר כפית אחת של קפה טחון בתא הקפה הטחון.
3. סגרו את המכסה של תא הקפה הטחון.
4. המשיכו כמוסבר בפרקים 5 עד 7.


מידע

- כאשר משתמשים בקפה טחון אי אפשר להכין בו-זמנית שני ספלים.
- אם בתוך 3 דקות מרגע פתיחת תא הקפה הטחון לא מכינים אף כוס קפה, המכשיר יעבור למצב פולי קפה ואבקת הקפה תושלך לתא פסולת הקפה.

4.7 מילוי מים

כדי ליהנות מהקפה הטעים ביותר מומלץ להשתמש רק במים טריים, קרים, ללא גזים. החליפו את המים כל יום.

BARISTA T ידני, Bean Select

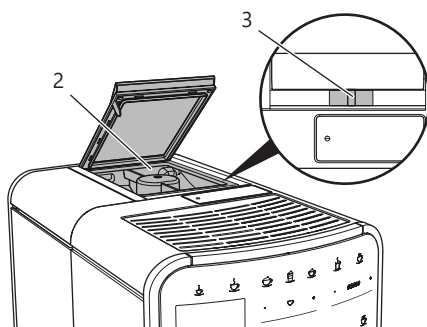

איור 9: מכל פולי קפה 2 תאים BARISTA T באמצעות רכיב ההזזה (3) ("BEAN SELECT") אפשר להחליף בין התאים של מכל פולי הקפה (2).

זהירות

- כאשר מחליפים תאי פולי קפה בדגם BARISTA T נותרים מעט פולי קפה במנגנון הטחינה. שני משקאות הקפה הראשונים לאחר החלפה לפולים נטולי קפאין עשויים להכיל עוד קפה עם קפאין. לאנשים הסובלים מאי-סבילות לקפאין עלולות להיות השלכות בריאותיות עקב כך.
- אנשים הסובלים מאי-סבילות לקפאין צריכים לשתות את הקפה רק החל מהספל השלישי שנמזג לאחר שינוי תא פולי הקפה.

מידע

- כאשר רכיב ההזזה נמצא בעמדה האמצעית, לא מגיעים פולי קפה למנגנון הטחינה.

מילוי פולי קפה

1. פתחו את המכסה של מכל פולי הקפה בעל 2 התאים (2).
2. מלאו פולי קפה בתאי פולי הקפה.
3. סגרו את המכסה של מכלי פולי הקפה בעל 2 התאים.

באמצעות הלחצן (30) ("BEAN Select") (דגם BARISTA TS) או רכיב ההזזה ("Bean Select") (דגם BARISTA T) תוכלו לבחור את


4.9 שימוש בחלב

כדי ליהנות מהקפה הטעים ביותר מומלץ להשתמש בחלב קר.

על פי הדגם תוכלו להשתמש במכל החלב המצורף או בצינור החלב המצורף ובקרטרון חלב רגיל.

חיבור מכל החלב (על פי הדגם)

מלאו במכל החלב רק את כמות החלב שתצטרכו מיד.

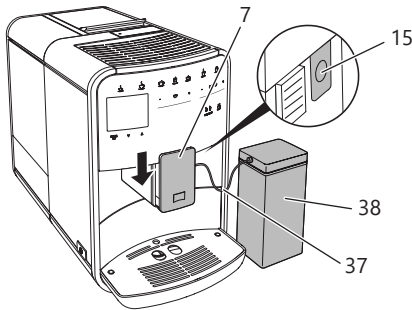


איור 13: חיבור מכל החלב למכשיר (האיור עשוי להיות שונה ממכשירכם)

1. מלאו במכל החלב (38) את כמות החלב הרצויה.
2. דחפו למטה את ראש המזיגה (7).
3. חברו את צינור החלב (37) למכל החלב ולמחבר (15) בראש המזיגה.

מידע

אחסנו את מכל החלב המלא במקרר.


חיבור צינור החלב (על פי הדגם)

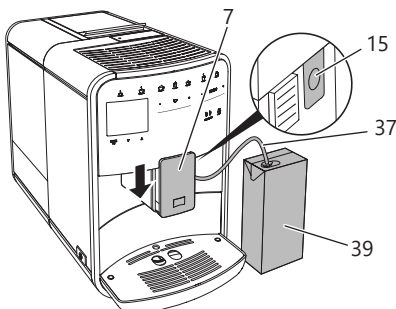

איור 14: חיבור צינור החלב למכשיר

מידע

איכות המים משפיעה מאוד על טעם הקפה. לכן מומלץ להשתמש במסנן מים (ראו פרק 9.8, עמוד 26 ופרק 9.9, עמוד 26).

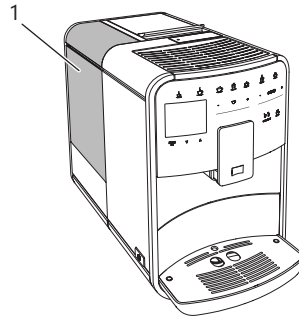


איור 11: מכל מים

1. פתחו את המכסה של מכל המים ומשכו מעלה את מכל המים (1) מהידית שלו והוציאו אותו מהמכשיר.
2. מלאו מים במכל המים.
- שימו לב שכמות המילוי המרבית היא 1.8 ליטר.
3. הכניסו את מכל המים מלמעלה אל המכשיר וסגרו את המכסה.

4.8 כוונון ראש המזיגה

אפשר לכוון את הגובה של ראש המזיגה (7). כווננו מרחק קטן ככל האפשר בין ראש המזיגה לספל. דחפו את ראש המזיגה למעלה או למטה, על פי הכוס שבה אתם משתמשים.

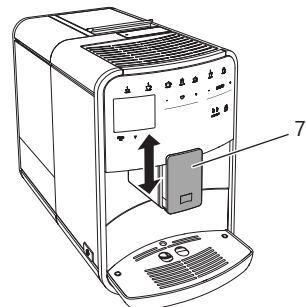

איור 12: ראש מזיגה מתכוון בגובה

5 הכנת משקאות

- ישנן שלוש אפשרויות להכנת משקאות:
- הכנה רגילה באמצעות לחצני הכנת הקפה והמתכונים (דגם BARISTA TS).
- הכנה באמצעות כווננים ששוננו (ראה הפרק 6, עמוד 17).
- שימושי בכווננים אישיים של פונקציית My Coffee (ראו הפרק 7, עמוד 18).

בפרק זה מוסברת הכנת קפה רגילה.

- שימו לב:
- במכלים צריכה להימצא כמות מספקת של קפה ומים. אחרת המכשיר יבקש מכם למלא.
 - המכשיר אינו מראה כשחסר חלב.
 - כאשר בוחרים משקה עם חלב, מכל החלב או קרטון החלב צריך להיות מחובר.
 - ספלי הקפה צריכים להיות גדולים מספיק.
 - על הצג צריך להיות מוצג חיווי 'מוכן לשימוש'.
 - מזיגת המשקאות מסתיימת אוטומטית.
 - לאחר הכנת משקה עם חלב המכשיר עובר אוטומטית לתוכנית Easy Clean.

5.1 הכנת אספרסו וקפה קרם



1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על הלחצן "אספרסו" או "קפה קרם".
3. « המכשיר מכין את המשקה. קחו את הספל.

5.2 הכנת קפוצ'ינו ולאטה מקיאטו




תנאי: החלב מחובר

1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על לחצן "קפוצ'ינו" או "לאטה מקיאטו".
3. « המכשיר מכין את המשקה.
4. « בצע מופיע Easy Cleaning? (OK להתחיל).

1. דחפו למטה את ראש המזיגה (7).
2. חברו את צינור החלב (37) למחבר בראש המזיגה (15).
3. הכניסו את צינור החלב לקרטון חלב רגיל (39).

4.10 ריקון מגש הניקוז ומכל פסולת הקפה.

כאשר מגש הניקוז (9) ומכל פסולת הקפה (8) מלאים, המכשיר יבקש מכם לרוקן אותם. גם כאשר המצוף (18) בולט זהו סימון שמגש הניקוז מלא. רוקנו תמיד את שני המכלים.

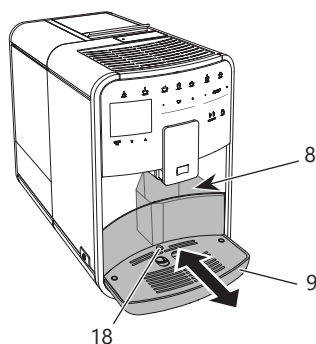

איור 15: מגש ניקוז, מכל פסולת קפה ומצוף

1. משכו את מגש הניקוז (9) קדימה אל מחוץ למכשיר.
2. הוציאו את מכל פסולת הקפה (8) ורוקנו אותו.
3. רוקנו את מגש הניקוז.
4. הכניסו את מכל פסולת הקפה.
5. דחפו את מגש הניקוז פנימה למכשיר עד הסוף.

מידע

דרישת המכשיר לרוקן את מגש הניקוז ומכל פסולת הקפה מוצגת לאחר מספר מסוים של כוסות קפה שהוכנו. אם תרוקנו את המכלים כאשר המכשיר כבוי, המכשיר לא יזהה זאת. לכן ייתכן שתבקשו לרוקן את מגש הניקוז ומכל פסולת הקפה עוד לפני שהם מלאים.

2. לחצו על הלחצן "My Coffee/מתכונים"
כמה פעמים עד שהפרופיל **מתכונים**
מופיע, ולחצו על "menu/ok" כדי לאשר.
« מבחר התפריטים מופיע על הצג.
לחלופין תוכלו גם ללחוץ על הלחצן
"My Coffee/מתכונים" למשך 2 שניות
רצופות כדי להגיע ישירות למבחר
התפריטים.
3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **לונגו**
ואשרו באמצעות "menu/ok".
4. קחו את הספל.

5.6 שינוי הכוונונים למשקאות לפני ובמהלך ההכנה

אפשר לשנות את הכוונונים של המשקאות
לפני הכנת המשקאות ובמהלך ההכנה.

מידע

כוונונים אלה תקפים להכנת המשקאות
הנוכחית בלבד.

שינוי כוונוני המכשיר לפני ההכנה

אפשר לשנות את סוג פולי הקפה, את
כמות המשקה הכוללת, את עוצמת הקפה
והארומה לפני שבחרים משקה.

מידע

את ארומת הקפה קובעים באמצעות
פונקציית *intenseAroma*. אפשר לבחור
בין *STANDARD* לבין *INTENSE*. במצב
INTENSE משך החליטה מתארך והקפה
מכיל ארומה עשירה יותר.

- בחרו סוג פולי קפה באמצעות הלחצן
"BEAN Select" (דגם BARISTA TS)
או רכיב ההזדה "Bean Select" (דגם
BARISTA T).



- לפני שאתם בוחרים משקה, הזיזו את
הסליידר "כמות משקה" כדי לקבוע את
כמות המשקה.

3. קחו את הספל.
4. בצעו את תוכנית Easy Cleaning או
הכינו משקאות נוספים ואחר כך הפעילו
את התוכנית, ראו פרק 9.4, עמוד 24.

5.3 הכנת קצף חלב וחלב חם

הכנת קצף חלב והכנת חלב חם הן פעולות
דומות.

תנאי: החלב מחובר



1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על הלחצן "קצף חלב / חלב חם".
(א) קצף חלב = לחיצה קצרה על הלחצן
(ב) חלב חם = לחיצה ממושכת על
הלחצן (2 שניות)
« מזיגת החלב מתחילה.
« בצע מופיע OK? Easy Cleaning כדי
להתחיל).
3. קחו את הספל.
4. בצעו את תוכנית Easy Cleaning או
הכינו משקאות נוספים ואחר כך הפעילו
את התוכנית, ראו פרק 9.4, עמוד 24.

5.4 הכנת מים חמים



1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על הלחצן "מים חמים".
« מזיגת המים החמים מתחילה.
3. קחו את הספל.

5.5 הכנת משקאות באמצעות מתכונים (דגם BARISTA TS בלבד)

מידע


אם בחרתם מתכון עם חלב, חברו את מכל
החלב או קרטון חלב רגיל.

ההפעלה הישירה של מתכונים דומה בכל
המשקאות. כאן מוסברת לדוגמה הכנה של
משקה לונגו.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על
הצג



1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.

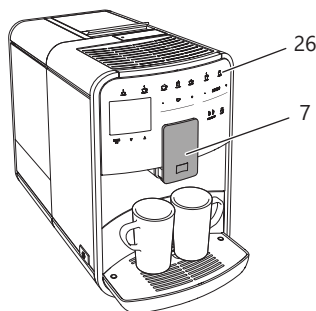

איור 16: הכנת שני ספלי משקה

1. הכניסו שני ספלים מתחת לראש המזיגה (7).
2. לחצו על הלחצן "2 ספלים" (26).
3. המשיכו כרגיל בהכנת המשקה.

מידע

- כוונותי אלה תקפים להכנת המשקה הבא בלבד.
- אם לא תכינו אף משקה בתוך דקה אחת, המכשיר יחזור למצב ספל אחד.

6 שינוי כוונותי המשקאות באופן קבוע

המכשיר מציע אפשרויות נוספות להכנת משקאות קפה מיוחדים. תוכלו להשתמש במתכונים שנקבעו מראש או לשנות בקביעות את כוונותי המשקאות.

6.1 בחירת מתכונים

אפשר לשייך ללחצני הכנת המשקאות מתכונים שמורים. בלחיצה על לחצן ההכנה המתאים יוכן משקה על פי המתכון המשווה.

ישנם המתכונים הבאים:

- **אספרסו:** אספרסו (סטנדרטי), ריסטרטו, לונגו, אספרסו כפול, ריסטרטו כפול.
- **קפה קרם:** קפה קרם (סטנדרטי), קפה קרם כפול, אמריקנו, אמריקנו אקסטר שוט, לונג בלק, רד איי*, בלק איי*, דד איי*.

- לפני שאתם בוחרים משקה קבעו את עוצמת הקפה באמצעות הסליידר "עוצמת הקפה".
- כוונותי את ארומת הקפה באמצעות לחצני החיצים.

מידע

- כאשר מכינים לאטה מקיאטו וקופצ'ינו כמות המשקה הכוללת מחולקת לכמות קפה ולכמות חלב על פי יחס שנקבע מראש.
- אם לא תכינו אף משקה בתוך דקה אחת, המכשיר יחזור לכוונותי הסטנדרטיים.

שינוי כוונותי המשקאות במהלך ההכנה

אפשר לשנות את כמות המשקה ועוצמת הקפה בזמן הכנת המשקה.



- קבעו את כמות המשקה בזמן מזיגת המשקה (קפה או חלב) באמצעות הסליידר "כמות המשקה".
- קבעו את עוצמת הקפה בזמן תהליך הטחינה באמצעות הסליידר "עוצמת הקפה".

5.7 ביטול הכנת משקה

אם אתם רוצים לבטל את הכנת המשקה לפני סיומה, לחצו שוב על לחצן ההכנה של אותו המשקה.

5.8 הכנת שני משקאות בו-זמנית

באמצעות הלחצן "2 ספלים" אפשר להכין שני משקאות בו-זמנית. הכנת שני ספלי משקה אינה אפשרית עם המשקאות אמריקנו, לונג בלק, מים חמים, חלב וקצף חלב. בהכנת שני ספלים המכשיר מבצע שני תהליכי טחינה.



תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **לחצני הכנת משקה** < **אספרסו** < **עוצמת הקפה**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו את עוצמת הקפה המבוקשת ואשרו באמצע-עות "menu/ok".

4. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

« בהכנה הבאה של אספרסו יוכן קפה בעוצמה שנבחרה.

מידע

הכוונונים האלה יישארו בתוקף עד שישינו אותם שוב.

7 כוונונים אישיים – "My Coffee"

הפונקציה My Coffee מאפשרת לשמור כוונוני קפה אישיים ולשייך אותם למש-תמש.

7.1 עריכת פרופילי משתמש אישיים

בדגם BARISTA T אפשר להשתמש בעד ארבעה פרופילי משתמש אישיים ובדגם BARISTA T בעד שמונה פרופילים.

שינוי שם פרופיל המשתמש

אפשר לשנות את שמות פרופילי המשת-מים.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **My Coffee**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו משתמש ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. באמצעות לחצני החיצים בחרו **שינוי שם** ואשרו באמצעות "menu/ok".

« התפריט לבחירת אותיות מופיע.

– **קפוצ'ינו:** קפוצ'ינו (סטנדרטי), אספרסו מקיאטו, קפה לאטה, קפה עם חלב, פלאט וייט.

– **לאטה מקיאטו:** לאטה מקיאטו (סטנ-דרטי), לאטה מקיאטו אקסטר שוט, לאטה מקיאטו טריפל שוט.

המתכונים המסומנים ב-* זמינים רק בדגם BARISTA TS.

אופן בחירת המתכון זהה בכל המשקאות. כאן מוסבר לדוגמה כיצד בוחרים ריסטרטו.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **לחצני הכנת משקה** < **אספרסו** < **מתכונים**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **ריסט-רטו** ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

« בהכנה הבאה של אספרסו המכונה תשתמש במתכון עבור ריסטרטו.

מידע

– המתכון שנבחר נותר המתכון הפעיל עד שמשנים אותו.

– בדגם Barista TS אפשר באמצע-עות הלחצן "My Coffee/מתכונים" לבחור את המתכונים גם ישירות (ראו פרק 5.5, עמוד 16).

6.2 שינוי הכוונונים שנקבעו מראש

על פי המשקה אפשר לשנות את הכוונונים הבאים:

כמות הקפה, כמות הקצף, כמות החלב, כמות המים החמים, טמפרטורה, סוג (דגם BARISTA בלבד), חוזק הקפה וארומת הקפה.

אופן שינוי כוונוני הקפה זהה בכל המש-קאות. כאן מוסבר לדוגמה כיצד משנים את עוצמת הקפה עבור אספרסו.

5. באמצעות לחצני החיצים בחרו כמות ואשרו באמצעות "menu/ok".
 6. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.
- « חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג. »
 « בפעם הבאה שהשתמש הזה יכין קפוצ'ינו, המכונה תשתמש בכמות הקפה שנבחרה. »

7.3 הכנת משקאות עם כווננים אישיים

דגם BARISTA TS 

דגם BARISTA T 

- הכנת משקאות בעזרת פונקציית My Coffee זהה לכל המשקאות. כאן מוסבר לזוגמה כיצד מכינים קפוצ'ינו.
- תנאי:** חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג והחלב מחובר.
1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
 2. לחצו על לחצן My Coffee כמה פעמים עד שהמשתמש המבוקש מופיע על הצג.
 3. לחצו על לחצן "קפוצ'ינו".
 - « מזיגת המשקה מתחילה ומסתיימת אוטומטית. »
 4. קחו את הספל.
 - « בצג מופיע **Easy Cleaning? (OK)** **להתחיל?** »
 5. כעת תוכלו לבצע את תוכנית Easy Cleaning או להכין משקאות נוספים.
 - א) בצעו את תוכנית Easy Cleaning. לשם כך פעלו על פי ההנחיות שעל הצג, ראו פרק 9.4, עמוד 24.
 - ב) הכינו משקאות נוספים ובצעו את תוכנית Easy Cleaning מאוחר יותר.
 - « חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג. »

מידע

- כדי לסגור את פונקציית My Coffee, לחצו על הלחצן My Coffee כמה פעמים עד שחיווי 'מוכן לשימוש' מופיע.
- אם לא תכינו אף משקה בתוך 3 דקות, המכשיר יעבור אוטומטית לחיווי 'מוכן לשימוש'.

5. בחרו אותיות בודדות באמצעות לחצני החיצים ואשרו באמצעות "menu/ok".
 6. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.
- « חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג. »

הפעלה/ביטול של פרופיל משתמש

אפשר להשתמש רק במשתמשים שהפרופיל שלהם פעיל.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.
 - « התפריט מופיע על הצג. »
 2. נווטו אל התפריט **My Coffee**.
 3. באמצעות לחצני החיצים בחרו משתמש ואשרו באמצעות "menu/ok".
 4. באמצעות לחצני החיצים בחרו **פעיל/לא-פעיל** ואשרו באמצעות "menu/ok".
 5. באמצעות לחצני החיצים בחרו **פעיל** או **לא-פעיל** ואשרו באמצעות "menu/ok".
 6. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.
- « חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג. »

7.2 בחירה/שינוי של כווננים אישיים

על פי המשקה אפשר לשייך את הכווננים הבאים למשתמש: מתכונים, כמות הקפה, כמות הקצף, כמות החלב, כמות המים החמים, טמפרטורה, סוג (דגם BARISTA TS בלבד), חוזק הקפה וארומת הקפה.

אופן ההקצאה של הכווננים האישיים למשתמש זהה תמיד. כאן מוסבר לדוגמה כיצד קובעים את כמות הקפה עבור קפוצ'ינו.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.
- « התפריט מופיע על הצג. »
2. נווטו אל התפריט **My Coffee**.
3. באמצעות לחצני החיצים בחרו משתמש ואשרו באמצעות "menu/ok".
4. נווטו אל התפריט **קפוצ'ינו > כמות הקפה**.

8 שינוי הגדרות בסיסיות

בפרק הבא מוסברים שלבי הפעולה הדרושים לצורך שינוי הגדרות וכוונונים בסיסיים של המכשיר.

8.1 קביעת השפה

אפשר לקבוע את השפה של הטקסטים המוצגים על הצג.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **הגדרות > שפה**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו שפה ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. סגרו את התפריט באמצעות הפקודה **יציאה**.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

8.2 כוונון השעה

אפשר לכוונן את השעה המוצגת על הצג.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **הגדרות > שעות**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו את השעות והדקות. אשרו את הכוונונים בלחיצה על "menu/ok".

4. סגרו את התפריט באמצעות הפקודה **יציאה**.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **הגדרות > Auto Bean Select**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **פעיל או לא-פעיל** ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

8.4 מצב חיסכון בחשמל

במצב חיסכון בחשמל טמפרטורת החימום נמוכה יותר והתאורה בלוח ההפעלה נכבית. הלחצן "menu/ok" ממשיך להאיר.

לאחר זמן מסוים שנקבע מראש ללא ביצוע פעולות כלשהן במכשיר, המכשיר יעבור אוטומטית למצב חיסכון בחשמל. בתפריט **מצב חיסכון בחשמל** תוכלו לקבוע את משך הזמן עד להפעלת מצב חיסכון בחשמל.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **מצב חיסכון בחשמל**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו משך זמן ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. סגרו את התפריט באמצעות הפקודה **יציאה**.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

מידע

- לחיצה על "menu/ok" מסיימת את מצב החיסכון בחשמל.
- אי אפשר להשבית כליל את מצב החיסכון בחשמל. לכל המאוחר לאחר 4 שעות ללא תפעול המכשיר יעבור למצב חיסכון בחשמל.

מידע

אם אינכם רוצים שהשעה תופיע על הצג, כונו את השעה 00:00.

8.5 כיבוי אוטומטי

לאחר זמן מסוים שנקבע מראש ללא ביצוע פעולות כלשהן במכשיר, המכשיר יכבה אוטומטית. בתפריט **כיבוי אוטומטי** תוכלו

8.3 הפעלה/ביטול של Bean Select אוטומטי (דגם BARISTA TS בלבד)

באפשרותכם להפעיל או לבטל את הבחירה האוטומטית של סוג פולי הקפה.

8.6 הפעלה/ביטול של השטיפה

בכל פעם שמדליקים את מכונת הקפה מתבצעת שטיפה. רק את פונקציית השטיפה בכיבוי אפשר להפעיל/לבטל. אם אפשרות זו פעילה, מכונת הקפה תישטף לאחר הכיבוי.

לא מומלץ לבטל אפשרות זו בקביעות.

הפעלה/ביטול של השטיפה בכיבוי

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **הגדרות** < **שטיפה בכיבוי**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **פעיל** או **לא-פעיל** ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

8.7 איפוס המכשיר בחזרה להגדרות יצרן

תוכלו לאפס את המכשיר בחזרה להגדרות היצרן.

מידע

אם תאפסו את המכשיר בחזרה להגדרות היצרן, כל ההגדרות והכווננים האישיים יימחקו, כולל אלה בתפריט **My Coffee**.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **הגדרות** < **הגדרות יצרן**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **איפוס** ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

לקבוע את משך הזמן עד לכיבוי. תוכלו גם לקבוע שעה מסוימת לכיבוי.

מידע

אם משך הזמן ושעת הכיבוי פעילים שניהם בו-זמנית, המכשיר יכבה כאשר המוקדם מבניהם יחול.

קביעת משך הזמן לכיבוי אוטומטי

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **כיבוי אוטומטי** < **כיבוי לאחר...**

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו זמן ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

קביעת השעה לכיבוי אוטומטי

המכשיר מסופק כאשר אפשרות הכיבוי בשעה מסוימת לא פעילה.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. נווטו אל התפריט **כיבוי אוטומטי** < **כיבוי בשעה...**

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו את השעות והדקות. אשרו את הכווננים בלחיצה על "menu/ok".

4. לחצו שוב על הפקודה **יציאה** כדי לסגור את התפריט.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

מידע

אם ברצונכם לבטל את הכיבוי בשעה מסוימת, כווננו את שעת הכיבוי ל-00:00.

זהו סימן שדרגת הטחינה כווננה לרמה אופטימלית.

8.8 תפריט סטטיסטיקה ומערכת

סטטיסטיקה

התפריט סטטיסטיקה מכיל מידע על מספר המשקאות שהוכנו ועל טיפוח המכשיר.

מערכת


התפריט מערכת מספק מידע על גרסת התוכנה וגישה לפונקציה אידי נוזלים, ראו "10.1 אידי נוזלים מהמכשיר" בעמוד 27.

8.9 כוונון דרגת הטחינה


דרגת הטחינה של פולי הקפה משפיעה על טעם הקפה. דרגת הטחינה כווננה במפעל לרמה אופטימלית.

8.10 שינוי החיבור עבור צינור החלב (על פי הדגם)

אפשר לחבר את צינור החלב בצד שמאל או בצד ימין של ראש המזיגה.

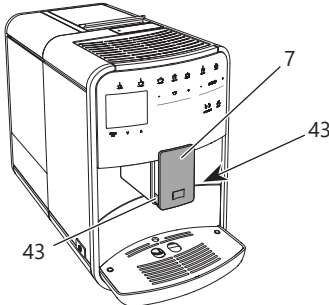


איור 18: סיבוב כניסת הנוזלים, 1

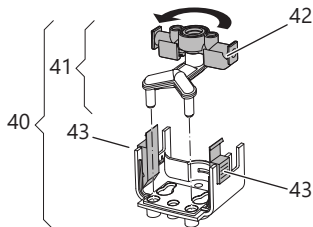

איור 19: סיבוב כניסת הנוזלים, 2

1. נתקו את צינור החלב מהמכשיר.
 2. דחפו למטה עד הסוף את ראש המזיגה (7).
 3. לחצו זה אל זה בשתי אצבעות יד אחת את שני חלקי הנעילה (43) של יחידת החלב (40) ומשכו את יחידת החלב למטה כדי להוציא אותה מראש המזיגה.
 4. משכו את מחלק החלב (41) כלפי מעלה אל מחוץ ליחידת החלב.
 5. סובבו את כניסת הנוזלים (42) 180°.
- ההתקנה נעשית בסדר פעולות הפוך.

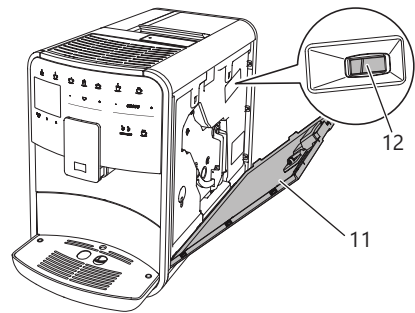

איור 17: כוונון דרגת הטחינה

1. פתחו את הכיסוי (11). לשם כך אחזו בשקע בצד הימני של המכשיר ומשכו את הכיסוי למעלה.
2. העבירו את הידית (12) קדימה או אחורה.
 - אחורה = טחינה גסה יותר
 - קדימה = טחינה דקה יותר
3. סגרו את הכיסוי. לשם כך הכניסו ראשית את המכסה למטה למכשיר ואז הטו אותו למעלה עד שהוא ננעל.

מידע


- דרגת טחינה דקה יותר יוצרת קפה חזק יותר.
- כאשר הקפה זורם בצורה אחידה מראש המזיגה ונוצרת קרמה אחידה וסמיכה,

מידע


בהתקנה דחפו את יחידת החלב (41) בשתי ידיים על ראש המזיגה (7). ודאו שהנעילה (43) ננעלת בשני הצדדים.

9.3 ניקוי מנגנון החליטה


כדי למנוע נזקים למכשיר אנו ממליצים לנקות את מנגנון החליטה פעם בשבוע.

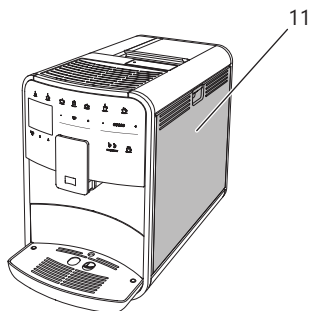

איור 20: פירוק מנגנון החליטה, 1

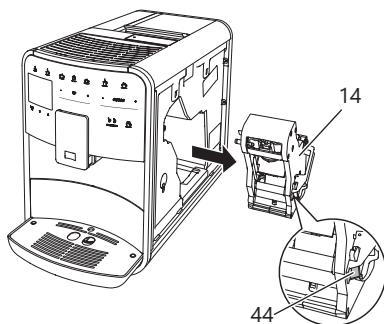

איור 21: פירוק מנגנון החליטה, 2

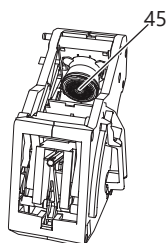

איור 22: ניקוי מנגנון החליטה

תנאי: המכשיר כבוי.

1. פתחו את הכיסוי (11). לשם כך אחזו בשקע בצד הימני של המכשיר ומשכו את הכיסוי למעלה.

9 טיפוח ותחזוקה

ניקוי ותחזוקה סדירים של המכשיר יבטיחו איכות משקאות גבוהה לאורך זמן.

9.1 ניקוי כללי

נקו את המכשיר באופן סדיר. הסירו מיד לכלוך מהחלב והקפה.

שימו לב

שימוש בחומרי ניקוי לא מתאימים עלול לגרום להופעת שריטות על פני השטח.

- אין להשתמש במטליות שורטות, בספוגים גסים או בחומרי ניקוי אגרסיביים.

תנאי: המכשיר כבוי.

- נקו את המכשיר מבחוץ במטלית רכה ולחה ונוזל שטיפת כלים רגיל.
- שטפו את מגש הניקוז ואת מכל פסולת הקפה במטלית רכה ולחה ונוזל שטיפת כלים רגיל.
- נקו את מכל פולי הקפה במטלית רכה ויבשה.

9.2 שטיפת מערכת הקפה

תהליך השטיפה שוטף את הפיות בראש המזיגה ואת החלקים הפנימיים של מכונת הקפה. בתהליך זה נפלטות מי שטיפה מהחלל הפנימי של המכונה אל מגש הניקוז.

אם אפשרות השטיפה בכיבוי אינו מבוטלת, המכשיר יבצע שטיפה של מכונת הקפה בעת הדלקה וכיבוי.

אפשר לבצע את השטיפה גם ידנית.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.
3. « התפריט מופיע על הצג.
3. נווטו אל התפריט **טיפוח > שטיפה**.
4. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".

« מכונת הקפה נשטפת
« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

9.5 תוכנית "ניקוי מערכת החלב"

תוכנית זו מנקה את מערכת החלב בעזרת חומר ניקוי למערכת החלב.

כדי לשמור על היגיינה ולמנוע נזקים למכ"שיר אנו ממליצים לבצע את תוכנית הניקוי פעם בשבוע.

תוכנית הניקוי אורכת כ-3 דקות ואסור לעצור אותה לפני סיום.

שימו לב

שימוש בחומר ניקוי מערכת חלב לא מתאים עלול לגרום נזקים למכשיר.

- השתמשו רק בתכשיר הניקוי PERFECT CLEAN של Melitta® למערכות חלב של מכונות קפה אוטומטיות.
- הקפידו על הוראות השימוש שעל האריזה של תכשיר ניקוי מערכת החלב.

תנאי: חייוי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. העמידו כלי בנפח של 0.7 ליטר לפחות מתחת לראש המזיגה (לדוגמה את מכל פסולת הקפה).
2. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.
- « התפריט מופיע על הצג.
3. נווטו אל התפריט **טיפוח > ניקוי מערכת החלב**.
4. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".
5. פעלו על פי ההנחיות שעל הצג עד לסיום תוכנית ניקוי מערכת החלב.
- « חייוי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

ניקוי יחידת החלב

בנוסף לכך אנו ממליצים לנקות את יחידת החלב, צינור החלב ומכל החלב באופן סדיר.

מידע

- מכל החלב מפלסטיק (על פי הדגם), ללא מכסה וצינור זקוף, מתאים לניקוי במדיח הכלים.
- את מכל החלב התרמי (על פי הדגם) וחלקיו אסור לנקות במדיח הכלים.

2. לחצו את המנוף האדום (44) בידית של מנגנון החליטה (14), ובה בעת סובבו את הידית בכיוון השעון עד שהיא ננעלת בעמדה הסופית.
3. משכו את מנגנון החליטה מהמכשיר באמצעות הידית.
4. שטפו היטב את מנגנון החליטה בשל"מותו במים זורמים מכל הצדדים. ודאו באופן מיוחד שהמסננת (45) נקייה משאריות קפה.
5. הניחו למים לטפטף החוצה ממנגנון החליטה.
6. הסירו שאריות קפה מהמשטחים הפנימיים של המכשיר באמצעות מטלית רכה ויבשה.
7. הכניסו את מנגנון החליטה בחזרה למכשיר. לחצו את המנוף האדום בידית של מנגנון החליטה, ובה בעת סובבו את הידית נגד כיוון השעון עד שהיא ננעלת בעמדה הסופית.
8. סגרו את הכיסוי. לשם כך הכניסו ראשית את המכסה למטה למכשיר ואז הטו אותו למעלה עד שהוא ננעל.

9.4 תוכנית "Easy Cleaning"

תוכנית Easy Cleaning שוטפת את מערכת החלב.

לאחר כל הכנת משקה עם חלב המכשיר יבקש מכם להפעיל את תוכנית Easy Cleaning.

אפשר להפעיל גם ידנית את תוכנית Easy Cleaning.

תנאי: חייוי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.
2. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.
- « התפריט מופיע על הצג.
3. נווטו אל התפריט **טיפוח < Easy Cleaning**.
4. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".
5. פעלו על פי ההנחיות המופיעות על הצג עד לסיום תוכנית Easy Cleaning.
- « חייוי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

9.6 תוכנית "ניקוי מערכת הקפה"

תוכנית הניקוי מסירה משקעים ושאריות של שמן קפה בעזרת תכשיר לניקוי מכונות קפה.

כדי למנוע נזקים למכשיר אנו ממליצים להפעיל את תוכנית הניקוי כל חודשיים או כאשר המכשיר מציג דרישה לניקוי.

לפני הפעלת תוכנית הניקוי נקו את מנגנון החליטה ואת החלל הפנימי (ראה פרק 9.3, עמוד 23).

תוכנית הניקוי אורכת כ-15 דקות ואסור לעצור אותה לפני סיום.

⚠️ זהירות

מגע בתכשיר ניקוי מכונות הקפה עלול לגרום לגירויים בעיניים ובעור.

- הישמטו להוראות השימוש על האריזה של תכשיר ניקוי מכונות הקפה.

שימו לב

שימוש בחומר ניקוי מכונות קפה לא מתאים עלול לגרום נזקים למכשיר.

- השתמשו רק בטבליות הניקוי PERFECT CLEAN של Melitta® למכונות קפה אוטומטיות.

תנאי: חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

2. « התפריט מופיע על הצג. נווטו אל התפריט **טיפוח > ניקוי מערכת הקפה**.

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".


4. פעלו על פי ההנחיות שעל הצג עד לסיום תוכנית הניקוי.

« חיווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.


9.7 תוכנית "הסרת אבנית"

תוכנית הסרת האבנית מסירה משקעי אבנית בתוך המכשיר בעזרת תכשיר הסרת אבנית למכונות קפה.

כדי למנוע נזקים למכשיר אנו ממליצים להפעיל את תוכנית הסרת האבנית כל 3

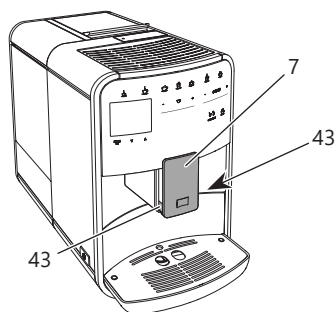

איור 23: פירוק יחידת החלב, 1

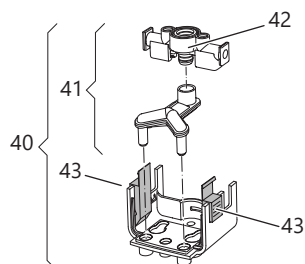

איור 24: פירוק יחידת החלב, 2

- נתקו את צינור החלב מהמכשיר.
 - דחפו למטה עד הסוף את ראש המזיגה (7).
 - לחצו זה אל זה בשתי אצבעות יד אחת את שני חלקי הנעילה (43) של יחידת החלב (40) ומשכו את יחידת החלב למטה כדי להוציא אותה מראש המזיגה.
 - משכו את מחלק החלב (41) כלפי מעלה אל מחוץ ליחידת החלב.
 - משכו את כניסת הנוזלים (42) למעלה והחוצה.
 - נקו את החלקים הבוודיים במים פושרים. השתמשו במטלית רכה ולחה ובנוזל ניקוי כלים רגיל.
- ההתקנה נעשית בסדר פעולות הפוך.

מידע

בהתקנה דחפו את יחידת החלב (40) בשתי ידיים על ראש המזיגה (7). ודאו שהנעילה (43) ננעלת בשני הצדדים.

9.8 כוונון קשיות המים

קשיות המים שנקבעה במכשיר משפיעה על תדירות הסרת האבנית. ככל שהמים קשים יותר, כך צריך להסיר אבנית לעתים תכופות יותר.

מידע

אם אתם משתמשים במסנן מים (ראו פרק 9.9, עמוד 26), לא תוכלו לכוונן את קשיות המים.


מדדו את קשיות המים באמצעות פס הבדיקה המצורף. שימו לב להנחיות על האריזה של פס הבדיקה ובטבלה תחום קשיות מים, עמוד 28.

תנאי: חייו 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.
« התפריט מופיע על הצג.
 2. נווטו אל התפריט **הגדרות < קשיות המים**.
 3. באמצעות לחצני החיצים בחרו את תחום קשיות המים ואשרו באמצעות "menu/ok".
 4. סגרו את התפריט באמצעות הפקודה **יציאה**.
- « חייו 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

9.9 שימוש במסנן המים

שימוש במסנן מים מאריך את משך החיים של המכשיר ואת מרווחי הזמן בין הסרות אבנית. מסנן המים המסופק עם המכונה מסנן אבנית ומזהמים מהמים.

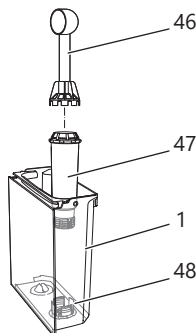

איור 25: הברגה/הסרה של מסנן המים

חודשים או כאשר המכשיר מציג דרישה להסיר אבנית.

אם אתם משתמשים באופן רציף במסנן מים של מליטה, בצעו את תוכנית הסרת האבנית לפחות פעם בשנה.

תוכנית הסרת האבנית אורכת כ-15 דקות ואסור לעצור אותה לפני סיום.

⚠️ זהירות

מגע במסיר אבנית עלול להוביל לגירויים בעיניים ובעור.

- הקפידו על הוראות השימוש שעל אריזת מסיר האבנית.

שימו לב

שימוש במסיר אבנית לא מתאים עלול לגרום נזקים למכשיר.

- השתמשו אך ורק במסיר האבנית הנוזלי ANTI CAL של Melitta® למכונות קפה אוטומטיות.
- הקפידו על הוראות השימוש שעל אריזת מסיר האבנית.

שימו לב

מסנן מים מוברג עלול להינזק במהלך תוכנית הסרת האבנית.

- הסירו את מסנן המים אם המכשיר מבקש זאת מכס (ראו איור 25, עמוד 26).
- הניחו את מסנן המים בכלי עם מי ברז בזמן תוכנית הסרת האבנית.
- לאחר סיום תוכנית הסרת האבנית אפשר לחבר בחזרה את מסנן המים ולהמשיך להשתמש בו.

תנאי: חייו 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.
« התפריט מופיע על הצג.
 2. נווטו אל התפריט **טיפוח < הסרת אבנית**.
 3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".
 4. פעלו על פי ההנחיות שעל הצג עד לסיום תוכנית הסרת האבנית.
- « חייו 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

תנאי: חייווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. **נווטו אל התפריט טיפוח < מסנן > הוצאת מסנן.**

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. פעלו על פי ההנחיות שעל הצג.

« קשיות המים מתאפסת בחזרה לערך האחרון שנקבע.

« חייווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

10 הובלה, אחסון וסילוק

10.1 אידיו נוזלים מהמכשיר

לפני תקופה ממושכת ללא שימוש במכשיר, לפני הובלה ואם קיימת סכנת כפור, אנו ממליצים לאדות נוזלים מהמכשיר.

אידיו נוזלים משמעו ששאריות המים מסול-קות מהמכשיר.

תנאי: חייווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. הניחו כלי מתחת לראש המזיגה.

2. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

3. **נווטו אל התפריט מערכת < אידיו נוזלים.**

4. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".

5. פעלו על פי ההנחיות שעל הצג.

« המכשיר נכבה.

10.2 הובלת המכשיר

שימו לב

שאריות מים קפואות עלולות להוביל

לנזקים במכשיר.

- הקפידו שלא לחשוף את המכשיר לטמ-פרטורות נמוכות מ-0°C.

מידע

הובילו את המכשיר באריזתו המקורית. כך תמנעו נזקים בהובלה.

את מסנן המים (47) מבריגים על התבריג (48) בתחתית מכל המים (1) ומשחררים מהתבריג באמצעות עזר ההברגה בקצה כפית הקפה המצורפת (46).

הכנסת מסנן המים

מידע

הניחו את מסנן המים לכמה דקות במכל עם מי ברז נקיים לפני שאתם מכניסים אותו למכונה.

תנאי: חייווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. **נווטו אל התפריט טיפוח < מסנן > הכנסת המסנן.**

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. פעלו על פי ההנחיות שעל הצג.

« המכונה מתאימה אוטומטית את קשיות המים למסנן המים.

« חייווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

החלפת מסנן מים

החליפו את מסנן המים כאשר המכשיר מבקש זאת מכם.

תנאי: חייווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג

1. לחצו על הלחצן "menu/ok" למשך 2 שניות.

« התפריט מופיע על הצג.

2. **נווטו אל התפריט טיפוח < מסנן > החלפת המסנן.**

3. באמצעות לחצני החיצים בחרו **התחל** ואשרו באמצעות "menu/ok".

4. פעלו על פי ההנחיות שעל הצג.

« חייווי 'מוכן לשימוש' מופיע על הצג.

הוצאת מסנן המים

למסנן אסור להיות יבש לזמן ממושך. לפני תקופה ממושכת ללא שימוש במסנן המים אנחנו ממליצים לאחסן אותו במקרר במכל עם מי ברז.

11 נתונים טכניים

נתונים טכניים	
מתח עבודה	220 V עד 240 V 50 – 60 Hz
הספק מבוא	מקס' 1450 W
לחץ שאיבה	סטטי מקס' 15 בר
מידה	
רוחב	255 מ"מ
גובה	365 מ"מ
עומק	465 מ"מ
קיבולת	
מכל פולי קפה	2 × 135 ג'
מכל מים	1.8 לי
משקל (ריק)	10.6 ק"ג (Barista TS) 10.4 ק"ג (Barista T)
תנאי סביבה	
טמפרטורה	10°C עד 32°C
לחות אוויר יחסית	30% עד 80% (ללא עיבוי)
Bluetooth	Bluetooth low energy 4.2 2,400 – 2,483.5 MHz 2.5 mW >
הספק שידור מרבי	

תחום קשיות	dH°	e°	fH°
מים			
רכים	0 עד 10	0 עד 13	0 עד 18
בינוניים	10 עד 15	13 עד 19	18 עד 27
קשים	15 עד 20	19 עד 25	27 עד 36
קשים מאוד	< 20	< 25	< 36

לפני הובלת המכשיר בצעו את הפעולות הבאות:

1. אדו נוזלים מהמכשיר (ראה פרק 10.1, עמוד 27).
2. רוקנו את מגש הניקוז ואת מכל פסולת הקפה.
3. רוקנו את מכל המים.
4. רוקנו את מכל פולי הקפה.
5. נקו את המכשיר (ראה פרק 9.1, עמוד 23).
6. קבעו חלקים משוחררים (מגש הספלים וכדומה) באמצעות סרט דביק.
7. ארזו את המכשיר.

10.3 סילוק המכשיר

מכשירים המסומנים בסמל זה כפופים להנחיה האירופית EU/2012/19 עבור Waste) WEEE Electrical and Electronic Equipment



אין להשליך מכשירים חשמליים עם הפסולת הביתית הרגילה.

- סלקו את המכשיר בצורה ידידותית לסביבה באתר מיחזור מתאים.

12 תקלות

אם האמצעים המצוינים לעיל אינם פותרים את התקלות, או אם מתרחשות תקלות שאינן מצוינות כאן, פנו לקו התמיכה שלנו (תעריף שיחה מקומית).

את מספרי התמיכה שלנו תמצאו על מכסה מכל המים או באתר האינטרנט שלנו באזור Service.

תקלה	סיבה	פתרון
הקפה זורם מראש המזיגה בטפטופים בלבד.	דרגת טחינה דקה מדי.	• כווננו דרגת טחינה גסה יותר (ראו פרק 8.9 בעמוד 22).
	המכשיר מלוכלך.	• נקו את מנגנון החליטה (ראו פרק 9.3 בעמוד 23). • בצעו תוכנית ניקוי (ראו פרק 9.6 בעמוד 25).
	אבנית במכשיר.	• הסירו אבנית מהמכשיר (ראו פרק 9.7 בעמוד 25).
הקפה לא זורם	מכל המים ריק או לא הוכנס כהלכה.	• מלאו את מכל המים או ודאו שהוא יושב נכון (ראו פרק 4.7 בעמוד 13).
	מנגנון החליטה סתום.	• נקו את מנגנון החליטה (ראו פרק 9.3 בעמוד 23).
החיווי מלאו פולי קפה מופיע על הצג אף על פי שמכל פולי הקפה מלא.	הפולים אינם גופלים למנגנון הטחינה.	• דפקו קלות על מכל פולי הקפה. • נקו את מכל פולי הקפה. • פולי הקפה שמנוניים מדי. השתמשו בפולי קפה אחרים.
רעשים חזקים עולים ממנגנון הטחינה.	גוף זר במנגנון הטחינה.	• התקשרו לקו התמיכה.
אי אפשר להכניס בחזרה את מנגנון החליטה לאחר שהוצאתם אותו.	מנגנון החליטה לא נעול כהלכה.	• בדקו אם הידית הנועלת את מנגנון החליטה נעולה כהלכה (ראו פרק 9.3 בעמוד 23).
	המנוע אינו במקום הנכון.	• לחצו על לחצן "My recipes/מתכונים" ואל תרפו. לחצו בנוסף לכך על לחצן ההדלקה/כיבוי. המכשיר מבצע אתחול. הרפו מהלחצנים.
חיווי תקלת מערכת על הצג .	תקלת תוכנה	• כבו את המכשיר ואז הדליקו אותו בחזרה (ראו פרק 4.1 בעמוד 10). • התקשרו לקו התמיכה.
אי אפשר לתפעל את המכשיר באמצעות האפליקציה Melitta Connect .	• אין חיבור Bluetooth	• בצעו חיבור Bluetooth ראשוני (ראו פרק 4.4 בעמוד 11). • הטלפון החכם אינו תומך Bluetooth. • Bluetooth לא הופעל בטלפון.
	• המכשיר אופס בחזרה להגדרות יצרן.	• חברו מחדש חיבור ראשוני את המכשיר לטלפון (ראו פרק 4.4 בעמוד 11).
	• הטלפון נמצא מחוץ לטווח הקליטה.	• הכניסו את הטלפון לתחום הקליטה (מקס' 10-5 מ').
	• כבר מחובר טלפון אחר למכשיר.	• סגרו את האפליקציה בטלפון שכבר מחובר.



Melitta Europa GmbH & Co. KG
Division Household Products
Ringstr. 99
D-32427 Minden
Germany
www.melitta.de

Editorial department:
ZINDEL AG
www.zindel.de