


מקלט משדר שני ערוצים רולניג-קוד דגם 82RC

חובה לחבר את המקלט למתח של 12 וולט , מיוצב , אחרת טווח הקליטה של המקלט יקטן.

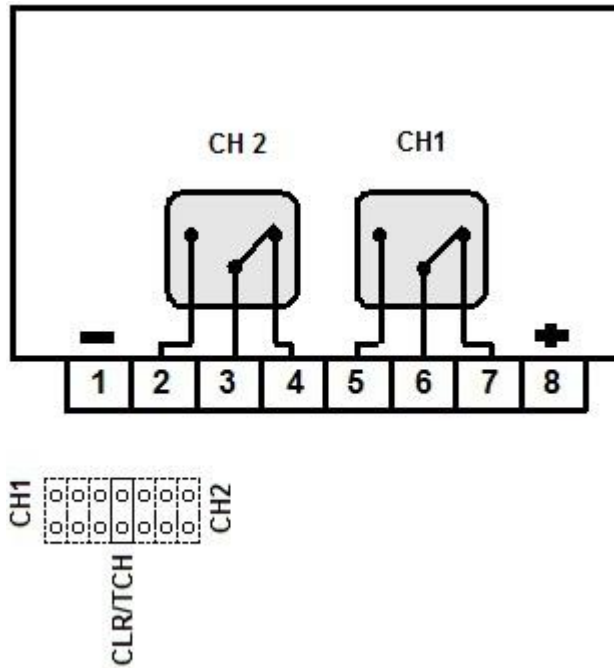

אופן החיבור

1. מינוס 12 וולט.
2. מגע פתוח ממסר ערוץ שני.
3. מגע משותף ממסר ערוץ שני.
4. מגע סגור ממסר ערוץ שני.
5. מגע פתוח ממסר ערוץ ראשון.
6. מגע משותף ממסר ערוץ ראשון.
7. מגע סגור ממסר ערוץ ראשון.
8. 12+ וולט.

לימוד שלטים לתוך המקלט

למערכת שלט ארבעה לחצנים אשר ניתן ללמד אותו לתוך המקלט בשני אופנים בהתאם לדגם המקלט שברשותך (דגם A לומד אוטומטית לחצנים 1 ו 2) :

- **A) אופציית לימוד שלט באופן אוטומטי לשני הערוצים (ערוץ 1 ו 2) בעת ובעונה אחת ;**
בשיטת לימוד זו, השלט הנלמד לתוך המקלט מפעיל את ממסר ערוץ אחד ע"י לחצן I ואת ממסר הערוץ השני ע"י לחצן II בשלט.
אופן הלימוד : הוצא ג'מפר TCH במקלט לחץ על לחצן I בשלט והחזר את הג'מפר למקום. בשיטה זו לחצן I יפעיל ערוץ 1 ולחצן II יפעיל ערוץ 2.

- **PB) דגם מיוחד! אופציית לימוד לחצן ספציפי בשלט, לאחד משני הערוצים ;**
בשיטת לימוד זו ניתן ללמד אחד מתוך ארבעת הלחצנים בשלט לאחד משני הערוצים במקלט :
אופן הלימוד : הוצא ג'מפר TCH במקלט ואת ג'מפר "הפונקציה" של אותו ערוץ במקלט שבו אתה חפץ. לחץ על אחד מתוך ארבעת הלחצנים שאתה מעוניין שיפעיל את הערוץ במקלט והחזר את הג'מפר למקום. בשיטה זו אותו לחצן שנבחר בשלט יפעיל את הערוץ הנבחר במקלט. באותו אופן יש לחזור על הפעולה וללמד לחצן נוסף בשלט לערוץ השני במקלט.

מחיקת שלטים מזיכרון

נתק את המקלט מהמתח. הוצא ג'מפר CLR, חבר חזרה את המתח למקלט והחזר מיד את ג'מפר CLR למקום. פעולה זו מוחקת את כל השלטים מהזיכרון במקלט.

בחירת פונקציות עבודה לכל ערוץ בנפרד

ניתן לבחור את אחד מפונקציות הפעולה הבאות לכל אחד משני הערוצים בנפרד :

1. LATCH משנה מצב : בכל לחיצה ממסר הערוץ משנה את מצבו (OFF-ON).
2. PULSE פולס : בכל לחיצה ממסר הערוץ ישנה את מצבו לפרק זמן של שניה אחת.
3. MOMENTARY רגעי : הממסר במקלט יישאר תפוס כל עוד הלחצן בשלט לחוץ עד לשחרור הלחצן בשלט (פרק זמן מכסימלי של עד 20 שניות באופן רצוף).

דגם A מק"ט : 920070#
דגם PB מק"ט : 920070PB#

