





ערכת מוט נוגד ניתור לאחור:

- מוט נוגד תנועת ניתור לאחור
- לא דרושים כלים

התקנת המוט נוגד תנועת הניתור לאחור

1. פתחו את CLICKTIGHT (איור 1).
א. לחצו על הגומה שעל חוגת CLICKTIGHT.
ב. סובבו את החוגה בכיוון השעון עד ש-CLICKTIGHT משתחרר והרימו לפתיחה.
2. משכו את כיסוי המעטפת לאחור עד לחלק האחורי של הסמן האדום שבקדמת המושב ואתרו את הקצה הפתוח של צינור המבנה (איור 2).
3. הכניסו קצה אחד של המוט נוגד הניתור לאחור לתוך הצינור בקדמת המושב ואתרו את הקצה הפתוח של צינור המבנה (איור 2).
4. הרימו את המוט נוגד תנועת הניתור לאחור על מנת לוודא ששני הקצוות ממוקם כנדרש לתוך צינורות המבנה.

שימו לב: סגרו את CLICKTIGHT על מנת לאבטח לחלוטין את המוט נוגד תנועת הניתור.

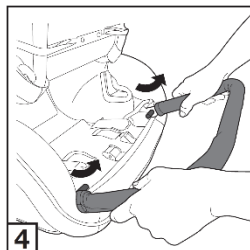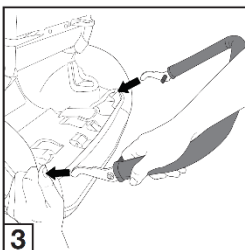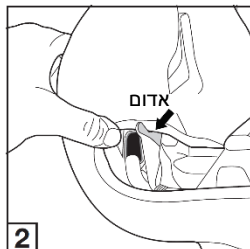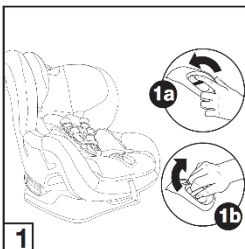

הוצאת המוט נוגד תנועת הניתור לאחור

חשוב לדעת: את המוט נוגד תנועת הניתור לאחור **חייבים** להוציא לשם התקנה עם הפנים קדימה.

1. פתחו את ה-CLICKTIGHT.
2. אחזו את המוט נוגד תנועת הניתור לאחור בשני הצדדים ומשכו הרחק ממושב הילד (איור 4).

ביקור: נקו בעזרת ספוג ומים חמים וסבון עדין. ייבשו בעזרת מגבת.