


מדריך הוראות
מחמם פטיו
דגם: PHH-30 00BS

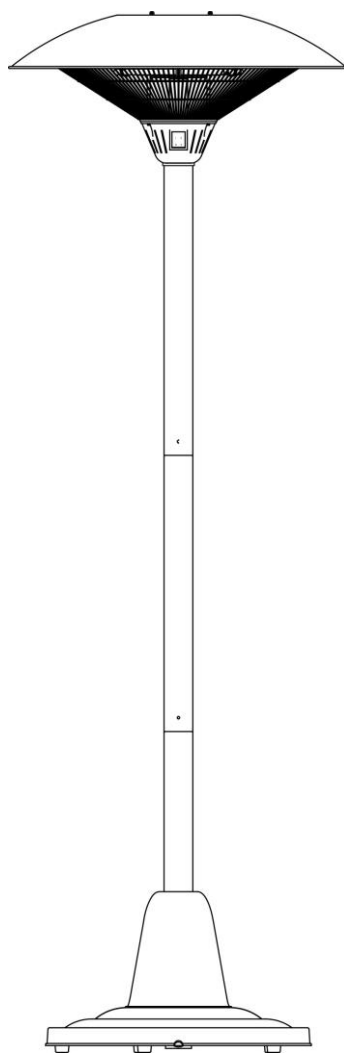

תודה שרכשת את תנור החימום החדש שלך.
הוראות הפעלה אלה יעזרו לך להשתמש בו כראוי ובבטחה.
אנו ממליצים לך להקדיש זמן לקריאת מדריך הוראות זה על מנת שתוכל להבין היטב את כל התכונות
התפעוליות שהוא מציע.
קרא בעיון את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש ושמור את מדריך ההוראות הזה לעיון עתידי.

אזהרות בטיחות

קרא את כל ההוראות לפני שתנסה להפעיל יחידה זו. שמור את הוראות ההרכבה לעיון עתידי. שמור את האריזה המקורית לשימוש בעת אחסון התנור בתקופות ממושכות של אי-שימוש.

-קרא את כל ההוראות לפני השימוש ביחידה זו.

-אין להשתמש ביחידה זו ללא השגחה בעת השימוש.

-תנור חימום זה יתחמם בעת השימוש. אין לגעת במשטחים חמים.

-זהירות: חלקים מסוימים של מוצר זה יכולים להיות חמים מאוד ולגרום לכוויות. יש לתת תשומת לב מיוחדת כאשר ילדים ואנשים פגיעים נמצאים ליד התנור.

-אין להזיז את היחידה כאשר היא בשימוש. יש להמתין עד שהתנור יתקרר לחלוטין לפני המעבר ולבדוק שהוא נותק מספק הכוח.

-מקם את היחידה במרחק של לפחות 1 מ' מחומרים דליקים ביותר כגון רהיטים, עצים, דשא יבש ושיחים.

-אסור שהמחמם יתמודד עם גוף החימום שמצביע כלפי מעלה לכיוון התקרה. אלמנט התנור חייב להיות פונה לאזור שהוא צריך לחמם.

-אזהרה: על מנת למנוע התחממות יתר אין לכסות את התנור. במיוחד אין לשים על התנור בגדים.

- שמרו על ילדים וחיות מחמד במרחק בטוח מהיחידה.

-מכשיר זה יכול לשמש ילדים בגילאי 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולהבין את הסכנות הכרוכות בכך.

-ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת משתמשים לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

-אין להפעיל את התנור אם מתגלים סימנים כלשהם של נזק או תקלה.

-אל תנסה לתקן או להתאים פונקציות חשמליות או מכניות כלשהן ביחידה זו. היחידה אינה מכילה חלקים הניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. רק חשמלאי מוסמך ע"י היבואן יכול לתקן או להחליף חלקים בתנור.

-ניסיון לתקן את היחידה בעצמך יבטל את האחריות שלך.

-אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים בעלי הסמכה דומה על מנת למנוע סכנה.

-אל תטפל באלמנט הזה בידים חשופות. אם הוא נגע בשוגג, הסר סימני אצבעות עם מטלית רכה, אחרת הסימנים יישרפו לתוך היסוד ויגרמו לכשל בחימום מוקדם.

-אין להחליף או לנסות להחליף את הרכיב במוצר זה.

-מוצר זה מתאים לשימוש פנימי וחיצוני. אין להשתמש בתנור חימום זה בסביבה הקרובה של אמבטיה, מקלחת או בריכת שחייה.

-אסור להשאיר מוצר זה בחוץ חשוף לפגעי מזג האוויר לפרקי זמן ארוכים.

-אין לגעת בתקע בידים רטובות או לחות.

- אין להפעיל את כבל החשמל מתחת לשטיחים. אין לכסות את כבל החשמל בשטיחים, בעצים או בכיסויים דומים. סדרו את כבל החשמל הרחק מתעבורת הרגליים והיכן שהוא לא ימעד.

-אל תסובב את כבל החשמל סביב היחידה.

-אין להכניס או לאפשר לחפצים זרים להיכנס לכל אורור או פתח על התנור, שכן הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק לתנור.

-כדי למנוע שריפה אפשרית, אין לחסום את פתחי האורור.

-לתנור חימום יש חלקים חמים וקשתיים או נוצצים בפנים. אין להשתמש באזורים בהם נעשה שימוש או אחסון בדלק, צבע, חומר נפץ ו/או נוזלים דליקים. הרחקו את היחידה ממשטחים מחוממים ומלהבות פתוחות.

-במידת האפשר, הימנעו משימוש בכבל הרחבה מכיוון שהדבר עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה. עם זאת, אם אתה צריך להשתמש בכבל מאריך, ודא שהוא מתאים למטרה, נבדק לשימוש

חיצוני ורצוי שיהיה לך התקן RCD מותקן או מחובר.

וודאו תמיד שהמחמם מחובר לשקע מתאים, כזה שנבדק לשימוש חיצוני.

-כדי לנתק תנור חימום, כבה את הפקדים לכיבוי ולאחר מכן הסר את התקע מהשקע. אין לנתק על-ידי משיכת כבל החשמל.

-נתקו תמיד את היחידה וודאו שהיחידה קרה לחלוטין לפני המעבר או האחסון.

-תנור חימום זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו באופן מסחרי למטרות חוזה. כל שימוש חלופי, שאינו מומלץ על ידי היצרן, עלול לגרום לשריפה, הלם חשמלי או פגיעה באנשים.

-אין להשתמש בתנור חימום זה עם מתכנת, טיימר, מערכת שלט רחוק נפרדת או כל מכשיר אחר המפעיל את התנור באופן אוטומטי, שכן קיים סיכון אם התנור מכוסה או ממוקם באופן לא תקין.

-אזהרה: תנור חימום זה אינו מצויד במכשיר לשליטה בטמפרטורת החדר. אין להשתמש בתנור זה בחדרים קטנים כאשר הם תפוסים על ידי אנשים שאינם מסוגלים לעזוב חדר בכוחות עצמם, אלא אם כן מסופק פיקוח מתמיד.

-יש להשתמש תמיד על משטח יבש, חזק, יציב, שטוח ומישורי.

- בדקו קירות חיצוניים לאיתור כבלי תקשורת וחשמל וצינורות. אם קיימים קווי שירות כלשהם בסביבה הקרובה אל תתקין את התנור שלך, מצא מיקום חלופי להתקנת מוצר זה.

-אין למקם ישירות מעל או מתחת לשקע חשמלי.

-אל תסיר אף אחת ממדבקות האזהרה או הסימנים מהמוצר.

התקנה

פרקו את ארון הקירור וודאו שכל הפריטים קיימים ושאינ רכיבים שנותרו בקופסה ושראש התנור נקי מכל חומר אריזה.

באמצעות הציור המפורט בצע את השלבים כדי להרכיב את התנור.


אין לחבר את תנור החימום לאספקת החשמל עד להשלמת כל ההרכבה.

אין לחבר את תנור החימום לאספקת החשמל אם אחד מהרכיבים או כבל החשמל ניזוקו בדרך כלשהי.


אם יש לך ספק, צור קשר עם הספק שלך.

הרכבה


שלב 1: התקן את הצינור התחתון לבסיס על ידי ע"י 6 ברגים 3*6 . הניחו את הכיסוי על הצינור התחתון.

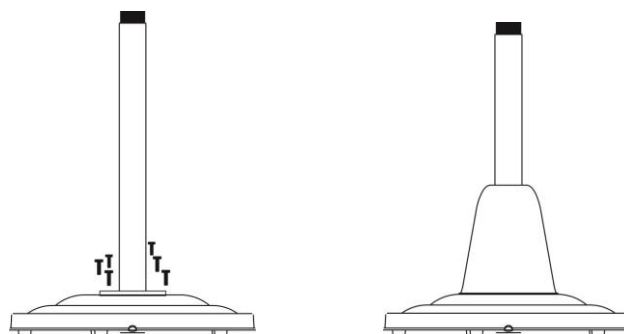


שלב 2: חבר את הצינור האמצעי עם הצינור התחתון על ידי הברגתם ביחד. חברו את הצינור העליון עם הצינור האמצעי על ידי הברגתם ביחד.

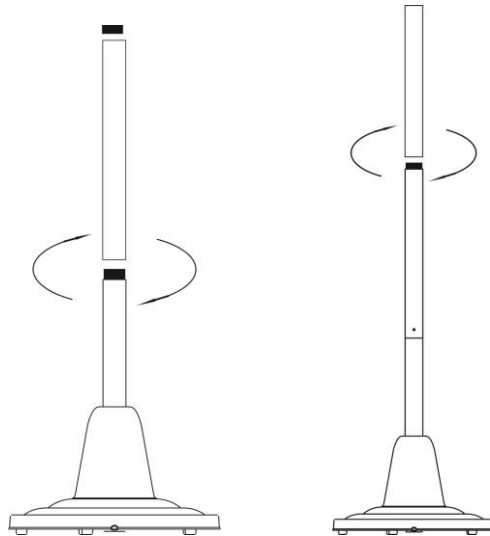

שלב 3: הזן את כבל החשמל דרך s של הצינור, ומשך דרך כ-2 מ' של כבל. דחפו את ראש התנור אל הצינור העליון וקבעו אותו במקומו באמצעות ברגי 4*10 מ"מ של 2pcs.

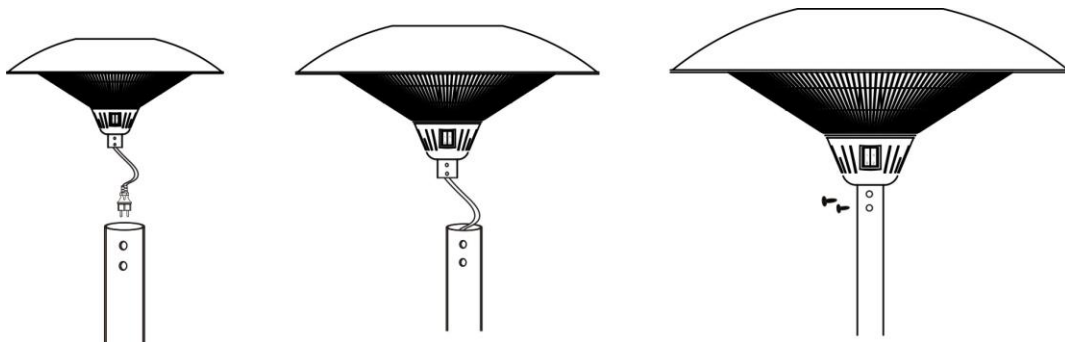

שלב 4: תקן את כבל ההפעלה בבסיס הברזל באמצעות ברגים של 2 יחידות 6*14 מ"מ.

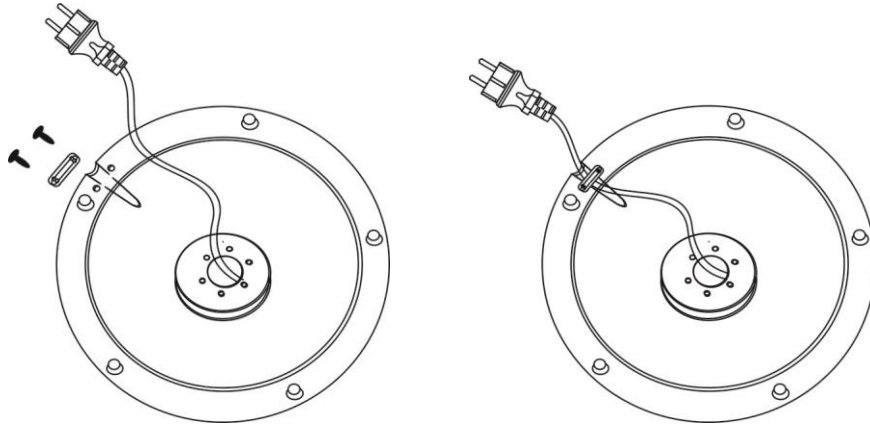

חבר את כבל החשמל לשקע חשמל הממוקם באזור יבש.
 ~ המתג על ראש התנור משמש לשליטה על שתי הגדרות החום .
 (I) עבור 1500W -(II) עבור 3000W.
 ~ למרות שהתנור עמיד בפני מקלחת, אין להשתמש כאשר יורד גשם או בתנאים רטובים.
 ~ נתק תמיד את כבל החשמל מאספקת החשמל, כאשר התנור אינו בשימוש.

ניקיון ותחזוקה

- ~ כאשר מתנתקים מספק הכוח, נקו את החלק החיצוני של תנור הפטיו באמצעות מטלית לחה. לעולם אל תנקה קוריוזיים או ממסים או טבול במים.
- ~ כל תחזוקה או תיקונים כולל החלפת צינור ההלוגן צריכים להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך או על ידי מרכז שירות מומלץ.
- השתמשו רק בתנור על משטח ישר ומוצק שבו כל הרגליים בבסיס נמצאות במגע עם הרצפה. (אם התנור יוטה או ייפול מעל מתג הניתוק האוטומטי יופעל)
1. מקם את התנור בחוץ או בשטח פתוח גדול והרבה רחוק מכל חסימה כגון ענפים או כאשר התנור נמצא ליד כל העצמים שיכולים להיות מושפעים מחום, כגון רהיטים, וילונות או עצמים דליקים אחרים (מרחק מינימלי של מטר אחד).
 2. אין להשתמש באזורים שאינם מאווררים.
 3. אין לדחוף פריטים כלשהם דרך, לחסום או לכסות את הגריל של ראש התנור.
 4. אין לזוז כאשר אתם מחוברים לספק כוח ותמיד המתן עד שהמחמם יתקרר לפני האחסון.
 5. ראש היחידה נמצא בטמפרטורה גבוהה במהלך הפעולה. אין לגעת בראש התנור בעת השימוש. נתקו את היחידה והמתניו עד שהיא תתקרר לפני הניקוי
 6. אין להשאיר מופעל וללא השגחה במיוחד כאשר ילדים או בעלי חיים נמצאים בסביבה.
 7. האינדיקציה למיקומים השונים של המתגים תיראה ממרחק של 1.5 מ'.
 8. תווית הדירוג או סימנים אחרים יהיו גלויים לאחר התקנת התנור. הוא לא יוצב בצד האחורי של תנורי החימום.
 9. יש לקבע את היחידה עם מרווח של 100 ס"מ לקיר ו-30 ס"מ לתקרה.
 10. יש להתקין את היחידה כראוי על פי ההוראות. וודאו שהראש נמצא לפחות 1.8m מהרצפה.
 11. היחידה נמצאת בטמפרטורה גבוהה במהלך הפעולה. זה נשאר חם במשך תקופה לאחר כיבוי. סכנה פוטנציאלית תתרחש כאשר תיגע בה בתקופה זו.
 12. אל תכסו את היחידה בשום דבר במהלך הפעולה או זמן קצר לאחר כיבוייה. אל תעטוף את כבל החשמל סביב היחידה.

13. יש לטפל ביחידה בזהירות , ולהימנע מרטט או מכות.
14. היחידה חייבת להיות מקורקעת היטב במהלך המבצע.
15. אם היחידה נפגעת, היא חייבת להיות מתוקנת על ידי חשמלאים מקצועיים.
16. היחידה מיועדת לשימוש ביתי בלבד. זה לא בטוח לשימוש באתר בנייה, חממה, אסם או אורווה שבו יש אבק דליק.
17. אל תשתמשו ביחידה זו במקום שבו קיימת סיבתיות או אוויר נדיף, כלומר אבק, קיטור, גז וכו'.
18. אל תשתמשו ביחידה זו כמייבש כביסה או מייבש מגבות . אל תשתמשו ביחידה זו כמחמם סאונה . אל תשתמש ביחידה זו בחוות בעלי חיים . אין לטבול יחידה זו במים לניקוי.
19. היחידה צריכה להיות מחוברת לשקע, אשר גלוי בקלות ונגיש.
20. שתי נקודות כהות עשויות להתקיים על פני השטח של גופי החימום במהלך הדקות הראשונות לאחר הפעלתן. זה נורמלי, ולא ישפיע על הביצועים של היחידה.
- מפרטים

דגם: PHH-3000BS

מתח	AC220-240V
תדירות	50 הרץ
כוח חשמלי	30,00W



הסמל על המוצר או בהוראות פירושו שיש להשליך את הציוד החשמלי והאלקטרוני שלך בסוף חייו בנפרד מהפסולת הביתית שלך.

ישנן מערכות איסוף נפרדות למיחזור באיחוד האירופי.

לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית או עם הקמעונאי שלכם שבו רכשתם את המוצר.