




מדריך הפעלה מהירה JY4000iR

גנרטור ממיר מתח
הספק בהפעלה 4,000W | הספק בפעולה 3,500W



יש להוסיף שמן:
יש להניח את היחידה על משטח שטוח. פתח/י את פנל הגישה הקדמי והסר/ירי את מדיד השמן.
בעזרת המשפך המסופק יש להוסיף 600 מ"ל של שמן מסוג SAE 15W-40.
יש להכניס את מדיד השמן ולהדק.

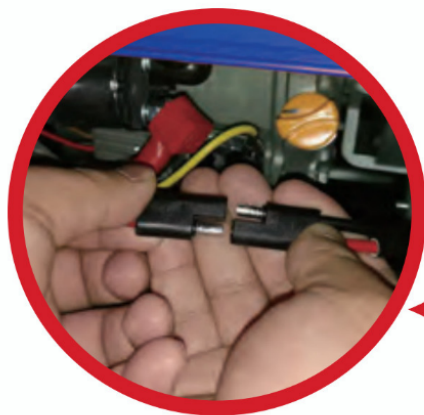


יש לחבר את כבל המצבר לפני הפעלת הגנרטור.
כבל המצבר



מילוי דלק:
יש למלא את המיכל בדלק נטול עופרת באוקטן 95.
קיבולת המיכל היא 13 ליטר.




הפעלת הגנרטור:
1. יש לוודא שהגנרטור ממוקם במקום מאוורר היטב.
2. יש לוודא שלא מחוברים לגנרטור מכשירי חשמל

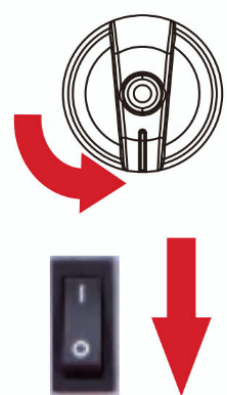

יש לסובב את מתג/ברז הדלק למצב פעולה "ON".


יש לוודא שמתג ECO נמצא במצב מכובה

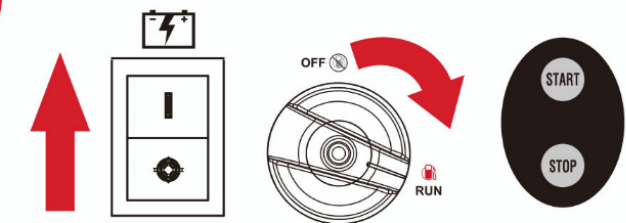

1. יש להזיז את מתג ההפעלה של המצבר (מתג אדום) למצב דולק "ON".
2. יש ללחוץ על כפתור ההתנעה "START" בשלט הרחוק



עצירת פעולת הגנרטור
1. יש לסובב את מתג/ברז הדלק למצב כבוי "OFF".
2. יש להזיז את מתג ההפעלה של המצבר (מתג אדום) למצב כבוי "OFF".
3. יש ללחוץ על כפתור הכיבוי "STOP".
4. יש להחזיק את כפתור הכיבוי "OFF" בשלט הרחוק למשך 3 שניות.
5. יש לנתק את המכשירים החשמליים מהגנרטור.

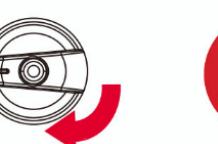

תשומת לב

אזהרה !



אם מתג ההפעלה של המצבר (המתג האדום) הושאר במצב הפעלה "ON" בעת שהגנרטור כבוי, המצבר יתרוקן לחלוטין!


יש לקרוא ולהבין את ההוראות למשתמש לפני הפעלת הגנרטור

⚠ סכנה

הפעלת הגנרטור במקום סגור עלולה להרוג אותך בתוך דקות. הגנרטור פולט גז פחמן חד חמצני. זהו רעל שלא ניתן לראות או להריח.



אין להשתמש בגנרטור במקום סגור, גם אם הדלת/חלון פתוחים.

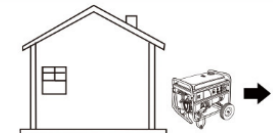

יש להשתמש בגנרטור רק במקום חיצוני ומרוחק מדלתות, חלונות או פתחי איורור.

⚠ אזהרה

אין למלא את המיכל דלק או להשתמש בגנרטור במקום סגור. אין למלא את המיכל מעבר לכמות המוגדרת ותמיד יש לאפשר את התרחבות הדלק. אין למלא את המיכל בעת פעולת המנוע או כשהוא חם. יש לאפשר ליחידה להתקרר למשך 2 דקות לפני מילוי דלק. יש לאחסן את הגנרטור ואת הדלק הרחק מאש, ניצוצות וסיגריות.

הגנרטור מפיץ מתח גבוה העלול לגרום למוות או נזק פיזי ממש. אין לחבר לרשת החשמל של הבניין אלא אם הותקן חיבור מתאים ע"י חשמלאי מוסמך. גנרטורים עלולים לגרום להתחשמלות במיוחד אם הופעלו בסביבה לחה או רטובה.

יש להפעיל את הגנרטור רק מחוץ למבנה מאחר והמנוע פולט פחמן חד חמצני, גז חסר ריח וזבע, שאיפה של גז עלולה לגרום לבהילה, התעלפות ואף מוות.

כל אדם המפעיל או מתקן את הגנרטור צריך לקרוא ולעקוב אחר הוראות ההפעלה והבטיחות שסופקו עם המכשיר. אי מעקב אחר ההוראות עלול לגרום למוות, פציעה או פגיעה ברכוש.

⚠ עצור

אזהרה! הגנרטור יצא מהמפעל ללא שמן מנוע בכלל. אין להוסיף דלק או להפעיל את המנוע לפני הוספת שמן.

יש לעיין בהוראות למשתמש להנחיות.



קיבולת שמן

0.6 ליטר של שמן מסוג SAE 15W-40

32009-00928-03