

הוראות בטיחות, הפעלה ואחסנה



לקוח יקר,

מדריך זה מיועד לגברים ונשים כאחד. תודה שבחרת לרכוש את אחד ממוצרנו. אנו מקווים שתהיה מרוצה ממוצר זה ושהוא יענה על ציפיותיך. מדריך זה נועד לספק לך את כל המידע הנחוץ להכרת המכסחת והשימוש בה בזהירות וביעילות. זכור, כי מדריך זה הינו חלק בלתי נפרד מהמכסחת, על כן שמור אותו בצמוד לה על-מנת שיהיה זמין עבורך לכשתזדקק לו.


מוצר זה, תוכנן ויוצר תוך שמירה על התקנות והתקנים העדכניים ביותר. באופן זה הוא בטוח ויעיל רק אם משתמשים בו תוך שמירה על הוראות השימוש (לרבות הוראות הבטיחות, התחזוקה והאחסנה) המופיעות במדריך זה בלבד. כל שימוש שאינו תואם להוראות אלו נחשב לא בטוח ובלתי ראוי ויגרום לביטול האחריות או כל חבות אחרת של היצרן והיבואן ועל-כן יישא המשתמש באחריות הבלעדית לכל נזק או פגיעה שעלולים להיגרם לו ו/או לאחרים.

תוכן עניינים

א.	תווית הזהיו ומרכיבי המכסחת.....	2
ב.	סמלים.....	3
ג.	נתונים טכניים.....	4
ד.	איורים.....	4
ה.	הוראות בטיחות. אנא עקוב בקפידה!.....	8
ו.	הכשרה ואימון.....	8
ז.	פעולות מקדימות.....	8
ח.	מהלך השימוש במכסחת.....	9
ט.	אזהרות נוספות.....	10
י.	הוראות בטיחות לשינוע המכסחת החשמלית.....	11
יא.	הכרת המכסחת.....	11
יב.	הוראות הפעלה.....	12
1.	הרכבת המכסחת.....	12
2.	תיאור מתגי השליטה.....	14
3.	כיסוח דשא.....	14
4.	תחזוקה שוטפת.....	15
5.	איתור תקלות.....	16

א. תווית הזיהוי ומרכיבי המכסחת

- | תווית הזיהוי | רכיבי המכסחת |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. רמת רעש | 11. מרכב |
| 2. סימון תקן CE | 12. מנוע |
| 3. שנת ייצור | 13. להבי הכיסוח |
| 4. דגם | 14. מגן פריקה אחורי |
| 5. מספר סידורי | 15. מיכל איסוף הדשא |
| 6. שם וכתובת היצרן | 16. ידית אחיזה |
| 7. קוד חוברת הפעלה | 17. ידית שליטה/הפעלה |
| 8. דרגת כוח המנוע ומהירות עבודה | 18. תפס כבל החשמל |
| מקסימלית | |
| 9. משקל (בק"ג) | |
| 10. מתח ותדר חשמלי | |
| 10a. דרגת הגנה חשמלית | |

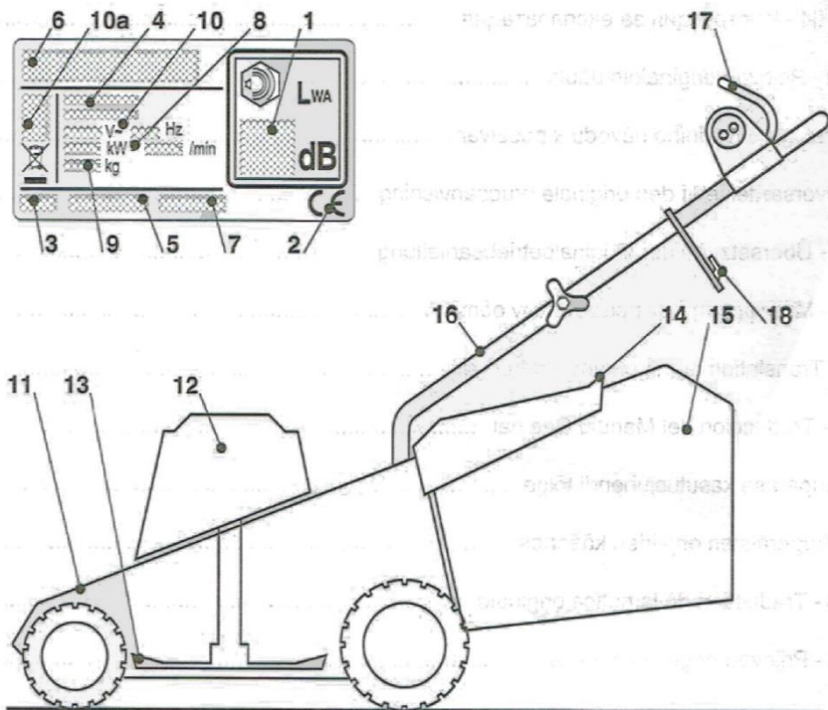

סמלי אזהרה



1. קרא מדריך זה בשלמותו לפני תחילת העבודה עם המכסחת.



2. זהירות! סכנת עצמים עפים, הרחק את הסובבים מסביבת העבודה לפני תחילת הכיסוח.



3. זהירות! המנוע ממשיך להסתובב לאחר הכיבוי! שמור מרחק מלהבי הכיסוח! אין להכניס ידיים או רגלים לאזור הלהבים. לפני כל עבודת תחזוקה או בדיקה - המתן עד לעצירתם המוחלטת ונתק את כבל החשמל.



4. זהירות! נתק את כבל החשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה או כאשר הכבל או שקע החשמל ניזוקו.



5. זהירות! להבי הכיסוח מסתובבים מיד עם הפעלת המנוע.



6. זהירות! אין להשתמש במכסחת במזג אויר גשום.



7. בשימוש יומיומי רגיל במכסחת, אתה נחשף לרעש ברמה של 93dB (A) או יותר. השתמש באטמי אוזניים מתאימים.



8. זהירות! הרחק את כבל החשמל מלהבי הכיסוח

סמלי הפעלה



9. עצירה



10. הפעלה



דגם	Collector 40	Collector 34
הספק	1400	1000
מתח חשמלי	230-240	230-240
תדר חשמל	50	50
אורך (קוטר) החיתוך	38	32
משקל	8.7	7.5
מהירות חיתוך (באין - מאמץ)	3800	3200
רמת רעש	93	93
רמת רעידה	1.9	1.6
מידות:		(מ"מ)
	1320	1200 (אורך)
	400	390 (רוחב)
	960	1000 (גובה)
מק"ט להבי חיתוך	118810003/0	118810002/0


ד. איורים

יש לקרוא בעיון את המדריך לפני תחילת העבודה!




1.1a I

E 300

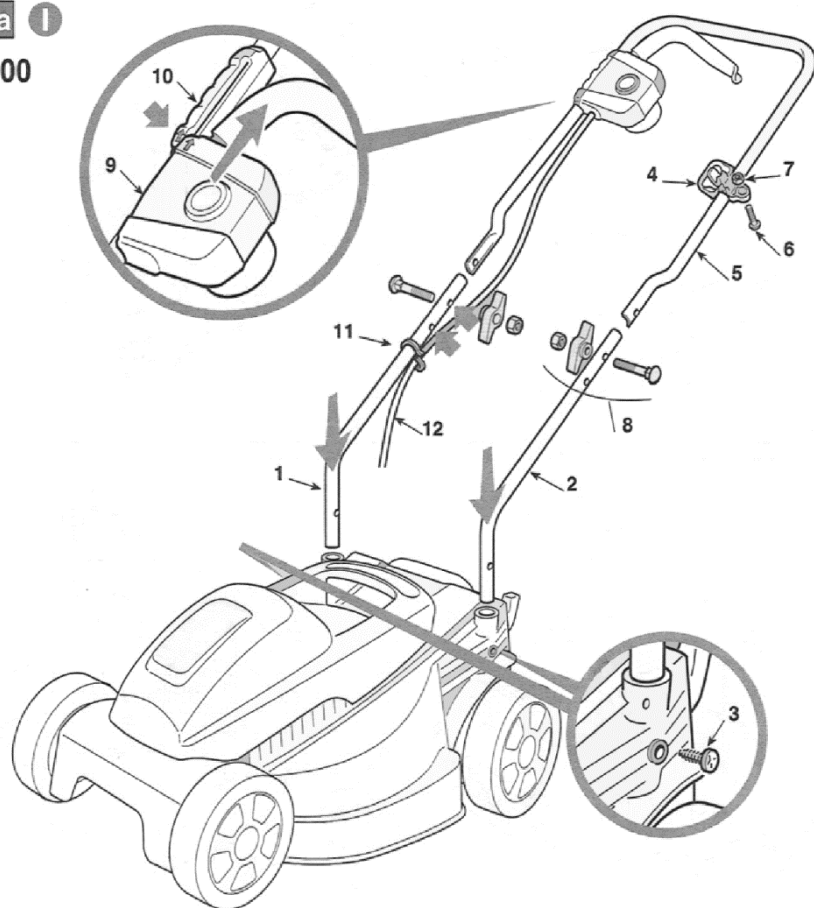










1.1b II

E 320
E 380

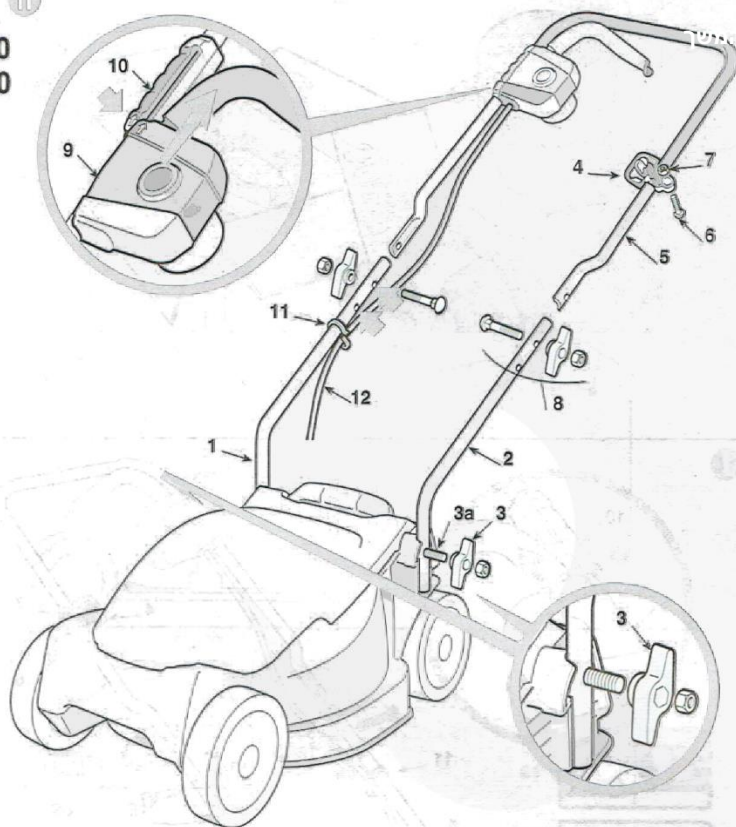

1.2

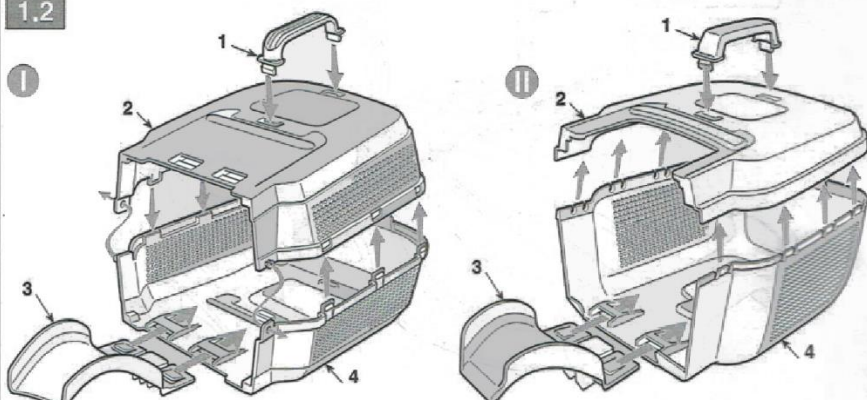

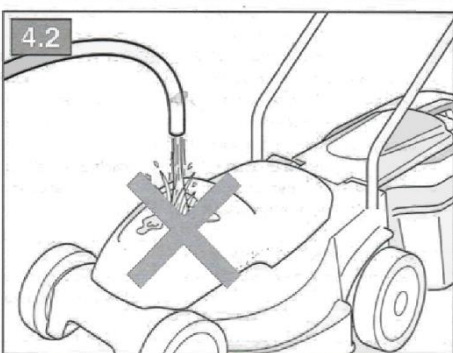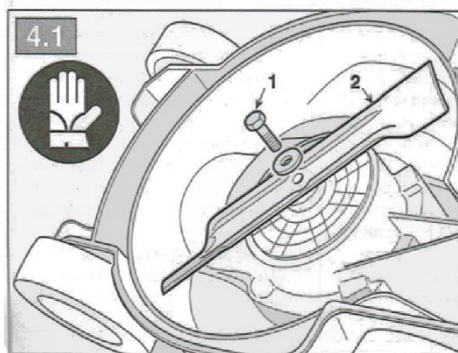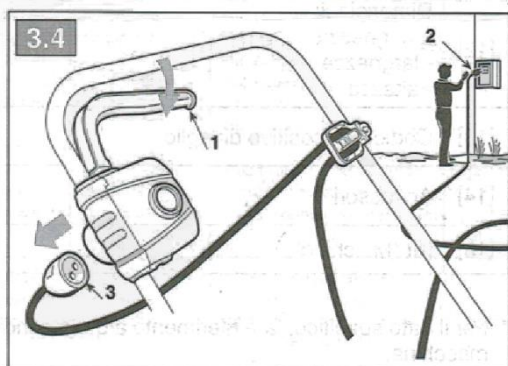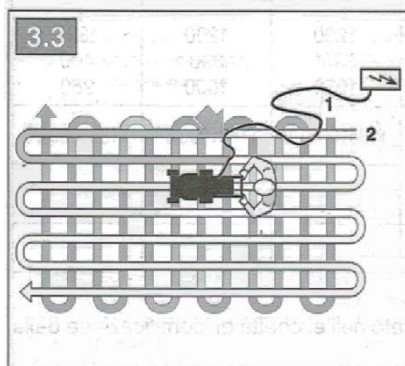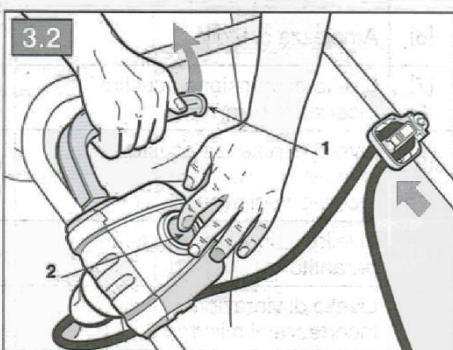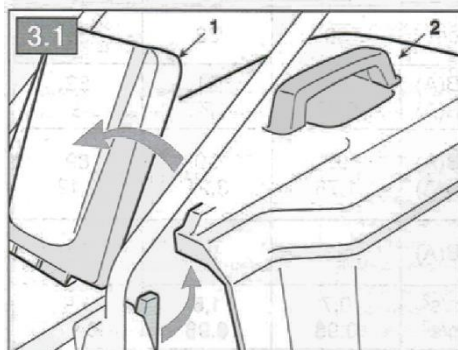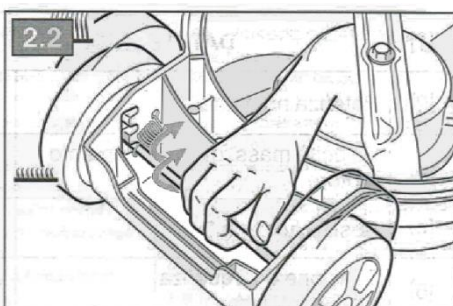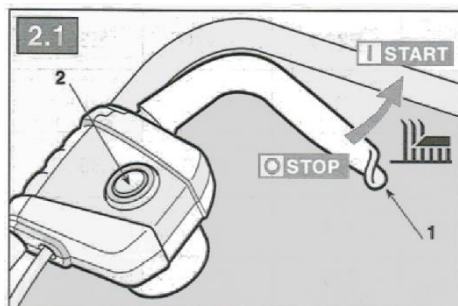

ו. הכשרה ואימון

- (1) קרא את הוראות המדריך בעיון. היה בקיא בהוראות הפעלת המכסחת, במתגי ההפעלה והשימוש הנכון בה. למד כיצד לעצור את המנוע במהירות. אי ביצוע הוראות אלו עלול לגרום להתחשמלות, אש, ו/או פגיעה חמורה בך או בסובבים. שמור על המדריך במצב טוב לשימוש עתידי.
- (2) לעולם אל תתיר לבני אדם או ילדים שלא בקיאים בהוראת השימוש במכסחת להשתמש בה. ייתכן והחוק המקומי מגביל את גיל השימוש המינימלי לילדים.
- (3) המכסחת אינה מיועדת לשימושם של לילדים מתחת לגיל 8, אנשים בעלי מוגבלויות (כולל ילדים) או כאלו שאין להם ניסיון או ידע, אלא אם קיבלו הדרכה לכך ע"י מפקח האחראי לבטיחותם. יש להשגיח שילדים לא יעשו שימוש במכסחת כמשחק. ניקיון ופעולות תחזוקה במכסחת יעשו ע"י ילדים אך ורק בהשגחת מבוגר.
- (4) אין להשתמש במכסחת בקרבת בני אדם או חיות. שמור על מרחק של 15 מטר לפחות בינך ובין כל אדם אחר (במיוחד ילדים) או חיות.
- (5) לעולם אין להשתמש במכסחת אם המשתמש עייף, אינו ערני, או במצב בריאותי וגופני לא תקין, תחת השפעת תרופות, סמים, אלכוהול או כל חומר היכול לגרום להאטת יכולות התגובה ו/או פגיעה בכושר השיפוט של המשתמש.
- (6) זכור! המשתמש או המפעיל הנם האחראים לכל תאונה, אירוע או נזק בלתי צפויים העלולים להיגרם לאנשים אחרים ו/או לרכוש. באחריות המשתמש להעריך את הסכנות האפשריות בשטח המיועד לעבודה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להבטיח את בטיחותו ובטיחות הסובבים והרכוש, בייחוד במדרונות, משטחים חלקים וקרקע שאינה יציבה.
- (7) אם המכסחת נמכרת או מועברת לאדם אחר, יש לוודא קריאת מדריך זה על ידו.

ז. פעולות מקדימות

- (1) בזמן השימוש במכסחת, **השתמש בציוד מגן אישי**. נעל נעליים למניעת החלקה ולבש מכנסיים ארוכות. אין לתפעל את המכסחת עם מכנסיים קצרות ו/או נעליים פתוחות כגון כפכפים או סנדלים. אין ללבוש בגדים רפויים או מסורבלים. אין לענוד תכשיטים רופפים. עלולים להיתפס בהם ולגרום לפגיעה חמורה. אסוף את שיערך אם נדרש. **בכל שימוש במכסחת - השתמש תמיד באטמי אוזניים.**
- (2) **בדוק את שטח העבודה ביסודיות והסר כל דבר שעלול להיות מועף לעברך על-ידי המנוע או העלול לגרום לנזק ליחידת הכיסוח (כגון אבנים, ענפים, חוטי מתכת, עצמות וכו').**
- (3) בדוק שהמכסחת נראית תקינה ושאינן חבלה או נזק כללי ותן דגש מיוחד לאלו:
– בדוק את יחידת הכיסוח, שהלהבים והברגים תקינים ושלא ניזוקו. החלף את להבי הכיסוח והברגים, אם נפגמו או נשחקו, על-מנת לשמור על איזון. על כל תיקון להתבצע במעבדה מורשית מטעם היצרן/יבואן.



- אין להפעיל כוח על ידי השליטה/ההפעלה. עליה לנוע בחופשיות כך שעם שחרורה היא חוזרת באופן אוטומטי למקומה כך שהמנוע ולהבי הכיסוח נעצרים.
- לפני השימוש, בדוק את תקינותם של הכבל החשמלי והכבל המאריך. אם החיבורים החשמליים נפגעו בזמן השימוש, נתק אותם משקע החשמל באופן מידי. **אין לגעת בכבל חשמל שנפגע לפני ניתוקו מזרם החשמל.** חלקים פגומים יוחלפו בחדשים ולעולם לא יתוקנו. לעולם אין להשתמש במכסחת אם הכבל החשמלי או המחברים שחוקים או פגומים. כבל חשוף או פגום, בעל מטען חשמלי, יכול לבוא במגע עם חלקי המכסחת ולגרום להתחשמלות.
- לפני תחילת העבודה, ודא תמיד שמגן הפריקה האחורי וארגז איסוף הדשא מחוברים היטב למקום.

ח. מהלך השימוש במכסחת

- (1) השתמש במכסחת רק באור יום, בתאורה חזקה ובתנאי ראות טובים. הרחק בני אדם או חיות מסביבת העבודה.
- (2) יש להימנע מכיסוח דשא רטוב ככל שניתן. הימנע לחלוטין משימוש במכסחת במזג אויר סוער ובייחוד אם קיימת סכנת ברקים.
- (3) אין לחשוף את המכסחת לגשם או לרטיבות. מים החודרים למכסחת מגבירים את הסיכון להתחשמלות.
- (4) בשימוש במשטחים חלקים או מדרונות וודא שיש לך אחיזה טובה בקרקע.
- (5) לעולם אל תרוץ עם המכסחת ואל תיתן למכסחת למשוך אותך.
- (6) לך קדימה ולפנים, בזהירות, ותוך כדי שאתה בודק את תנאי השטח שלפניך ואם קיימים בהם מכשולים. היזהר ממכשולים היכולים להפריע לראות טובה וברורה של השטח.
- (7) בעבודה במשטחים תלולים, לעולם אל תצעד בכיוון המעלה או המורד. יש לעבוד לרוחב השטח. עם שינוי כיוון העבודה בדוק שגלגלי המכסחת לא ייפגעו במכשול כגון אבנים, ענפים, שורשים וכו'). אלו, עלולים לגרום למכסחת להחליק מידך ולאובדן שליטה עליה.
- (8) אין להשתמש במכסחת במדרונות העולים על 20° ללא קשר לכיוון הכיסוח.
- (9) היה זהיר במיוחד כאשר אתה מושך את המכסחת אליך. וודא שאין מכשולים מאחוריך ודאג תמיד שהמכסחת תהיה מופנית קדימה-ולפניך וצעד כשפניך מופנות אליה.
- (10) כאשר יש להעביר את המכסחת ממקום למקום ומעל משטחים שאינם דשא – יש לקבע את הלהבי הכיסוח.
- (11) שים לב לתנועת כלי רכב בסביבתך כאשר הנך עובד בצמוד לכבישים ואזורים בהם קיימת תנועת רכבים.
- (12) לעולם אין להשתמש במכסחת כאשר הכיסויים המגנים על הפתחים של יחידת הכיסוח פגומים או בהיעדרם של מגן הפריקה האחורי ו/או מיכל איסוף הדשא.
- (13) היה זהיר במיוחד בעבודה ליד תעלות, ערוצים או סוללות עפר.
- (14) הפעל את המנוע בזהירות, תוך הקפדה על ההוראות והרחק את רגליך מלהבי הכיסוח.
- (15) במהלך פעולת הכיסוח אחוז בידית האחיזה בשתי ידיך.
- (16) אין לקפל את ידי המכסחת כשהמנוע פועל. יש להפעיל את המנוע על משטח ישר ללא מכשולים ו/או דשא גבוה.
- (17) לעולם אל תקרב את הידיים ו/או הרגלים לאזורים המסתובבים במהירות. התרחק מפתח פליטת הגזם.



- (18) אין להרים או לשנע את המכסחת כשהמנוע פועל.
- (19) אין לשנות או לבטל אמצעי הגנה הקיימים במכסחת.
- (20) בדגמים בעלי הגנה אוטומטית, יש לנתק את הילוך ההנעה לפני הפעלת המנוע.
- (21) השתמש רק באביזרים המומלצים מטעם היצרן או היבואן.
- (22) אין להשתמש במכסחת אם האביזרים רופפים או שאינם מחוברים היטב למקומם.
- (23) הפסק את פעולת להבי הכיסוח, כבה את המנוע ונתק את כבל החשמל משקע החשמל במקרים הבאים:
- כאשר הנך משנע את המכסחת.
 - כאשר הנך משאיר את המכסחת ללא השגחה.
 - לפני הסרת לכלוך או ניקוי פתח פליטת הגזם.
 - לפני בדיקה, ניקוי או ביצוע עבודת תחזוקה במכסחת.
 - במקרה של פגיעת המכסחת באובייקט חיצוני, בדוק אם נגרם לה נזק לפני המשך השימוש בה.
- (24) הפסק את פעולת להבי הכיסוח, וכבה את המנוע במקרים הבאים:
- כאשר הנך מסיר או מחזיר למקומו את מיכל איסוף הדשא.
 - כאשר הנך מסיר או מחזיר למקומו את מגן פתח הפליטה.
 - לפני כיוון גובה הכיסוח, באם לא ניתן לבצע זאת ממקום מושבך.
- (25) בזמן העבודה, יש לשמור על מרחק מלהבי הכיסוח ע"י אחיזה תמידית בידית.
- (26) **זהירות!** אם בזמן העבודה משהו נשבר או אם קרתה תאונה, כבה מיד את המנוע והרחק את המפגע/מכסחת למינעת כל נזק נוסף. אם קרתה תאונה עם פגיעה או פגיעה בצד שלישי, יש להגיש להם עזרה ראשונה באופן מיידי ולפנות את הנפגע/ים לטיפול רפואי מתאים. יש לפנות בזהירות את המפגע על מנת למנוע פגיעה נוספת באחרים.
- (27) **זהירות!** מדדי גובה הרעש והרעידות המצוינים במדריך הינם מדדים מקסימליים לשימוש במכסחת. שימוש בלהבי כיסוח לא מאוזנים, מהירות עבודה מוגזמת, או אי ביצוע פעולות תחזוקה במכסחת יכולים להשפיע באופן משמעותי על מדד הרעש והרעד במכסחת. אי לכך, יש לבצע פעולות מניעה מקדימות בכדי למנוע נזקים כתוצאה מרמות גבוהות של רעש ורעידות במכסחת. שמור על מצב תקין של המכסחת, השתמש באטמי אוזניים ודאג לקחת הפסקות במהלך העבודה.

ט. אזהרות נוספות

- (1) אין להפעיל את המכסחת בסביבה נפיצה. למשל, בצמוד לחומרים דליקים במצבי צבירה שונים כדוגמת נזלים, גזים, או אבק. כלים חשמליים מצוידים במנוע חשמלי המייצר ניצוצות חשמליים אשר יכולים להצית גזים, חלקיקי אבק או אדים דליקים.
- (2) בזמן השימוש, יש להרחיק את כבל החשמל מלהבי הכיסוח. להבי הכיסוח עלולים לפגוע בכבל ולגרום לך למגע ישיר עם מטען חשמלי.
- (3) אין לכסח מעל הכבל החשמלי. על הכבל החשמלי להיות תמיד מאחורי המכסחת ובצד, באזורים שכבר כוסחו.
- (4) יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם זליגה הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר.



- (5) על תקע המכסחת להתאים לשקע ההזנה בקיר. לעולם אין לשנות או לבצע התאמות בשטח בשום צורה. אין להשתמש במתאמים חשמליים למיניהם כאשר מדובר בכלי חשמלי בעל הארקה.
- (6) אם כבל החשמל או המחברים ניזוקו, יש להחליפם באביזרים מורשים מטעם היצרן או היבואן.
- (7) חיבור קבוע של כל ציוד חשמלי לרשת החשמל במבנה, חייבת להיעשות על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד על-פי התקן המחייב. חיווט חשמלי לא תקני עלול לגרום לפגיעה רצינית ואפילו למוות.
- (8) **זהירות! סכנה !** חשמל ולחות אינם הולכים יחדיו:
חיבור או ניתוק כבל החשמל יעשה תמיד בתנאים יבשים:
– הרחק חיבורי חשמל או כבלי חשמל מאזורי לחות או רטיבות כגון דשא רטוב או משלוליות.
– החיבורים בין הכבלים או בין השקע לתקע חייבים להיות מוגני מים. יש להשתמש בכבל מאריך מוגן מים תקני הנמכר בשוק.
- (9) על הכבל המאריך להיות על-פי התקן ושעובי הגידים לא יפחת מ-1.5 מ"מ, ושאוּרכו לא יעלה על 25 מטר.
- (10) לפני הפעלת המנוע, הדק את הכבל המאריך לתפס המיועד לכך בידית האחיזה.
- (11) אין להשתמש בכבל החשמלי באופן בלתי הולם. אין להשתמש בכבל לקשירה, נשיאה, משיכה, או לשם ניתוק משקע החשמל. הרחק את הכבל ממקורות חום, שמיים, מעצמים חדים או נעים. כבל שניזוק או הסתבך מגביר את הסיכון להתחשמלות.
- (12) למניעת התחממות יתר אל תשתמש בכבל המאריך במצב אסוף או מגולגל.
- (13) הימנע ממגע גופך עם חלקים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, כיריים או מקררים. כאשר גופך מוארק או נוגע באדמה ישנו סיכון מוגדל להתחשמלות.
- (14) אין לאמץ את המכסחת. יש להשתמש במכסחת המתאימה לעבודה הנדרשת. שימוש במכסחת מתאימה, עושה את העבודה טוב יותר ובאופן בטוח יותר בקצב המיועד לה.

י. הוראות בטיחות לשינוע המכסחת החשמלית

- (1) כאשר יש לשנע או להעביר את המכסחת ממקום למקום, דאג תמיד:
– להשתמש בכפפות מגן.
– לאחוז במכסחת באזורים הבטוחים להרמה תוך התחשבות בחלוקת משקל נכונה.
– דאג לכמות מספקת של אנשים המתאימה להרמה בטוחה של המכסחת בהתאם למשקלה ולאמצעי התחבורה או המיקום שאליהם יש להעבירה.
- (2) בשימוש ברכב להובלת המכסחת, מקם אותה ברכב באופן שלא יסכן את הנוסעים ודאג לאבטח אותה היטב למקום יציב בעזרת חגורה או שרשרת מתאימים.

יא. הכרת המכסחת

תיאור והיקף השימוש במכסחת

מכונה זו הינה אביזר גינון וביתר דיוק מכסחת דשא מופעלת על-ידי אדם.



המכונה מצוידת במנוע המניע להבי חיתוך הסגורים במארז המצויד בגלגלים וידית אחיזה.

המשתמש יפעיל את המכונה על-ידי שימוש בידיות השליטה וההפעלה, תוך שהוא נמצא תמיד מאחורי ידית הדחיפה ובמרחק בטוח מלהבי הכיסוח הממונעים. כאשר על המשתמש לעזוב את המכונה, הלהבים והמנוע יפסיקו את פעולתם באופן מיידי.

מטרת השימוש

מכונה זו תוכננה ויוצרה על-מנת לחתוך (ולאסוף) דשא בגינות ובמדשאות ובאזורים המתאימים ליכולת החיתוך שלה, בעזרת מפעיל אנושי. נוכחותם של אביזרים או רכיבים ספציפיים יכולה לשמש לאיסוף ולאפקט חיפוי של הגזם ומניעה ממנו להתפזר בשטח העבודה.

שימושים

מכונה זו מיועדת לשימוש צרכני. למשל: שימוש בלתי-מקצועי. המכונה מיועדת לשימוש "עשה-זאת-בעצמך" בלבד.

שימוש בלתי-הולם

- כל שימוש שאינו תואם את האמור לעיל עלול להוות סכנה ולגרום לנזק למשתמש ו/או לרכוש. דוגמאות לשימוש בלתי-הולם יכול לכלול, אך לא רק:
- שינוע אנשים, חיות או חפצים על המכונה.
 - הסעה עצמית של המפעיל על-ידי המכונה.
 - שימוש במכונה להעברה או גרירת משאות.
 - שימוש במכונה לאיסוף עלים או גזם.
 - שימוש במכונה לקיצוץ בשפות או שיפולים, או לגיזום צמחיה שאינה דשא.
 - שימוש במכונה על-ידי יותר מאדם אחד.
 - שימוש בלהבי הכיסוח למשטחים שאינם דשא.

יב. הוראות הפעלה

שים לב – המספור המקדים ליד כל פסקה תואם את האיוורים בפרק ד'.

1. הרכבת המכסחת

שים לב ייתכן והמכסחת מגיעה עם מספר חלקים מורכבים מראש.

זהירות! פתיחת האריזה והרכבת המכסחת צריכים להיעשות על משטח ישר ויציב, עם מרחב מספיק למכסחת ולאריזה, ותוך כדי שימוש בכלי עבודה מתאימים. אנא דאג למחזר את האריזות בהתאם בגמר השימוש בהם.

1.1a הרכבת ידית האחיזה (סוג "א")

הכנס את חלקי הידית התחתונים - הימני (1) והשמאלי (2) למקומם וחזק אותם למקומם בעזרת הברגים המצורפים (3) והדסקיות (4).

חבר את התפס המיועד לאחיזת הכבל החשמלי (4) לחלק העליון של הידית (5) במיקום המסומן לכך וחזק אותו בעזרת הבורג (6) והאומים (7) המצורפים.

חזק את החלק העליון של הידית (5) לחלקים התחתונים (1) (2). השתמש בסגרי הפרפר המסופקים (8) יחד עם הברגים והאומים כפי שמופיע באיור, תוך שימוש באחד משני החורים הקיימים בידיית להתאמת גובהה כך שיתאים לגובה המשתמש.

יישר את מסילת האחיזה שעל מתג ההפעלה (9) אל מול המסילה שבתפס האחיזה (10) ודחוף את המתג (9) בכיוון החץ המסומן עד כמה שניתן, תוך כדי שהנך מוודא שהוא מחוזק היטב.

חבר את תפס הכבל החשמלי (11) במיקום המסומן ולאחר מכן חבר את כבל החשמל (12).

1.1b הרכבת ידית האחיזה (סוג "א")

הכנס את חלקי הידית התחתונים - הימני (1) השמאלי (2) למקומם וחזק בעזרת הברגים הבולטים מגוף המכסחת (3a). חזק את הידית בעזרת האומים וסגר הפרפר (3) המצורפים.

חבר את תפס הכבל החשמלי (4) לחלק העליון של הידית (5) במיקום המסומן וחזק אותו בעזרת הבורג (6) והאומים (7) המצורפים.

חזק את החלק העליון של הידית (5) לחלקים התחתונים (1) (2). השתמש בסגרי הפרפר המסופקים (8) יחד עם הברגים והאומים כפי שמופיע באיור, תוך שימוש באחד משני החורים הקיימים בידיית להתאמת גובהה כך שיתאים לגובה המשתמש.

יישר את מסילת האחיזה שעל מתג ההפעלה (9) אל מול המסילה שבתפס האחיזה (10) ודחוף את המתג (9) בכיוון החץ המסומן עד כמה שניתן, תוך כדי שהנך מוודא שהוא מחוזק היטב.

חבר את תפס הכבל החשמלי (11) במיקום המסומן ולאחר מכן חבר את כבל החשמל (12).

1.2 הרכבת מיכל איסוף הדשא (סוג "א" ו סוג "א")

הצמד את הידית (1) לחלקו העליון של המיכל (2), על-ידי הכנסת התפסים שבידית (1) לחורים המתאימים שעל גבי חלקו העליון של המיכל (2).

חבר את מגלשת הגזם (3) לחלקו התחתון של המיכל (4), תוך כדי הצמדת התושבות המתאימות לתפסים המתאימים.

חבר את החלק התחתון (4) לחלק העליון (2) תוך הקפדה שהתפסים יושבים במקומם עד להיצמדות מושלמת בין החלקים.



2. תיאור מתגי השליטה

שים לב משמעות סמלי ההפעלה מוסברים בפרק ב' (סמלים) סעיפים 9 ו-10.

2.1 ידית הפעלה דו-מצבית

מנוע המכסחת נשלט על-ידי ידית דו-מצבית על-מנת למנוע הפעלה בלתי רצויה. לחץ על הכפתור (2) ומשוך את הידית (1) על-מנת להפעיל את המנוע. **זהירות!** להבי הכיסוח מסתובבים בו-זמנית עם הפעלת המנוע.

המנוע נעצר באופן אוטומטי עם שחרור ידית ההפעלה (1).

2.2 כיוון גובה הכיסוח

זהירות! כיוון גובה הכיסוח דורש גישה לאזור להבי הכיסוח! לכן, לפני ביצוע פעולת הכיוון יש לדומם את המנוע לחלוטין ולנתק את כבל החשמל משקע החשמל למניעת הפעלה בלתי-רצויה בזמן הכיוון.

על-מנת לכוון את גובה הכיסוח יש להטות את המכסחת על אחד הצדדים ולמקם את צי' הגלגלים באחד משלושת המצבים האפשריים, במגרעות המיועדות לכך בתוך מרכב הגלגלים הגובה חייב להיות זהה בשני צידי הציר.

3. כיסוח דשא

שים לב המכונה מיועדת לכיסוח דשא בכמה מצבים שונים; לפני תחילת הכיסוח יש להכין מראש את המכסחת בהתאם לאופן הכיסוח הנדרש. **יש לבצע פעולה זאת כאשר המנוע כבוי!**

3.1 הכנה לכיסוח דשא ואיסופו על-ידי מיכל האיסוף:

הרם את מגן הפריקה האחורי (1) והדק את מיכל איסוף הדשא (2) במקומו כפי במופיע באיור.

3.2 הפעלה

הצמד את כבל החשמל בתפס המיועד לכך כפי שמתואר באיור. בכדי להפעיל את המנוע, לחץ על כפתור הבטיחות (2) ומשוך את הידית (1) כלפי מעלה.

3.3 כיסוח דשא

בזמן הכיסוח ודא שהכבל המאריך נמצא תמיד מאחוריך ובצד שכבר עבר כיסוח. מראה הדשא משתפר כאשר מכסחים אותו בשני כיוונים באותו הגובה. כאשר מיכל האיסוף מלא, פעולת האיסוף אינה יעילה יותר והצליל של המכסחת משתנה.



על-מנת להסיר את מיכל האיסוף ולרוקנו:

- שחרר את ידית ההפעלה והמתן לעצירה מוחלטת של המנוע.
- הרם את מגן הפריקה האחורי, אחוז בידיית שבחלקו העליון של מיכל האיסוף והסר את המיכל ממקומו תוך כדי שמירה על מצב מאוזן.

המלצות לטיפול הדשא

לכל סוג דשא יש מאפיינים שונים ולכן הוא דורש טיפול שונה; דאג תמיד לקרוא את הכתוב על אריזות הזרעים של הדשא בדבר גובה הכיסוח המתאים ביותר עבורו.

זכור רוב סוגי הדשא בנויים מגבעול ועלה אחד או יותר היוצאים ממנו. אם העלים נחתכים לחלוטין, הדשא ניזוק ותהליך הצמיחה של הדשא יהיה קשה יותר.

הסימנים הבאים מתאימים לרוב סוגי הדשא:

- חיתוך נמוך מדי קורע את הדשא, מקצר את אורך השורשים, ומקנה לו מראה בלתי אחיד.
- בקיץ גובה החיתוך צריך להיות גבוה יותר על-מנת למנוע התייבשות מוגברת של האדמה.
- אל תכסח דשא רטוב; כאשר הדשא דביק, הדבר מפחית את יעילותם של להבי הכיסוח וגורם לקריעה לא בריאה שלו ולזמן שיקום ארוך יותר.
- בכיסוח דשא גבוה במיוחד, בתחילה יש לכסח בגובה המקסימלי של המכסחת ורק לאחר כמה ימים יש לכסח שנית לגובה הרצוי.

4. תחזוקה שוטפת

אחסן את המכסחת במקום יבש.

חשוב תחזוקה שוטפת ונכונה חשובה לשמירה על תקינות המכסחת, בטיחותה ויעילותה. כל פעולת כיוון או תחזוקה חייבת להיעשות כאשר המנוע דומם והמכסחת מנותקת ממקור הזנה חשמלי.

1. על-מנת לבצע פעולות תחזוקה וניקיון במכסחת יש להשתמש בכפפות עבות וקשיחות.
2. שטוף את המכסחת מיד עם גמר פעולת הכיסוח, הסר שאריות דשא ובוצ מגוף המכסחת כדי למנוע מהם להתייבש ולגרום לבעיות בכיסוח הבא.
3. ודא תמיד שפתחי האוורור נקיים מלכלוך ושאריות גזם.

4.1 תחזוקת להבי הכיסוח

מומלץ כי כל פעולות התחזוקה בלהבי הכיסוח יעשו במעבדה מורשית מטעם היצרן או היבואן ובעזרת הציוד המתאים ביותר עבורם.

יש להשתמש אך ורק בלהבי כיסוח מורשים בעלי מק"ט המופיע בטבלה שבפרק הנתונים הטכניים (ג') שבמדריך זה.



יחד עם זאת, ייתכן שעם פעולות השיפור המתמיד והפיתוח של דגמים מתקדמים, ישתנו המק"טים הנ"ל ויוחלפו באלו של להבי כיסוח מתקדמים יותר המתאימים לדגם מכסחת זה. הרכב מחדש את הלהבים כשהקוד מופנה לכיוון הקרקע (2) לפי המתואר באיור. חזק את הבורג המרכזי (1) בעזרת מפתח מומנט (טורקומטר) המכוון ל-15 Nm.

4.2 ניקוי המכסחת

אין להתיז מים על המנוע ורכיבים חשמליים ויש למנוע מהם להירטב. אין להשתמש חומרי ניקוי אגרסיביים לניקוי המכסחת.

5. איתור תקלות

מה לעשות כאשר...	
תאור התקלה	פעולה מתקנת
1. המכסחת אינה עובדת	
המכסחת לא מקבלת חשמל	בדוק את חיבורי החשמל
2. המכסחת מקפיצה את החשמל	
הזרם החשמלי אינו מספיק	חבר את הכבל המארץ לשקע עם אמפר מספיק (שקע כוח)
כלים חשמליים נוספים מופעלים	אין לחבר צרכנים אחרים לאותו שקע החשמל באותו הזמן.
3. הדשא לא נאסף במיכל האיסוף	
להבי הכיסוח ניזוקו קשות	החלף או השחז את הלהבים. בדוק את המניפות המכוונות את הדשא לכיוון מיכל האיסוף
פנים המרכב (חלל הלהבים) מלוכלך	נקה את פנים החלל על-מנת להקל על תהליך פליטת הדשא לעבר מיכל האיסוף.
4. פעולת הכיסוח קשה	
הלהבים לא במצב טוב	החלף או השחז את הלהבים
5. המכסחת רועדת באופן חריג	
רכיבי המכסחת רופפים או ניזוקו	עצור את המכסחת ונתק אותה מזרם החשמל. בדוק לנזק או לחלקים רופפים. חזק חלקים רופפים אם ישנם. בצע את כל הבדיקות, תיקונים והחלפת החלקים במרכז מורשה מטעם היצרן או היבואן

