



שלט יציאה ברק דו תכליתי

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל': 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

לקוח יקר,
תודה שבחרת להשתמש במוצר החברה.
אנא קרא בעיון את הוראות השימוש וההתקנה לפני
השימוש.
אנא שמור את ההוראות לשימוש עתידי.

אזהרות

- אנא הקפד להיצמד להוראות ההתקנה.
- התקנה שלא על פי ההוראות יכולה להוביל לכשל התחשמלות וכד'.
- אין לפתוח את המוצר ו/או להחליף רכיבים.
- שרות למוצר יהיה במעבדות געש תאורה בלבד.
- גוף התאורה מיועד להתקנה במקום שבו אין גישה לחיבורי הזינה, לאנשים שאינם מוסמכים.
- מקור האור לא ניתן להחלפה. כאשר מקור האור אינו דולק יש להחליף את המוצר.
- גוף התאורה יותקן על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

תחזוקה

- חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא שהמוצר תמיד יהיה מחובר לחשמל כדי שיטעין את הסוללה באופן אוטומטי. גם כשהמוצר באיחסון יש לוודא שהוא טעון.
- בסוללות הניקל-קדמיום ניתן להשתמש עד כ-300 פעמים במצב טעינה או פריקה. כיבוי והדלקה תדיר יכול לקצר את אורך חיי הסוללה.
- בזמן אחסנה ללא שימוש יש:
 - לנתק זרם.
 - לפרוק את הסוללה על ידי הדלקה עד שהאור יכבה.
 - לחבר את הגוף לטעינה מלאה.
- יש להחליף בסוללה זהה כאשר מנורת החרום דלוקה פחות מזמן הטעינה.
- ההחלפה תבוצע במעבדות געש תאורה בלבד.

לאחר פתיחת האריזה אנא וודא שכל הרכיבים נמצאים:

- גוף תאורה שלט.
- שלט יציאה PVC.
- סט נעצים פלסטיק.
- הוראות התקנה.

געש לד' שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל
אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 05.2018 | 0200920

הוראות התקנה

1. נתק את זרם החשמל.
2. הכן כבל זינה בתקרה (איור מס' 1).
3. פרק את הכיסוי העליון והשחל את כבל הזינה דרכו (איור מס' 2).
4. חבר את הכיסוי העליון לתקרה/קיר (איור מס' 3).
5. חבר את חומי הזינה למהדק על פי תרשים חיווט (איור מס' 4).
6. חבל את הסוללה לכרטיס (איור מס' 5).
7. חבר את הגוף לכיסוי העליון ואבטח עם הבורג בצידו של הגוף (איור מס' 6).
8. יש להמעיין את הגוף 24 שעות לפני פעולה ראשונה.

עקרון פעולה

- שיגרה - נורית ירוקה דולקת קבוע.
- כשלון בסוללה - נורית אדומה מהבהבת הבהוב 1 כל 3 דקות.
- כשלון בלד - נורית אדומה מהבהבת 2 הבהובים כל 3 דקות.
- כשלון בזמן הארה - נורית אדומה מהבהבת 3 הבהובים כל 3 דקות.

לחצן בדיקה


- לאחר לחיצה קלה (1 שניה) על הכפתור - מנורת החרום תידלק לצורך מצב בדיקה.
- לאחר לחיצה ארוכה (3 שניות) על הכפתור - מנורת החרום תכנס למצב בדיקה למשך 5 דקות.

בדיקה עצמית


- כאשר הגוף נמצא במצב בדיקה עצמית - המערכת נמצאת במצב חרום והסוללה נמצאת במצב פריקה.
- כאשר הסוללה מתרוקנת למחציתה - הסוללה תתחיל להיטען והמערכת תעריך אם המצב תקין.

נתונים טכניים


זמן חידום - 180min.	הספק (וואט) - 3.2W
זרם - 45mA	אמימות - IP20
סוללה - Ni-Cd 36V 800mA	טמפר' סביבה - 0°C-40°C




איור מס' 4

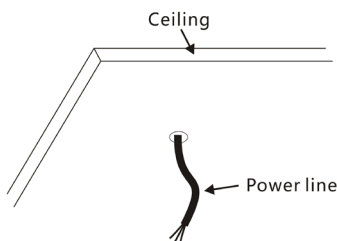


איור מס' 1

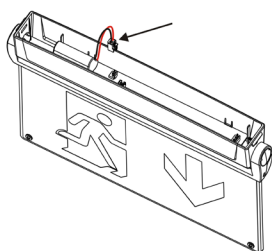


איור מס' 5

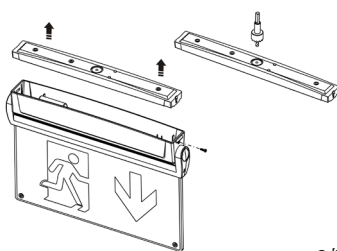

איור מס' 2

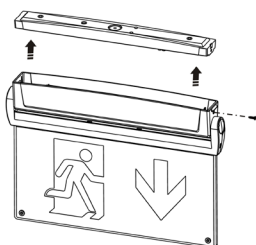

איור מס' 6

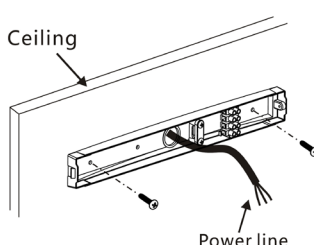

איור מס' 3