



התמונה להמחשה בלבד!

פיקסלד פרו FixLED Pro גוף תאורה שקוע תקרה LED 230V

הוראות התקנה | Installation Instructions



נתונים טכניים:

- מתח: 230V 50Hz
- בידוד: Class II
- דרגת אטימות: IP20
- הספק: 10-36W
- LED
- IP44 - לחלק התחתון
- בלבד, עם מתאם

הוראות התקנה:

1. ג'ת זה מתאים להתקנה שקועה בתקרה. ההתקנה הינה פנימית.
2. לפני התקנת גוף התאורה יש להכין פתח בתקרה במקום ההתקנה, בהתאם למידות של המנורה.
3. יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת באמצעות קופסת חיבורים (אינה מסופקת) בעלת מהדקי Strain Relief על פי תרשים חיווט.
4. הכנס את גוף התאורה למקומו ע"י כיווץ התופסן בצידו. וודא כי התופסן משתחרר ותופס את הפנס לתקרה.
5. יש לעגן את גוף התאורה לתקרה קונסטרוקטיבית ע"י חיבור רצועה להתקן התפיסה של פתיל המנורה.

חשוב:

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.


תחזוקה:

- במידת הצורך ניקוי הרפלקטור יעשה רק על ידי מטלית יבשה, כאשר גוף התאורה מנותק מזרם החשמל.
- אסור בהחלט להשתמש בחומרים חריפים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
- הנורה במוצר זה אינה ניתנת להחלפה: במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפרקה מהתקרה ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- החלף כל זכוכית מגן סדוקה.

תרשים מרווחי התקנה מינימליים (בס"מ)

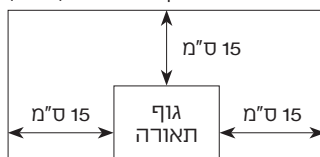

תרשים חיווט

