


072-217-1111 גם בוואצאפ - espresso-center.co.il

PASCALE LIFE & FUN

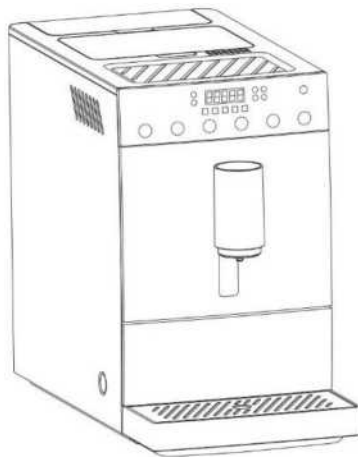

מדריך הוראות הפעלה למכונת קפה אוטומטית

Pascale
ESPRESSO ITALIANO
DAL 1958

espresso-center.co.il - 072-217-1111 גם בוואצאפ

לקוח יקר,

אנו מודים לך על בחירתך ואנו מאחלים לך הרבה הנאה בעת הכנת אספרסו וקפוצ'ינו מושלם עם מכונת הקפה שלך.

עם Pascale Life & FUN רכשת מכונת אספרסו באיכות הגבוהה

ביותר. אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני הפעלה ראשונית של מכונת הקפה, על מנת שתוכלו

להפיק

את מירב ההנאה מהמכונה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

אם יש לך שאלות נוספות או אם דרוש לך מידע נוסף, אנא אל תהססו לפנות לשירות לקוחות של **פסקל ישראל**

באי-מייל: info@espresso-center.co.il או בקרו באתר שלנו espresso-center.co.il

⚠️ חשוב: נא שימרו את חוברת ההוראות לשימוש בעתיד.

* מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי בטיחות

אין להניח את חלקי המכונה החשמליים בתוך מים מחשש לסכנת התחשמלות.

אין לכוון את פיית הקיטור/מים חמים לכוון אנשים . יש להימנע מלגעת בפיית הקיטור/מים חמים מיד לאחר השימוש מחשש לכוויה. בכל מקרה יש לגעת בפיית הפלסטיק לפני צינור הברזל.

שימוש כללי

אין לבצע כל שינוי טכני במכונה או להשתמש בחלקים לא מקוריים של המכונה.
יש למנוע מילדים את השימוש במכונה. ילדים אינם מודעים לסכנה משימוש לא נכון או זהיר.
יש להרחיק את המכונה מהישג ידם של ילדים .

מתח הזנה

חיבור כבל הזנת החשמל יהיה לשקע עם תקן ישראלי בלבד.

כבל הזנה

- אין להשתמש במכונה אם כבל ההזנה לא תקין מסיבה כלשהי (נתק/קרע /קצר)
- יש להחליף/לתקן מיידית את כבל ההזנה פגום במעבדה מוסמכת.
- אין להניח את הכבל מסביב לפינות חדות או מעל חלקים שונים ואין להניח אותו בסביבה רטובה ממים או כל נוזל אחר.
- אין להשתמש בכבל כמנשא או כגורר למכונה.
- אין לגעת בכבל בידיים רטובות.
- אין להניח לכבל לגעת בחלקים חמים של המכונה. במידה וניזוק, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת על מנת להחליפו.

משטח הנחה

- יש להעמיד את המכונה על משטח ישר ובטוח (מומלץ על השיש – רחוק מהכיריים / תנור).
- מומלץ לא להעביר את המכונה ממקום למקום או מבית לבית ולמנוע טלטלות מיותרות.
- אין להשאיר את המכונה בטמפרטורת חדר של פחות 0° , שכן המים הנוותרים בדוד עלולים לקפוא ולגרום נזק למכונה.

ניקיון

לפני ניקיון המכונה יש להעביר את מפסק ההפעלה למצב OFF ולנתק את כבל הזנה מהשקע.

כמו כן יש להמתין עד שהמכונה תתקרר במידה והייתה לאחר שימוש.

אין לשטוף את המכונה במים ואין לנקות חלקים פנימיים.

יש לנקות את המכונה, כמובן לאחר ניתוקה מהחשמל ולאחר שחלקי המתכת התקררו, באמצעות מטלית רכה שהורטבה במעט מים וסבון ניטרלי (אין להשתמש בממיסים העלולים לפגוע בפלסטיק).

אין להשרות את המכונה במים או בנוזלים אחרים.

אחסנה

במידה והמכונה לא בשימוש מומלץ לאחסן אותה בקופסא המקורית ובמקום יבש, נקי ורחוק מהישג מילדים.

072-217-1111 - espresso-center.co.il גם בוואצאפ

התקנה

אריזה

הקרטון המקורי של המכונה עוצב במיוחד לשמור את המכונה מטלטלות ושברים. מומלץ לשמור עליו לצורך העברה בעתיד.

פעולות ראשוניות


- הסר את מכסה הקלקר מהאריזה העליונה. שלוף את המכונה בזהירות מהאריזה התחתונה באמצעות המנשא
- שלוף והנח אותה במקום מתאים שהוכן לה מבעוד מועד.
- לפני חיבור המכונה לחשמל וודא כי מפסק ההפעלה נמצא במצב OFF.

שים לב

מים - יש למלא את המכונה במים בטמפרטורת החדר. **מים חמים עלולים לגרום נזק בלתי הפיך למיכל ולמכונה.**

⚠ במידה ויגרם נזק למכונה כתוצאה מהצטברות אבנית סתימות וכו' טיפול בנזק לא ייכלל במסגרת האחריות.

Component Description

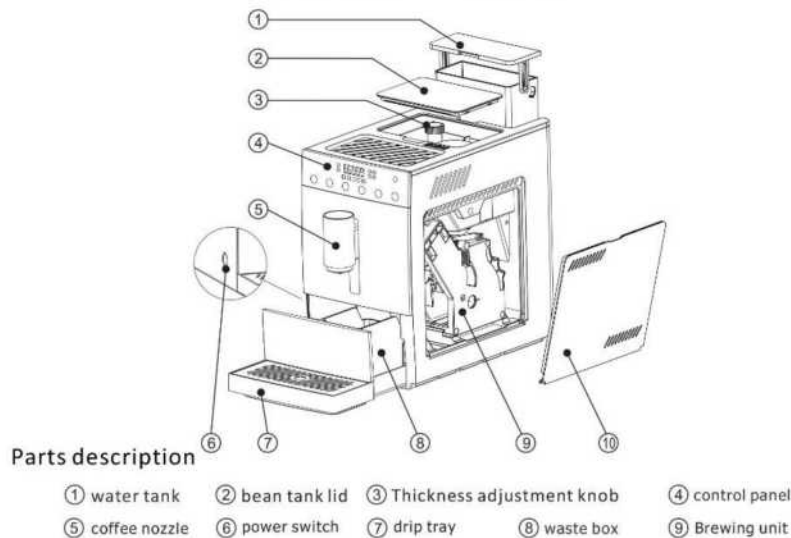

לוח בקרה


Pascale Life & FUN




התקן והשתמש בפעם הראשונה

1. פרק את החבילה. הוצא את המכונה והנח אותה על משטח


יציב.

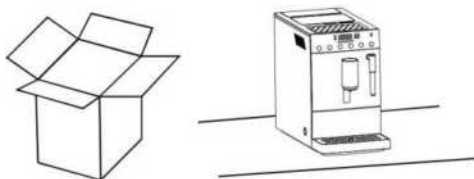


2. הוצא ונקה את מיכל המים. הוסף מים מטוהרים ושחזר אותם.

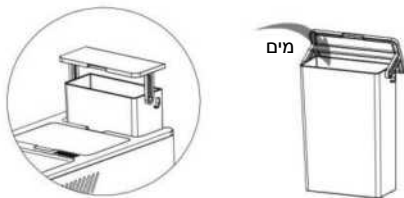

3. הוסף פולי קפה למיכל הפולים.

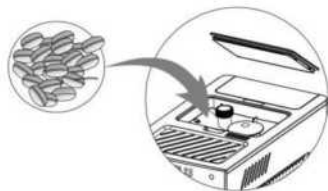

4. חבר את המכונה.

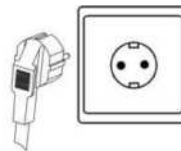


5. הפעל אותו, בדוק את המכונה ונקה את הצינור.



מים חמים עלולים לצאת החוצה!

לחץ על מתג ההפעלה 3 שניות כדי לכבות אותו.

6. גע בלחצני התצוגה לתפעול.

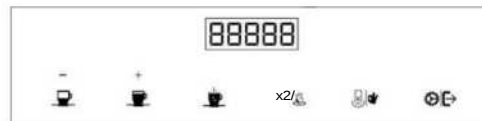

הכנת אספרסו

1. כווננו את גובה פיית הקפה ושימו כוס קפה.



2. גע בלחצן "אספרסו" כדי להתחיל להתבשל.



3. התאים את כמות כוח הקפה והקפה בפעולה.

בטחינה, "g" (מוצג בצד ימין של המסך), לחץ על כפתור "+" או "-" כדי להתאים את כמות אבקת הקפה.
בעת חליטה "ml" (מוצג בצד ימין של המסך), לחץ על "+" או "-" כדי להתאים את כמות נוזל הקפה.


לחצו על "עזרה" למידע נוסף.

מכינים אמריקנו

1. כווננו את גובה פיית הקפה ושימו כוס קפה.



2. גע בלחצן "אמריקנו" כדי להתחיל להתבשל.

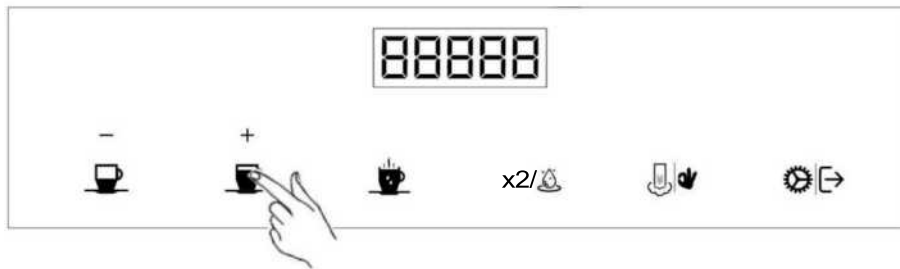

3. התאם את כמות כוח הקפה והקפה בפעולה.

בטחינה, "g" (מוצג בצד ימין של המסך), לחץ על כפתור "+" או "-" כדי להתאים את כמות אבקת הקפה.

בעת חליטה "וח" (מוצג בצד ימין של המסך), לחץ על "+" או "-" כדי להתאים את כמות נוזל הקפה.


לחץ על " / x2 כדי להכין 2 כוסות קפה.

לחץ כדי לסיים את הפעולה.



הכנת מים חמים

1. כווננו את גובה פיית הקפה ושימו כוס קפה.

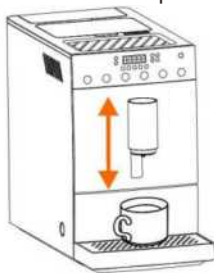

2. גע ב"מים חמים" כדי להתחיל לעבוד.



3. כאשר כמות המים החמים מגיעה לכמות הדרושה, לחץ על "🔊" כפתור על פאנל להפסקת הייצור.

כפתור על

הכנת קצף חלב

1. כווננו את מוט הקיטור למצב מועדף, והכנסו אותו לחלב.



חלב לא צריך להציף את המעטפת.

2. גע ב" כדי להתחיל לעבוד.



3. קצף החלב עונה על הצרכים שלך במהלך תהליך הייצור, אתה יכול ללחוץ על כפתור היציאה כדי להפסיק לייצר קצף חלב; אם זמן הקצף החלב אינו מספיק, במהלך תהליך האיידוי (ראה תצוגת המסך "מספר"), לחץ על "+" "כפתור כדי להאריך את זמן הכנת קצף חלב."


שימו לב: השרו את מוט החלב במים לאחר הכנת קצף חלב. נקו אותו בתהליך הכנת קצף חלב. נגב את המוט עם מטלית נקיה כדי למנוע הידבקות חלב לדופן הפנימית או לחסום את חור הקיטור.

ניקוי/שטיפה

1. כווננו את גובה פיית הקפה ושימו כוס.



"למשך 3 שניות כדי להתחיל לנקות/לשטוף. הוא משתמש בכ-06 מ"ל מים ומסתיים אוטומטית כאשר נלחץ על כפתור הניקוי/שטיפה".

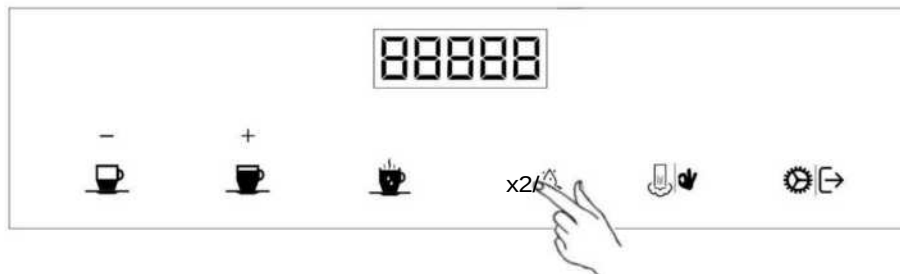


פעולות יומיומיות

1.התאמת אבקת קפה

כאשר אתה צריך להתאים את עובי אבקת הקפה, אנא לחץ על כפתור התאמת העובי כדי להתאים כאשר המטחנה פועלת, אחרת המטחנה תיפגע.

נא להתאים את עובי אבקת הקפה בהתאם לדרגת הקלייה של פולי הקפה שבהם אתה משתמש (מומלץ פולי קפה קלויים בינוניים); בעת הכנת קפה, קצב זרימת הקפה איטי מאוד (האבקה עדינה מדי), אנא לחץ על כפתור התאמת העובי בצע התאמות עדינות בכיוון הגש; בעת הכנת קפה, הקפה זורם החוצה מהר מאוד וצבע היציאה בהיר מאוד (האבקה גסה מדי), אנא לחץ על כפתור ההתאמה הגסה והעדינה כדי לבצע כוונון עדין בכיוון העדין.

אם אבקת הקפה הטחון סמיכה, לחץ על כפתור כוונון העובי והתאם אותה נגד כיוון השעון; אם אבקת הקפה הטחון בסדר, לחץ על כפתור כוונון העובי וכוונו אותו עם כיוון השעון.
הערה: אין לשים יותר מדי פולים או ארוכים מדי בקופסת הפולים: פולים ארוכים מדי ישפיעו על איכות הקפה, יותר מדי פולים יילחמו (במיוחד כשמזג האוויר לח) ישפיעו על המטחנה לא עוזבת את האבקה, לא ניתן לחלוט קפה בוא או הקפה חלש מאוד.

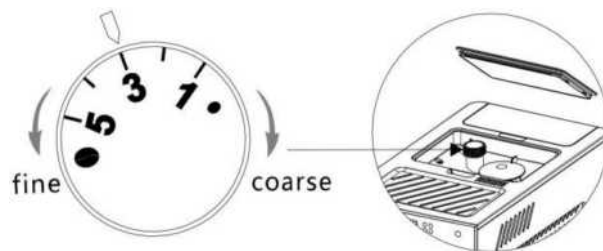

טיפים!

(ה1כפתור מוגדר לערך המרבי כאשר הוא מחוץ לקו הייצור. מציע לא להתאים אותו לאחר 100-150 הכנסות הראשונות.

2) להוסיף יותר מדי פולי קפה בבת אחת או להשאיר אותו לזמן ממושך, כדי למנוע פגיעה ברענונות או הלחות

(במיוחד בימים לחים). הלחות תמנע את הטחינה, הבישול ותשפיע על הטעם.


3) בצע החלפה כאשר השעועית לחה כדי להבטיח טעם טוב. לאחר מכן סובב את הכפתור למקסימום, ובדוק טחינה. אם המכונה פועלת כהלכה, החזר את הכפתור למצב המקורי.

4) סובב את הכפתור למקסימום כאשר פולי הקפה אינם טוחנים כראוי בגלל סיבה אפשרית של לחות או חסימת שמן שעועית,

לאחר מכן נסה להוסיף מעט אורז ירוק או חומרי ניקוי מטחנה מקצועיים למיכל פולי הקפה, ובדוק את הטחינה. אם המכונה פועלת כהלכה, החזר את הכפתור למצב המקורי. (נסה שוב ושוב)

פעולות יומיומיות

2. הסר את חלקי הקבוצה לניקוי

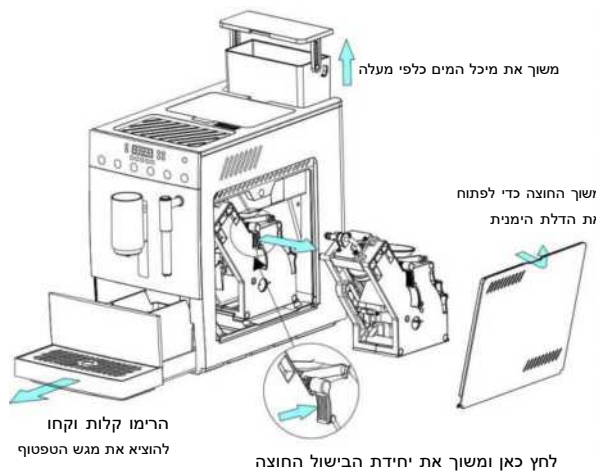

שימו לב: כאשר מתקינים מחדש את יחידת הבירה במיקום הנכון, נשמע צליל סדק, אם לא שומעים, אנא קח להוריד שוב את יחידת הבירה ולהתקין אותה מחדש.

שים לב: בדוק אם מיכל המים נמצא באותו מפלס כמו החלק העליון של המכונה. אם לא, אנא לחץ כלפי מטה על מיכל המים עד שהוא ייכנס לגמרי.


תחזוקה יומית

תחזוקה יומימית חשובה על מנת להבטיח עמידות וטעם מעולה

אחרים	שיטות תחזוקה	פריטים
ניתן לאמץ עם טבלית ניקוי שמן מקצועית ליחידת חליטת קפה - הוצא את יחידת הבישול, הכנס טבלית ניקוי לתא שלה, שחרר את יחידת החליטה והפעל כוס אספרסו גדולה (מוגדרת בנפח מקסימלי). לאחר מכן הוצא את יחידת הבירה ונקה את השאריות באופן ידני.	1. הוצא את יחידת הבישול, השתמש במים זורמים כדי לשטוף מהדד העליון, הסר את שאריות הקפה על פני מסנן הבוכנה. הצע לנקות אותו ידנית בכל 3 ימים! אל תסיר את שמן הסיכה בצד התחתון והאמצעי של יחידת הבירה. אין להשתמש במדיחי כלים כדי לנקות אותו!	יחידת בירה
ניתן לאמץ עם טבלית/נוזל לניקוי שאריות חלב מקצועיות.	1. בכל פעם לאחר הקצפת החלב, יש להכניס אותו לכוס עם מים נקיים לשטיפה. לאחר מכן פעל באותו אופן כמו ההקצפה. לאחר מכן נגב את המשטח עבור מוט קיטור שלם ושומר אותו נקי. 2. הוסיף ושוטף את מעטפת המוט לאחר שימוש כל יום	מוט קיטור
	הוצא את מגש הטפטוף ותיבת הטפטוף לאחר שימוש כל יום, וכדי לשטוף במים זורמים ואז למינימיזציה של המים.	
	יש לשטוף במים זורמים בכל 3 ימים.	מיכל מים
ניתן לאמץ עם שמן קפה מקצועי/טבלית לניקוי שאריות לטחנת קפה - הכנס טבלית ניקוי לתוך מיכל שעועית, הפעל כוס של אספרסו (מוגדרת בכמות מקסימלית). לאחר מכן הוצא את יחידת הבירה ונקה את השאריות בפנים באופן ידני.	נקו את מיכל השעועית מדי שבוע, אגב השתמש במטלית יבשה ורכה כדי לנגב שמן הקפה/נשאר בפנים. אם הרבה שמן קפה מבוסס במיכל שעועית, פירוש הרבה שמן עשוי להיות בתוך המטחנה, נקה את המטחנה בזמן אם הטחינה אינה נכונה	מיכל שעועית/מלח
	מומלץ לפתוח את הדלת הימנית, להוציא את יחידת הבישול ולנקות את תעלת האבקה מעל מיקום המקור של יחידת הבישול במגבת רכה מדי שבוע.	תעלת אבקה

 אספרסו קרקעות QIY כוונון	 כוונון כרך אספרסו	
 AMERICANO Grounds QIY ADJUST	 התאמת כמות נפח אמריקנו	 התאמת נפח המים החמים של AMERICANO

2.הגדרת טמפרטורה



לחצן תפריט, לחצן כניסה לממשק ההגדרה, לחצן על הכנס לממשק הגדרת הטמפרטורה, אתה יכול ללחוץ על "+" או "-"

לחצן להגדרת טמפרטורת הקפה.

3.הגדרת זמן כיבוי אוטומטי




" "

כפתור תפריט

לאחר כניסה לממשק התפריט, לחץ פעמיים על כדי להיכנס לממשק הגדרת הכיבוי המתוזמן, אתה יכול ללחוץ על כפתור "+" או "-" כדי לבחור את השעה, ניתן להגדיר אותו 2h...24h, 0.5h, 1h,

4.הגדרת אתחול



" "

כפתור תפריט

לאחר הכניסה לממשק התפריט, לחץ על 3הפעמים הנוספות כדי להיכנס לממשק הגדרות האתחול, פונקציה זו מיועדת לאנשי מקצוע או לאחר מכירה בלבד.

5.מידע ייצור



" "

כפתור תפריט

לאחר כניסה לממשק התפריט, לחץ על 5הפעמים הנוספות, תוכל לבדוק את פרטי הייצור כמו תאריך וחלקה מס'.

6. הסרת אבנית



ב.

ג.



א. שפוך את חומר הסרת האבנית לתוך מיכל עם מים נקיים והמתן עד שהוא מומס לחלוטין;

ללחיצה על לחת'פצה להסרת האבנית, חמכה בעלה המתנה יציג את סמל הסרת האבנית;

פתח את הדלת השמאלית, הוצא את מיכל המים, שפך את חומר הסרת האבנית

לתוך מיכל המים, ולאחר מכן הוסף מים נקיים למימיו המרבי במיכל המים;

ד. לחץ על כפתור "אישור" כדי להתחיל בהסרת אבנית;

ה. לאחר שמכשיר ההמתנה מראה התרוקנות, הוצא את מיכל המים והוסף מים נקיים;

1.

לחץ שוב על כפתור "אישור", המכונה נכנסת למחזור השטיפה;

G.

כאשר המכונה תסיים את מחזור השטיפה, המכונה תחזור לממשק המתנה



הודעות ואזהרות



1. חוסר בפולי קפה

כאשר המכשיר מזהיר על ידי הודעה על חוסר פולי קפה.

" "

2. כוס זוגית.

כאשר הכוס המיועדת להכנת קפה מוצגת על ידי המכשיר. המכשיר יעשה 2 כוסות בכל פעם.

"

2. הכוס יופסק אם המשקה הנוכחי הוא חוסר שעועית.

3. דלת פתוחה

" "

כאשר הסמל נדלק מציינ את הדלת הימנית פתח, אנא בדוק את הדלת הימנית.

4. מחסור במים

כאשר המכשיר מזהיר על ידי הודעה על מחסור במים, אנא

5. חוסר יחידת חליטה

כאשר המכשיר מזהיר על ידי הודעה על חוסר יחידת חליטה, אנא

מכיל קרקע.

כאשר המכשיר מזהיר על ידי הודעה על חוסר יחידת חליטה, אנא

המערכת כברירת מחדל למזוג את הטחון פעם אחת עבור כל 8 כוסות קפה.

7. הסרת אבנית

הסמל נדלק מציינ את מכונת הקפה

כאשר יש צורך להסיר אבנית.

8. אזהרת מחסור בצנרת

כאשר המכשיר מזהיר על ידי הודעה על מחסור בצנרת, אנא

כדי להפעיל את משאבת המים

פרמטרים טכניים של המוצר

מספר דגם.	RM-A20
egatlaV/תדירות	110V-120V/220V-240V,50/60Hz
כוח דירוג	1100-1350W
ל. חץ	19 בר (משאבת ARSאיטלקית))
קיבולת מיכל שעועית	100 גרם
קיבולת מיכל מים	1100 מ"ל
קיבולת קופסת חומרי קפה	8 חידות
אורך כבל	1.0 מ'
משקל נטו משקל ברוטו	7.6/9.2 ק"ג
ממד המוצר (WxHxD)	19x31.7x39.5

פתרון תקלות

אם במקרה שהמכונה תיפול לקרקע ותקלה, עליך לנתק מיד את המכונה מנקודת החשמל. אם יתרחש כשל מכני במכונה, תוכל לפנות לספק או למשווק המורשה שלך כדי לפתור את הבעיה שלך. אם הבעיה נמשכת, רק יצרנים, סוחר מורשה או טכנאי ספק יכולים לתקן את המכונה.

היצרנים לא ייקחו אחריות על נזקים או תקלות שנגרמו למכונת הקפה על ידי לקוחות שלא צייתו להוראות ההפעלה ולתחזוקה כללית של מכונת הקפה שלהם. אם מכונת הקפה פגומה, נתק מיד את כבל החשמל והחזיר את מכונה למרכז שירות ייעודי לצורך תיקונים.

פתיח	סיבה אפשרית	לא.	ב. ע"ה	לא.
מלא מים לתוך מיכל המים, והכנס את מיכל טוב -דחף את הצד התחתון עד הסוף.	אין מים בתוך מיכל המים	1.1	תצוגה מציגה סמל "מיכל מים".	1
כאשר המכונה במצב המתנה: 1. הוצא את מיכל המים. 2. הסר את המדבקה של כפתור האיפוס למים חיפוש מפלס -כפינת מעטפת מיכל המים. 3. לחיצה ארוכה 6שניות על כפתור האיפוס. 4.תקע לכיבוי החשמל . 5.חבר והפעל את המכונה לאחר 10שניות. 6.הכנס מיכל מים עם מים מלאים.	חיפוש מפלס המים צריך כיוול	1.2		
הכנס היטב את מיכל המיכל -דחף את הצד התחתון עד הסוף.	מיכל המים לא ממוקם טוב	2.1	התצוגה מציגה "קו מרובע רץ", לחץ על לחצן היציאה אך אין מים מוציאים החוצה.	2
פתח את הלוח האחורי והזרזקת מים לתוך משאבת המים - תחת המדריך של איש השירות.	מים לא יכולים להיכנס למשאבה	2.2		
בדיקה בתוך צינורות (התקשר לשירות)	הצינור הפנימי חסום	2.3		
פתח פאנל אמיתי וחבר מחדש את הכבל של מד זרימת המים, אם לא עובד החלף מד זרימה חדש.	הכבלים של מד זרימת המים מתאבדים או מד זרימת המים מקולקל.	3.1	התצוגה מציגה "קו מרובע עובר", לחץ על לחצן היציאה ואז המים זורמים החוצה, אך לא ניתן להסיר את האזהרה.	3
סובב את הכפתור לגס יותר	עדין מדי כפתור העדינות בתוך מיכל שעועית.	4.1	קפה מימי/קל	4
הוספת שסתום במהלך תהליך הטחינה על ידי "+" לחצן, או התקשר לשירות כדי להמשיך בכיוול עמוק. MENU-מ	פעם השתמשו בשעועית כלויה כהה או מלאה שעועית שמן, מביאה להבים דביקים ומעט טחונים נטחנים החוצה.	4.2		
הסר את השעועית הלחה, נקה את מיכל השעועית ולהכניס קצת שעועית יבשה/אורז ירוק/חומר לניקוי מטחנה לטחינה.	פולי קפה לחים וטחון חוסמים את המטחנה.	4.3		

פִּתְרוֹן	סִבֵּה אֲפִשְׁרִית	לֹא.	בְּעֵה	לֹא.
הכנס היטב את מיכל המיכל - דחף את הצד התחתון עד הסוף.	מיכל המים לא ממוקם טוב	5.1	אין קפה בחוץ	5
מקה את המסנן או החלף אותו.	המסנן על בוכנת הבירה חסום	5.2		
בצע פעולת הסרת אבנית. אם לא תקן התקשר לשירות.	הצינורות בתוך המכונה חסומים	5.3		
הסר את הגופים הזרים מהמטחנה	מטחנה חסומה על ידי גופים זרים	6.1	המטחנה לא עובדת	6
חבר מחדש את החוטים של המטחנה היטב - תחת המדריך של איש השירות	חוטים של אובדן מטחנה	6.2		
החלפת מטחנה - התקשר לשירות	מטע המטחנה מקולקל	6.3		
החלפת שנאי כוח - התקשר לשירות	שנאי מקולקל	7.1	תיבת הילוכים לא עובדת (מבשל לא מגיע)	7
החלפת מייקרו-מתג - התקשר לשירות	מתג המייקרו מקולקל	7.2		
נקו את הקליפה ואת החור הקטן שעליה.	חור אוור על מעטפת פיית הקיטור חסום	8.1	אין קצף חלב לאחר ההקצפה	8
בחר חלב נזולי עשיר בשומן	סוג החלב אינו מתאים להקצפה	8.2		