



It's All About Safety!


טיימר תה"ט עם מסגרת 3 מקום / 4 מקום

הוראות התקנה:


1. נתק את מתח הרשת לפני ההתקנה.
2. חבר את החוטים למהדקים. זוג חוטי הזנת המתח למהדקים עם סימון הכניסה IN, וזוג החוטים מהמכשיר החשמלי - למהדק עם סימון היציאה OUT.

הוראות הפעלה:


1. סובב את החוגה ימינה, בכיוון החץ בלבד, עד להגעת השעה הנוכחית אל מול סימן ▲.
2. קבע את זמני ההפעלה והניתוק הרצויים ע"י הזיזים שבהיקף השעון.
3. קבע את שעות ההפעלה והניתוק הרצוי ע"י הזיזים שבהיקף השעון.
זיזים כלפי פנים - זמן ניתוק.
זיזים כלפי חוץ - זמן הפעלה.
כל זיז - 20 דקות.
4. כוון מפסק בורר לאחד מ-3 המצבים לפי הסימון המודפס:
מצב עליון (TIMER): הפעלה וניתוק אוטומטי בהתאם למצב הזיזים.
מצב אמצע (OFF): ניתוק קבוע במצב זה השעון ישמור על השעה שכוונה אך לא יבצע כל פעולה.
מצב תחתון (ON): הפעלה קבועה.
5. כאשר השעון יפעיל את המכשיר החשמלי (לדוגמא דוד שמש) תדלק נורית הסימון האדומה.
6. בחיבור עם מפסק נוסף (בקופסת 4 מקום) תדלק נורית הביקורת במפסק.

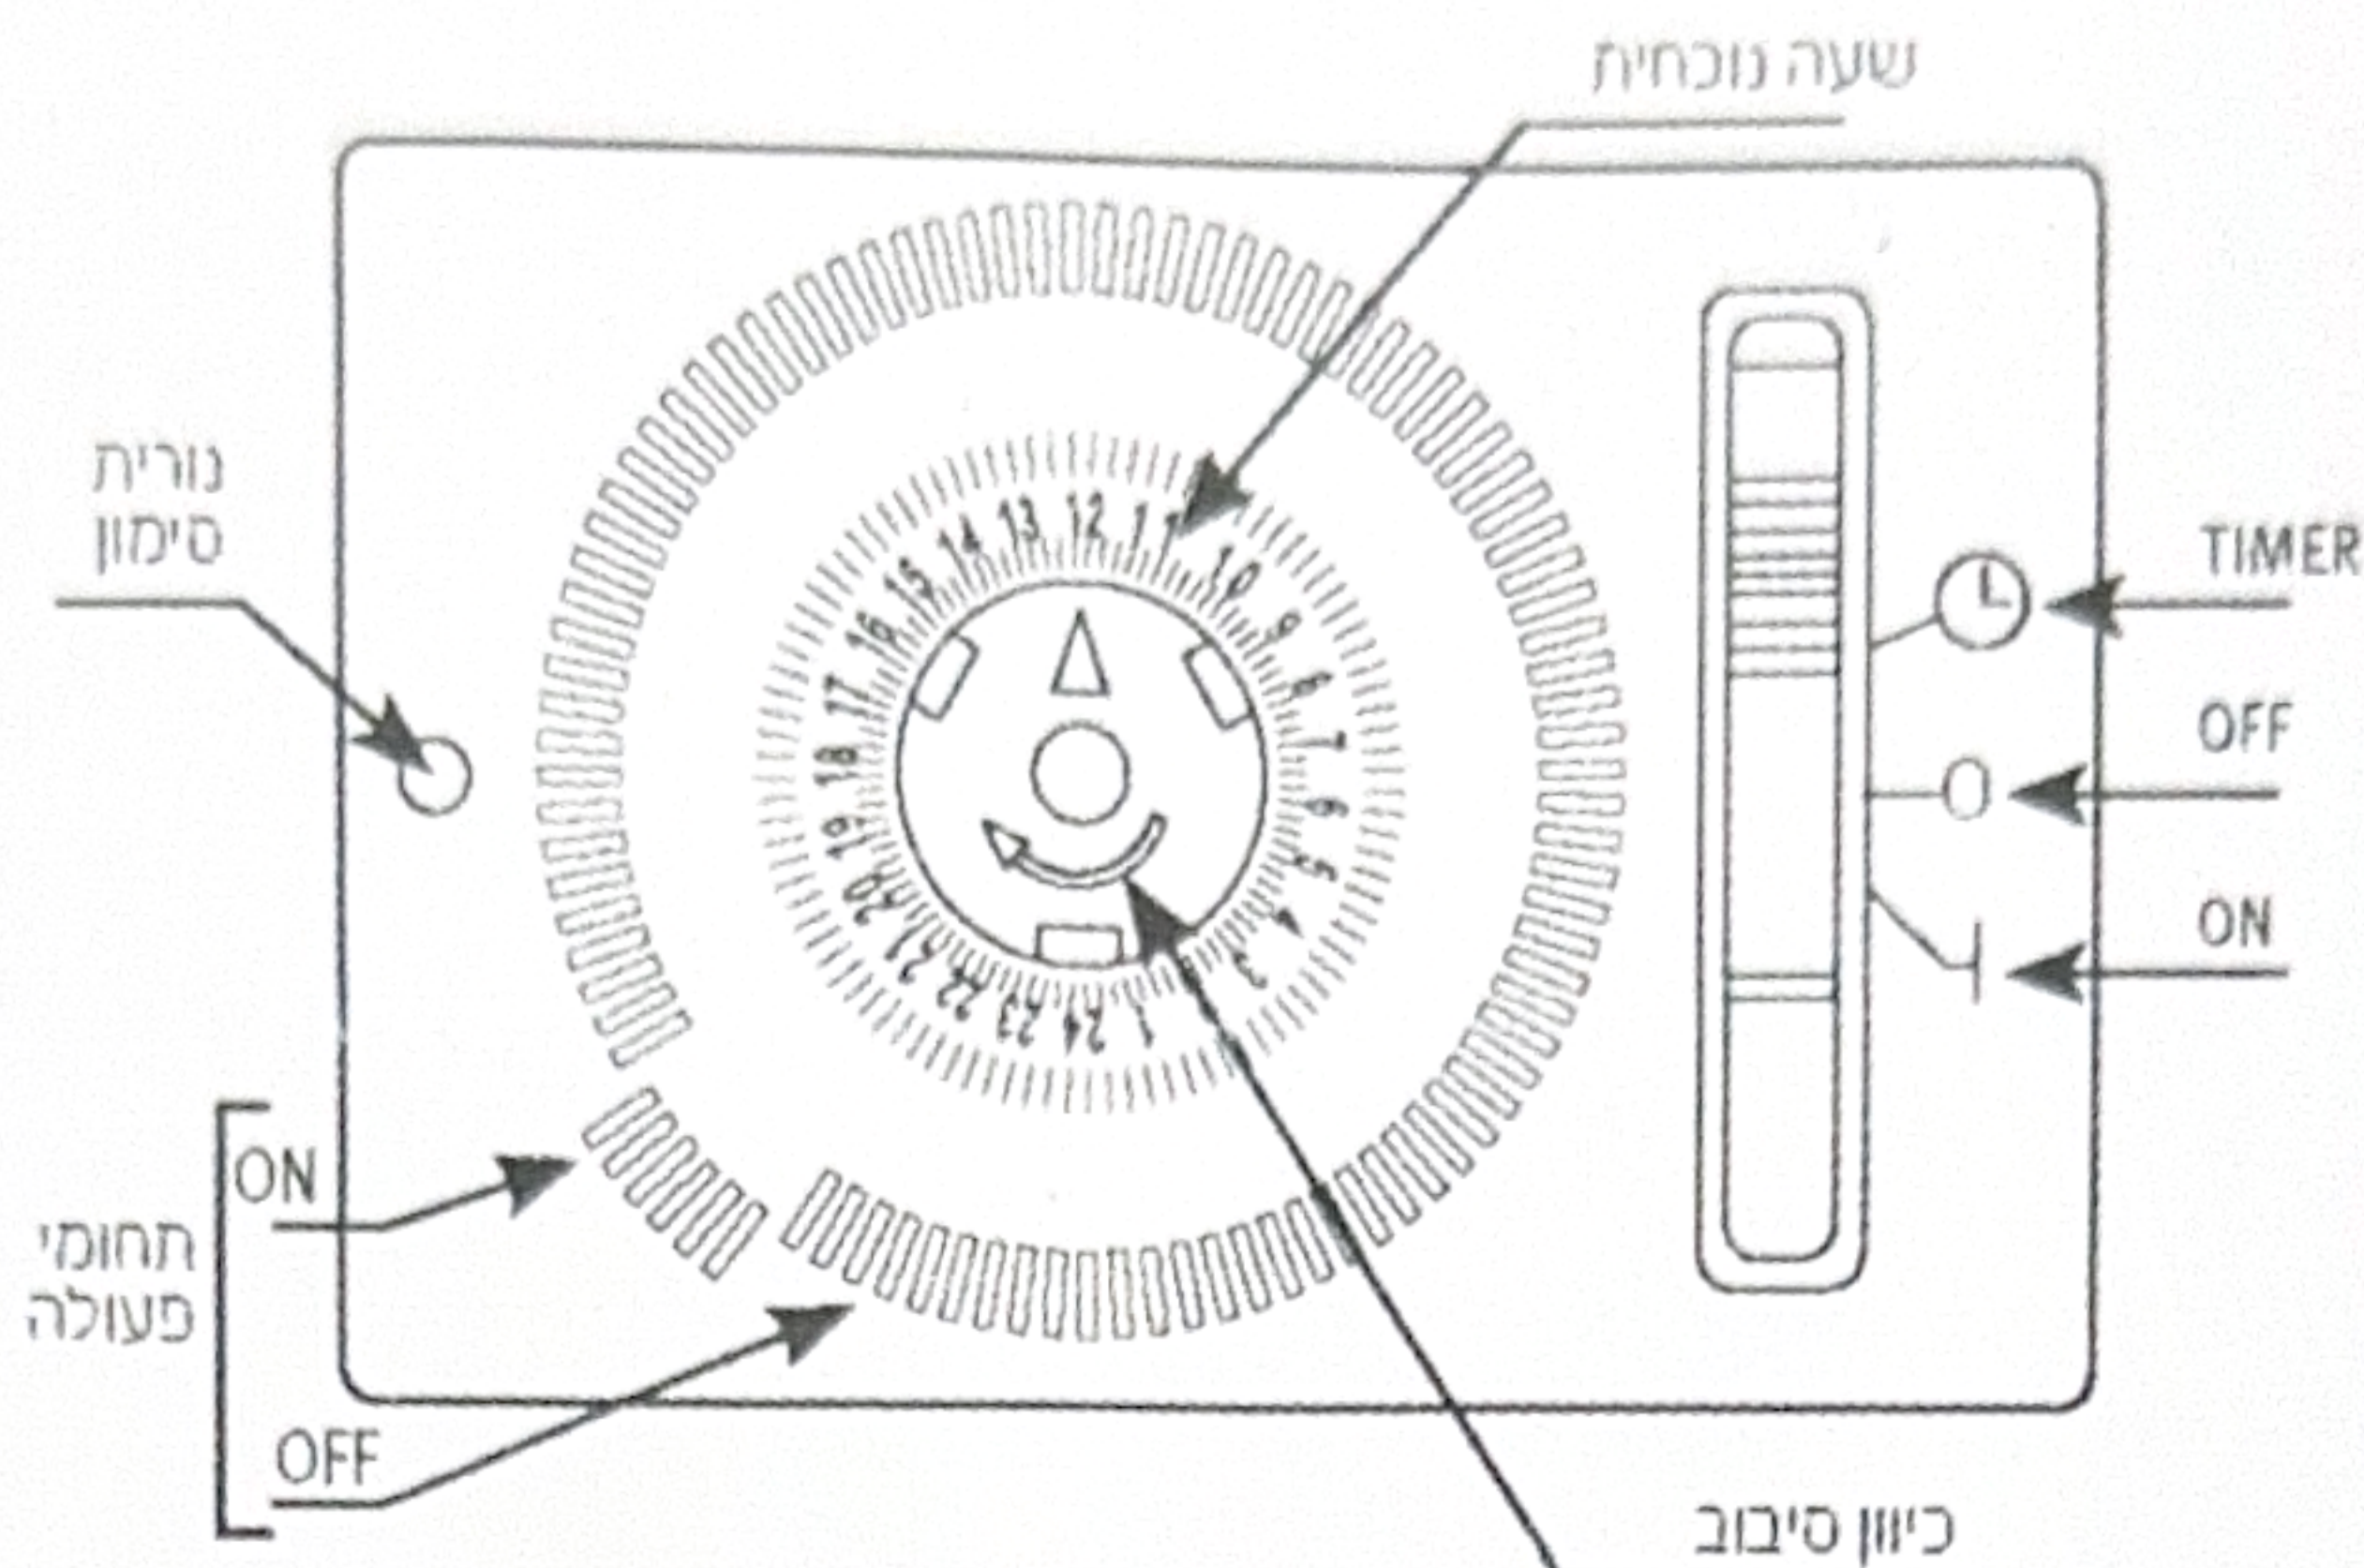

שרטוט חיבורים ל-4 מקום

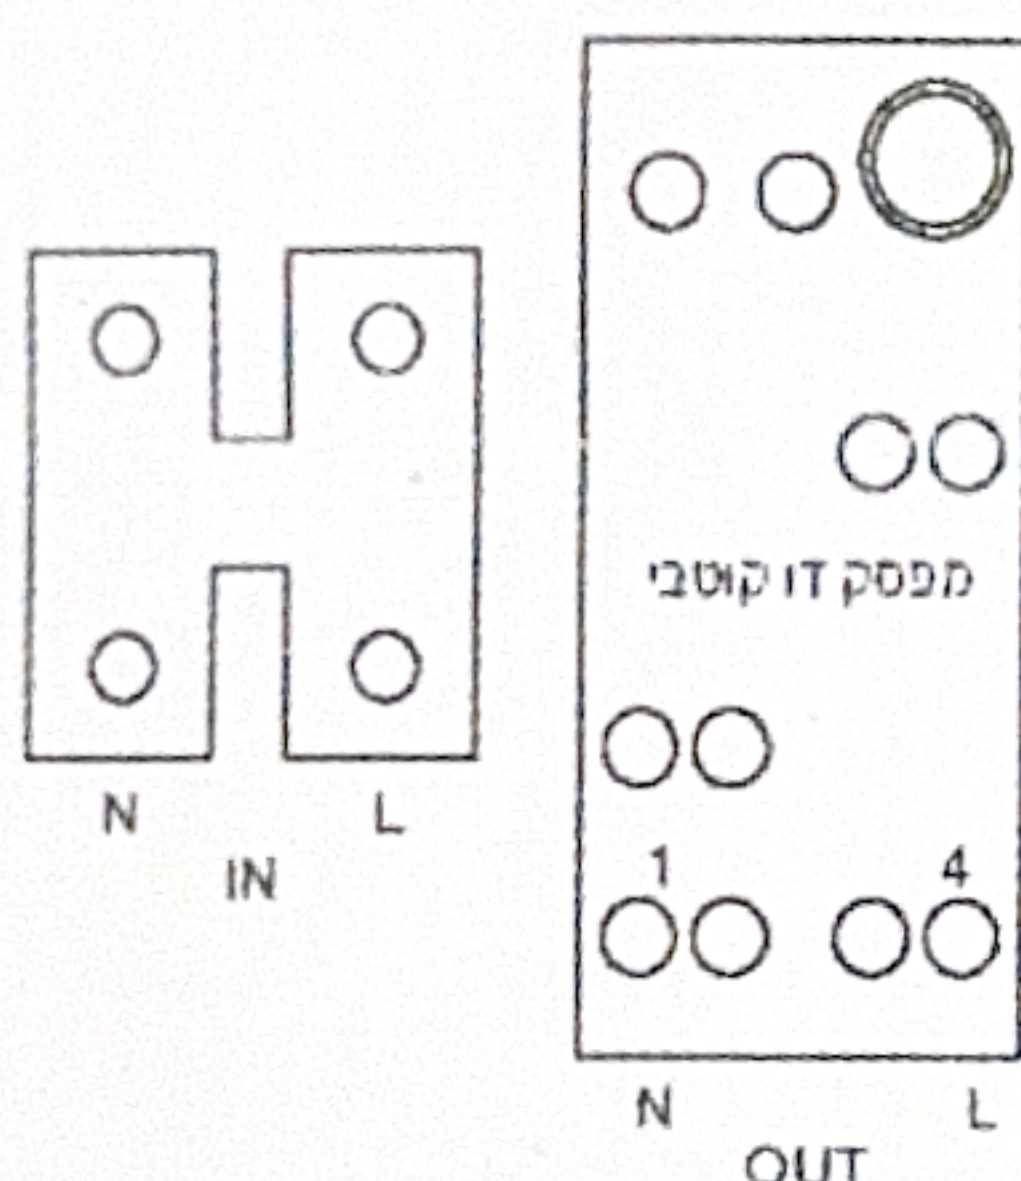

שרטוט חיבורים ל-3 מקום

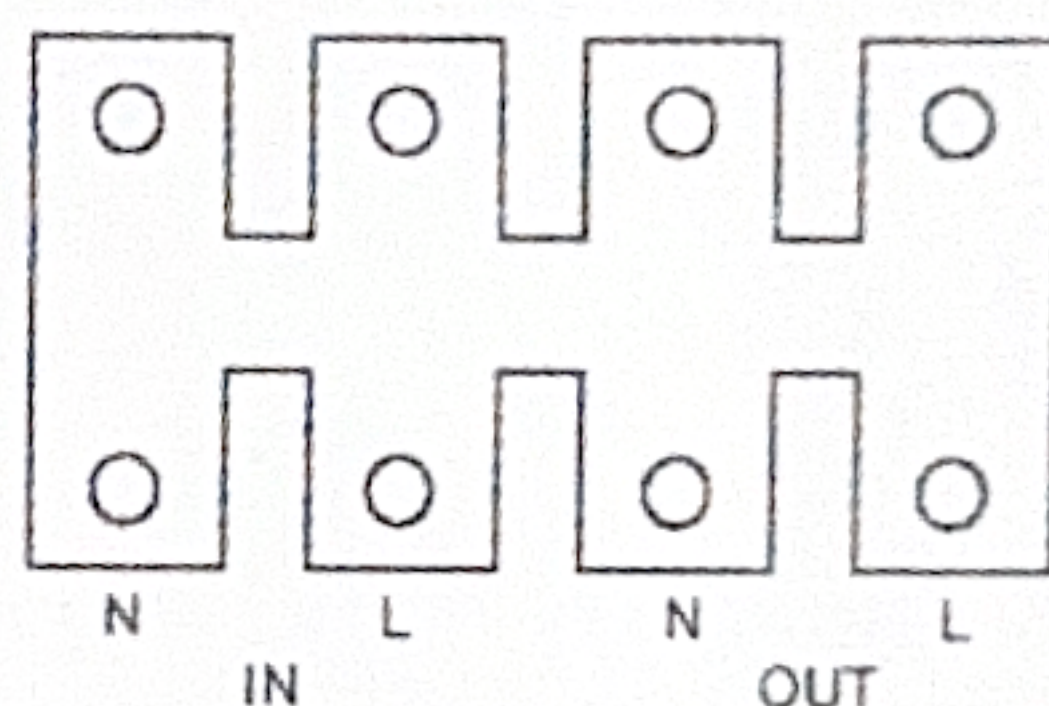

אזהרה:

אין לסובב את החוגה נגד כיוון החץ
הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך לשעון!

• בהתאם לחוק החשמל: עבודות חשמל חייבות להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.

• לחיבור עבור דוד חשמלי יש לוודא ניתוק מפסק דו קוטבי. אם לא קיים מפסק דו קוטבי יש להתקינו.

תוקף אחריות: 12 חודשים מיום הקניה עם הצגת חשבונית ותיאור התקלה. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם ע"י שימוש לא תקין. המוצר משווק לאחר בדיקת תקינות ואיכות קפדנית. האחריות מותנית בשימוש עפ"י ההוראות והגדרות היצרן.

למימוש האחריות יש לשלוח את המוצר בצירוף העתק חשבונית הקניה והסבר על מהות התקלה ליבואן הרשמי: דילאור בע"מ, רח' הרצל 146 ת"א 66070.