

4500

FETALFA  
ELECTRICS


RC3  
Remote

# שלט למזגן תואם אלקטרה RC3 שחור

## הוראות שימוש

צריכת הזרם של השלט היא מינימאלית, מקסימום הפעולות להפעלה ומרחק שידור ארוך במיוחד, פשוט להפעלה, צורה חיצונית ייחודית למשתמש וידידותי לאחיזה.  
לשלט צג LCD אשר מאפשר לראות בנוחות את הנתונים הנדרשים להפעלה נוחה.  
השלט מכיל שערן מובנה ווסת זמנים (טיימר) פותח-סוגר לנוחות המשתמש.


## תאור הלחצנים על הצג

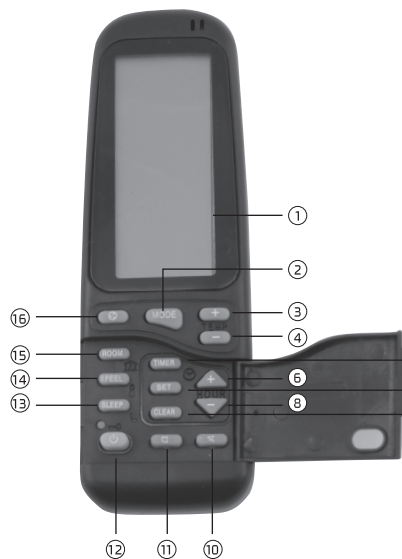

1. מסך תצוגה.
2. לחצן בחירת מצב פעולה.
3. לחצן העלאת הטמפרטורה.
4. לחצן הורדת הטמפרטורה.
5. לחצן הפעלת הטיימר.
6. לחצן כיוון זמן כלפי מעלה.
7. לחצן קביעת הטיימר.
8. לחצן כיוון זמן כלפי מטה.
9. לחצן איפוס הטיימר.
10. לחצן כיוון ידני של זרימת האויר.
11. לחצן זרימת אויר אוטומטית.
12. לחצן ON/OFF.
13. לחצן מצב שינה.
14. לחצן הפעלת חיישן אישי.
15. טמפרטורת חדר.
16. לחצן בחירת מהירות המאוורר.


## החלפת סוללה

1. יש להוציא את כיוסי השלט לסוללה ולהכניס שתי סוללות AAA.

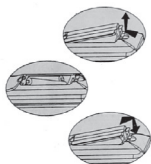


## • סריקה דיגיטאלית אוטומטית

1. הפעל את המזגן באופן ידני, כוון את השלט לעין הקליטה בפתח הקליטה של המזגן.

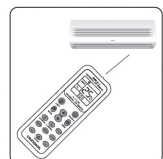


.1

2. החזק את כפתור ה"SET" + כפתור MODE (למשך כ-6 שניות) עד אשר תבחין בהבהוב הקוד המשתנה בצידו השמאלי של השלט המראה לך כי כעת השלט מוכן להעברת קודים באופן רציף ומהיר. לחץ על כפתור הטמפרטורות המעלה או מוריד את הקודים ליד לחצן הסוגר פותח הגדול. הלחיצות חייבות להיות קצרות עד אשר אמד הקודים המתחלפים יכבה או ידליק את המזגן או ישמע צפצוף. כעת יש ללחוץ על כפתור SET ולרשום את הקוד ע"ג מדבקה ולהדביק בחלקו הפנימי של מכסה הסוללות לשימוש הבא.

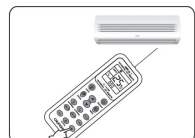

.2


3. נסה את לחצני השלט (למעט כפתורי הטמפרטורה, כפתור ON/OFF וכפתור ה-SET) כדי לוודא שהם פועלים כהלכה, אם כן הקוד שמצאת מתאים. אין ללחוץ על כפתור ה-SET כדי להתחיל את הסריקה מחדש.

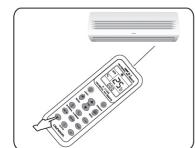

.3

## • הוראות כיוון השערן

לחץ על כפתור ה-SET (שערן-למשך כ-6 שניות). השערן בצג ה-LCD יהבהב. לחץ על כפתורי כיוון UP או DOWN לכיוון מדויק של השערן ולחץ על כפתור SET לקביעת השעה ויציאה שוב.



## • הערה

במידה ויש בעיה בתיפקוד השלט יש להוציא את הסוללות למס' דקות וזאת על מנת לאפס את השלט ולאחר מכן יש להחזירן למקום.

מק"ט FET4500