


שולחן כדורגל

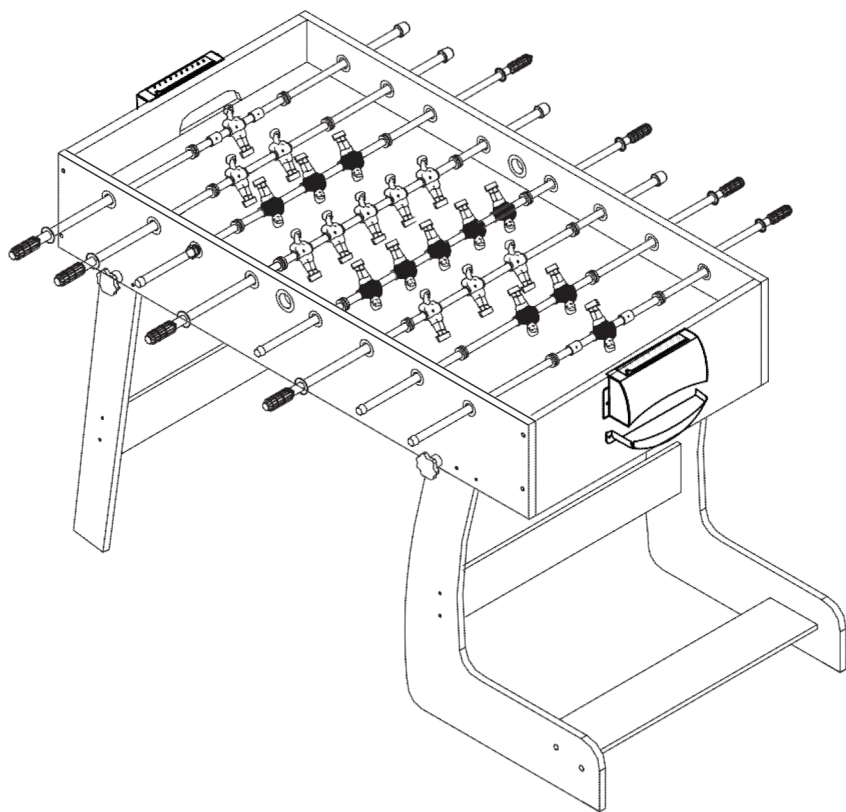

הוראות הרכבה ורשימת פריטים.

אזהרה: סכנת חנק - צעצוע זה מכיל כדורים קטנים ו־או חלקים קטנים. לא מתאים לילדים מתחת לגיל 3.
חשוב!



בבקשה שמור את הוראות ההרכבה. יש לעיין בהוראות ההרכבה לפני ניסיון ההרכבה על מנת להכיר את החלקים וצעדי ההרכבה. אנו ממליצים ששני מבוגרים ירכיבו יחדיו. בבקשה התייחסו לרכיבים מטה ושימו לב שקיבלתם את כולם.

רשימת חלקים

6 מהדק סוף רגל 3 חתיכות	5 רגל 2 חתיכות	4 רגל 2 חתיכות	3 מגרש משחק 1 חתיכה	2 סוף תריס 2 חתיכות	1 תריס צדדי 2 חתיכות
12 בורג 3.5X12mm ראש דיסקית 8 חתיכות	11 קופסת שער 2 חתיכות	10 בורג 3.5X33mm ראש דיסקית 24 חתיכות	9 18X6.5mm דיסקית 8 חתיכות	8 6X35mm בורג 4 חתיכות	7 תומך תריס 2 חתיכות
18 מוט 2 שחקנים 2 חתיכות	17 מוט 2 שחקנים 2 חתיכות	16 3.5X18mm בורג ראש עגול 26 חתיכות	15 6X30mm בורג כנף 4 חתיכות	14 מפתח ברגים 1 חתיכה	13 M6 בורג 4 חתיכות
24 "במפר" גומי 16 חתיכות	23 מעצור 4 חתיכות	22 שחקן (אדום) 11 חתיכות	21 שחקן(כחול) 11 חלקים	20 מוט 5 שחקנים 2 חתיכות	19 מוט 3 שחקנים 2 חתיכות
		28 מפתח אלן 1 חתיכה	27 כדור כדורגל 2 חתיכות	26 סוגר 8 חתיכות	25 ידית 8 חתיכות

הוראות הרכבה:

אנו ממליצים ששני מבוגרים יעבדו יחדיו על מנת להרכיב משחק זה.


(1) פתח את קרטון המשחק קרוב למקום בו אתה מתכוון להשתמש בשולחן הכדורגל.

(2) הוצא את כל הרכיבים מהקרטון. וודא כי כל הרכיבים הרשומים מעלה נמצאים. אנו ממליצים להשתמש בקרטון כמשטח עבודה נקי על הקרקע על מנת לשמור על השולחן נקי. בזהירות חתוך או קרע את ארבעת פינות הקרטון מהקרטון הגדול כך שהקרטון התחתון הוא עכשיו סביבת העבודה שלך.

תמונה 1

(3) חבר סוף אחד של תריס (#2) בין שני צידי התריס (#1). חזק עם שני ברגים לרגלים (#24) ועוד שני ברגים (#11) בכל צד התריס, הברג אותם דרך צד התריס ועד סופו. הערה: השאר חיבור רופף - אל תהדק את הברגים בשלב זה.


(4) אתר את מגרש המשחק (#3) והחלק אותו לפי השרטוט כאשר פניו מופנים מטה. אם המגרש אינו מחליק בצורה חלקה - וודא כי לא הידקת את הברגים יתר על המידה או שהמגרש אינו נתקע במסילה.

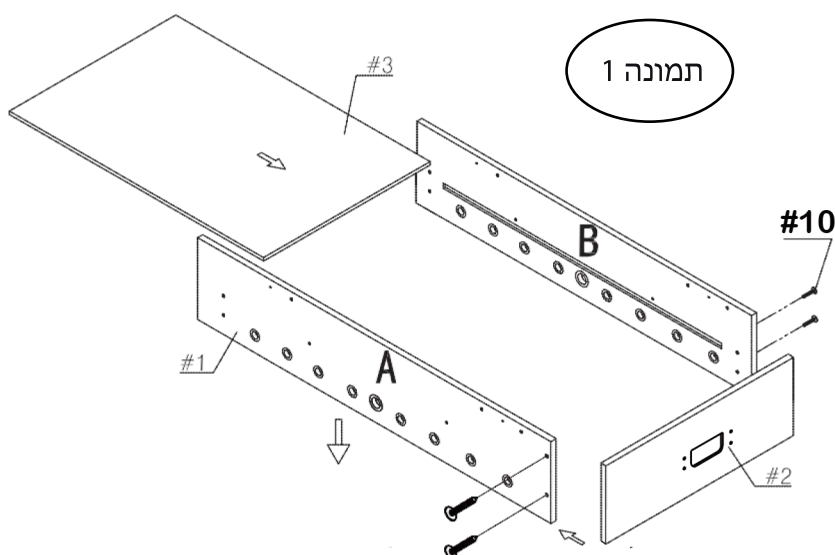

תמונה 2


(5) חזור על הצעדים על מנת לחבר את סוף התריס השני (#2) למד התריס (#1). מרכז את מגרש המשחק בין שני התריסים, יש לוודא שמגרש המשחק הוא בין החריצים של צד התריס וסוף התריס. הערה: וודא כי שני צידי התריס וסוף התריס הם ריבוע. עכשיו חזור והדק את כל החיבורים.

(6) שים את תומכי התריס (#7) על מגרש המשחק (#3) כפי שמוצג בתמונה 2. חבר אותו באמצעות ארבע ברגי ראש דיסקית (#12).

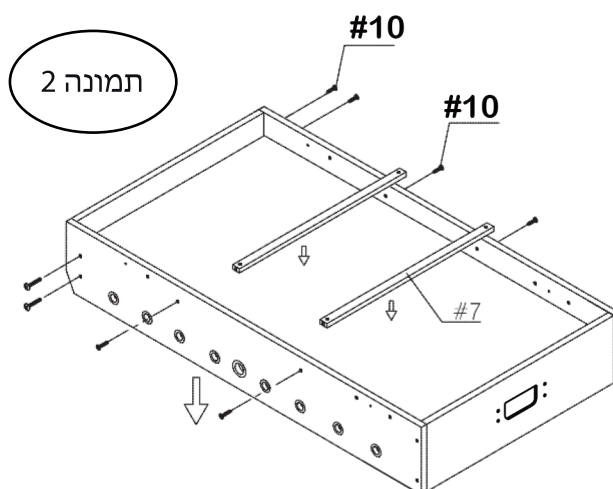

תמונה 3.


7) חבר את הרגליים (#4 ו #5) לארון בעזרת הברגים (#8), שתי דיסקיות (#9), בורג אחד (#13), בורג כנף אחד (#15) לכל רגל כפי שמופיע בתמונה 3 ותמונה 3-1.

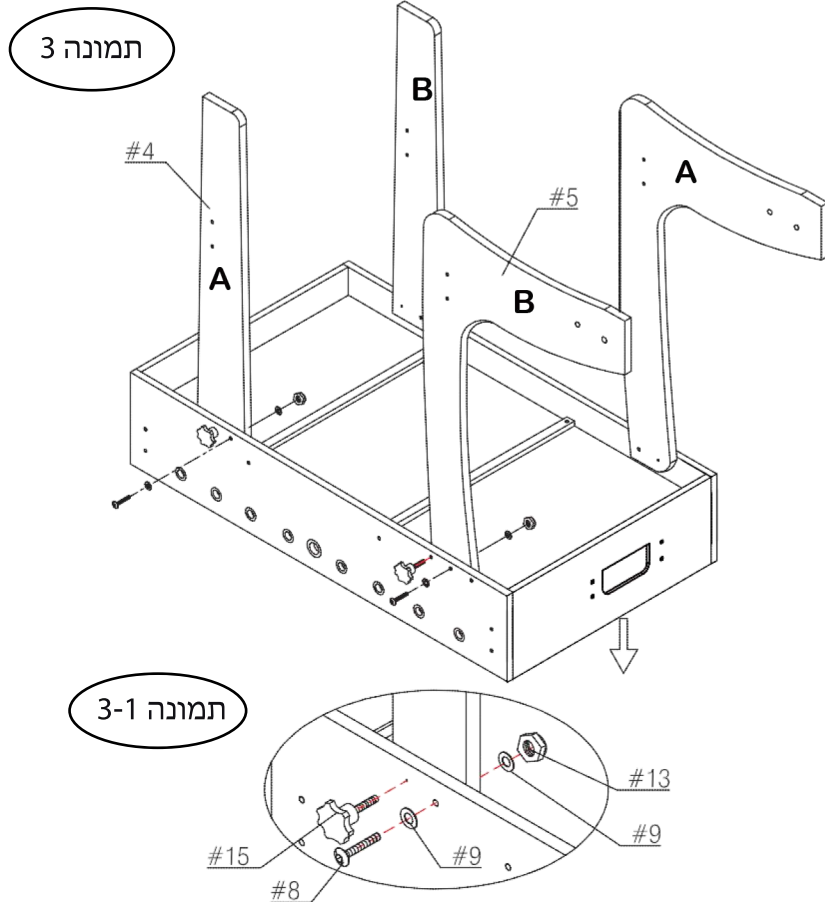


תמונה 4

8) חבר את שלושת מהדקי סוף הרגל (#6) לרגליים (#4 ו #5) באמצעות בורג ראש דיסקית (#10). ראה תמונה 3.

9) הרים את הרכבת השולחן מהריצפה באמצעות שני מבוגרים חזקים, הפוך אותו כך שהרגליים נמצאות במקום בו אתה מתכוון לשחק. חזור על הצעדים וודא כי כל הברגים מחוזקים במקומם.



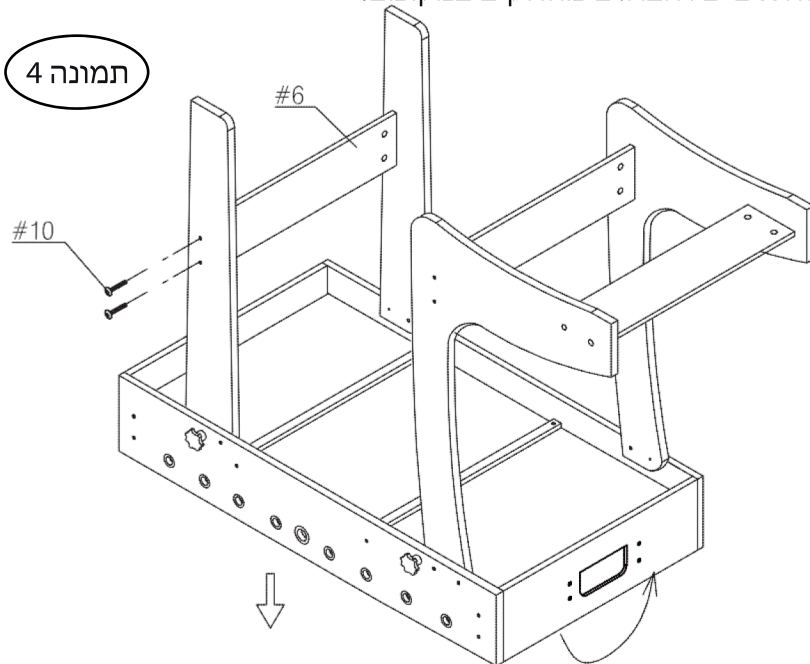


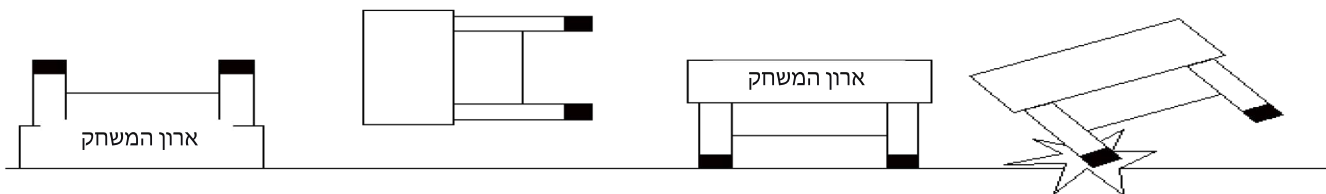

תמונה 5

חבר את מוטות השחקנים (#17 - #20) לתוך צד התריס כפי שמופיע בתמונה 5-1. חבר את במפר הגומי (#24) אל מוטות השחקנים ולאחר מכן את השקנים (#21 ו #22) ובמפר נוסף (#24). עבור שני מוטות שוערי המשחק יש להוסיף מעצור (#23) בשני צידי השוער.


חבר את המעצורים (#23) והשחקנים (#21 ו #22) למוטות השחקנים באמצעות ברגי ראש עגול (#16) כפי שמתואר בתמונה 5-2

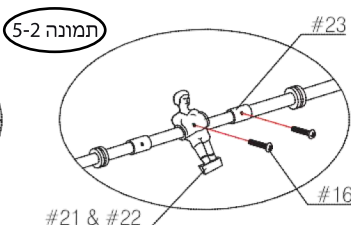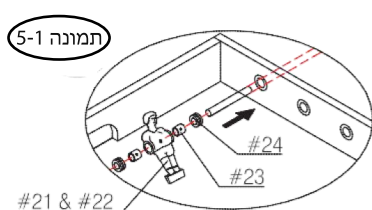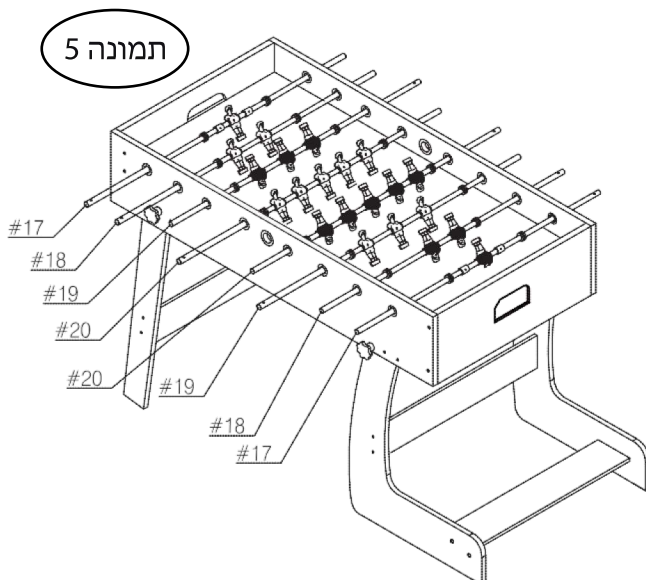

תמונה 6


חבר את שני השערים (#28) לסוף התריס בעזרת שני ברגים בעלי ראש שטוח (#14) לכל שער. ראה תמונה 6.

שים את ידית האחיזה (#25) ואת הסוגרים (#26) על מוטות השחקנים לפי הסדר. הערה: על מנת להקל על הידיות להתחבר, רסס מעט ספרי לניקוי חלונות על סוף המוטות לפני ההתקנה והכנס אותם בעדינות באמצעות פטיש. ראה תמונה 6.

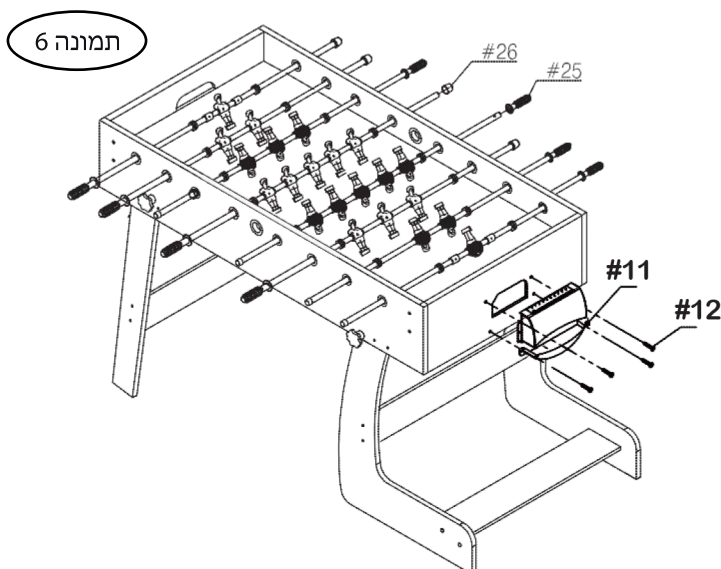

הרכבת המשחק הושלמה. בעת אתה מוכן לשחק.


תמונה 7

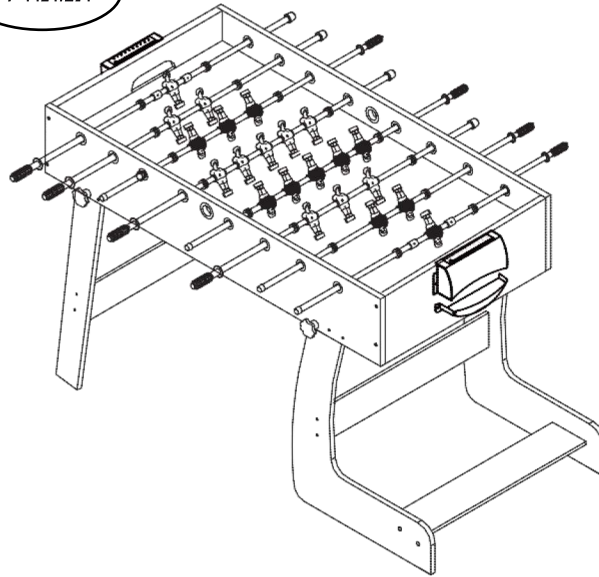


תמונה 8

(14) שחרר את בורג הכנף (#15) משני הצדדים, כפל את השולחן. ראה תמונה 8-1. לאחר מכן הכנס את סיכות הנעילה לחורים בכל צד. כפי שמוצג בתמונה 8-2.


תמונה 8-1

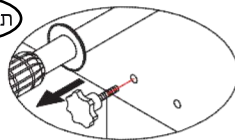

תמונה 8-2

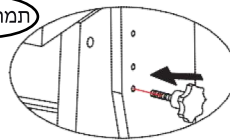

תמונה 8

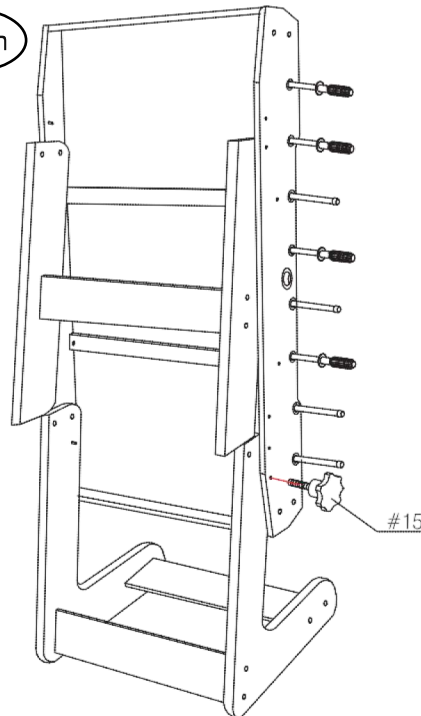

אזהרה



!התרחק ממוטות המשחק
בעת קיפול השולחן!