
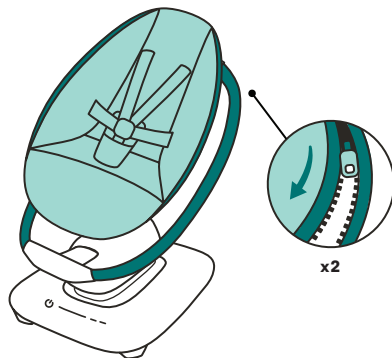
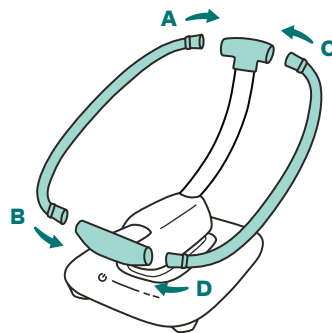
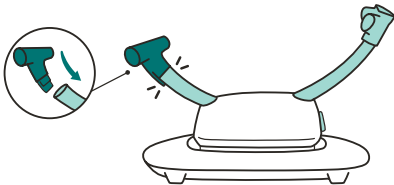


4moms®

mamaRoo® multi-motion baby swing™

חשוב! קרא בעיון ושמוור לעיון עתיד

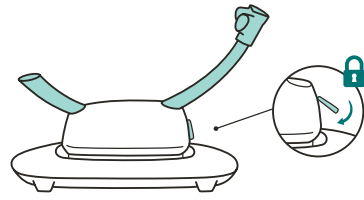


2

3



4

1. מוט תלייה
2. כדורים לתלייה
3. הרכבת המושב
4. מסילות צד
5. מסילה מרכזית
6. בסיס
7. מעצור
8. ספק כח

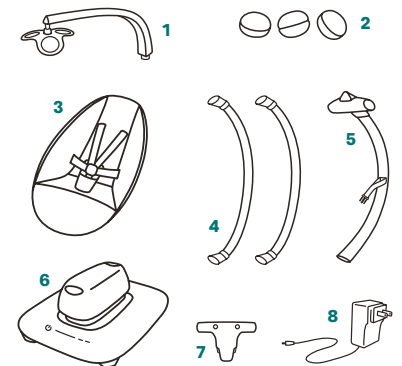


הוראות הרכבה


1

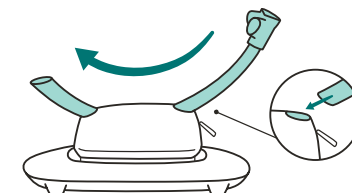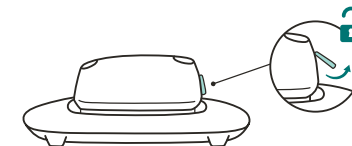

5

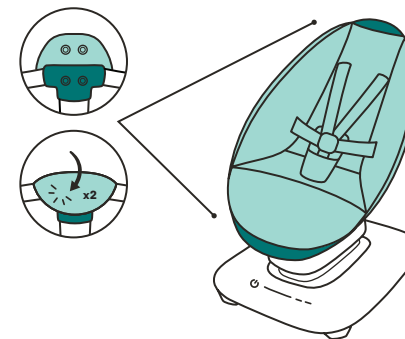


6

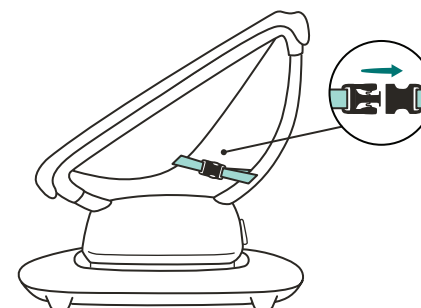


7

בר הכדורים

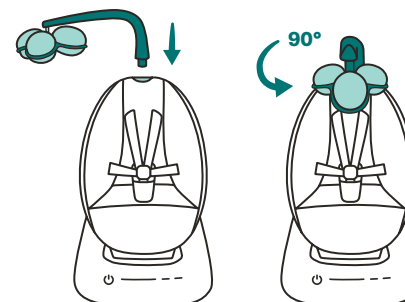


8

משענת המושב

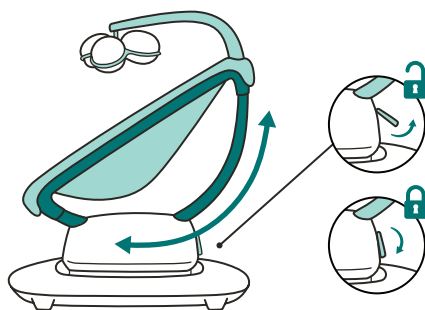


9

ספק כח

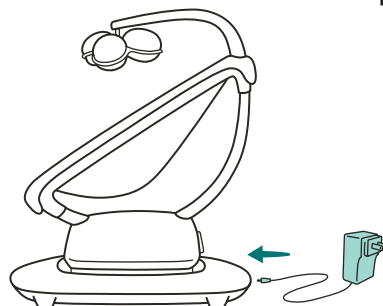

10


התאמת רצועות בטיחות

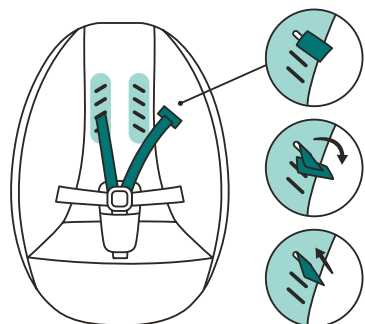

1. כיבוי והפעלה
2. Wifi
3. נעילת לוח הבקרה
4. בלוטות'
5. בקרת מהירות
6. כיוון תנועה
7. בקרת סאונד/מוזיקה
8. בקרת עוצמת הקול


סקירה של לוח בקרה

13

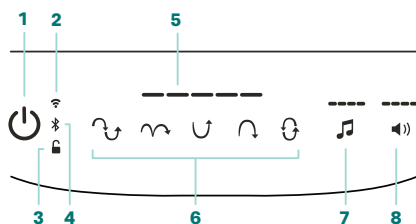

כיבוי והפעלה


14

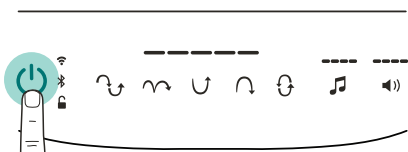

לאחר 90 שניות המסך יתעמעם. הקש שוב על כפתור ההפעלה כדי ל"העיר" את המסך.

תנועה ומהירות (0-5)


15

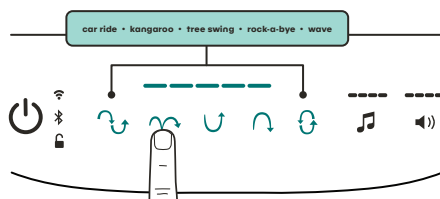

הקש על כל לחצן תנועה פעם אחת כדי להתחיל. להגברת המהירות הקש שוב על הלחצן.


רתמת 3 נקודות

11

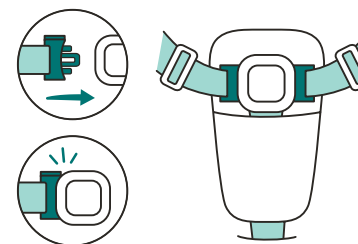


רתמת 5 נקודות


12

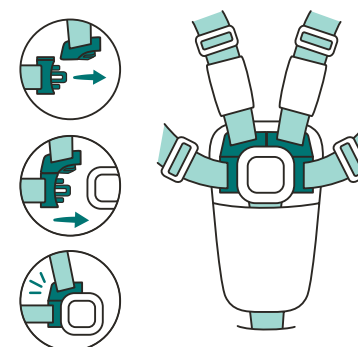

16 צלילים מובנים

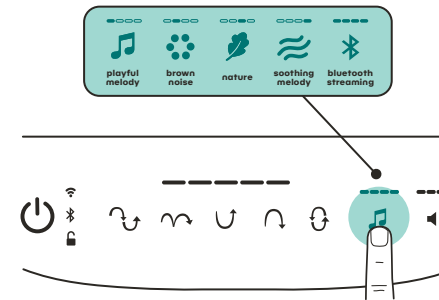

17 עוצמת הקול

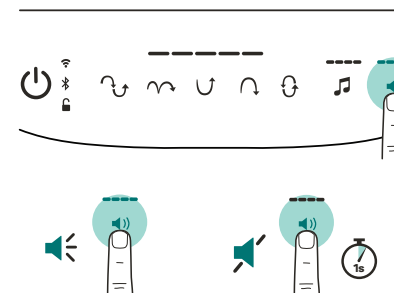


18 הפעלה וכיבוי בלוטוס



לחץ על בקרת הקול 5 פעמים כך שכל 4 נורות ה-LED מוארות. במכשיר החכם שלך, תוכל להיכנס להגדרות Bluetooth ולהתאים ל-MamaRoo®.

19 נעילה / ביטול נעילה של לוח הבקרה

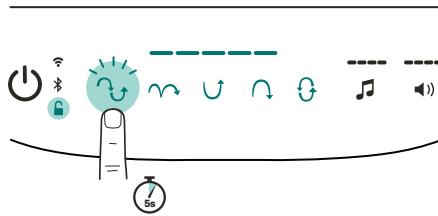


לחצן התנועה יהבהב כאשר המסך נעול.

20 אפליקציית 4MOMS

יש להוריד את האפליקציה-Find Your Roo, שילוב Wi-Fi בית חכם*, כדי לשלוט בתכונות המוצר כגון תנועה, מהירות וסאונד.
***לא זמין בכל האזורים**

21 כיבוי/הפעלה של הבלוטוס ו-WIFI

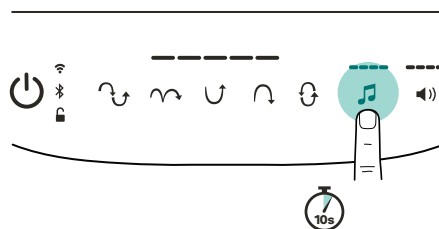

הגבלות שימוש:

- השתמש תמיד במערכת הריסון. התאם כך שיתאים לילד בצורה הדוקה.
- ניתן להגדיר את מערכת הריסון עם רתמה של 3 נקודות או רתמה של 5 נקודות.
- אל תשתמש בעריסה השכיבה ברגע שילדך יכול לשבת ללא עזרה או הגיע למקסימום של 9 ק"ג, המוקדם מביניהם.
- **סכנות נפילה וחנק:** תינוקות סבלו מפציעות ראש בזמן שנפלו מהעריסה ונחנקו ברצועות.
- לעולם אל תשאירו את הילד ללא השגחה.
- לעולם אל תרים או תישא בזמן שהתינוק נמצא במוצר זה. לעולם אל תרים בעזרת מתלה הכדורים בשביל לשאת את העריסה השכיבה.
- העמדה הזקופה מיועדת רק לתינוקות שהתפתחו מספיק כך ששולטים בפלג הגוף העליון בשביל לשבת בלי להטות קדימה.
- מסוכן להשתמש בעריסה השכיבה הזו על משטח מוגבה, למשל, שולחן. לעולם אל תשתמש בשום משטח מוגבה.
- **סכנת חנק:** תינוקות נחנקו כשהעריסה התהפכה על משטחים רכים.
- לעולם אל תעמיד את העריסה על מיטה, ספה, כרית או משטח רך אחר.
- עריסה שכיבה זו אינה מיועדת לתקופות ממושכות של שינה. אם התינוק נרדם, הוצא את התינוק בהקדם האפשרי מהעריסה זו.
- הניחו את התינוק על משטח שינה יציב ושטוח כגון מיטה או עריסה המיועדת לשינה.
- הפסק את השימוש במוצר זה ברגע שילדך יוכל לשבת ללא עזרה או שיש לו הגיע למקסימום של 9 ק"ג, המוקדם מביניהם.

⚠ סכנת נפילה

- לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- מסוכן להשתמש בעריסה נשענת זו על גבי משטח גבוה כגון שולחן. יש להשתמש על הרצפה בלבד.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון. יש לכוון את מערכת הריסון כדי שתתאים בנוחות מסביב לילדך.
- אין להשתמש לעולם המעקה הצעצועים כדי לשאת את העריסה הנשענת.
- לעולם אין להרים את ה- mamaRoo® כשנמצא בה מישור.
- לעולם אין להשתמש ב- mamaRoo® כמושב למכונית.
- אין להשתמש ב- mamaRoo® אם אחד מהמרכיבים שלה שבירים או חסרים.
- אין להשתמש באביזרים או בחלפים מלבד באלו המאושרים על ידי 4moms®.
- אין להשתמש במוצר ליד מים. אין להשתמש בבסיס או באספקת החשמל של ה- mamaRoo® אם אחד מהם נחשף לנוזלים.
- העריסה הנשענת אינה מיועדת לשינה לפרקי זמן ארוכים.

טיפול

- למטרת שמירה מתמשכת על בטחון ילדך, יש לבדוק באופן תקופתי את המוצר כדי לוודא שכל החיבורים (ברגים, לחצניות, רוכסנים) מהודקים בצורה מאובטחת ושאינם מציגים סימנים של בלאי או פגיעה, ושאינם ניזונים או שברים.
- ניקוי ה- mamaRoo®**
- ניתן לכבס במכונה את המושב מבד ואת הצעצועים מבד. יש לכבסם במים קרים ובמחזור עדין. אין להשתמש במלבין. יש לייבש במייבש במחזור של חום נמוך ולהסיר מייד לאחר סיום הייבוש.
 - לאחר הכביסה יש לרכוס את בד המושב בחזרה לטבעת המושב. כך שהחור עבור מעקה הצעצועים נמצא בראש המושב. יש ללחוץ לסגירת מושב הבד במקומו בשני הצדדים. אין להתקין הפוך את מושב הבד.
 - ניתן לנגב כדי לנקות את הבסיס. החלקים ממתכת ומפלסטיק של המושב ואת מעקה הצעצועים תוך שימוש בתמיסת ניקוי עדינה ומלטית רכה ולחה. אין לטבול את הבסיס, חלקי המושב או את מעקה הצעצועים.
 - יש לנתק את ה- mamaRoo® מאספקת החשמל לפני שמנקים את הבסיס.

⚠ אזהרה

- חשוב! יש לשמור על ההוראות למטרת עיון בעתיד.
- אי ציות לאזהרות ולהוראות הרכבה אלו עלול להביא לפציעה חמורה או למוות.
- יש לקרוא את כל ההוראות לפני שמרכיבים ומשתמשים במכשיר זה. דרושה הרכבה על ידי מבוגר. אין להשתמש במכשיר זה אם הוא ניזוק או שבור. יש לשמור על החלקים הקטנים הרחק מהישג ידם של ילדים.
- במקרה של נזק או בעיות יש להפסיק את השימוש ולפנות לשירות הלקוחות של 4moms®.

⚠ סכנת חנק

- ה- mamaRoo® אינה מיועדת לשינה לפרקי זמן ממושכים.
- אין להשתמש לעולם במשטח רך (מיטה, ספה, כרית) משום שיתכן שהמושב יתהפך ויגרום לחנק.
- אין להוסיף לעולם כרית. שמירת פוך או ריפוד. יש להשתמש רק במושב שסופק על ידי 4moms® ניתן להשתמש במקטין ריפוד של 4moms® עבור תינוקות קטנטנים ביחד עם ה- mamaRoo®.
- אם ילדך אינו יכול לשבת בתנוחה נשענת או זקופה או יש לו צרכים מיוחדים יש לברר עם הרופא מתי ניתן להתחיל להשתמש במוצר זה.
- הילד עלול להיחנק ברצועות ריסון רפוי. לעולם אין להשאיר את הילד במוצר כשהרצועות רפוי. או משוחררות.
- אין להניח את המוצר בשום מקום שבו יש חוטים. כגון חוטים של תריסים, חוטי וילונות, חוטי טלפון וכו'.
- חוטים עלולים לגרום לחנק. אין להניח פריטים על חוט מסביב לצוואר ילדך כגון חוטי קפוצ'ון או חוטי מוצץ כאשר משתמשים במוצר.
- אין לתלות חוטים מעל למוצר או להצמיד חוטים לצעצועים.
- אין לתלות צעצועים ממעקה הצעצועים מלבד אלו שסופקו לשימוש עם המוצר על ידי 4moms®.
- חוטים עלולים לגרום לחנק. יש לשמור על חוטי MP3 וחוטי חשמל הרחק מהישג יד הילד.
- אין להשתמש במוצר ללא הכיסוי של מושב הבד.
- דרושה למוצר זה הרכבה על ידי מבוגר. יש למלא בקפידה את ההוראות ההרכבה. אם נתקלתם בקשיים כלשהם נא לפנות לשירות הלקוחות של 4moms®.
- יש להשתמש רק בחוט החשמל שסופק.

⚠ הוראות בטיחות לשימוש במטען

מטענים:

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען. במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר. רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה. כשן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

הצהרת EMC:

ייתכן שיבוש בפעולה של mamaRoo® על ידי הפרעות אלקטרומגנטיות חזקות. במקרה כזה, פשוט לחץ play כדי להפעיל מחדש את התנועה או סובב את גלגל השליטה בקול בכדי להפעיל מחדש את הקול. אם זה לא פותר את הבעיה, נסה להציב את המוצר במיקום אחר או פנה לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.

הסר את כל חומרי האריזה לפני מתן המוצר לילדך,
לפני כל שימוש אנא בדוק את המוצר ביסודיות השלך עם כל סימן של פגם או נזק לשימוש והרכבה ע"י מבוגר בלבד.
הוראות כביסה וניקוי מופיעות ע"ג התווית. יש לעקוב אחר המלצות היצרן.
אזהרות: קרא/י ומלא/י בזהירות אחרי הוראות הרכבה.
אין להשתמש במוצר לשנת לילה.

אחריות

4moms® מעניקה עבור כל מוצריה אחריות לשנים-עשר (12) חודשים לפחות. האחריות עשויה להיות שונה ממדינה למדינה. והיא כפופה לתנאים שנקבעו במדינה שבה בוצעה הרכישה המקורית, במטרה לעמוד בדרישות החוק החל כאשר החוק מתיר זאת. האחריות תקפה רק במדינה שבה בוצעה הרכישה המקורית ורק לגבי מוצרים שנרכשו מקמעונאי או מפיץ מורשים של 4moms® לפרטים מלאים או להגשת תביעת אחריות. נא ליצור קשר עם המפיץ המורשה המקומי של 4moms® במדינה שבה בוצעה הרכישה המקורית .
רשימת המפיצים מופיע באתר global.4moms.com

⚠ הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח

- מנע חדירה של מים או לחות לספק.
- הרחק מטמפרטורות קיצוניות.
- מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים עליו.
- חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת עליו.
- אל תנתקו אותו מהשקע על ידי משיכת הכבל. אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
- וודא שהכל מנותב כך שאין סכנה שיידרכו או ייכשלו עליו.
- יש לאפשר גישה נוחה. להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן.
- אין לחשוף סוללות לחום גבוהה כגון שמש, אש מקורות חום וכדומה.

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפיים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם המתאים לפי המלצת היצרן. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא את תקינותו של מוליך הארקה שבכבל.

היצרן: 4MOMS /פור מאמס ארץ יצור: סין
יבוא שיווק והפצה בלעדיים: ב.ב. קשרים שיווק ומסחר בע"מ
האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900,
טל': 03-9511811, פקס: 03-9511090.
מס' יבואן: 512174368 www.bbk.co.il



⚠ אזהרה:

- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.
- אין לחבר את mamaRoo® ליותר ממספר מקורות המתח המומלץ.
- יש להשתמש ב-mamaRoo® רק עם השנאי המומלץ.
- השנאי אינו משחק.
- יש לבדוק באופן סדיר את השנאי על-מנת לאתר נזק לכבל, לתקע, לגוף ולחלקים אחרים ובמקרה של נזק אין להשתמש בשנאי עד לתיקונו.
- מוצר זה מיועד לשימוש בשנאי 12 וולט/3 אמפר.
- שימוש לא נכון בשנאי עלול להוביל להתחשמלות.
- נדנדה זו אינה באה להחליף עריסה או מיטה. אם הילד צריך לישון - יש להניחו או במיטה מתאימה.