




**LP-7680**

# מדריך הפעלה

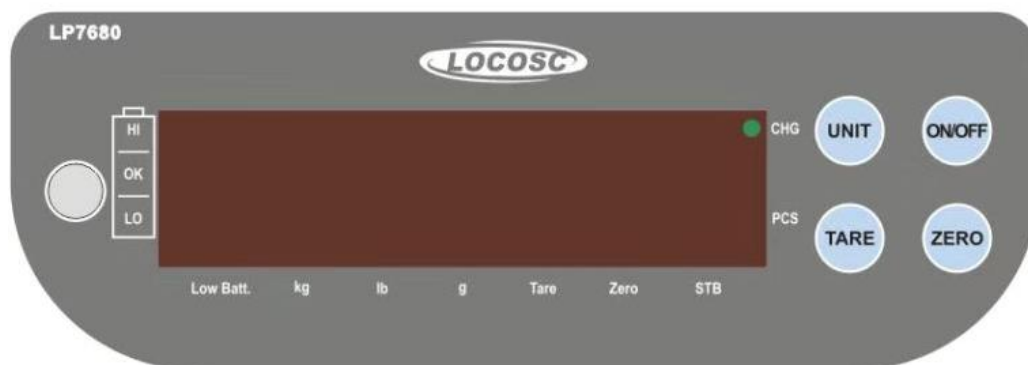

## מצב שקילה רגיל

1. הניחו את המשקל על משטח שטוח ויציב. יש ליישר את משקל באמצעות בועת הרמה.
2. הפעל את המשקל על ידי לחיצה על מקש ON/OFF. צליל הפעלה נשמע, גרסת הקשוחה תוצג, והתצוגה תספור מ-1 עד 9.
- כאשר נורית האפס דולקת, המשקל מוכן לשימוש.
- אם נורית האפס אינה דולקת, לחץ שוב על מקש האפס כדי לאפס את קנה המידה.
3. כדי לשנות את יחידת השקילה של המידה, ראה הוראות הגדרת משתמש.
4. הגדר טארה אם תרצה.
5. הנח חפצים על משטח המשקל וקרא את המשקל על המחווין.
6. בסיום השקילה, החזק את מקש ההפעלה/כיבוי כדי לכבות.

הערה: כדי לחסוך בסוללה, המשקל כולל שתי תכונות חיסכון בחשמל:

- א. מצב חיסכון בחשמל: התצוגה תשאיר ספרה אחת לאחר 10 שניות ללא משקל על הפלטפורמה, אך המשקל אינו כבוי.
- ב. הוספת משקל לפלטפורמה תפעיל מחדש את התצוגה באופן אוטומטי.
- ג. כיבוי אוטומטי: המשקל יכבה אוטומטית לאחר 10 דקות
- ד. ללא פעילות מפתח או שינוי במשקל.

הערה: אם מתח הסוללה יורד מתחת ל-5.8V, המשקל ייכבה אוטומטית.

## הגדרת משקל הטרה

1. הנח מיכל ריק על הרציף ולחץ על מקש TARE.
2. התצוגה תחזור לאפס, ותבטל את משקל המיכל. נורית ZERO תיכבה ונורית TARE תידלק.
2. הכנס את החומר או החפצים שיש לשקול במיכל. המשקל הנקי יוצג.
3. כדי לצאת ממצב טרה, הסר את כל המשקל מהמשקל. התצוגה תציג משקל שלילי. לחץ על מקש TARE כדי להחזיר את התצוגה לאפס, תוך ביטול משקל המיכל.
- נורית TARE תיכבה ונורית ZERO תידלק. אם
- נורית אפס אינה דולקת, לחץ על מקש האפס כדי לאפס את קנה המידה.

## בדיקת מצב השקילה (השוואת נתונים).

- פונקציית שקילת הבדיקה או השוואת הנתונים מאפשרת למשתמש להזין טווח מוגדר מראש, והתצוגה תציין אם הערך הנשקל נמצא בטווח זה, או יציין אם הוא גבוה מדי או נמוך מדי.
1. שיטת כניסה מהירה: החזק את מקש UNIT במצב שקילה כדי להגדיר
  2. את ערך הגבול העליון והחזק את מקש TARE כדי להגדיר את ערך הגבול התחתון. לחץ על מקש UNIT כדי להיכנס.
  3. שיטת הגדרה רגילה: החזק את מקש TARE ומקש ON/OFF יחד
  4. כדי להפעיל ולהיכנס למצב הגדרת הפרמטרים. התצוגה תציג "תפריט" ולאחר מכן "AtZero", הקש על מקש TARE כדי לעבור בין הפרמטרים עד להצגת "rANGE". לחץ על מקש UNIT כדי לאשר.
  3. התצוגה תראה "Hi" ואז ערך הגבול העליון שנעשה בו שימוש קודם, הוא יוצג כשהספרה הראשונה מהבהבת. הזן את ערך הגבול העליון של טווח שקילת המחאה באמצעות

מקש TARE כדי להגדיל את הספרה המהבהבת ומקש ON/OFF כדי לקבל ספרה ולהזיז לעמדה הבאה.

4. לחץ על מקש UNIT כדי לאשר. התצוגה תראה "נמוך" ולאחר מכן את התצוגה הקודמת ערך הגבול התחתון, הוא יוצג כשהספרה הראשונה מהבהבת. הזן את ערך הגבול התחתון של

בדיקת טווח השקילה באמצעות מקש TARE כדי להגדיל את הספרה המהבהבת ומקש ON/OFF כדי לקבל ספרה ולעבור למיקום הבא.

5. לחץ על מקש UNIT כדי לאשר. התצוגה תראה "עבור" ותחזור לפרמטר מצב הגדרה.

6. החזק את מקש ההפעלה/כיבוי עד להופעת "ESC" ואז חזור למצב השקילה.

7. הנח חפצים על פלטפורמת הקנה מידה. המשקל יוצג על הצג.

אם המשקל נמצא בטווח שצוין, נורית האישור תידלק וצליל נשמע  
יישמע. אם הערך נמצא מחוץ לטווח שצוין, נורית Hi או Lo תידלק ללא צליל נשמע.  
הערה: אם המשקל לא התייצב, לא ידלקו נורות.