


2024

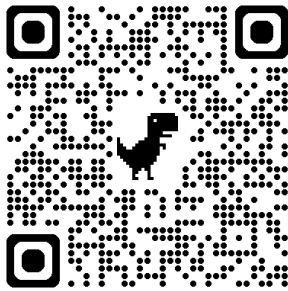

הוראות הפעלה משדר מקלט CARDIN סדרה S504

כללי:

עד 4 ערוצים, תדר FM. שיטת קידוד Rolling Code. ההוראות מתאימות לשלטים ולמקלטים הבאים:

שלט 2 ערוצים: דגם TXQ 504 C2

שלט 4 ערוצים: דגם TXQ 504 C4

שלט תעשייתי 4 ערוצים: דגם TXQPRO 504 4

שלט תעשייתי 4 ערוצים: דגם TXQPRO 504 4A עם אנטנה חיצונית.

מקלט קטן, 2 ערוצים: דגם RQM 504 C2, עם שתי יציאות ממסר CO.

מקלט חיצוני, 4 ערוצים: דגם RCQ 504 C1, עם עד ארבע יציאות ממסר NO.

הכנה:

מקלט 2 ערוצים: דגם RQM 504 C2 ניתן לחבר עד 1,000 שלטים למקלט אחד.

1. המקלט כולל שתי יציאות ממסר מגע יבש CO. האריזה היא בדרגת איטום IP-20.

2. יש אפשרות להפעיל את הממסר כל עוד הלחצן במשדר/שלט נמצא במצב לחוץ (עד מקס. כ-20 שניות) – נקרא 'ON/OFF' או

להפעיל את הממסר עם זכרון: לחיצה להפעלה, ולחיצה נוספת להפסקה.

בחירה ע"י גשר SEL CH1 לממסר-1 וגשר SEL CH2 לממסר-2.


בלי גשר – מצב 'ON/OFF'

עם גשר – מצב 'זכרון'.

יש לנתק את המתח במעבר ממצב אחד לשני.

3. ניתן להפעיל את שני הממסרים באמצעות משדר/שלט עם לחצן אחד, שנים או ארבעה לחצנים.

ניתן לקשר כל לחצן CHA, CHB, CHC, CHD לממסר המבוקש CH1 או CH2 בעזרת שני הגשרים. המקלט מגיע מהיצרן כאשר לחצן-1 מפעיל את ממסר-1, ולחצן 2- את ממסר-2.

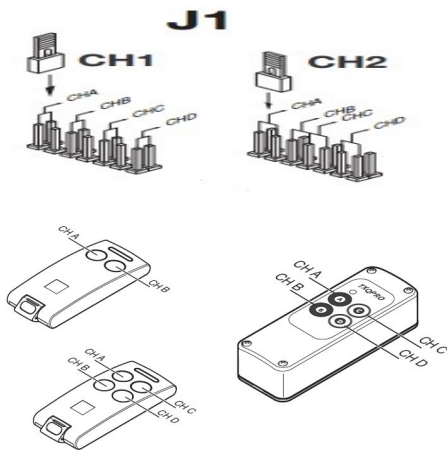

מקלט 4 ערוצים דגם RCQ 504 C1

ניתן לחבר עד 1,000 שלטים למקלט אחד.

המקלט כולל יציאה אחת מגע יבש NO. האריזה היא בדרגת איטום IP-55 להתקנה חיצונית.

ניתן להוסיף עד ארבע יציאות ממסר מגע יבש NO. ע"י הוספת ממסר דגם MCCMORPHMO.

יש אפשרות להפעיל את הממסר כל עוד הלחצן במשדר/שלט נמצא במצב לחוץ – נקרא 'ON/OFF' או

להפעיל את הממסר עם זכרון: לחיצה להפעלה, ולחיצה נוספת להפסקה – נקרא 'זכרון'.


בחירה ע"י 4 מפסיקי הבוהן בראש הכרטיס;

מצב ON (למעלה) – מצב 'ON/OFF'

מצב OFF (למטה) – מצב 'זכרון'.

יש לנתק את המתח ממצב אחד לשני.

יש לנתק את המתח במעבר ממצב אחד לשני.

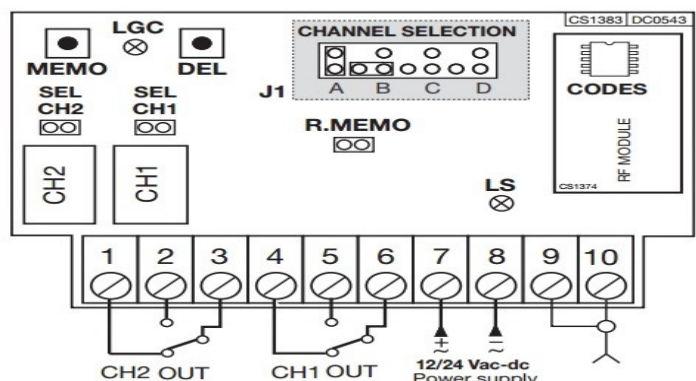


בקרה ואוטומציה | פיקוד חשמלי | תקשורת | שקילה
Control & Automation | Electrical Control | Communication | Weighing

גלעוז אלקטרוניקה בע"מ רחוב המרץ 7, ראש העין ת.ד. 35 מיקוד 4810001
טל. 03-9023456 פקס. 03-9021990

sales@galoz.co.il | www.galoz.co.il

הוראות הפעלה משדר מקלט CARDIN סדרה S504

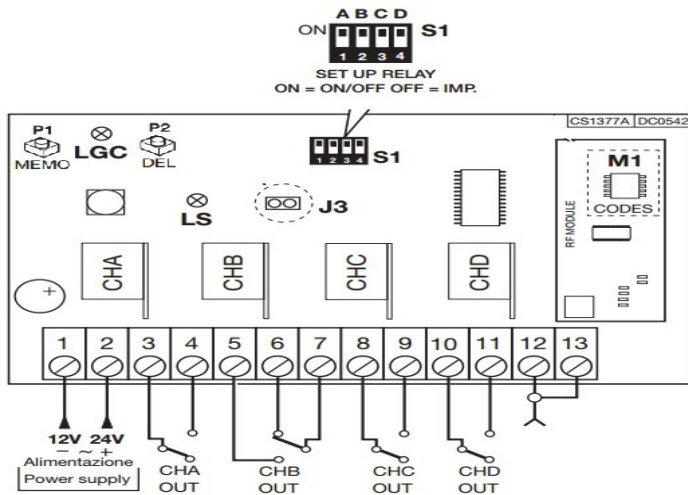

חיבורים:

מקלט 2 ערוצים

מתח עבודה של המקלט 12-24VAC/DC, במהדקים 7- פלוס, 8-מינוס.
אנטנה (כלולה עם המקלט) במהדקים 9,10. ניתן לחבר אנטנה חיצונית דגם ANS-400 באותו מקום להגברת תחום הקליטה.
יציאה-1: משותף 6, 5-NO, 4-NC. יציאה-2: משותף 3, 2-NO, 1-NC.
עומס מותר: עד 30VAC/DC 60VA/24W.

מקלט 4 ערוצים

מתח עבודה של המקלט 12-24VAC/DC, במהדקים 1-מינוס, 2 פלוס.
אנטנה (כלולה עם המקלט) במהדקים 12,13. ניתן לחבר אנטנה חיצונית דגם ANS-400 באותו מקום להגברת תחום הקליטה.
יציאה-1: מהדקים 3,4. יציאה-2: מהדקים 5,6. יציאה-3: מהדקים 8,9.
יציאה-4: מהדקים 10,11.
עומס מותר: עד 30VAC/DC 60VA/24W.

הפעלה:

הערה: לפני הפעלה יש לבדוק ולוודא שהחיבורים הם בהתאם להוראות בעמוד הקודם.

קידוד משדר/שלט למקלט:

- במקלט לחץ על לחצן MEM, והשאר אותו לחוץ עד סוף התהליך. ה-LED ליד הלחצן מהבהב לאט.
- בשלט, לחץ על לחצן הערוץ אותו ברצונך לקדד. הנורה בשלט – מהבהבת מהר יותר.
- שחרר את לחצן הערוץ, ומיד לחץ שוב. הנורה נדלקת ואחרי כ-2 שניות נכבית.
- שחרר את הלחצן.
- שחרר את לחצן MEM.
- לכל לחצן יש לחזור על הפעולות הנ"ל.

ביטול קידוד של לחצן אחד:

- לחץ על לחצן DEL, והשאר אותו לחוץ עד סוף ההליך. ה-LED מהבהב.
- בשלט, לחץ על לחצן הערוץ אותו ברצונך לבטל.
- הנורה בשלט תישאר דלוקה לשתי שניות ואחר-כך תיכבה: סימן שהביטול נקלט.

ביטול כל הקידודים של כל המשדר/שלט:

- לחץ על שני הלחצנים MEM, DEL למשך כ-4 שניות.
- ה-LED נידלק לכמה שניות ואחר תיכבה.

העתקה משלט לשלט:

- ניתן להעתיק ישירות משלט לשלט ללא צורך גישה למקלט.
- פתח את המכסה של השלט המתוכנת וגם של השלט שלא מתוכנת.
- בשניהם לחץ עם קצה של אטב ניירות (או מכשיר קטן אחר) על הכפתור שנמצא מתחת ללחצן D. הנורות של שני השלטים תהבהבנה.
- לחץ על אחד הלחצנים של השלט המתוכנת.
- הנורה של השלט השני נדלקת ל-3 שניות לאישור קבלת התיכנות.