


הוראות שימוש

כספת דיגיטלית עם טביעת אצבע

OPAL

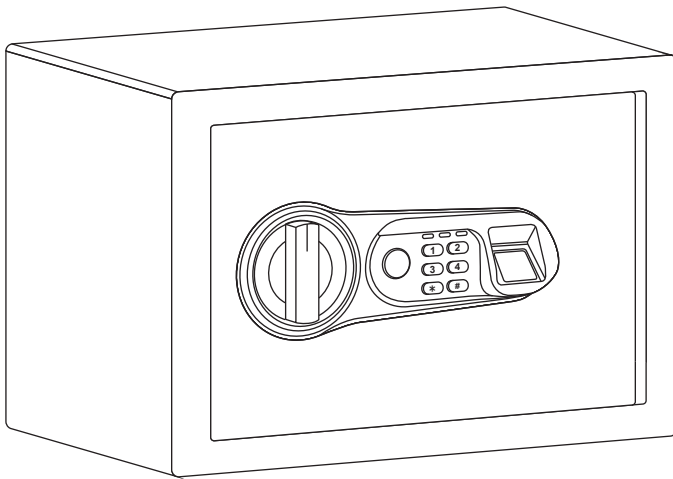

LS-digit-FP-8.5L

**LOCK
STONE**


נעילת טביעת אצבע בטוחה

נא לא לשמור מפתחות חירום בכספת שלכם!


לקוח יקר מוערך:

תודה שרכשת מוצר מבית **LOCKSTONE**.

קרא בעיון את הוראות השימוש/הרכבה.

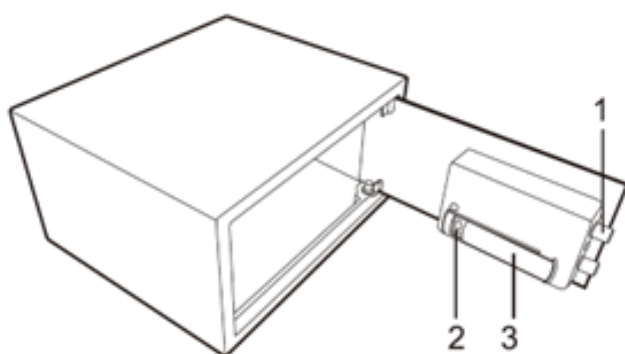

ציור סכמטי של המארז

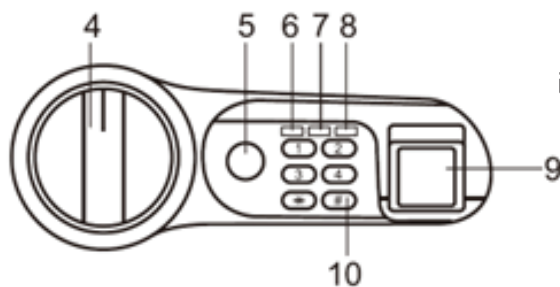

ציור סכמטי של לוח הבקרה

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. ברגים | 6. נורית חיווי ירוקה |
| 2. לחצן איפוס (לחצן רישום) | 7. נורית חיווי אדומה |
| 3. תא סוללה | 8. נורית חיווי צהובה |
| 4. כפתור | 9. מסך אספן אצבעות |
| 5. כיסוי נעילת חירום | 10. כפתור אישור ("#") |

- מנעולים: שימוש בבריחי נעילה איכותיים נגד קידוח, ביצועים מוגנים נגד גניבה.
- לחצן איפוס (לחצן רישום): הוסיפו רישום טביעת אצבע או מחקו רשומת טביעת אצבע.
- מסך אספן אצבעות: רישום טביעות אצבע.
- כיסוי מפתח חירום: הסירו את הכיסוי ופתחו את נעילת החירום.
- מקשי מספרים בלוח: מייצגים 1,2,3,4 בנפרד.
- ספק כוח: ארבע סוללות 1.5V.


הערות חשובות

- אין להשתמש בנוזל או במרסס לניקוי הכספת. השתמשו במטלית רטובה במקום.
- אין להניח את המוצר במקום לא בטוח ומוגבה, שמא הוא עלול ליפול ולפגוע במוצר או לפגוע באנשים. לעולם אל תשפכו נוזל על לוח הבקרה, אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות לחלקים האלקטרוניים שבתוכו ולבטל את תפקודם התקין.
- לעולם אל תנסו לפרק את המוצר בעצמכם. פירוק לא מודרך והרכבה לא נכונה של החלק הפנימי של הכיסוי האחורי עלולים לפגוע במעגל החשמלי ולהשפיע על ביצועיו. כאשר נדרשת תחזוקה, אנא פנו ליבואן הרשמי סאיינט לקת.

שיטת הרכבה

- בחרו מיקום יציב, יבש ומאובטח לכספת שלכם.
- אם נצמד לקיר, וודאו שהכספת שלכם מונחת על משטח תומך (כגון הרצפה או מדף). אל תבריגו את הכספת שלכם הן לרצפה והן לקיר.
- הניחו את הכספת במקום הנבחר. השתמשו בעיפרון כדי לסמן את חורי ההרכבה על הרצפה או הקיר.
- הזיזו את הכספת וקדחו חורי הרכבה בעומק 2 אינץ' (~50 מ"מ) באמצעות המקדח המתאים.
- החזירו את הכספת למקומה, יישרו את חורי ההרכבה לפתחים בכספת.
- הכניסו את ברגי ההרחבה (כלולים) דרך החורים ואל חורי ההרכבה והדקו אותם היטב.

זדירות: השתמשו בבורג ההרחבה כאשר יש משטח קיר בטון. השתמשו בבורג ההידוק כאשר יש משטח קיר מעץ.

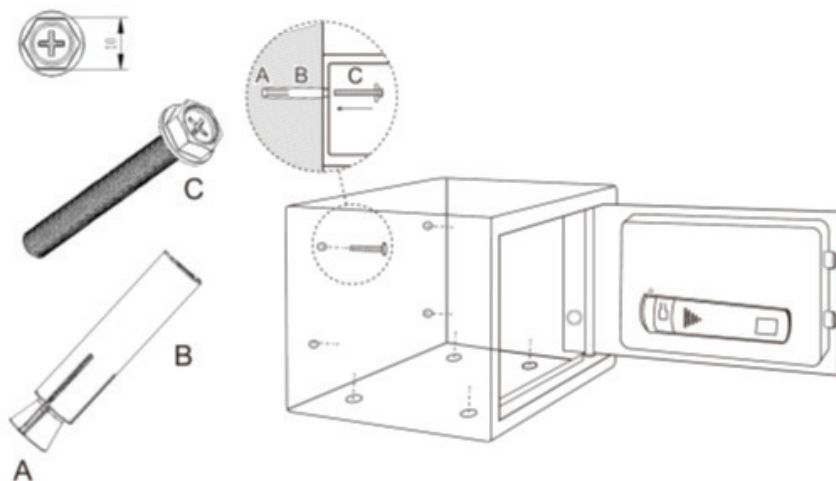

לכל עזרה, נא התייעצו עם המפיץ המקומי

הכנת הכספת

- הכספת מגיעה ללא טביעות אצבע רשומות.
 - הכספת אינה מכילה סוללות, ניתן להכניס את מפתח החירום לחרוץ כדי לפתוח את הדלת.
 - חשפו את מכסה תא הסוללות בחלק האחורי של הדלת. והכניסו ארבע סוללות 1.5V. אנא שימו לב לקוטביות של הסוללות. בשימוש רגיל, הסוללות יכולות להספיק לשנה אחת.
 - הקודד המוגדר מראש של כספת במשלוח הוא "123", המשתמש רשאי לפתוח את הדלת עם הקודד המוגדר מראש כאשר הסוללות מוצבות ונבדקות תקינות.
- זהירות: למען אבטחת הרכוש שלכם, תצטרכו לשנות את הקודד המוגדר מראש

אספקת חשמל

משכו את הדלת פתוחה
משכו החוצה את מכסה תא הסוללות.
החליפו 4 סוללות על ידי הנחתן באופן שמצוין על ידי הסימנים "+" ו"-".

זהירות: אם האור האדום מופיע בזמן השימוש, זה אומר שהסוללות חלשות.
בעת בחירת סוללה, מומלץ להשתמש בסוללה אלקליין בעלת עוצמה גבוהה ואיכותית. נא לא להשתמש בסוללות נחותות, מזויפות או פחמן-אבק.

- לחצו על מקש המספרים "3" / "1" ולאחר מכן לחצו על לחצן האיפוס.
- הניחו את האצבע על מסך אספן האצבעות שבו האור הירוק מאיר. כאשר אתם רואים את האור של מסך אספן האצבעות ואת נורית החיווי הצהובה מהבהבת פעמיים בהתאמה עם צפצופים, זה אומר שרישום טביעת האצבע הצליח.
- אם נורית החיווי הצהובה מהבהבת 3 פעמים עם צפצופים, זה אומר שהרישום נכשל.
- לפי שיטה זו, ניתן לרשום טביעות אצבע אחרות.
- אם לא ניתן להפעיל את האור של מסך אספן האצבעות, זה אומר שזיכרון רישום טביעות האצבע מלא.

שימו לב: ניתן לרשום עד 32 טביעות אצבע.

הגדרת קוד משתמש

- פתחו את הדלת ולחצו על כפתור האיפוס, ניתן לראות את נורית החיווי הצהובה מהבהבת עם צפצופים.
- הזינו קוד חדש (3 עד 8 ספרות) ולחצו על "#". כדי לאשר. השנינו מצליח לאחר שמיעת שני צפצופים וראיית נורית החיווי הצהובה מהבהבת פעמיים.
- אם האור הצהוב מהבהב שלוש פעמים עם שלושה צפצופים, שינוי הקוד אינו יעיל, ועליכם לנסות שוב.

פתיחת הכספת

- פתיחת נעילה בטביעת אצבע
- לחצו על "#", הנורית של מסך אספן האצבעות מאירה. אל תסירו שום טביעת אצבע שנרשמה במסך אספן האצבעות עד שהאור כבה. לאחר שראיתם את נורית החיווי הצהובה מהבהבת פעמיים עם שני צפצופים ואת נורית החיווי הירוקה מאירה, אנא סובבו את הכפתור עם כיוון השעון, ואז פתחו את הנעילה בהצלחה
- פתיחת סיסמה
- הזינו קוד (3 עד 8 ספרות) ולחצו על "#". כדי לאשר. לאחר שראיתם את נורית החיווי הצהובה מהבהבת פעמיים עם שני צפצופים ונורית החיווי הירוקה מאירה. אנא סובבו את הכפתור עם כיוון השעון, ואז פתחו את הנעילה בהצלחה

שימו לב! על מנת לשפר את זיהוי טביעות האצבעות פעלו לפי ההנחיות הבאות:

- כל משתמש 2-3 טביעות אצבע.
- נשים/ילדים יגדירו טביעת אצבע באמצעות האגודל או האצבע האמצעית.
- לחצו בעוצמה אחידה ועדינה.
- יש לוודא שהאצבע אינה יבשה, במידה ויש יובש יש למרוח את האצבע במעט לחות.



נכון



לא נכון

מפתח חירום

עם קבלת הכספת הראשונה, עליכם להשתמש במפתח החירום כדי לפתוח את הכספת כאשר לא ניתן להשתמש בתקלה במעגל האלקטרוני או בקודים לא ידועים או בטיעת אצבע. ניתן גם להשתמש במפתח החירום כדי לפתוח את הכספת

- הסירו את כיסוי החירום.
- הכניסו את מפתח החירום וסובבו נגד כיוון השעון
- סובבו את הידית עם כיוון השעון ופתחו את הדלת,

זהירות: למען אבטחתכם המוחלטת, נא לטפל במפתח החירום ולשמור אותם במקום סודי אחד מחוץ לכספת.



למחיקת כל טביעות האצבע הרשומות: לחצו והחזיקו את כפתור האיפוס עד שנורית החיווי הצהובה תהבהב עם שני צפצופים, מה שאומר שהמחיקה הצליחה, טביעות אצבע שנרשמו במודול נמחקות וחוזרות להגדרות המקוריות של היצרן.

בינתיים, קוד המשתמש אופס לקוד ברירת המחדל של היצרן "123".

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט!

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,
שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראזמן גרעון ובני שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000


אנו סיינט לקת בעימ' (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שחיק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל געבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת _____ 24 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידיו/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר".
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושיוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאים תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחיד את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), מלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יבאו לתחנת השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנת השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
(ב) דדון או שרלטת של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
(ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)



כספת דיגיטלית עם טביעת אצבע

OPAL

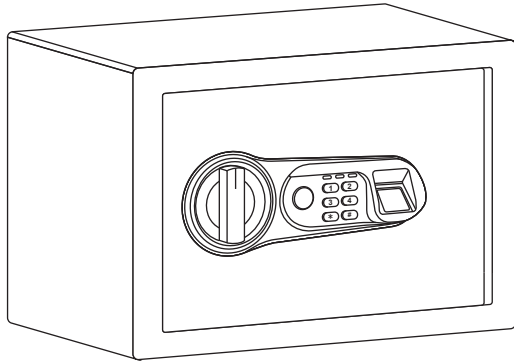

SAYNET

פארק שח"ק-שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 3786200 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

www.saynet.co.il