


מדריך הוראות


דגם #WH-6046-2DR

WH-8046-2DR

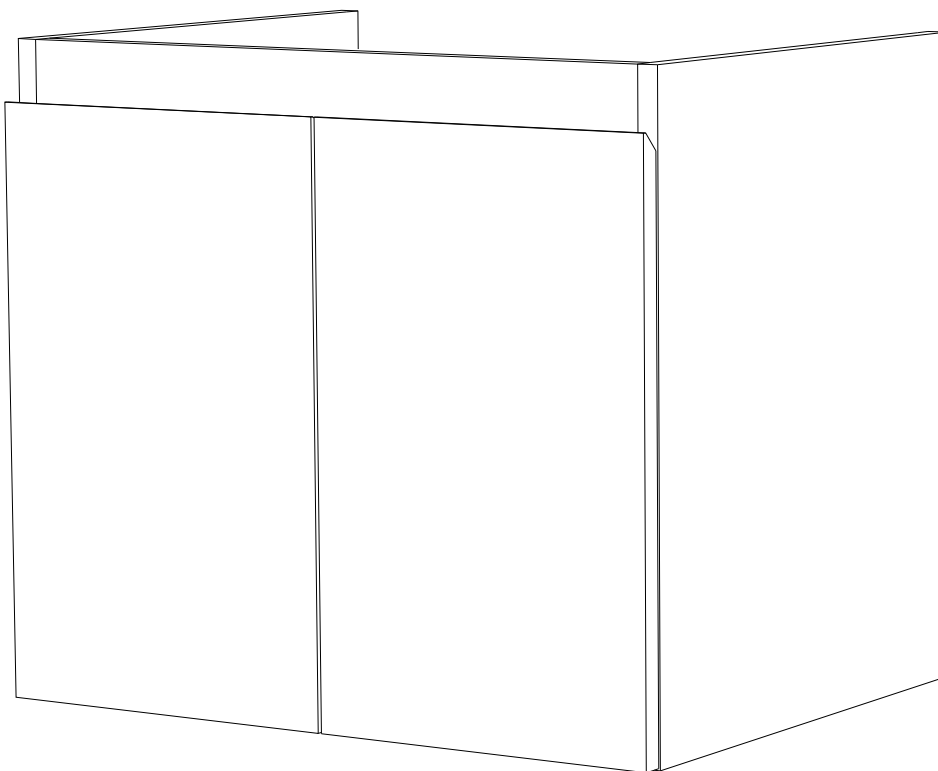


הנחיות כלליות להרכבה




1. ודאו שכל החלקים והאביזרים זמינים לפני תחילת ההרכבה.
2. עקבו אחר כל שלב בזהירות להרכבה נכונה של המוצר.
3. מומלץ לבצע את ההרכבה בעזרת שני אנשים לנוחות.
4. להרכבת מוצר זה נדרש מברג פיליפס.

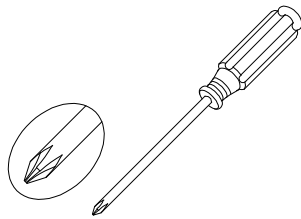

PARTS LIST

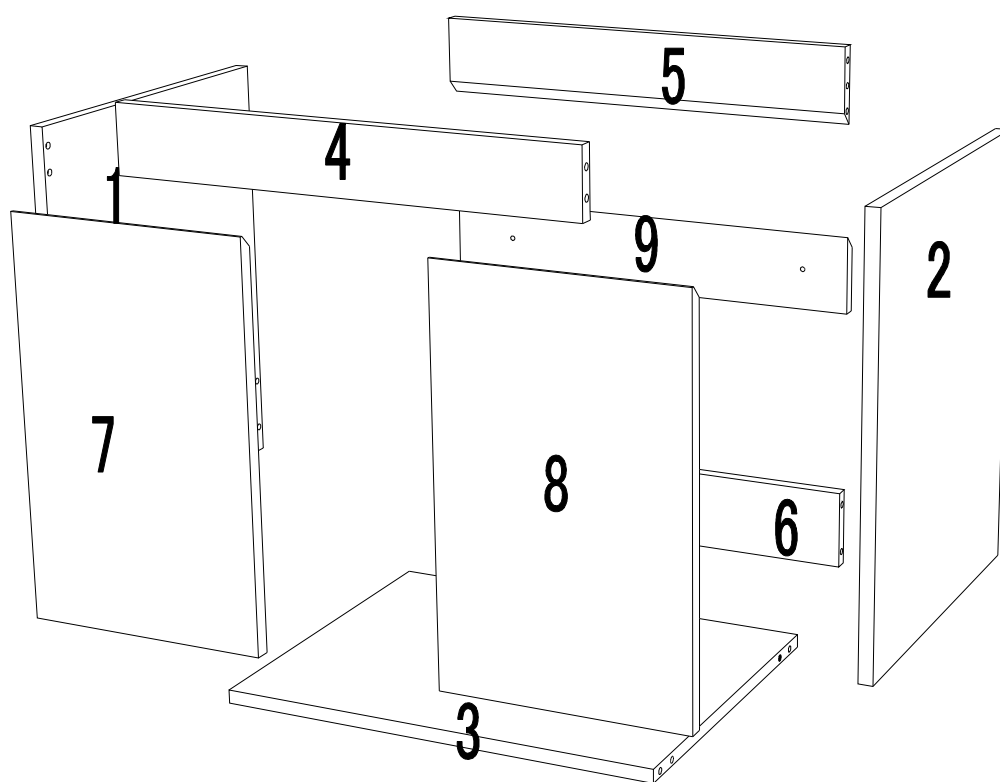


רשימת אביזרים

חלק	תמונה	תיאור		כמות
A			נעילה לשונית	18 יח
B			נעילה לשונית	18 יח
C		מ"מ 8x40	דיבל עץ	10 יח
D		מ"מ 4x16	בורג בינוני	34 יח
E			ציר	4 יח
F		מ"מ 6x70	בורג גדול	3 יח
G			דיבל	3 יח
H			זווית חיבור	2 יח

כמויות האביזרים המפורטות לעיל נדרשות להרכבה תקינה,
ייתכן שנכללו גם אביזרים נוספים.


שלב 1

A  8

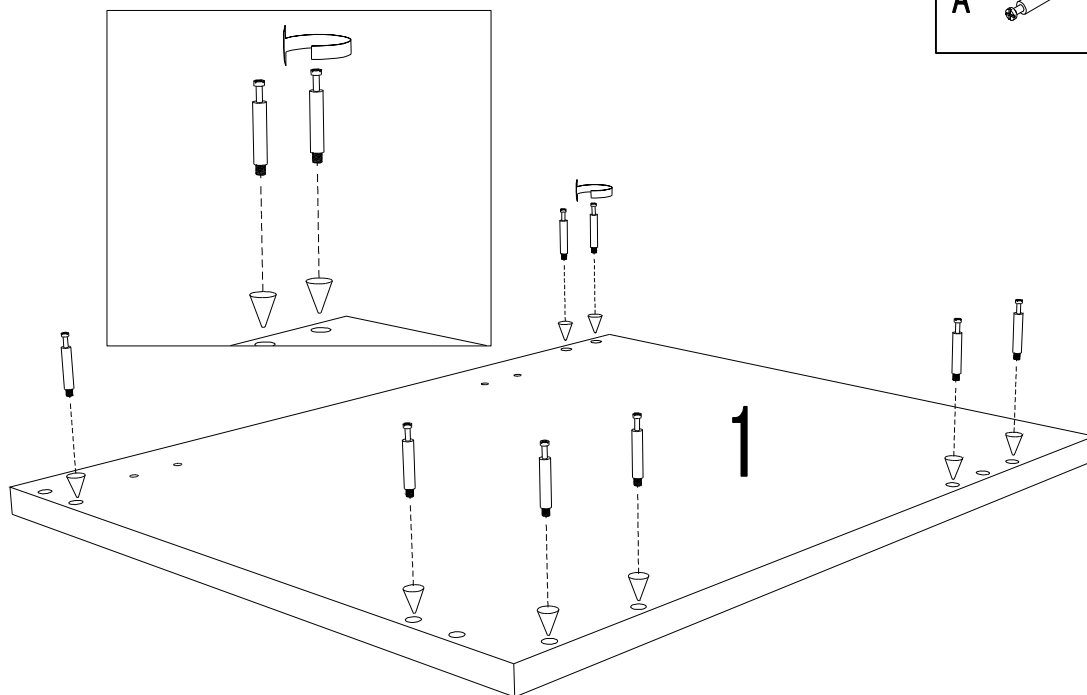

שלב 2


A  8

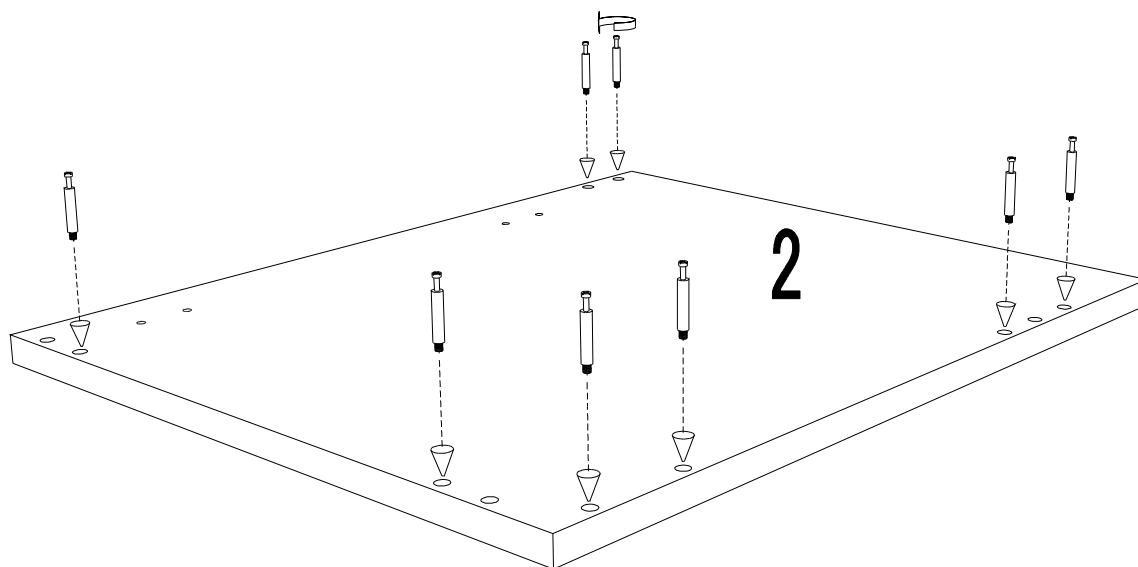

שלב 3

B 


✕4

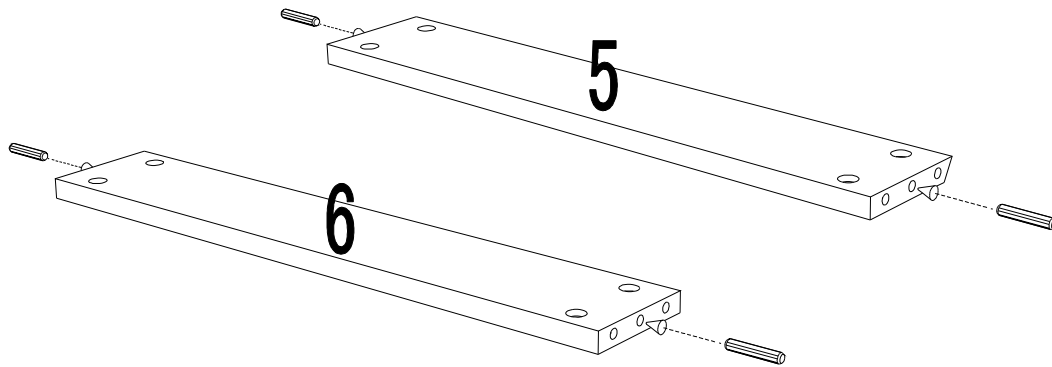




שלב 4

B 


✕4

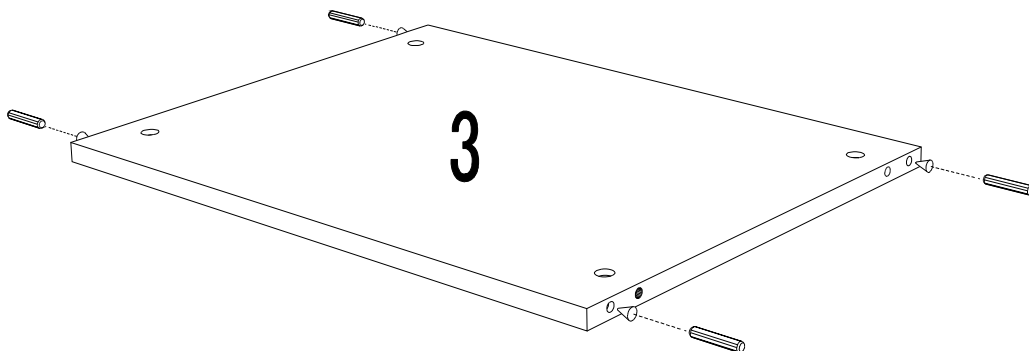

שלב 5

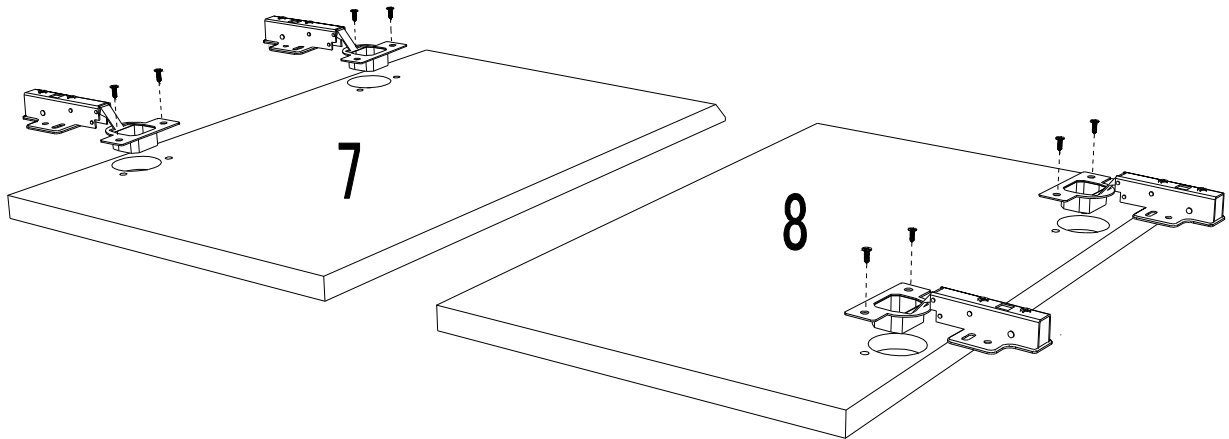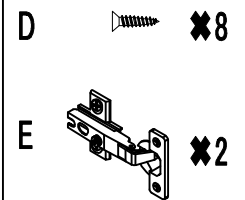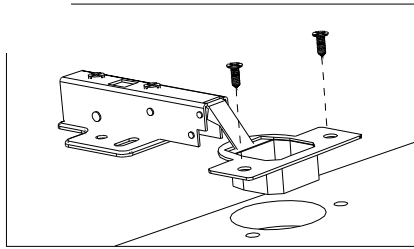

שלב 6

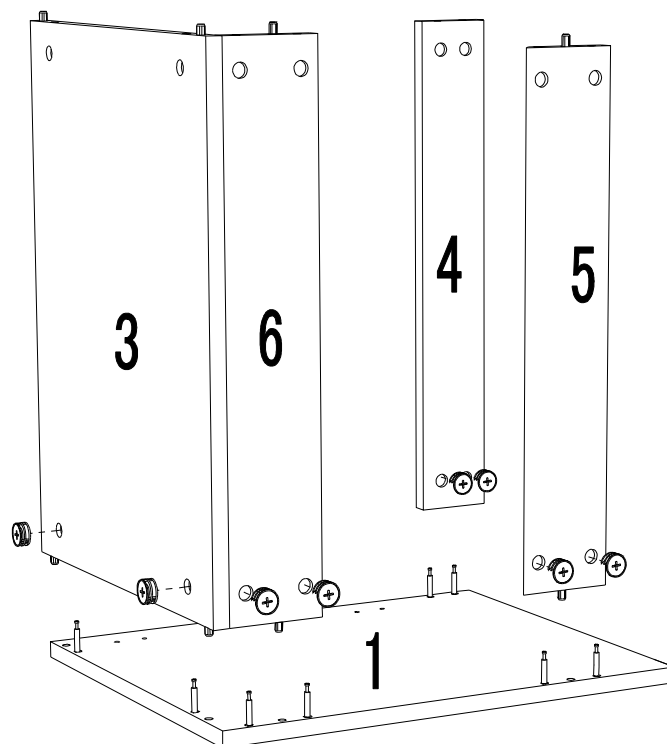


שלב 7

B



✖8

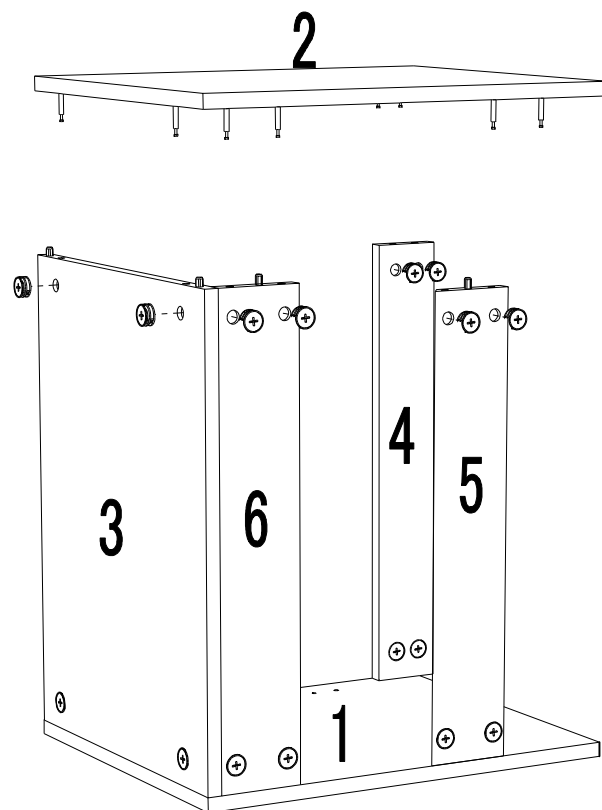

שלב 8

D




✖8

H




✖2

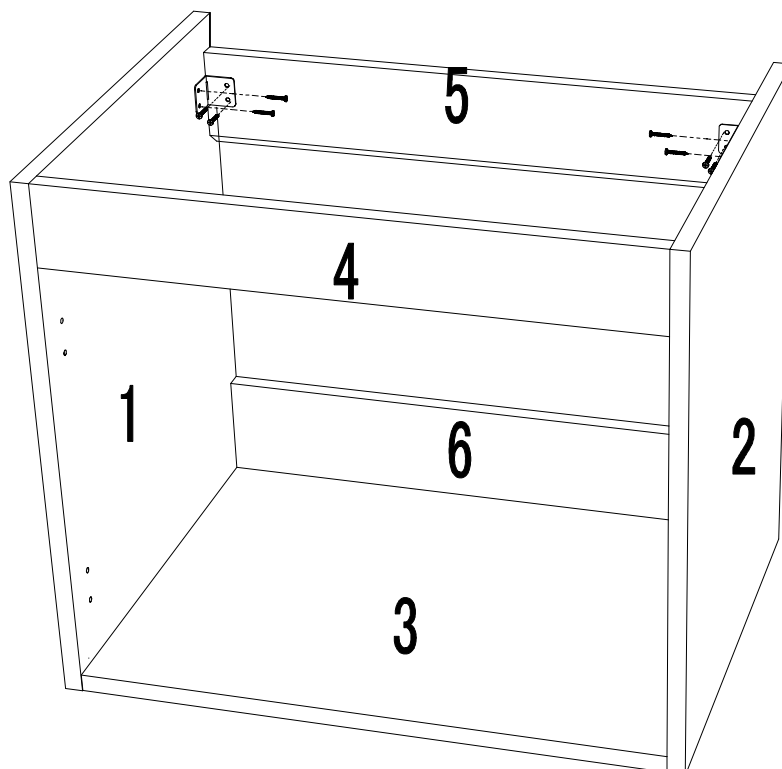



שלב 9

D  16

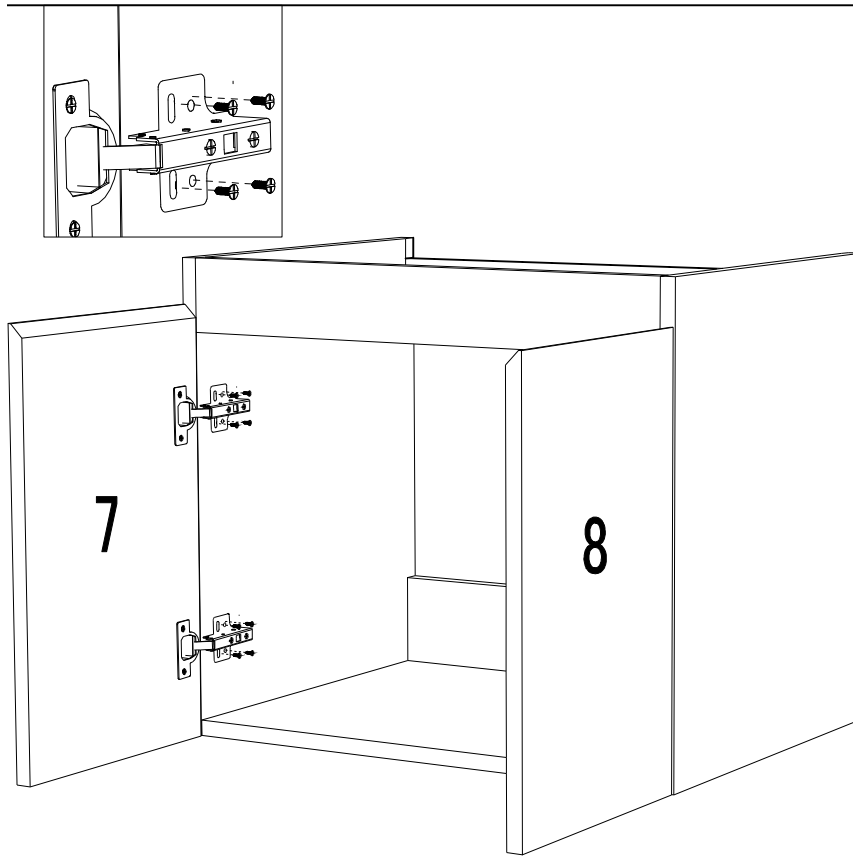


שלב 10

F  2

G  2



קיר

חור

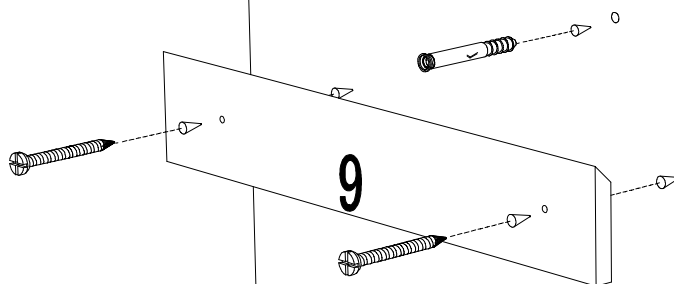


שלב 11

קיר

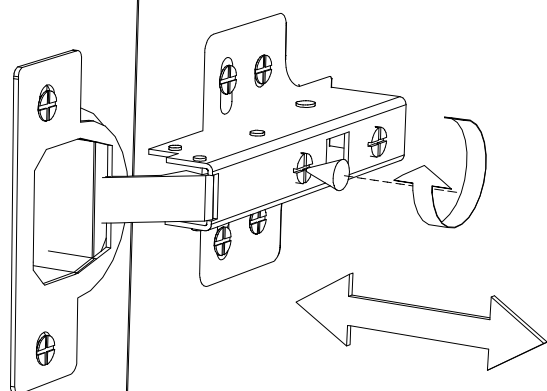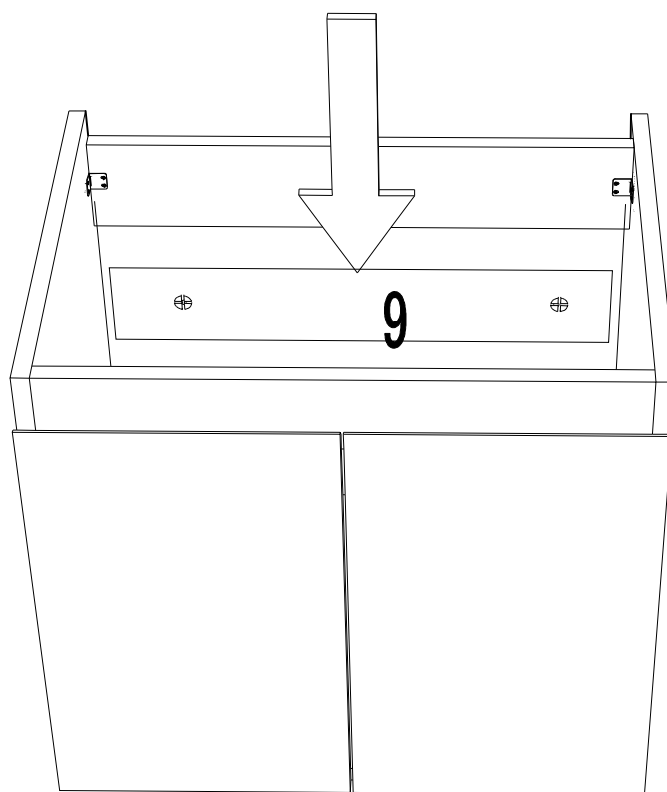

כוונן הדלת שמאלה או ימינה

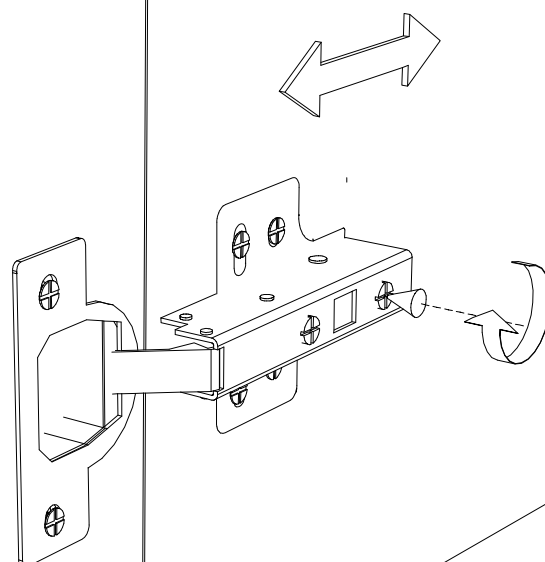

כוונן הדלת קדימה או אחורה