


操作说明书


背负式动力喷雾喷粉机专用

喷雾装置

1 · 主机及配件

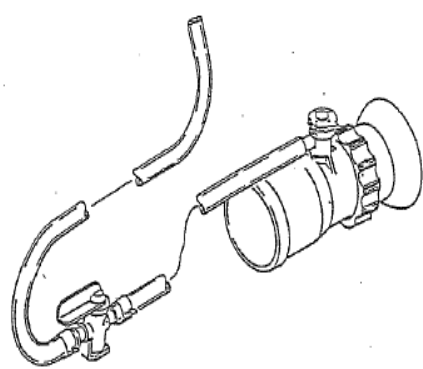


喷雾头主体部分

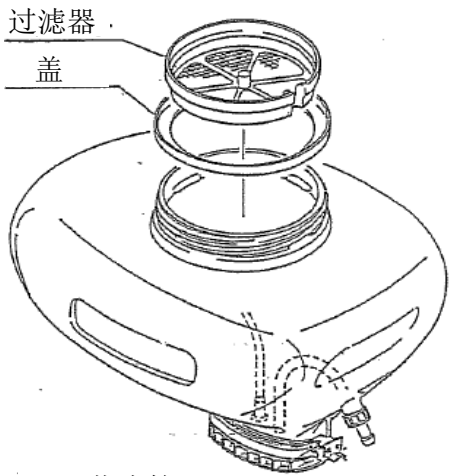

药液箱




管子固定夹(2 个)


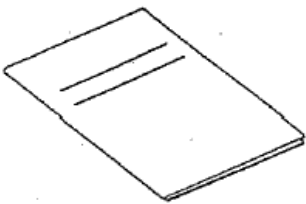


操作说明书


2 · 组 装

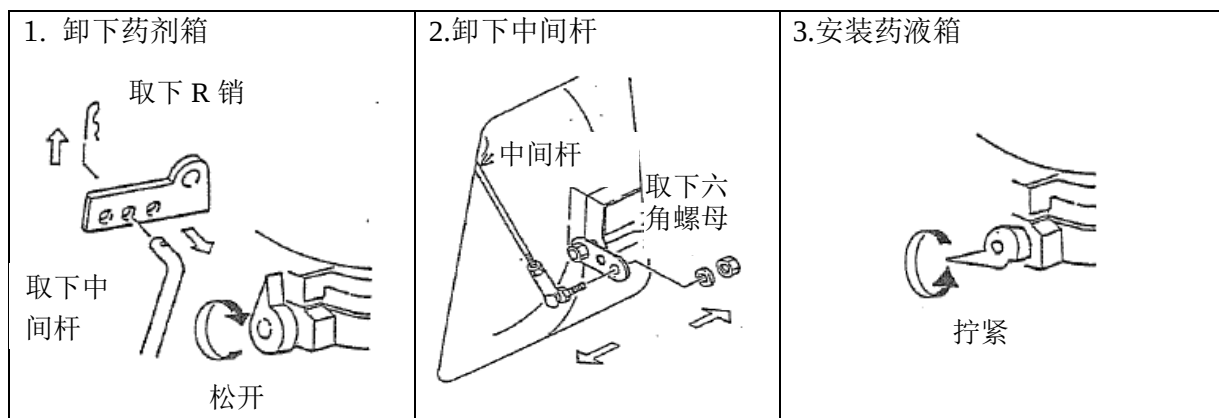

- 安装药液箱时，要交替拧紧，让两侧固定在右图所示位置。

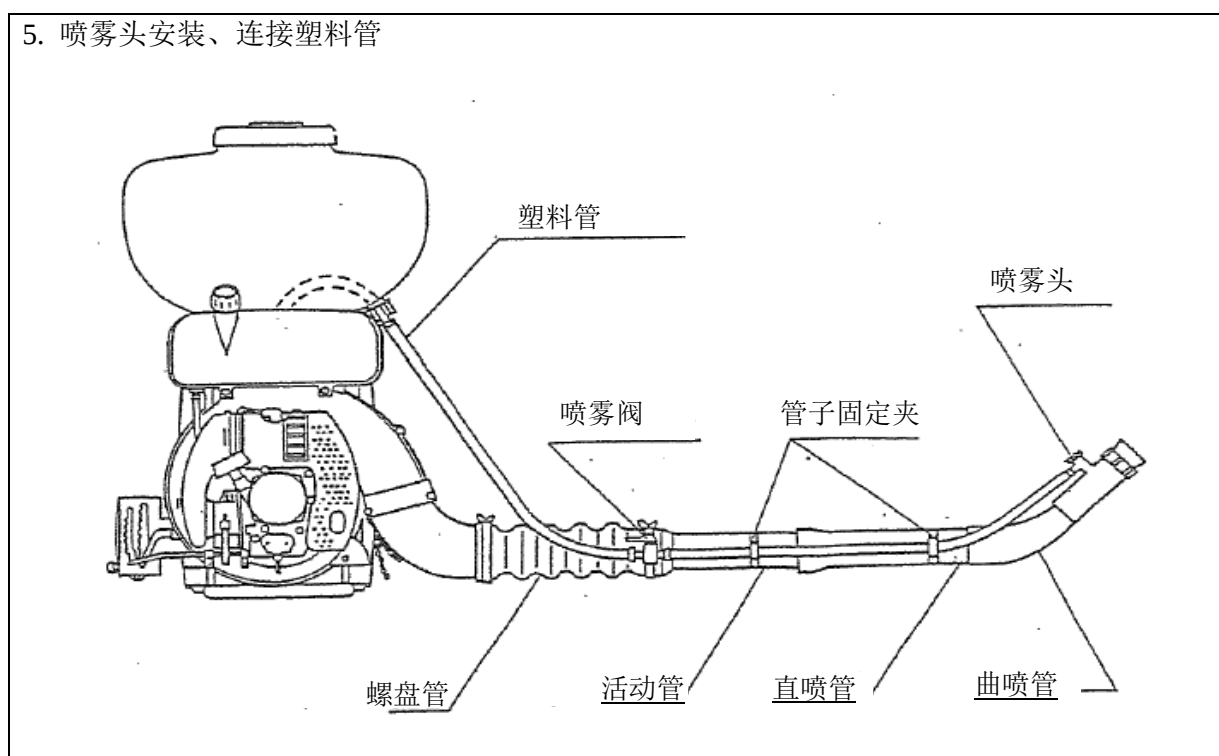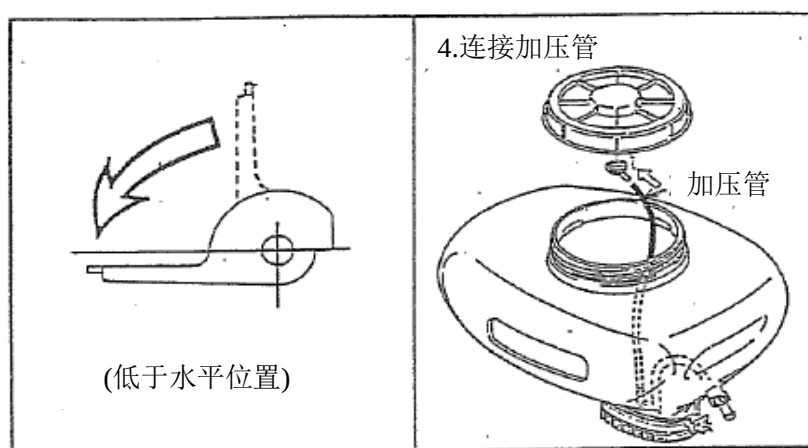


3 · 药剂的注入方法

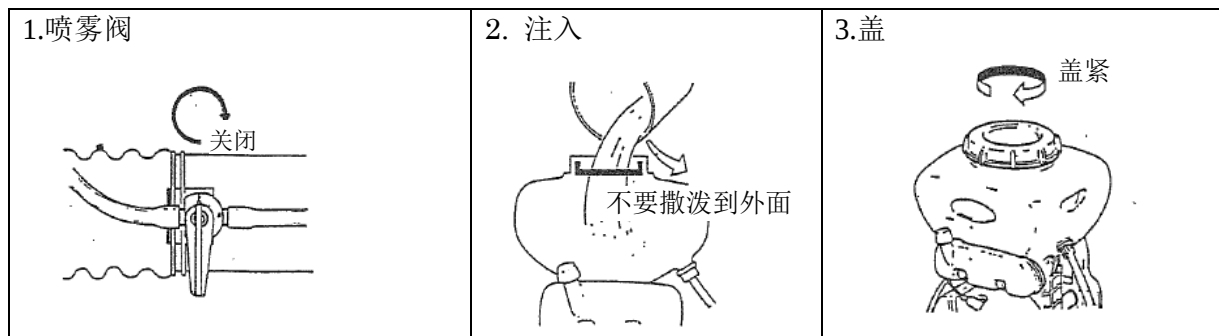


- 使用水和剂时，要充分搅拌后再注入。注入后如果长时间放置，药剂会沉淀到药剂箱底部，影响药剂的正常喷出，因此注入后要尽快喷洒。另外，要避免喷洒高浓度的水和剂。


4 · 运 转

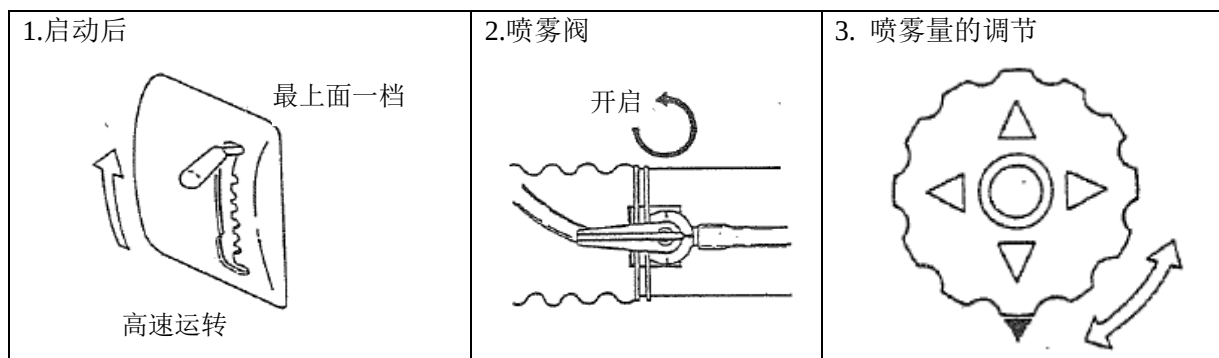





5 · 停止

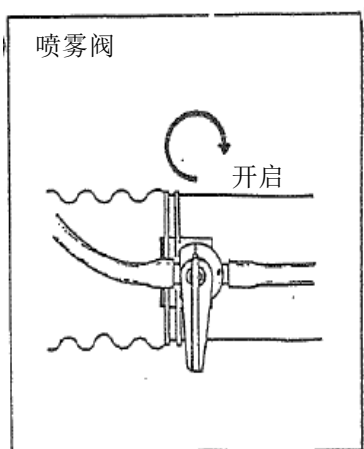

- 喷雾头可如右图所示灵活应用。

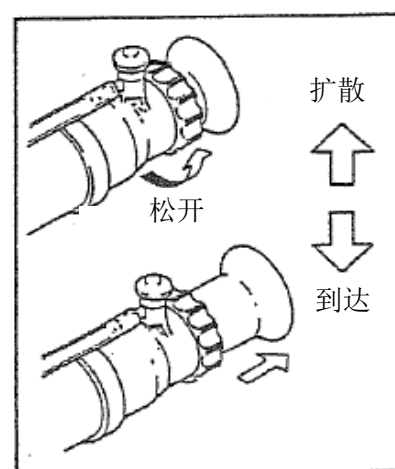


6 · 清 洁

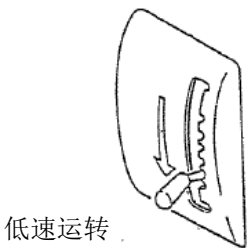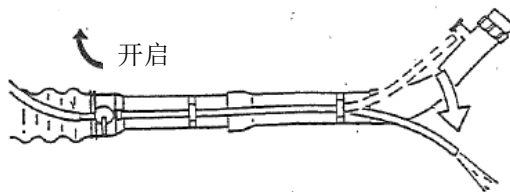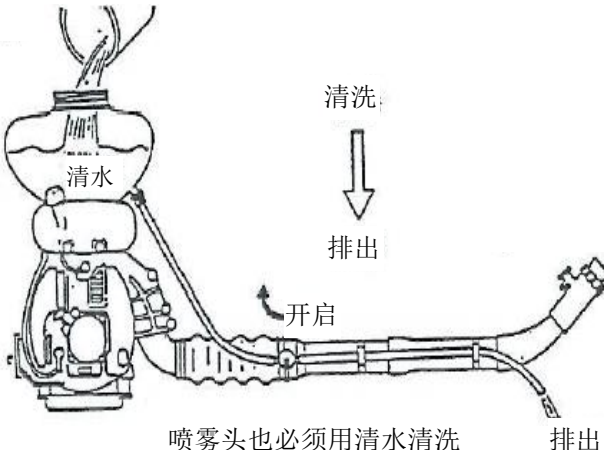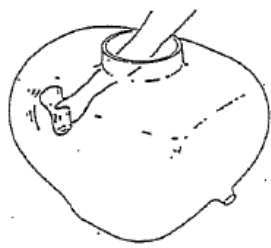1.调节阀  低速运转	2.排出残液  开启
3.清洗  清水 清洗 排出 开启 喷雾头也必须用清水清洗 排出	4. 将各部分擦干净 

• 关于启动、停机、存放等请参考主机的操作说明书。

7 · 喷雾量

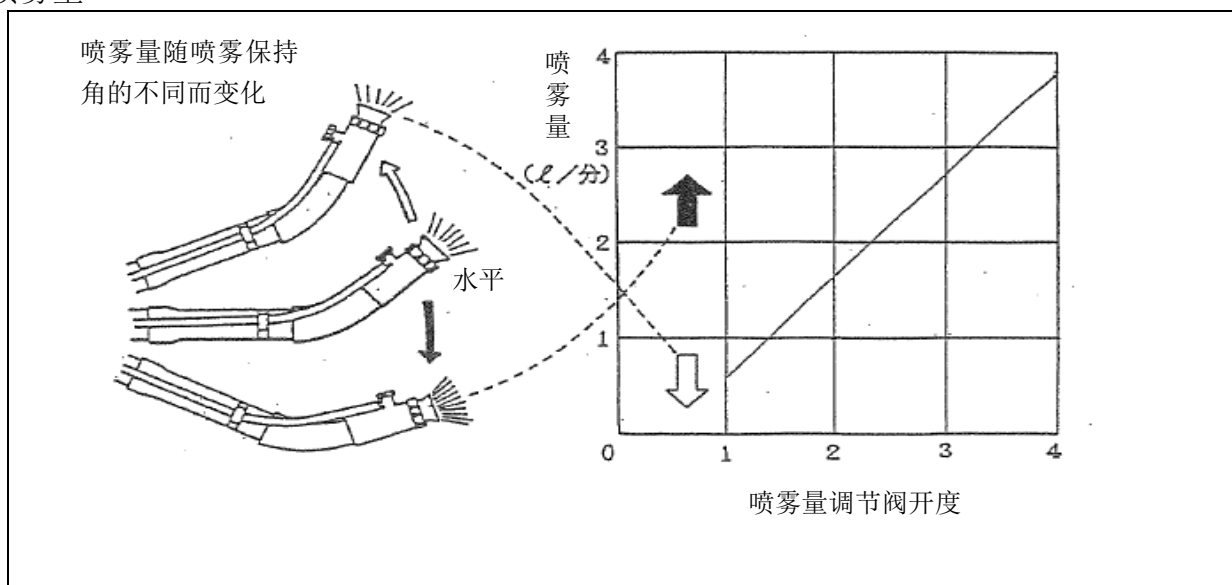

128327-00

2007.12