SmartAir

חוברת הדרכה

מפיץ ריח

SmartAir **Boost 800**

AR-800B

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

תוכן העניינים

הוראות בטיחות	3
תיאור כללי	4
מפרט טכני	5
הוראות התקנה והכנה לשימוש	5
הוראות הפעלה	6
תחזוקה שוטפת	9
אחסון	9
פתרון תקלות	10
תעודת אחריות	11

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

הוראות בטיחות 01

אזהרה ⚠

אזהרת בטיחות חשובה

יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במכשיר.

חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לא תישא בכל אחריות לנזק לאדם או לרכוש שנגרם מאי ציות להוראות חוברת זו.

הקפדה על הוראות אלה תסייע לשמור על בטיחות השימוש, על תקינות המכשיר ועל אורך חייו.

יש לשמור את חוברת ההדרכה במקום בטוח ומוגן. אין להשתמש במכשיר למטרות שאינן מפורטות בחוברת זו.

אזהרות כלליות

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה על-ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים בקרבת המכשיר ולוודא כי אינם משחקים בו.
- יש להתקין את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לפרק או לתקן את המכשיר באופן עצמאי.
- יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני ניקוי או תחזוקה.

התקנה ושימוש בטוחים

- יש להתקין את המכשיר על משטח יציב או על קיר יציב, שמסוגלים לשאת את משקלו, באופן שאינו עלול לגרום לנפילה או להתמוטטות. אין להטות את המכשיר.
- יש להתקין את המכשיר בחלל מאוורר ובעל נפח מספק.
- יש להרחיק את המכשיר ממקורות אש וחום, ואין לאחסן חומרים דליקים ונפיצים בסביבתו.
- אין להשתמש במכשיר בסביבה חמה או רטובה, ואין לחשוף אותו למים או ללחות גבוהה.
- אין לשפוך מים או נוזלים מוליכים או מאכלים על גוף המכשיר או לתוכו.
- אין לחסום את פתח פליטת הערפל בידיים או בכל מכשול בזמן פעולת המכשיר.
- גוף המכשיר, להוציא את ראש הריסוס, אינו עמיד בפני קורוזיה.
- יש להשתמש בתקע ובמקור מתח תקינים ובטוחים בלבד, ולהפעיל את המכשיר עם מתאם מתח 5V/1A.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

- בתנאי מזג אוויר קיצוניים יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.

נוזל הריח

- המכשיר מיועד לשימוש בשמן ריח בלבד, ללא ערבוב עם מים. לביצועי ריח מיטביים מומלץ להשתמש בשמני ריח טהורים בלבד.
- אין להשתמש במכשיר עם ממסים או נוזלים דליקים, נפיצים, מאכלים או מסוכנים אחרים, ואין להשתמש בנוזלים או בחומרים שאינם מיועדים לשימוש במכשיר.
- יש לוודא כי חיבור הבקבוק למכשיר מבוצע באופן תקין וללא דליפות.

שימוש בסוללות

- יש להשתמש אך ורק בסוג הסוללות המומלץ על-ידי היצרן, בכמות של 4 סוללות.
- יש להכניס את הסוללות בהתאם לסימון הקוטביות (+/-) המופיע על גבי המכשיר.
- אין לערבב בין סוגי סוללות שונים או בין סוללות חדשות ומשומשות.
- יש להסיר סוללות חלשות מהמכשיר ולהשליכן בהתאם להנחיות הבטיחות.
- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה.
- במידה והמכשיר אינו בשימוש למשך זמן ממושך, יש להסיר את הסוללות מהמכשיר.

תיאור כללי 02

מפיץ ריח מבית SmartAir, **Boost 800**, המיועד להפצת ניחוח באופן אחיד ומבוקר בחללים סגורים גדולים כגון חנויות, אולמות ומתחמים מסחריים, בנפח של 500-800 מ"ק. המכשיר מפזר שמן ריח בשיטת ריסוס (אטומיזציה) ומצויד במיכל בנפח 500 מ"ל. ניתן להגדיר את זמני הפעולה ואת עוצמת הריח באמצעות לחצני המכשיר או באמצעות אפליקציה בחיבור Bluetooth, והמכשיר מאפשר חמש תוכניות עבודה. ניתן להתקינו בתלייה או להציבו על משטח.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

מפרט טכני 03

דגם	Boost 800
מק"ט	AR-800B
מתאים לנפח	500-800 מ"ק
קיבולת מיכל שמן ריח	500 מ"ל
מתח הפעלה	6V (4 סוללות), או מתאם מתח 5V/1A
הספק	2.5W
עוצמת רעש	35dB
חומר	פלסטיק
צבע	לבן / שחור
משקל	0.56 ק"ג
מידות	4.4 × 16.7 × 24.5 ס"מ
חיבור ושליטה	לחצנים על המכשיר, או אפליקציה בחיבור Bluetooth
אופן התקנה	תלייה / שולחני

הוראות התקנה והכנה לשימוש 04

מיקום

- יש לבחור מיקום יציב ובטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים, בחלל מאוורר ובעל נפח מספק.
- בהתקנה בתלייה יש לוודא כי הקיר יציב וכי ההתקנה חזקה ומחזיקה את משקל המכשיר.
- יש להשאיר את פתח פליטת הערפל פנוי מכל מכשול.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

חלקי המכשיר

- ראש ריסוס
- צינורית שאיבת שמן
- בקבוק שמן ריח
- פייה

הכנת המכשיר לשימוש

1. יש לבחור את שמן הריח המועדף.
2. יש לפתוח את דלת המכשיר באמצעות המפתח.
3. יש להכניס 4 סוללות ולהוציא את בקבוק השמן.
4. יש לשפוך את שמן הריח לתוך הבקבוק.
5. יש להחזיר את הבקבוק וראש הריסוס למכשיר. בעת חיבור ראש הריסוס לבקבוק, אין להבריג אותו מעבר לתפס שעל גבי הבקבוק.
6. יש להגדיר את זמני הפעולה באמצעות לחצני המכשיר או באמצעות האפליקציה, כמפורט בסעיף הוראות ההפעלה.

הוראות הפעלה 05

הפעלה וכיבוי

- המכשיר נדלק אוטומטית עם הפעלת אספקת המתח. השליטה במכשיר מתבצעת באמצעות ארבעה לחצנים: MODE, חץ למעלה, חץ למטה ו-SET.
- במצב המתנה מוצגים על גבי התצוגה היום בשבוע, השעה, נתוני העבודה, רמת הסוללה וסטטוס חיבור ה-Bluetooth.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

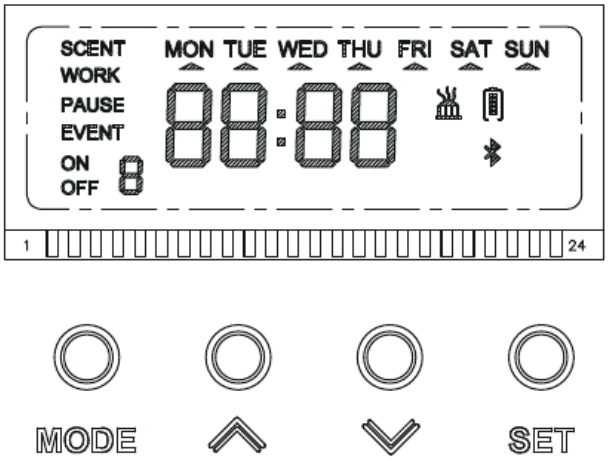

- לכיבוי המכשיר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן MODE למשך 5 שניות. הכיבוי מסומן בהבהוב סמל [OFF] שלוש פעמים רצופות, ולאחר מכן אין תצוגה על המסך.
- להדלקת המכשיר כשהוא כבוי יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן MODE למשך 5 שניות. ההדלקה מסומנת בהבהוב סמל [ON] שלוש פעמים רצופות.

הגדרת שעה מקומית

- יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן SET למשך 5 שניות להפעלת מצב הגדרת השעה.
- יש להגדיר את השעה באמצעות לחצני החצים ולאשר בלחצן SET. בהמשך יש להגדיר באותו אופן את הדקות ואת היום בשבוע.
- בסיום ההגדרה המערכת שומרת אוטומטית את ההגדרות.

תוכניות עבודה

המכשיר מאפשר הגדרה של חמש תוכניות עבודה, כאשר בכל תוכנית ניתן להגדיר שעת התחלה, שעת סיום וימי עבודה, וכן את משך הריסוס ואת זמן ההשהיה בין מחזורי הריסוס. ההגדרה מתבצעת באמצעות לחיצות עוקבות על לחצן MODE:

- לחיצה ראשונה (Event On) - הגדרת שעת ההתחלה: יש ללחוץ SET, להגדיר שעה באמצעות החצים ולאשר בלחצן SET, ולאחר מכן להגדיר דקות ולאשר בלחצן SET. בהמשך יש לבחור את ימי העבודה: חץ למעלה לבחירת יום, וחץ למטה לביטול בחירתו.
- לחיצה שנייה (Event Off) - הגדרת שעת הסיום: יש ללחוץ SET, להגדיר שעה ולאשר בלחצן SET, ולאחר מכן להגדיר דקות. ההגדרה נשמרת אוטומטית.
- לחיצה שלישית (Scent Work) - משך פעולת הריסוס: יש להגדיר באמצעות החצים בטווח של 5 עד 30 שניות, בקפיצות של שנייה אחת.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

- לחיצה רביעית (Scent Pause) - זמן ההשהיה בין מחזורי ריסוס: בטווח של 90 עד 900 שניות. בטווח של 90-300 שניות כל לחיצה משנה את הזמן ב-30 שניות, בטווח של 300-500 שניות ב-50 שניות, ובטווח של 500-900 שניות ב-100 שניות.
- את ארבע התוכניות הנוספות יש להגדיר באותו אופן.
- שילוב נכון בין משך הריסוס לזמן ההשהיה מאפשר שליטה בעוצמת הריח בחלל, בהתאם לגודל החלל ולהעדפה הרצויה.

איפוס להגדרות היצרן

- לאיפוס המכשיר להגדרות היצרן יש ללחוץ לחיצה ארוכה בו-זמנית על לחצני MODE ו-SET למשך 5 שניות.
- לאחר האיפוס התוכנית הראשונה מוגדרת לפעולה בין השעות 08:00 ל-22:00, וארבע התוכניות הנוספות מוגדרות 00:00-00:00.

תצוגת סוללה

- רמת הסוללה מוצגת באמצעות סרגל של 1 עד 5 שלבים. כל שלב מייצג כ-20% מקיבולת הסוללה, ככל שמספר השלבים המוצגים גבוה יותר, כך רמת הסוללה גבוהה יותר.
- כאשר רמת הסוללה נמוכה מ-5%, המכשיר מפסיק לפעול.
- לאחר כיבוי המכשיר, תצוגת הסוללה אינה פעילה.

הפעלה ושליטה באמצעות אפליקציה (Aroma Link)

ניתן להגדיר את המכשיר באמצעות הטלפון הנייד. להורדת האפליקציה יש לסרוק את קוד ה-QR המתאים, או לחפש Aroma-Link בחנות האפליקציות.

iOS

Android

- יש להפעיל Bluetooth בטלפון ולפתוח את האפליקציה.
- במסך הראשי של האפליקציה יש לבחור באפשרות Bluetooth. האפליקציה תחפש אוטומטית מכשירים בקרבת מקום.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

- יש ללחוץ על שם המכשיר כדי להתחבר אליו.
- סיסמת החיבור ברירת המחדל היא 1234.

תחזוקה שוטפת 06

- יש לבצע ניקוי תקופתי של המכשיר, מומלץ אחת ל-3-2 חודשים, כדי לשמור על תנאי עבודה מיטביים.
- לפני ביצוע ניקוי יש לכבות את המכשיר ולנתקו ממקור החשמל.
- אין לבצע ניקוי או להפעיל את המכשיר כאשר הידיים רטובות, ואין לאפשר חדירת נוזלים אל תוך גוף המכשיר, למניעת התחשמלות ופציעה.
- יש לוודא כי הבקבוק והחיבורים נקיים ומהודקים, וכי אין שאריות נוזל העלולות לגרום לסתימות או לדליפות.

אחסון 07

כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן ממושך, יש לפעול כמפורט להלן:

- יש לכבות את המכשיר, לנתקו ממקור החשמל ולהסיר את הסוללות.
- יש לרוקן את בקבוק שמן הריח ולנקות את המערכת משאריות.
- ניתן להניח בתוך המכשיר או באריזתו שקית ספיגת ריח המכילה פחם פעיל, כדי למנוע ריחות מצטברים.
- מומלץ לאחסן את המכשיר מכוסה בכיסוי אבק, במקום יבש, מוצל ומאוורר, תוך הגנה מפני אבק ולחות.
- לפני חזרה לשימוש, יש לוודא כי המכשיר נקי, תקין ומוכן להפעלה.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

פתרון תקלות 08

תקלה	בדיקה ופתרון
אין פיזור ריח	יש לוודא כי המכשיר דלוק, וכי הסוללות מותקנות או שמתאם המתח מחובר. יש לבדוק כי המשאבה פועלת וכי פתח הריסוס אינו חסום. יש לוודא כי נותר שמן ריח בבקבוק וכי הצינורית לא ירדה ממקומה.
דליפת שמן	דליפה בתוך המכשיר: יש לוודא כי בקבוק שמן הריח מהודק. דליפה מפתח פליטת הערפל: יש לוודא כי אין מכשול בפתח.
רעש חריג	יש לבדוק כי המשאבה לא ירדה ממקומה, ולהתקינה מחדש. יש לוודא כי פתח פליטת הערפל אינו חסום. אם זרימת האוויר או הלחץ של המשאבה נמוכים, יש לפנות לשירות הלקוחות.

SmarAir Climate Solutions Ltd
www.smrt-air com | sales@smrt-air com
Plazza della Repubblica 18, 20124 Milan, Italy.

תעודת אחריות 09

חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ, היבואנית הבלעדית של חברת SmartAir, אחראית לפעולה תקינה של המכשיר בהתאם לתנאים להלן:

- האחריות לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה.
- האחריות בתוקף אך ורק בהצגת חשבונית קנייה כאשר כל פרטי הרכישה מופיעים על חשבונית הקנייה.
- אחריותנו, לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף, ללא תשלום, כל חלק/ים של המוצר אשר ייראה לנו כפגום/ים ולפי שיקול דעתנו, כאשר הפגם נגרם על אף שימוש רגיל במוצר.
- האחריות אינה כוללת מקרי נפילה, שבר, וקצר חשמלי שגרם לשריפת אחד מרכיבי המכשיר.
- אחריות זו בתוקף למוצר זה בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף.
- האחריות על המכשיר תבוטל מיידית אם הוא יתוקן על ידי מי שלא הוסמך על ידי חברת מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ לתיקון, החלפה וכיו"ב.
- האחריות אינה כוללת נזק שנגרם מהובלה לקויה, התקנה שלא לפי ההוראות, שברים וכיו"ב.
- אחריותנו לפי תעודה זו הינה כלפי הקונה הישיר בלבד ששמו וכתובתו צוינו בחשבונית הקנייה, ואינה כוללת הוצאות הובלה, עבודה ודמי משלוח.
- כוחה של אחריות זו אינה תקפה כאשר, לפי שיקול דעתנו, המוצר היה נתון לטיפול ולתחזוקה שלא לפי הוראות השימוש, ו/או נעשה בו שינוי כלשהו או טופל שלא על ידי נציג מוסמך של מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ, ו/או שהנזק נגרם כתוצאה מפגיעה זדונית או מקרית בידי כוח עליון.
- החברה מתחייבת לתקן (בעצמה או באמצעות אחר מטעמה) ללא תמורה כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף - במידה שיידרש - את המוצר או כל חלק ממנו ללא תמורה. הוכיחה החברה כי מקור הקלקול בנזק מכוון, תהיה החברה פטורה מחיוביה לפי סעיף זה.
- חברת מר גן מתחייבת כי במידה ולא יקיים האמור לעיל, יסופק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך, או שתושב לצרכן התמורה ששולמה בעד המוצר, לפי בחירת היצרן.
- המוצרים יימסרו לתיקון במעבדה המרכזית בבית מר גן.
- תשלום עבור ביקור ועבודת טכנאי בבית הלקוח יבוצע בהתאם לתעריפים המשתנים מעת לעת של מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ. למען הסר ספק, גם קריאת שירות שאינה מחייבת תיקון או החלפת חלקים כרוכה בתשלום זה.
- מר גן מערכות אוורור וחימום מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, החברה מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים בלבד. החלפה כלשהי - של המוצר כולו או של חלק ממנו - לא תביא להארכה כלשהי של תקופת האחריות.
- בהיעדר תחנת שירות מורשית במרחק של עד 15 ק"מ מהמקום שבו רכש הצרכן את המוצר, רשאי הצרכן למסור את המוצר לנקודת המכירה, ובמקרה כזה על החברה לתקן את המוצר לא יאוחר משבועיים מיום מסירתו. ניתן גם לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לבירור האפשרות לשירות איסוף בתשלום.

אנו במר גן שמחים כי בחרת לרכוש את אחד ממוצרינו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ופנייה - שירות לקוחות: 1-700-50-4734

מר גן מערכות אוורור וחימום בע"מ ראש העין ת.ד. 651 4810610 | טל. 03-7305712 פקס. 03-7305711
Rosh Haayin, P.O BOX 651 Zip Code 4810610, Israel | Tel: 972-3-7305712 Fax: 972-3-7305711 | Company Number 514935881
www.mrgan.co.il | office@mrgan.co.il | מר גן Mr Gan