


Assembly and Installation Instruction for Bath drainers

הוראות הרכבה והתקנה לאביק חמת

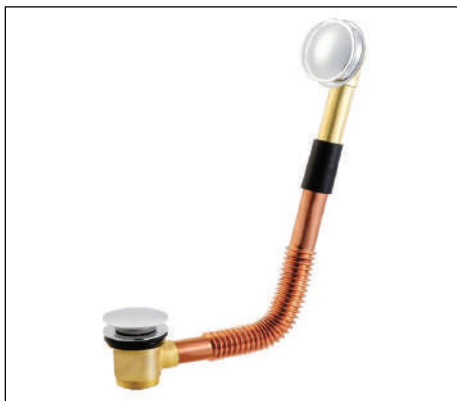

לפני התקנת האמבטיה:

1. חבר את קווי הזנת המים אל פיית המילוי של האמבטיה.
2. חבר את ברך הפלסטיק של יציאת הביוב אל צד הונטיל של האביק.

בעת התקנת האמבטיה:

1. שחרר את חלקה החיצוני של פיית המילוי כולל גומיה אחת. יש להשאיר את הגומיה השנייה במקומה על האביק.
2. שחרר את חלקו החיצוני של הונטיל כולל גומיה אחת. יש להשאיר את הגומיה השנייה במקומה על האביק.
3. הנח את האמבטיה במקומה כאשר החורים שלה מותאמים לפיית המילוי והונטיל.
4. הברג את הונטיל למקומו, וודא הימצאות גומיות אטימה משני צידי האמבטיה.
5. הברג את פיית המילוי למקומה, וודא הימצאות גומיות אטימה משני צידי האמבטיה.
6. פתח את ראש הונטיל וחזק עם מפתח שוודי או מפתח פתוח.
7. פתח מים, וודא שאין נזילות משני החיבורים.