

לוח סל CANADA ATHLETICS ZY013

הוראות התקנה

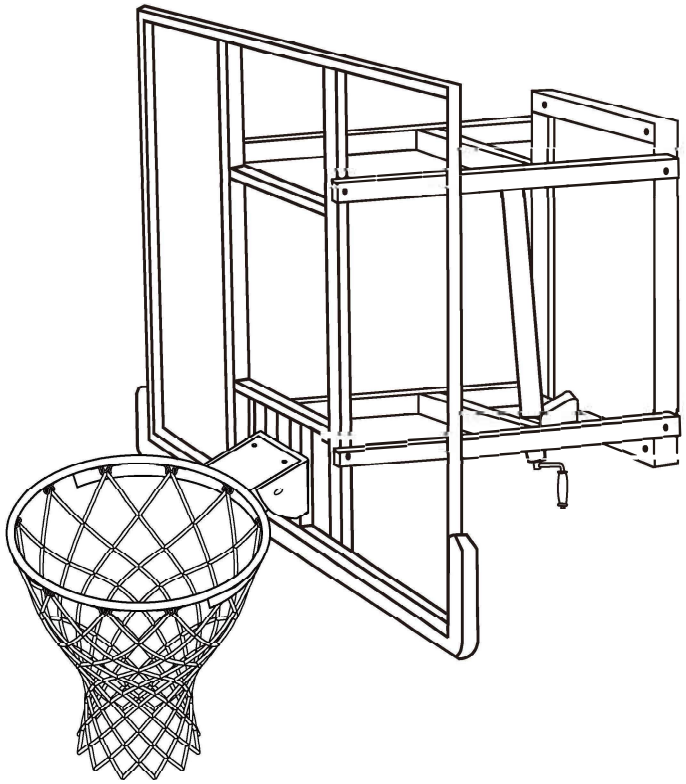


שני מבוגרים

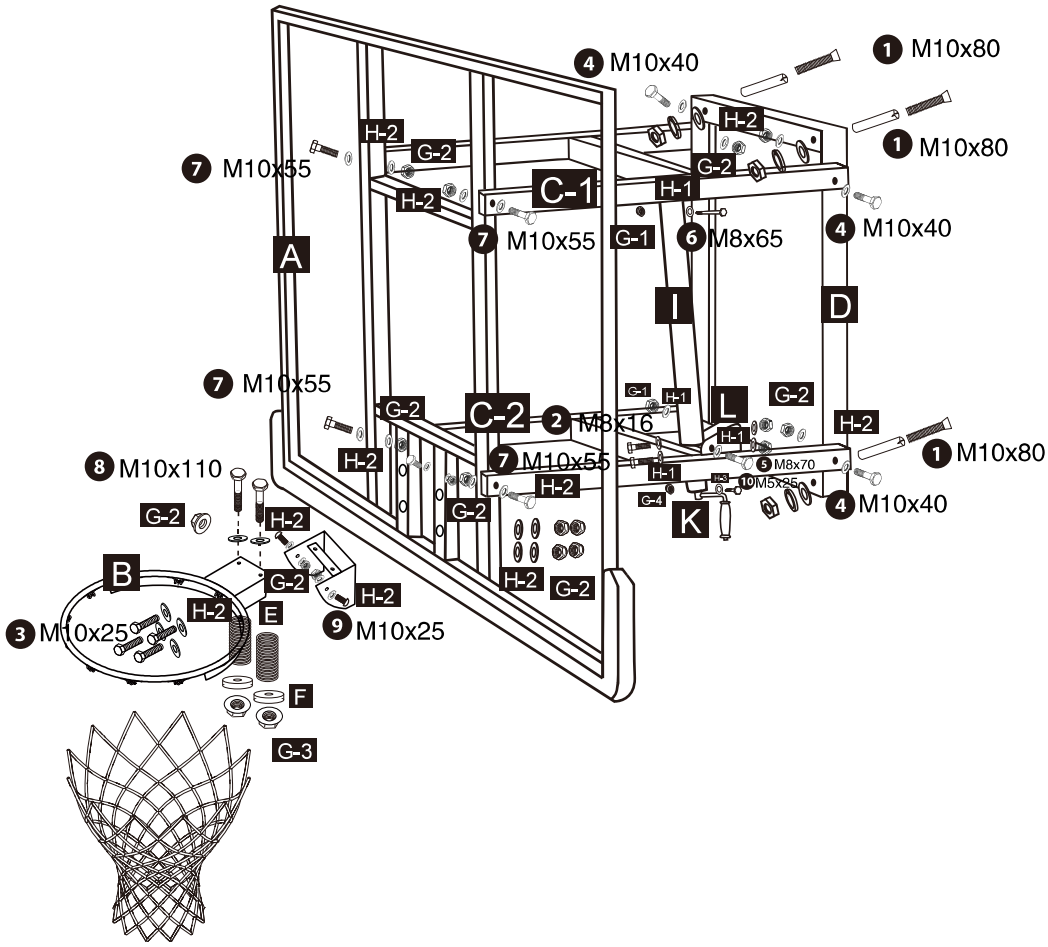

הכלים הנדרשים הבאים אינם כלולים, אנא הבינו אותם מראש




A Backboard

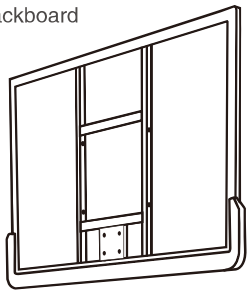


x1

B Rim/Bracket/Net
Φ45cm

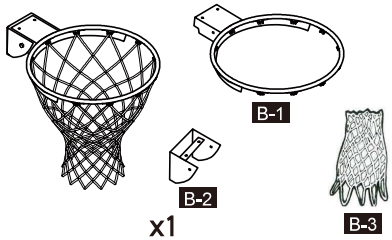


x1

C-1 Wall Mount Brackets–1




x1

C-2 Wall Mount Brackets–1



x1

D Wall Mount Brackets–2



x1

E Spring



x2

F Spring Cap



x2

G Lock Nut



G-1 M8 x4
G-2 M10 x14
G-4 M5 x1
(Pre–assemble with #k)




G-3 M10 x2

H Washer



H-1 M8 x8
H-2 M10 x38
H-3 M5 x1
(Pre–assemble with #k)

M10 x80mm



❶ x4

M8 x16mm



❷ x2

M10x25mm



❸ x4

M10 x40mm




❹ x4

M8 x70mm



❺ x1

M8 x65mm



❻ x1

M10 x55mm



❼ x4

I Height Adjuster




x1

K Height Adjuster Handle




x1


L U–Bracket



x1



M10 x110mm ❽ x2




M10 x25mm ❾ x2





M5 x25mm
(Pre–assemble with #k)
❿ x1

שלב 1: קידחו חור בקיר לפי מיקום יישור הבורג.

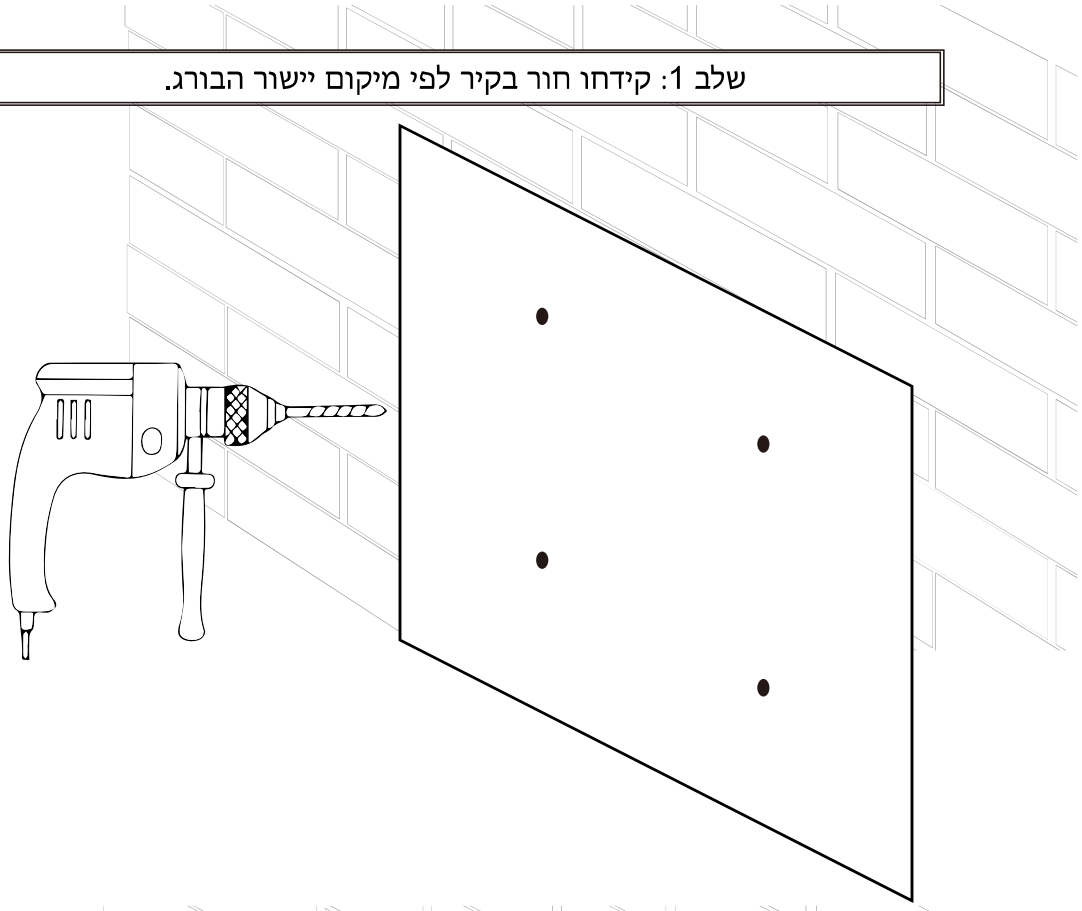


שלב 2: השתמשו בבורג התפשטות מספר 1 כדי לחבר ולקבע את תושבת הקיר (D) לקיר.

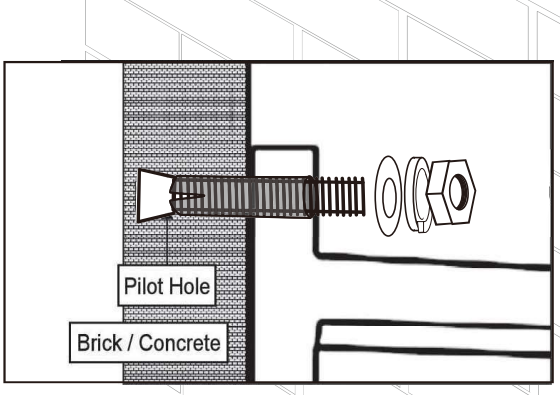


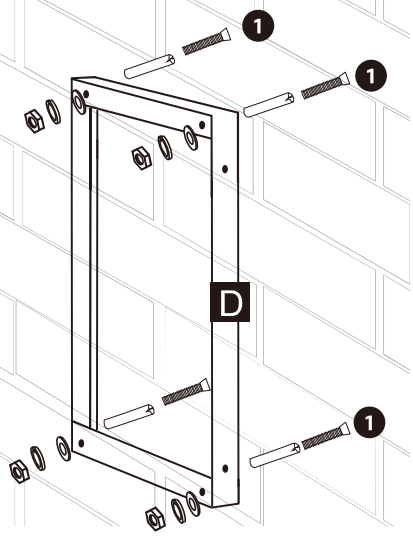


שלב 3: בעזרת סט הברגים מספר 4 (כולל G-2 ו-H-2), קבעו את תושבות הקיר C-1 ו-C-2 לתושבת D.

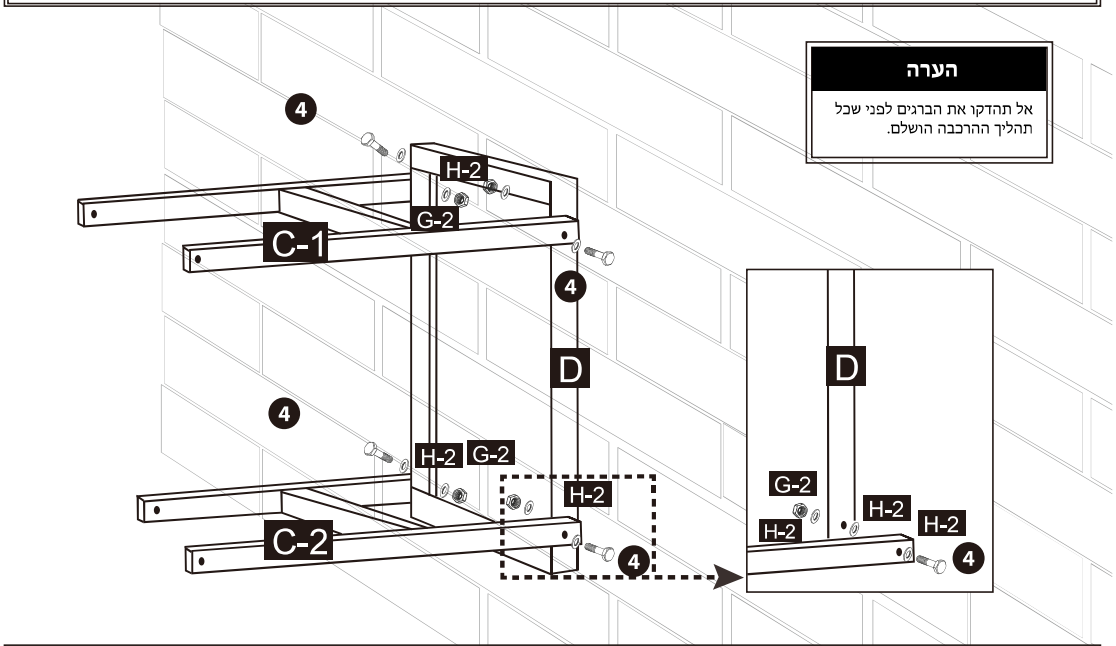


שלב 4: השתמש בסט הברגים מס' 2, G-1 ו-H-1 כדי לחבר ולקבע את התושבת L אל תושבת הקיר C-1 .
השתמש בסט הברגים מס' 10, H-3 ו-G-4 כדי לחבר ולקבע את הידית L אל מכוונן הגובה I .
השתמש בסט הברגים מס' 5, מס' 6, H-1 ו-G-1 כדי לחבר ולקבע את מכוונן הגובה I אל תושבות הקיר C-1 ו-C-2.

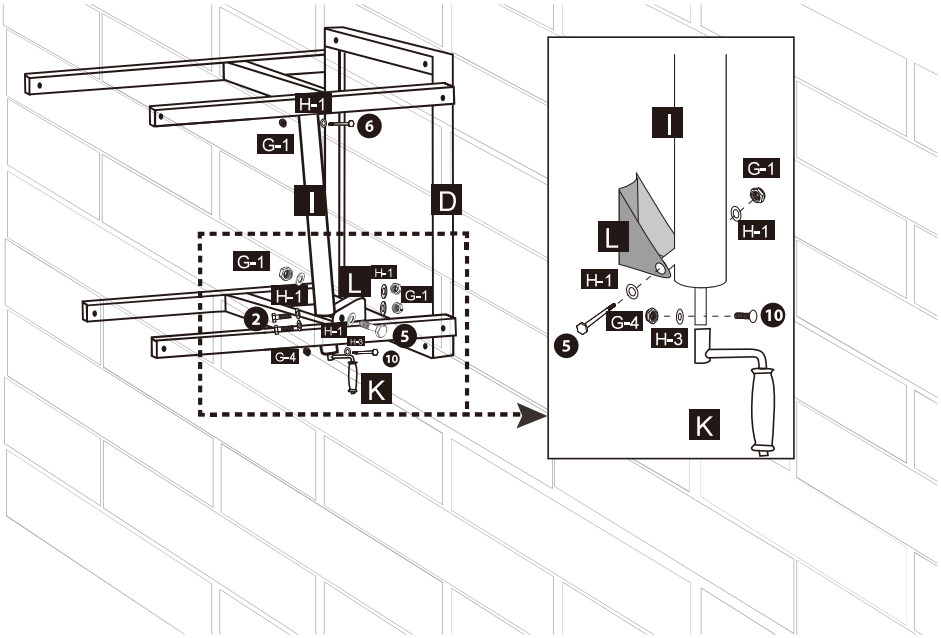



שלב 5: השתמשו בסט הברגים מס' 4, G-2 ו-H-2 כדי להתקין את תושבת הטבעת על לוח הגב.

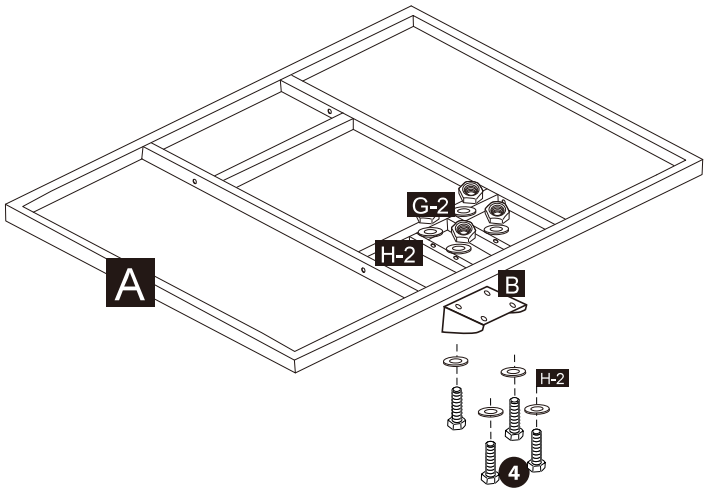


ובסט (H-1 ו-G-1) בוללל9סט הברגים מס' (G-2 ו-H-2) בוללל8: השתמש בסט הברגים מס' 6שלב .בדי לחבר ולקבע את הטבעת לתושבת הטבעת. לאחר מכן, חברו את הרשת לטבעת F-ו E הקפיצים

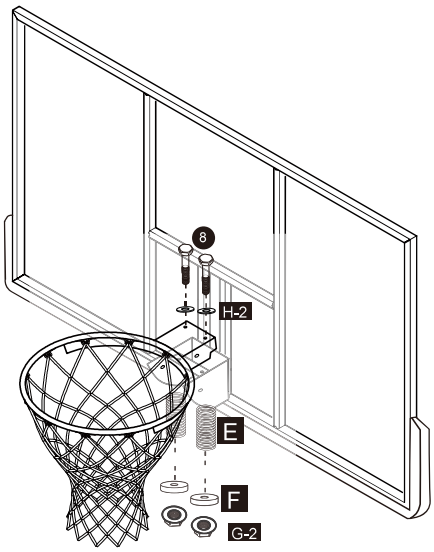

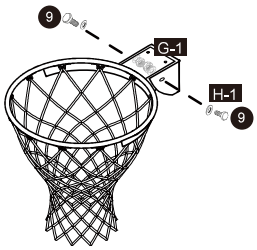

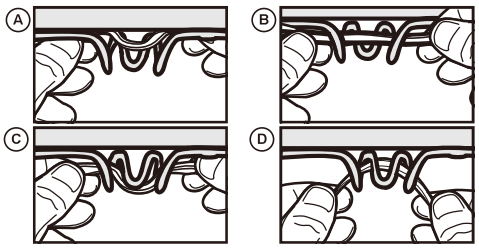


שלב 7: השתמשו בסט הברגים מס' 7, H-2 ו-G-2 כדי לחבר ולקבע את הלוח אל תושבת הקיר. הסירו את סרט ההגנה.

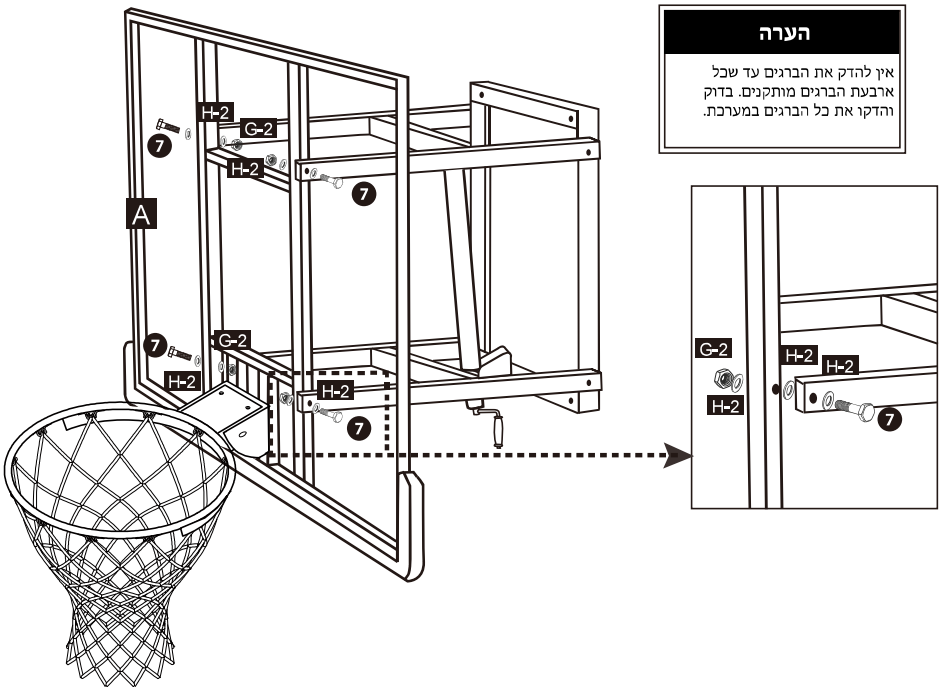

הערה

אין להדק את הברגים עד שכל ארבעת הברגים מותקנים. בדוק והדקו את כל הברגים במערכת.

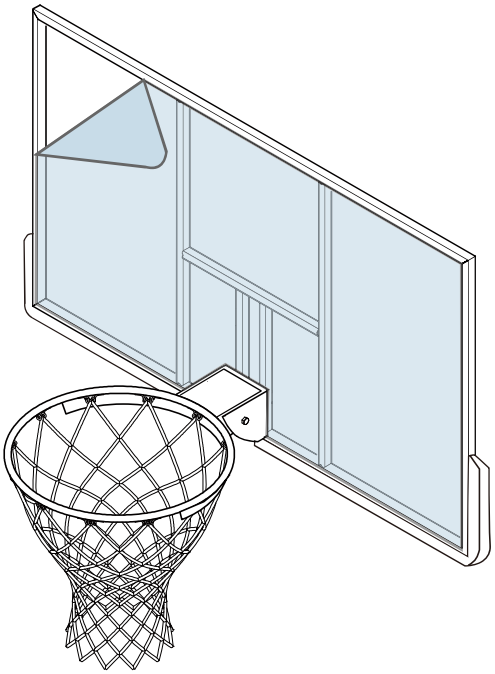

תודה שקניתם אצלנו
לשאלות או הפעלת האחריות
יש לשלוח וואצפ לשירות של פולטון
03-5614012