

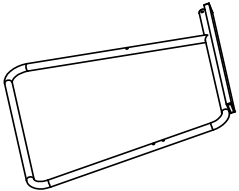
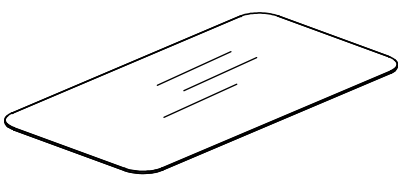
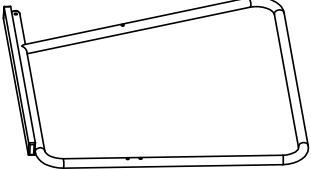
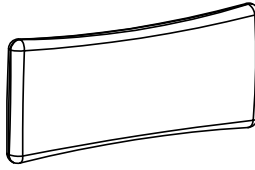
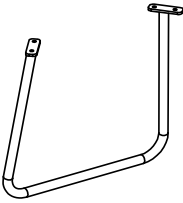
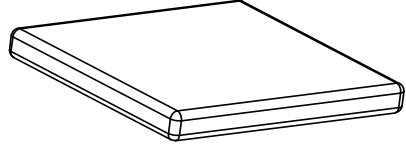
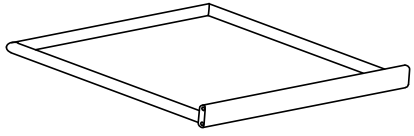
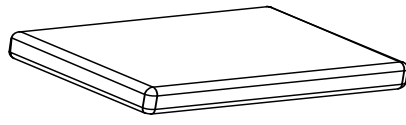


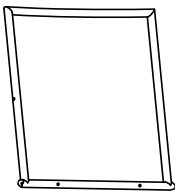

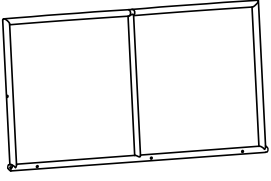


A		3X	I		1X
B		3X	J		4X
C		2X	K		2X
D		2X	L		1X
E		1X	M	 M6*15	8X
F		2X	N	 M6*35	31X
G		1X	O		39X
H		1X	P		1X

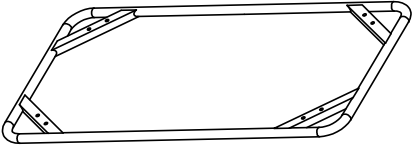


Installer les vis prévues sans les serrer complètement dans un premier temps.
Une fois toutes les vis en place, finaliser le serrage.




Ne pas serrer complètement avant d'avoir commencé l'étape suivante de l'installation.




1

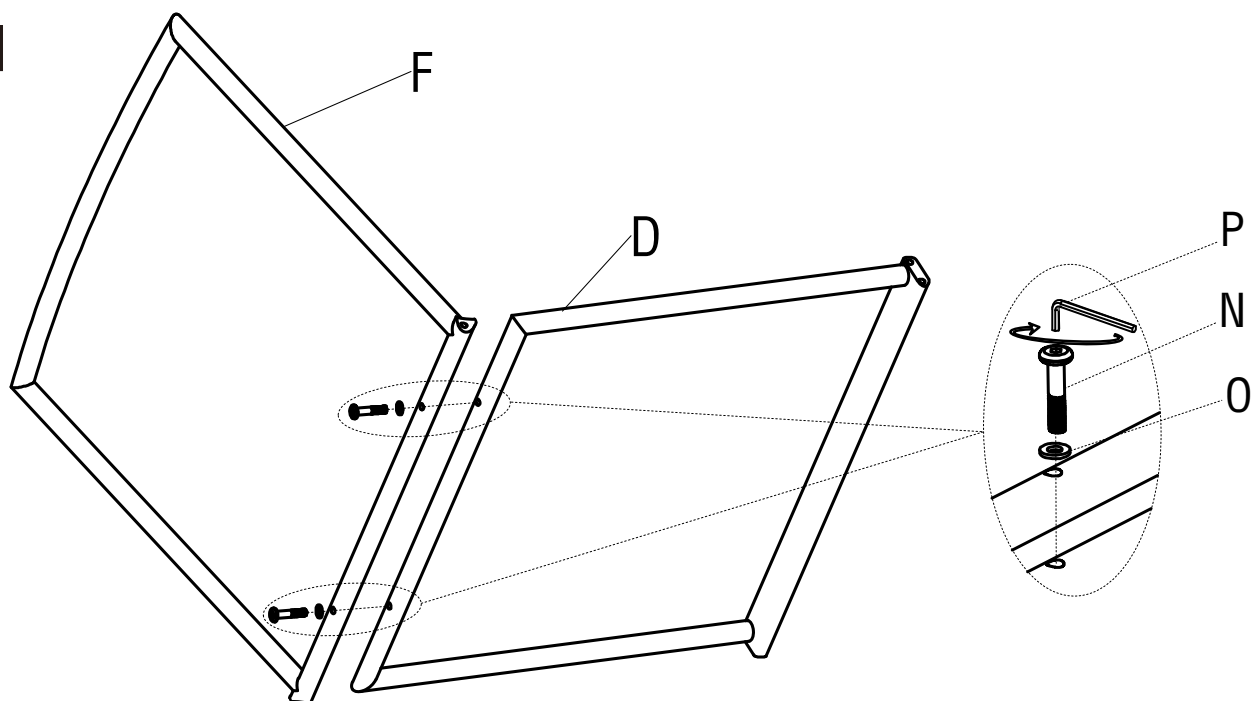


2

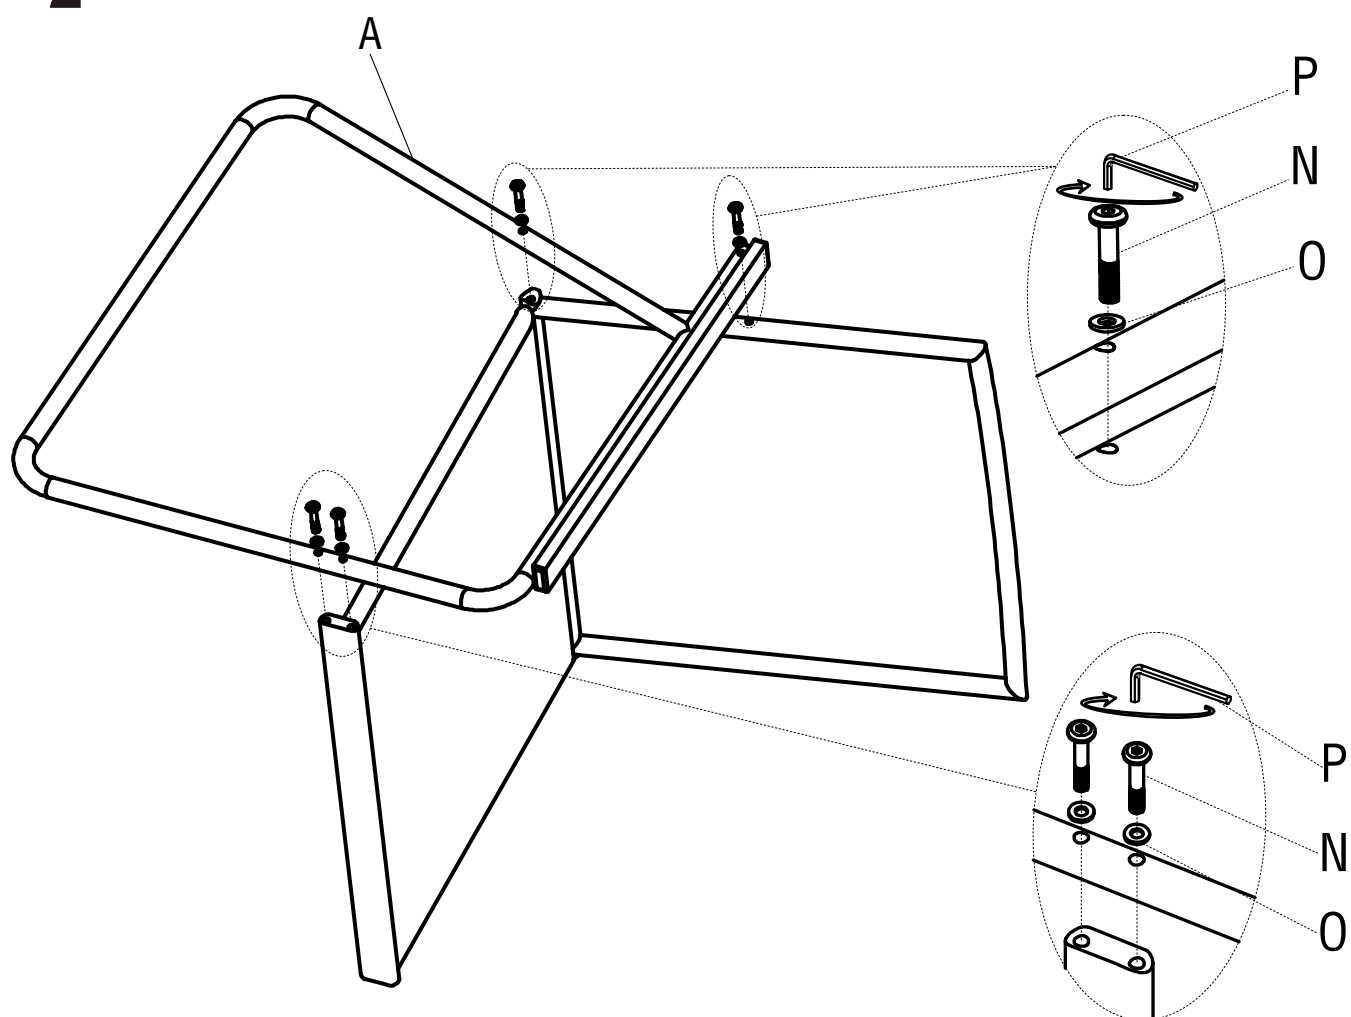


3

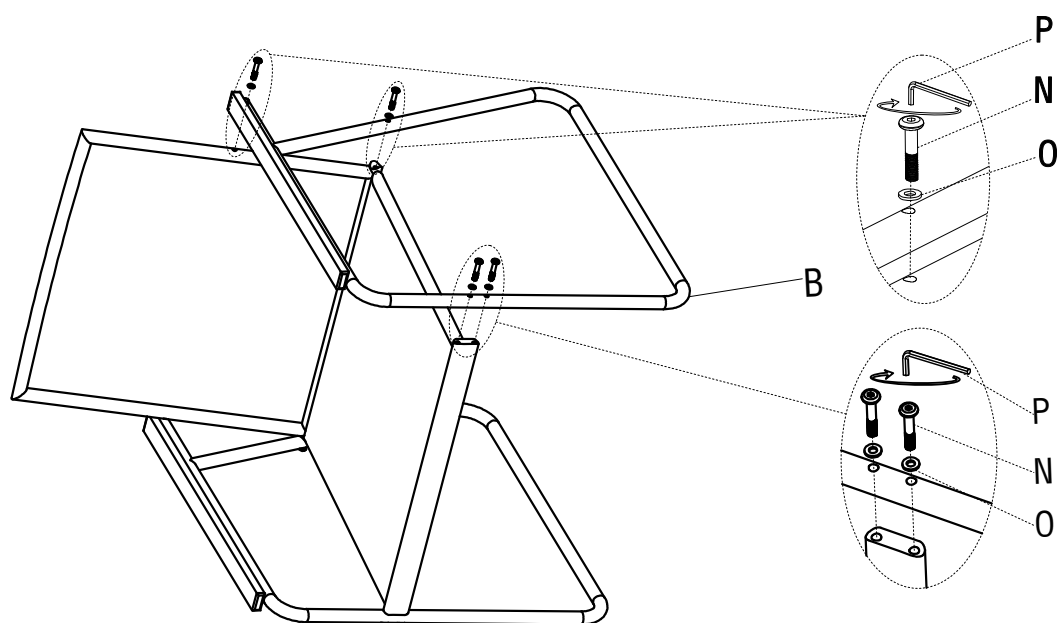


4

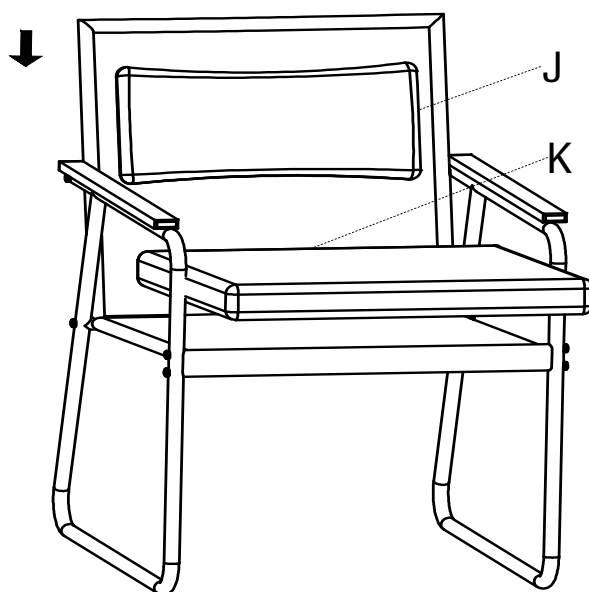


5

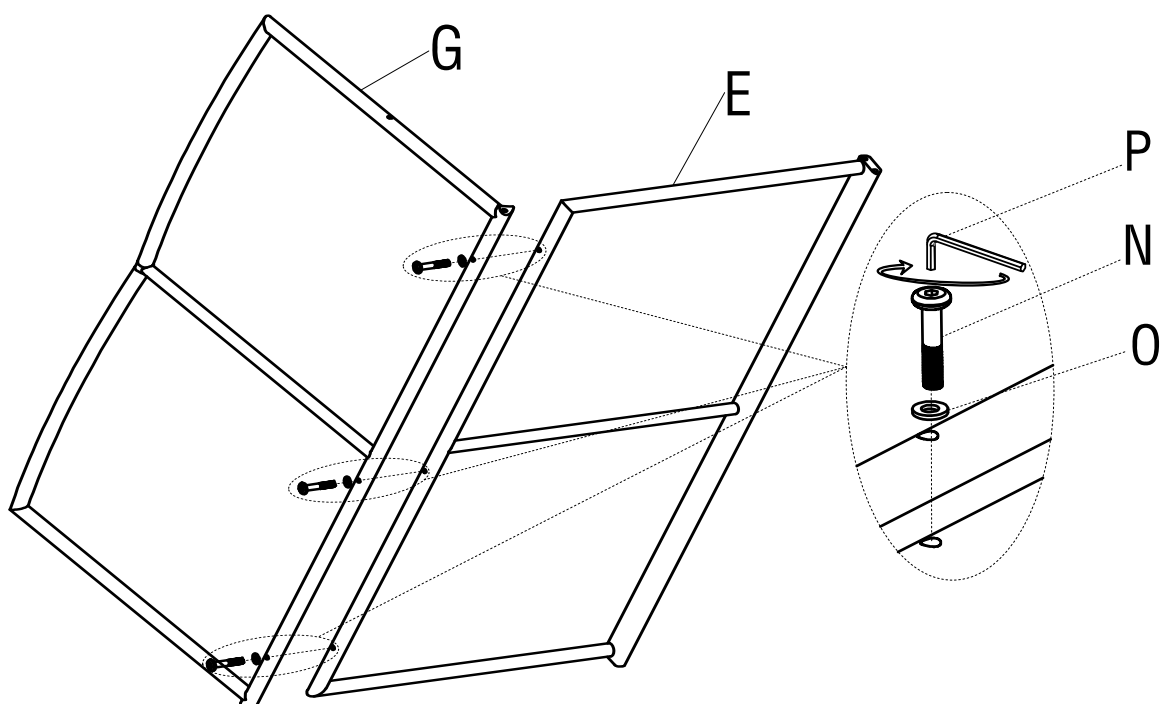


6

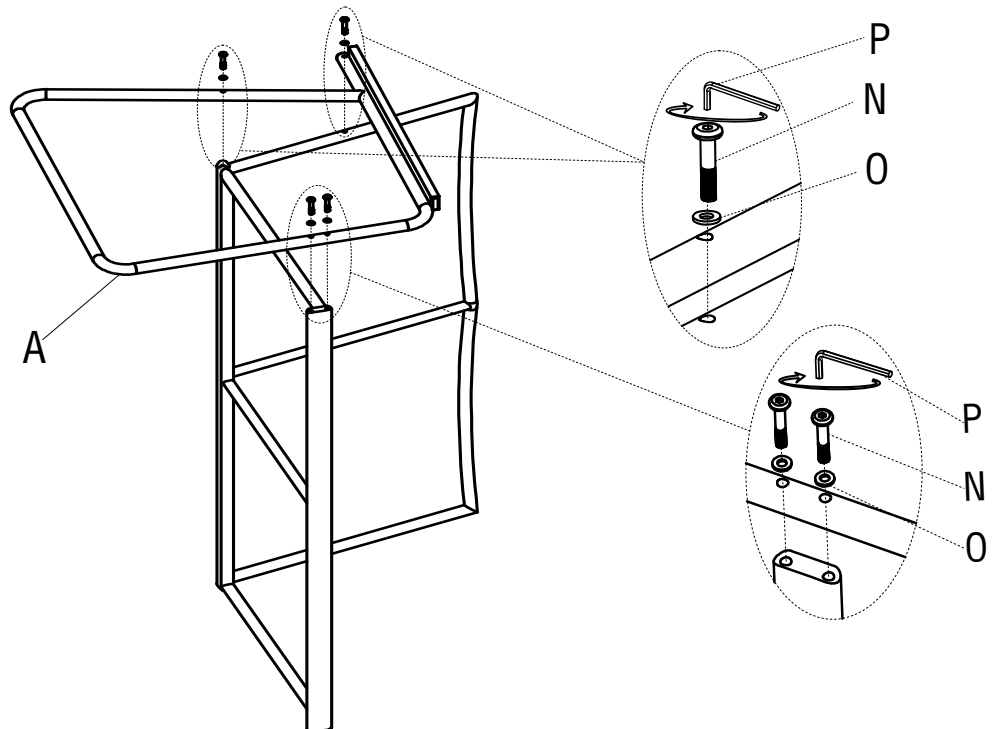


7

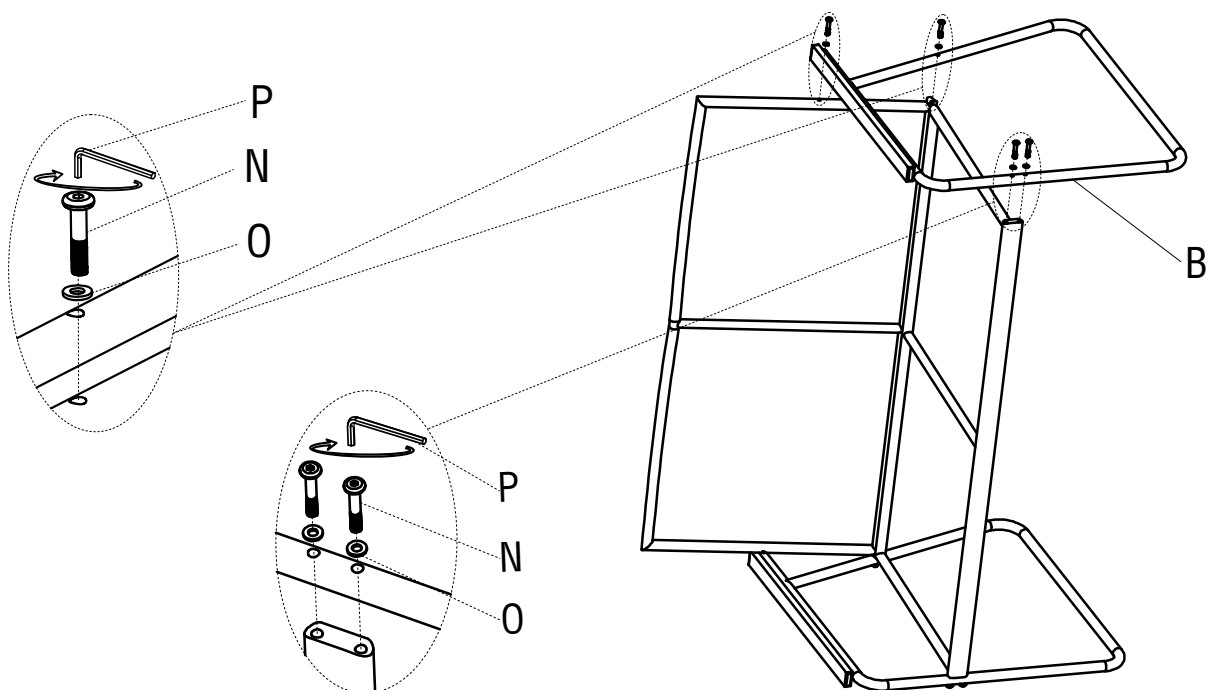


8

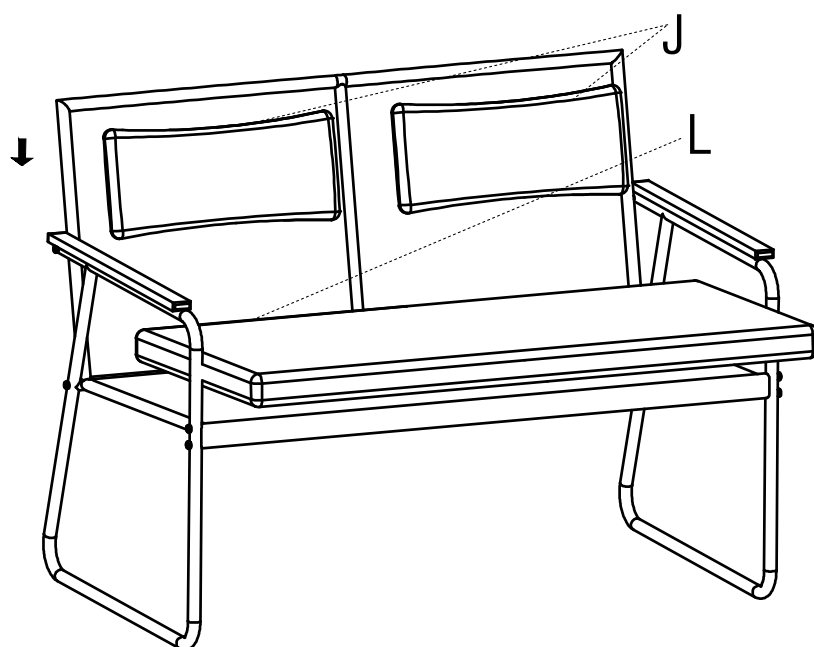

9

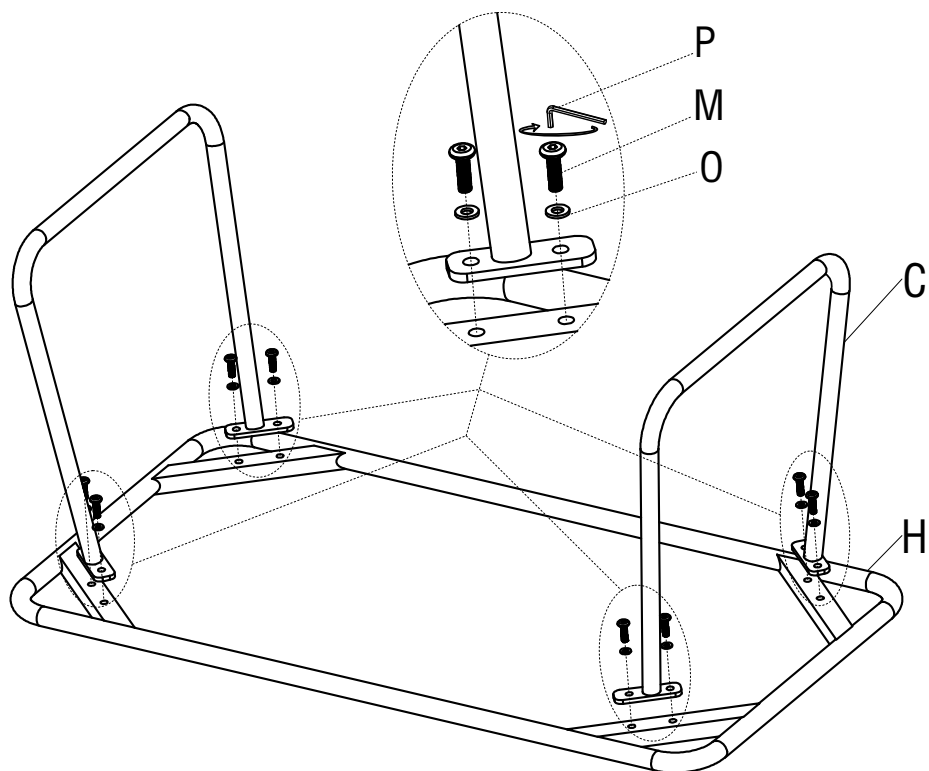

10

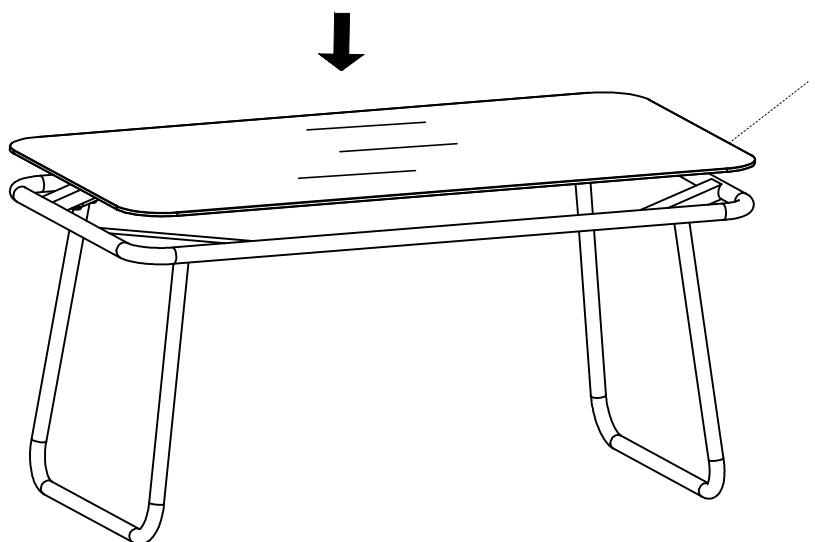

11

