


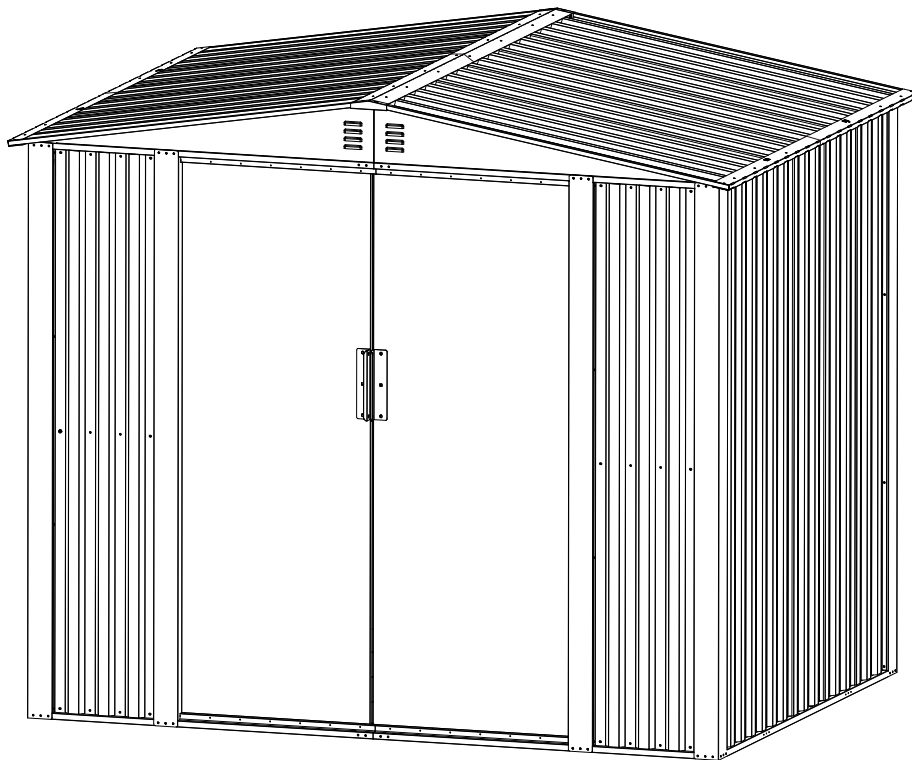

H2050*W2400*D1800

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרקע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

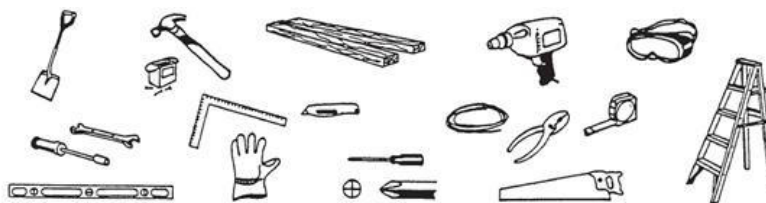

בטיחות לפני הכל:


1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.





טיפול ותחזוקה:



1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.


אתר היבואן: www.shtibay.co.il


טלפון 1-700-700-514

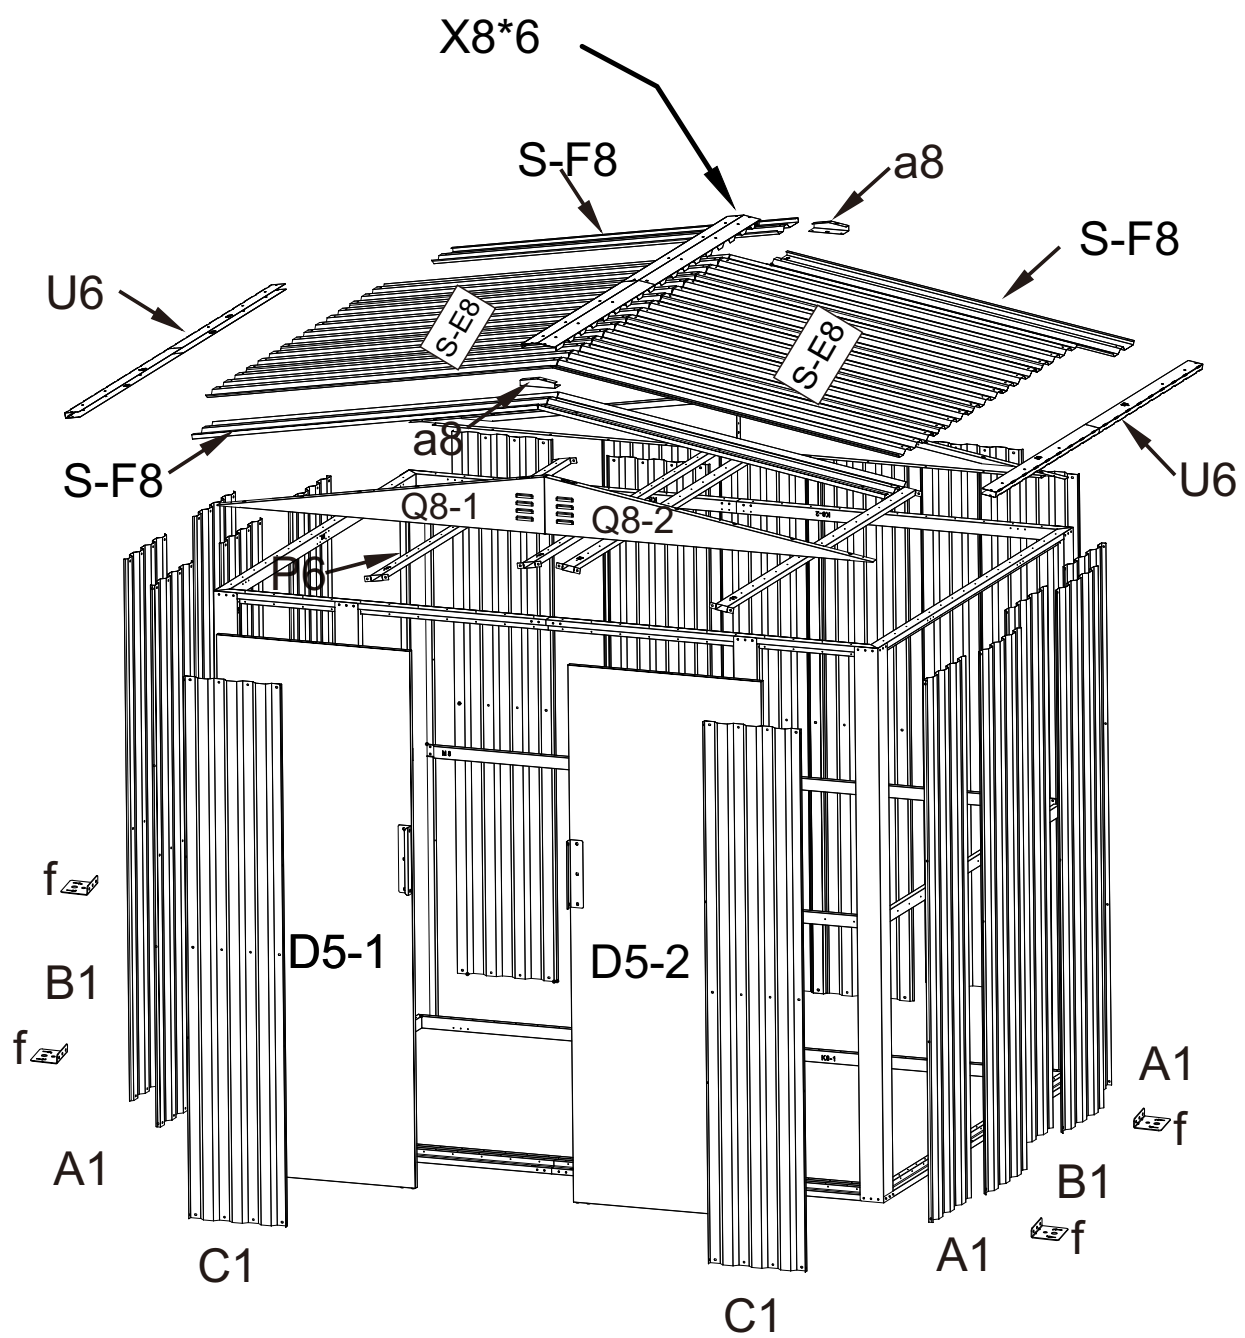


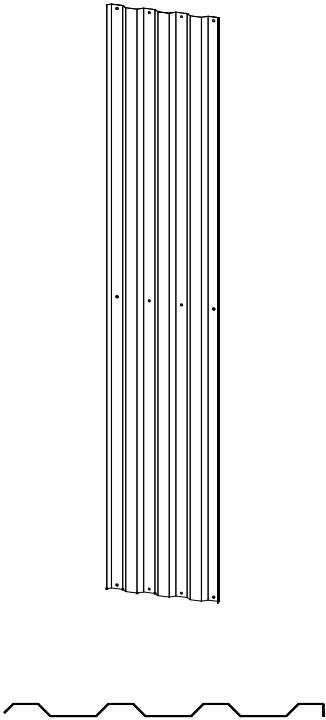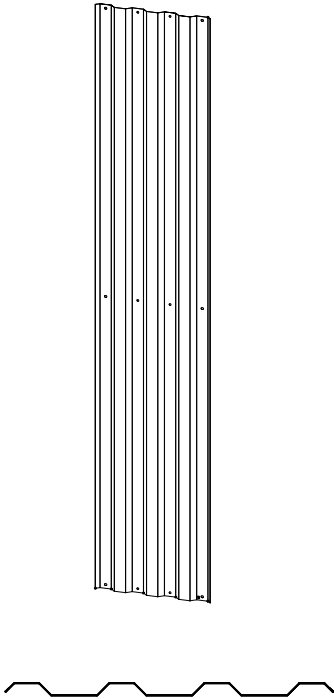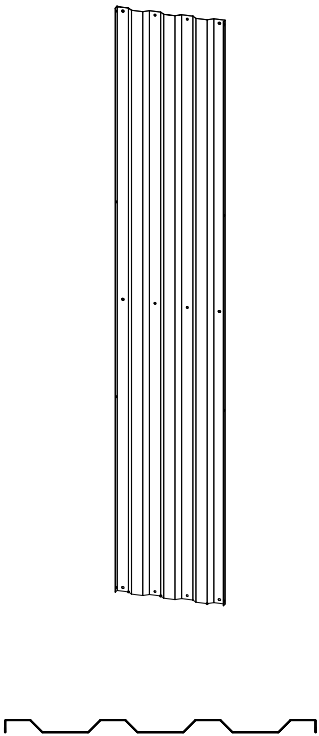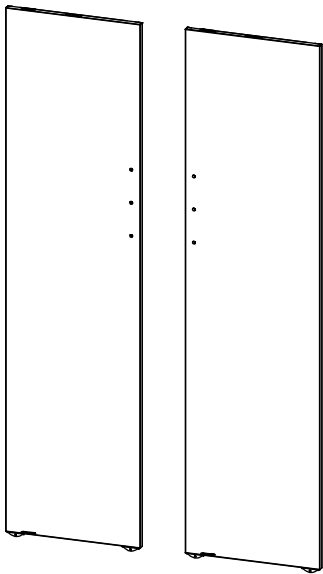
A1	6PCS	B1	11PCS
			
C1	2PCS	D5	2PCS
		 D5-1 D5-2	

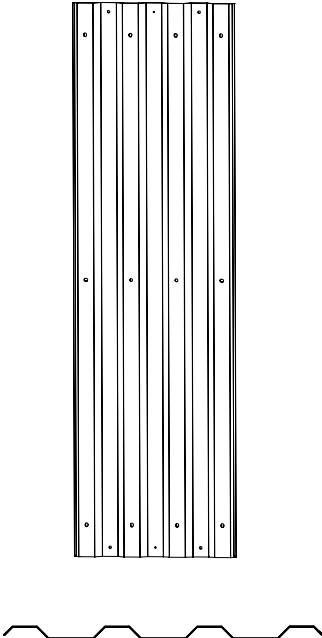
S-E8	10PCS	S-F8	4PCS
			
G1	4PCS	H1	2PCS
			

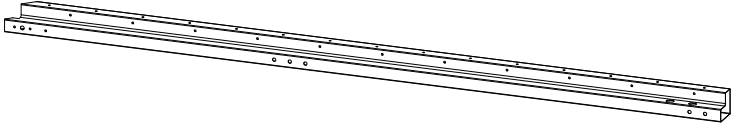
K8-1	3PCS	

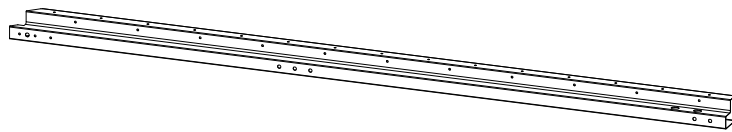


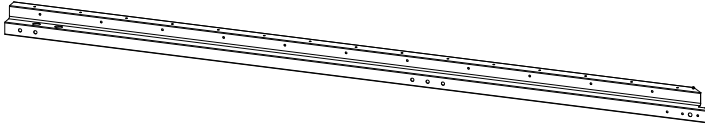
K8-2	3PCS	

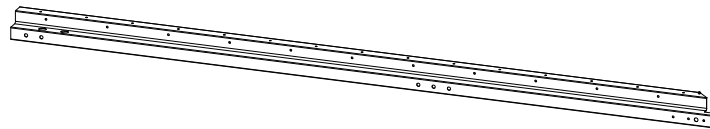

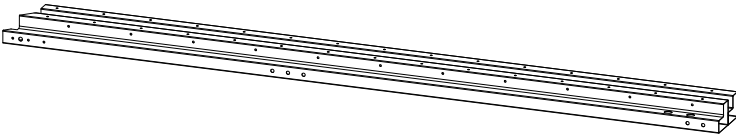TL-K8-1	1PC	

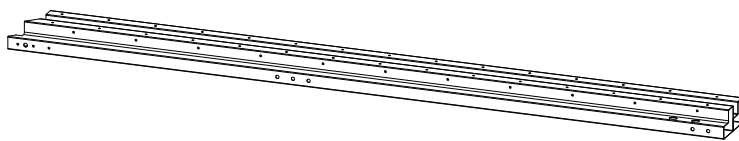

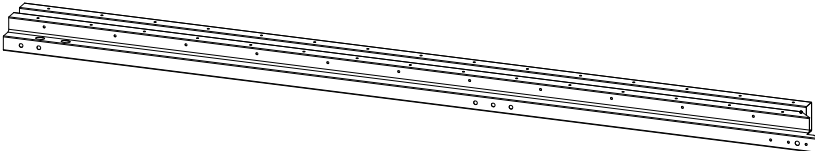TL-K8-2	1PC	

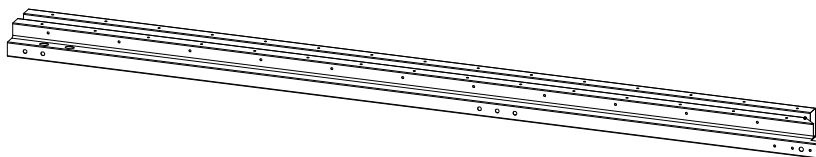


K6

4PCS




M6

2PCS

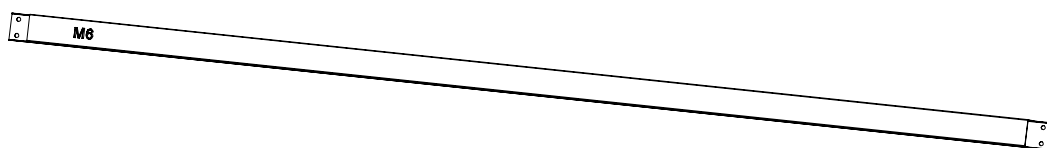

P6

4PCS

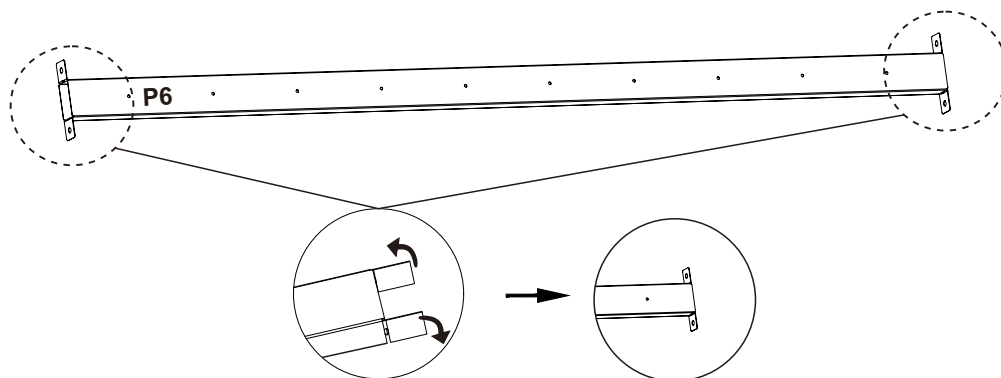


M2

2PCS



M8

2PCS

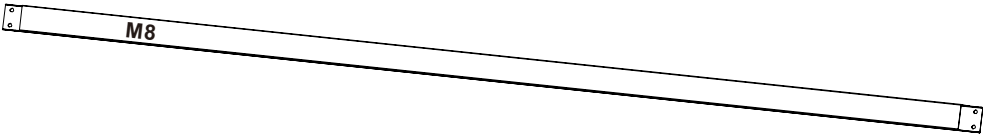


I8

2PCS




U6

4PCS

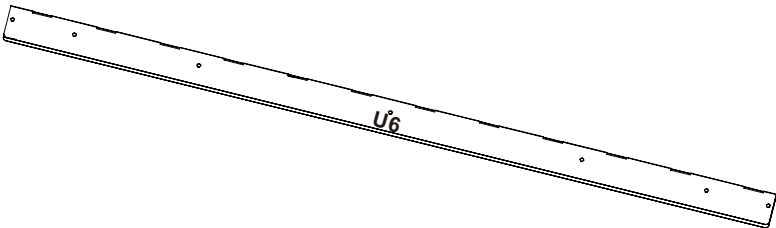


X8*6

2PCS

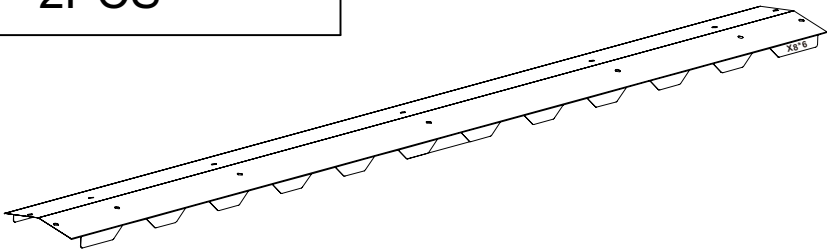


N


6PCS

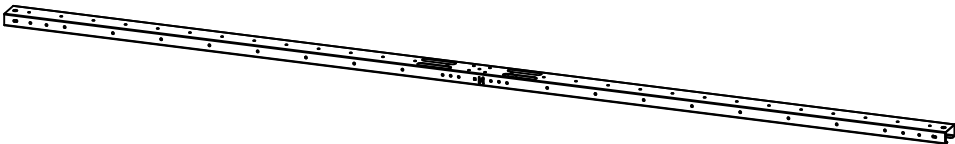


f 4PCS

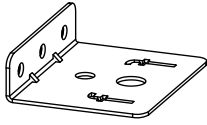


h 1PC

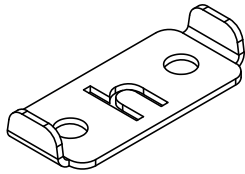


Y 2PCS




Z 6PCS Ø6mm*15mm

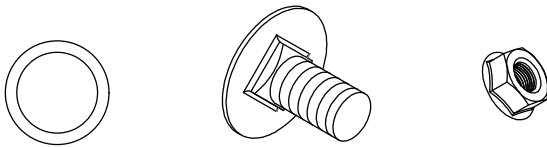


a8 2PCS

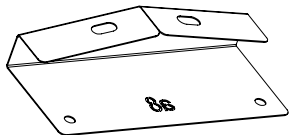


b 576PCS Ø5mm*10mm

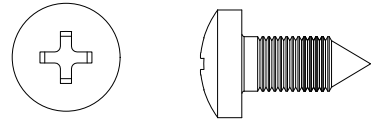


c 4PCS

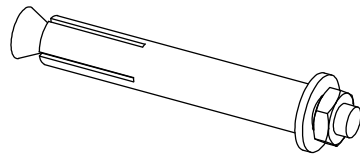

d 1PC



e 144PCS



Q8-1 2PCS




Q8-2 2PCS






K8-1	3PCS	K8-2	3PCS
Assembly diagram for part 'b' showing the connection of K8-1 and K8-2 components using 30 PCS of fasteners. The diagram illustrates the following steps: - Initial components: K8-1 and N. - K8-1 and N are joined using 2 fasteners (x2). - The joined K8-1/N unit is connected to K8-2 using 3 fasteners (x3). - The final assembly is shown with 3 fasteners (x3) on the left, 2 fasteners (x2) in the middle, and 3 fasteners (x3) on the right. A circular inset provides a detailed view of the joint between K8-1 and N.			
b	30PCS		


TL-K8-1	1PC	TL-K8-2	1PC
---------	-----	---------	-----

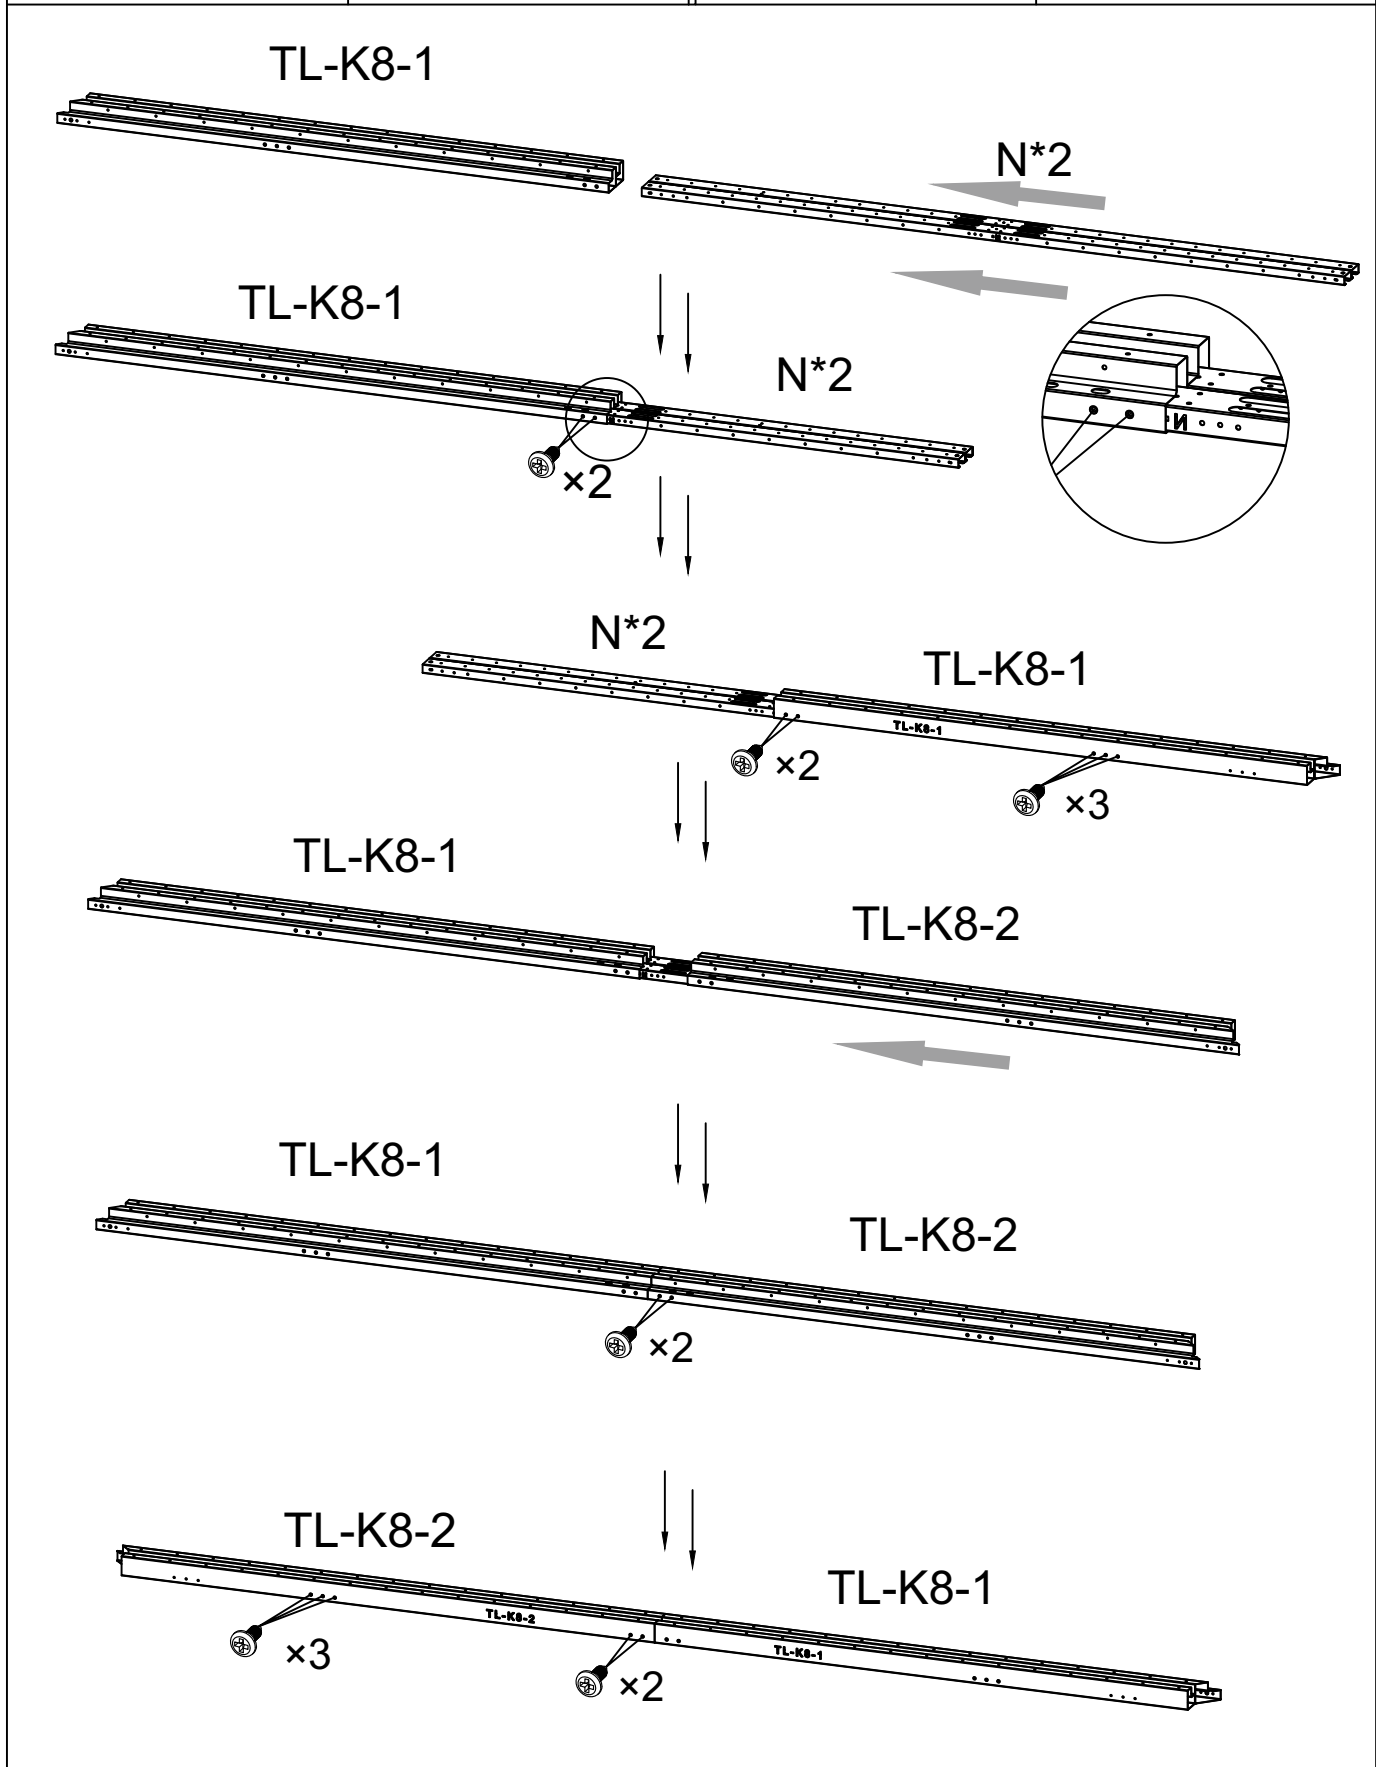




b	14PCS	⊕	▶
---	-------	---	---

M8	2PCS
----	------

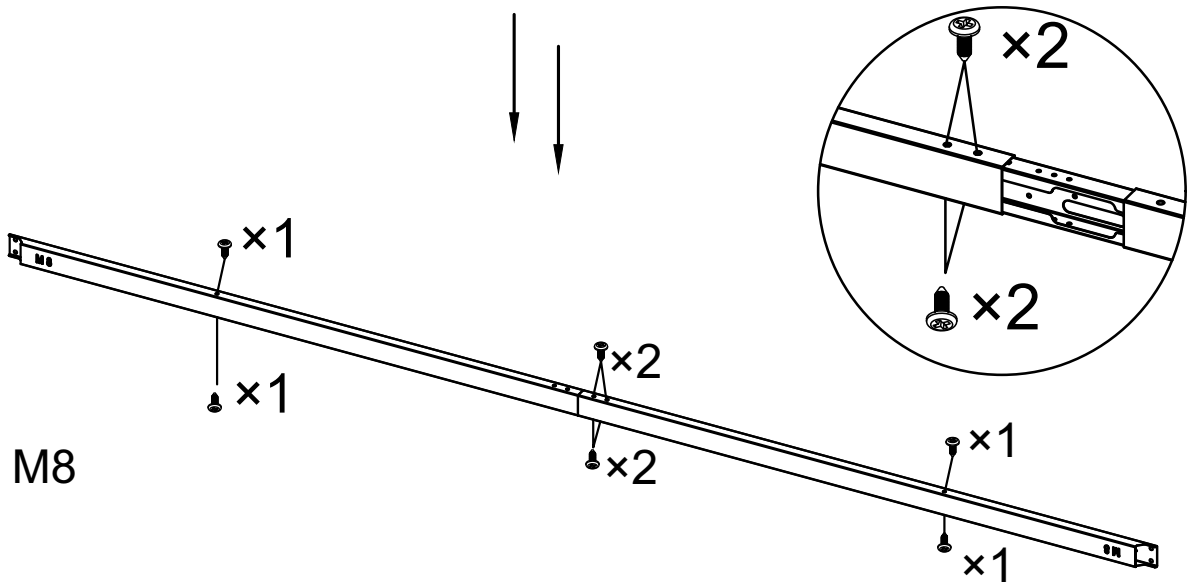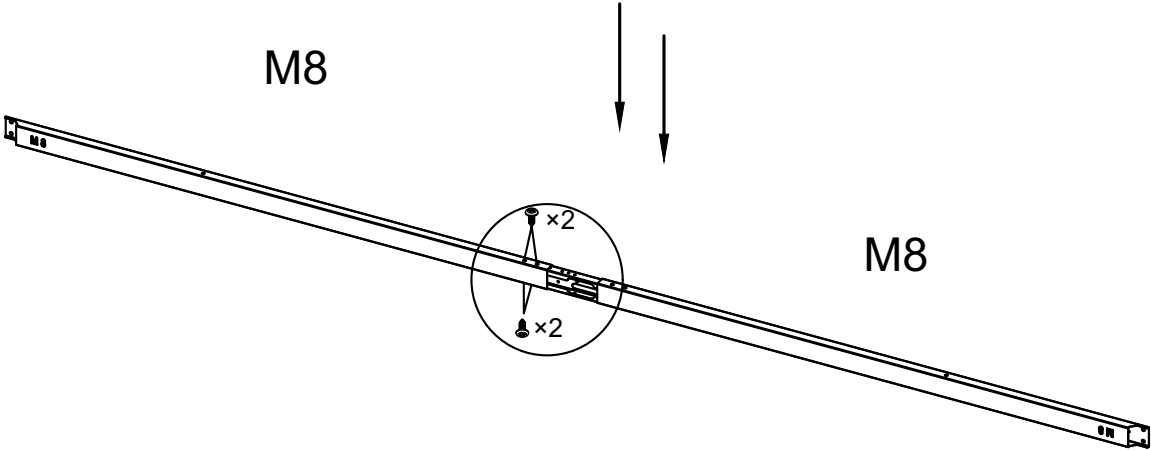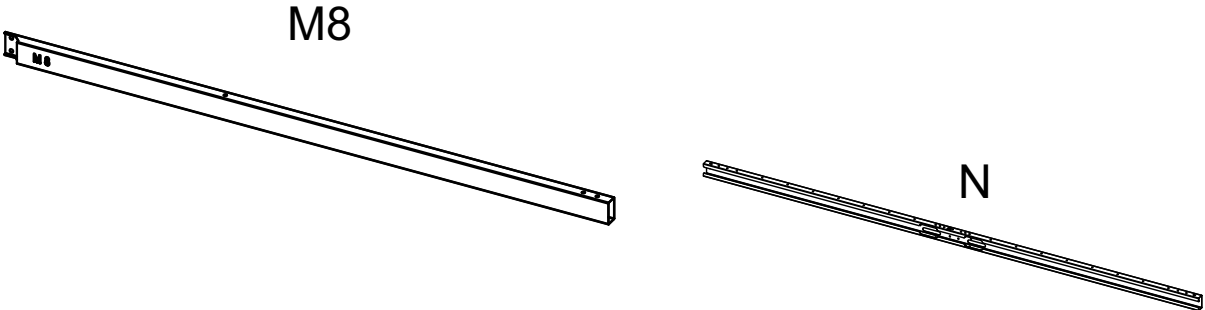

b	12PCS	 
---	-------	--

Step : 1

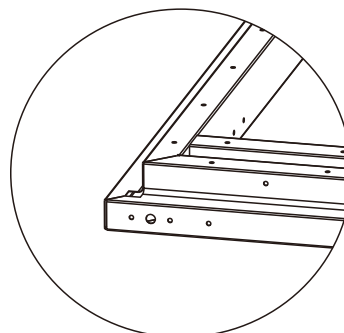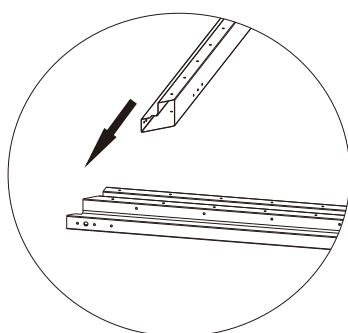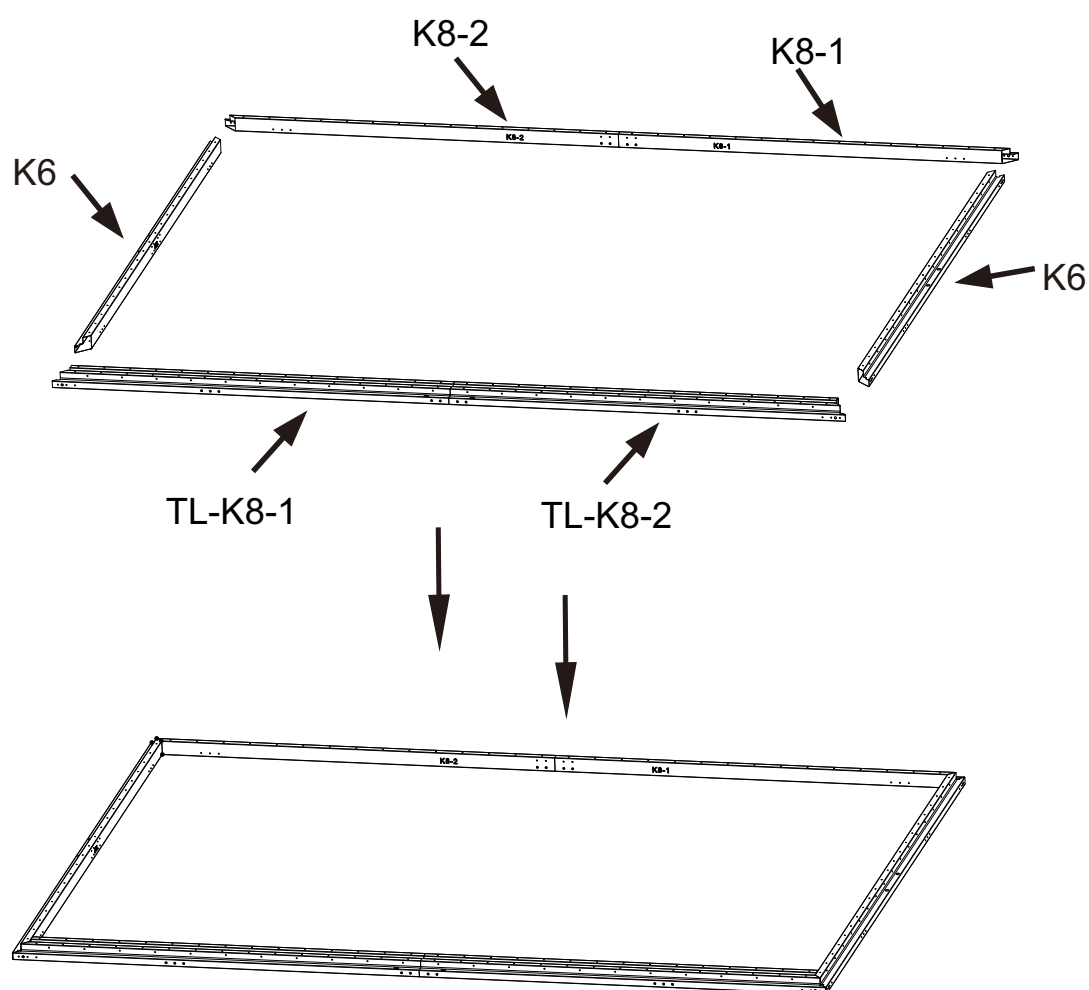

Step :2

G1×4





H1×2



f×4




b×30

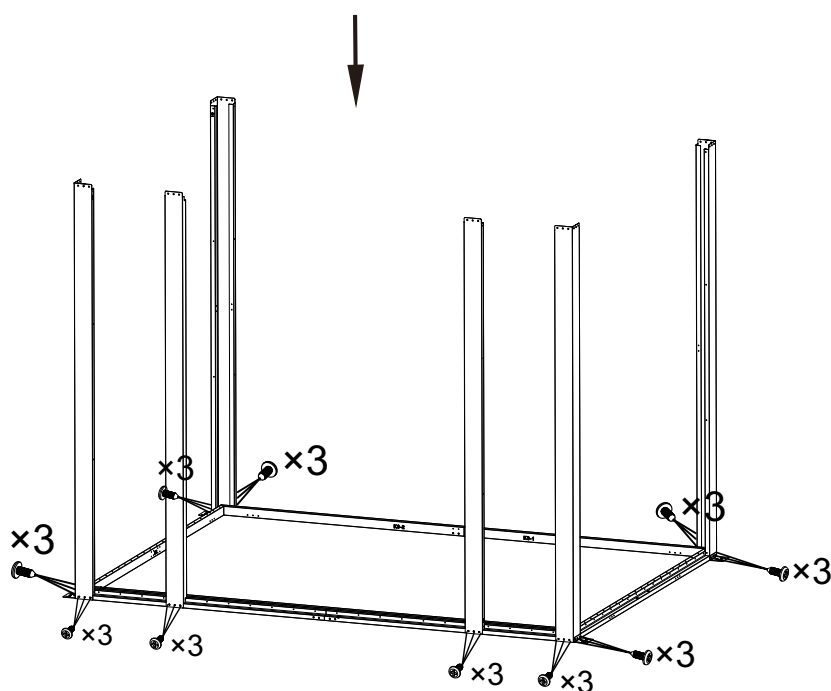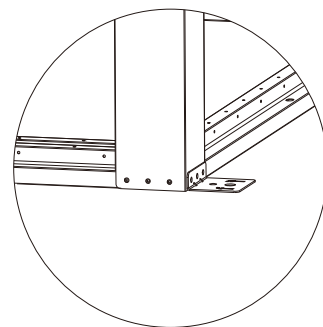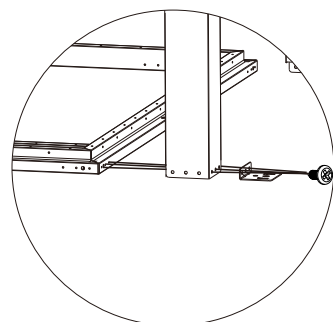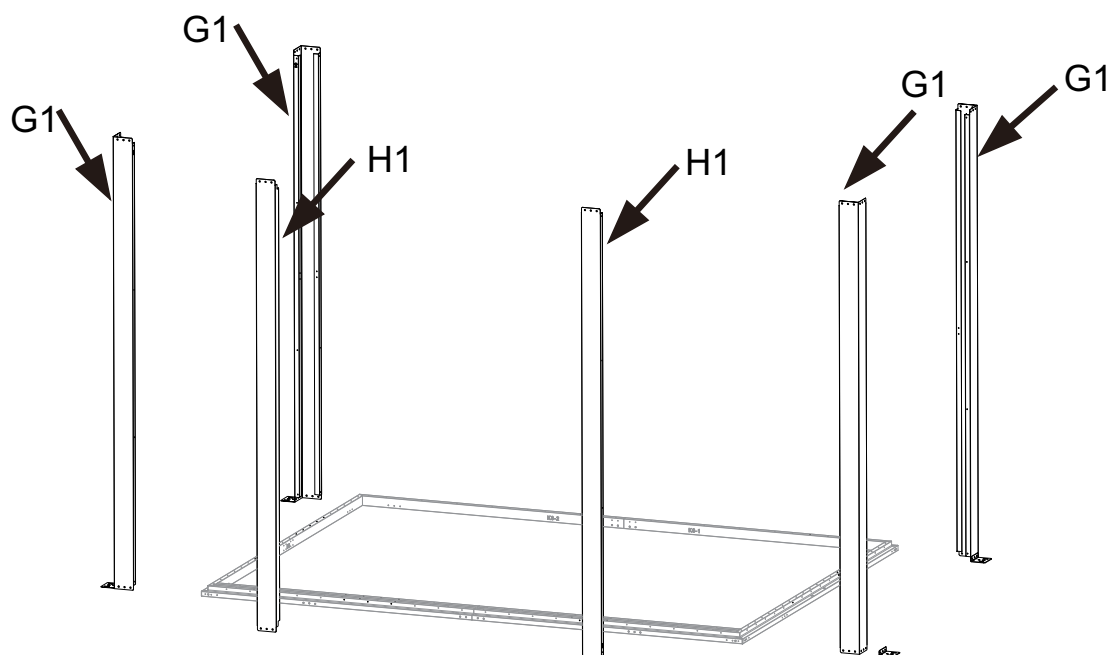


If you want the anchor bolts "f" to be fixed outside the shed, please refer to this step

If you want the anchor bolts "f" to be fixed inside the shed, please refer to step 16.

Step : 3



M8x1



M6x2








M2x2



h x 1



b x 22

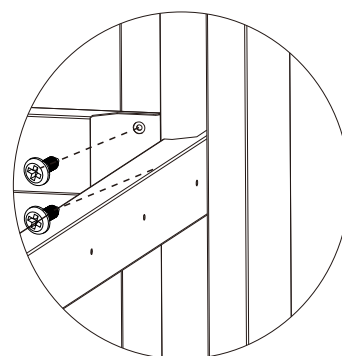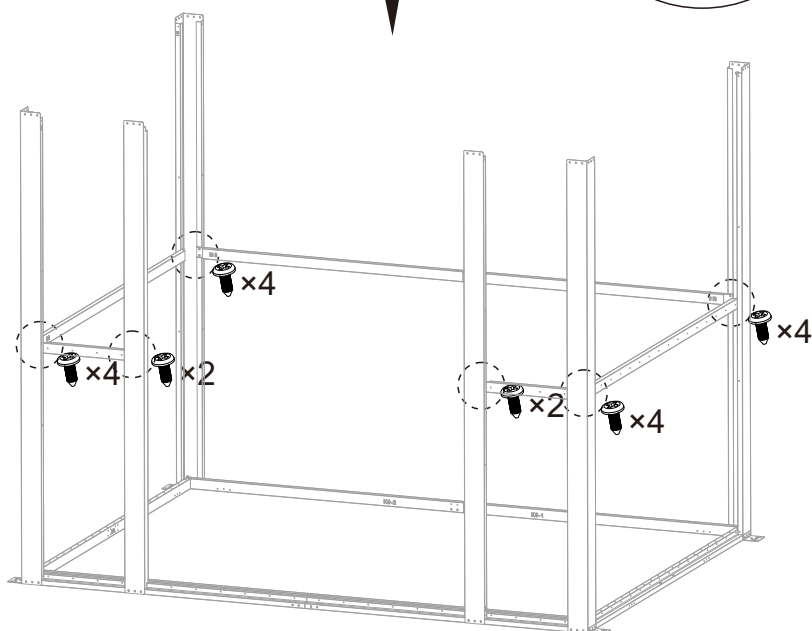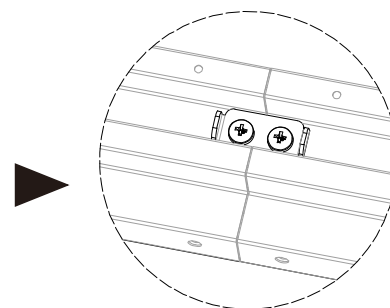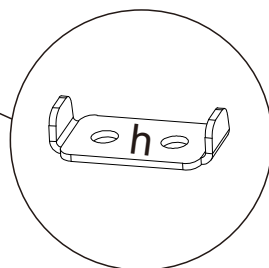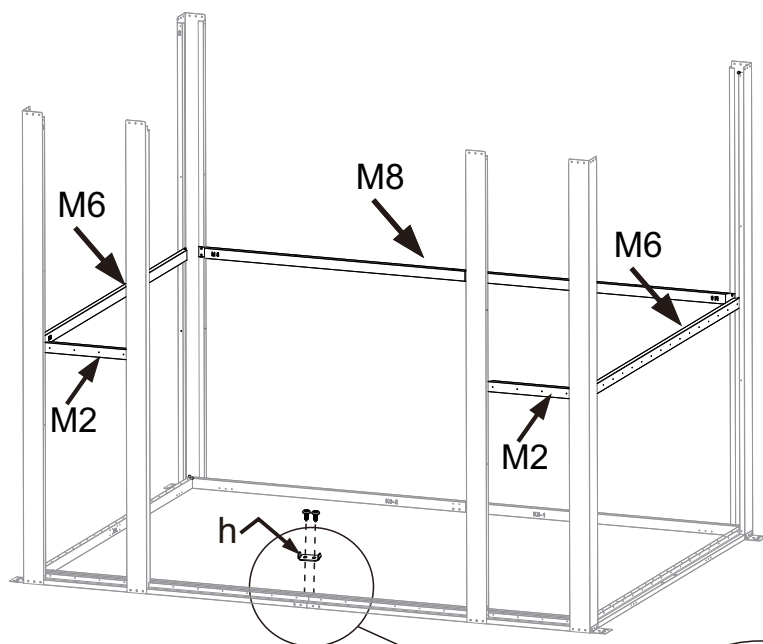

Step : 4



K8-2





K8-1





K6x2






bx38

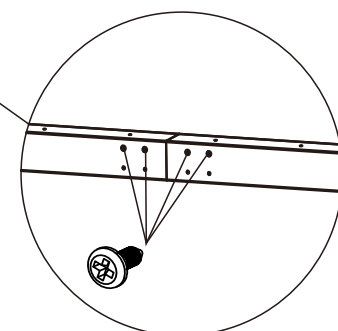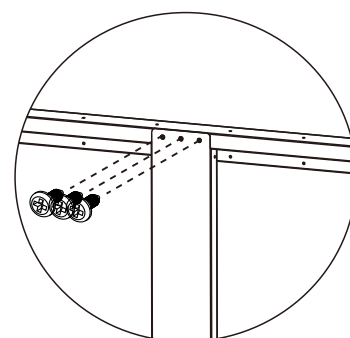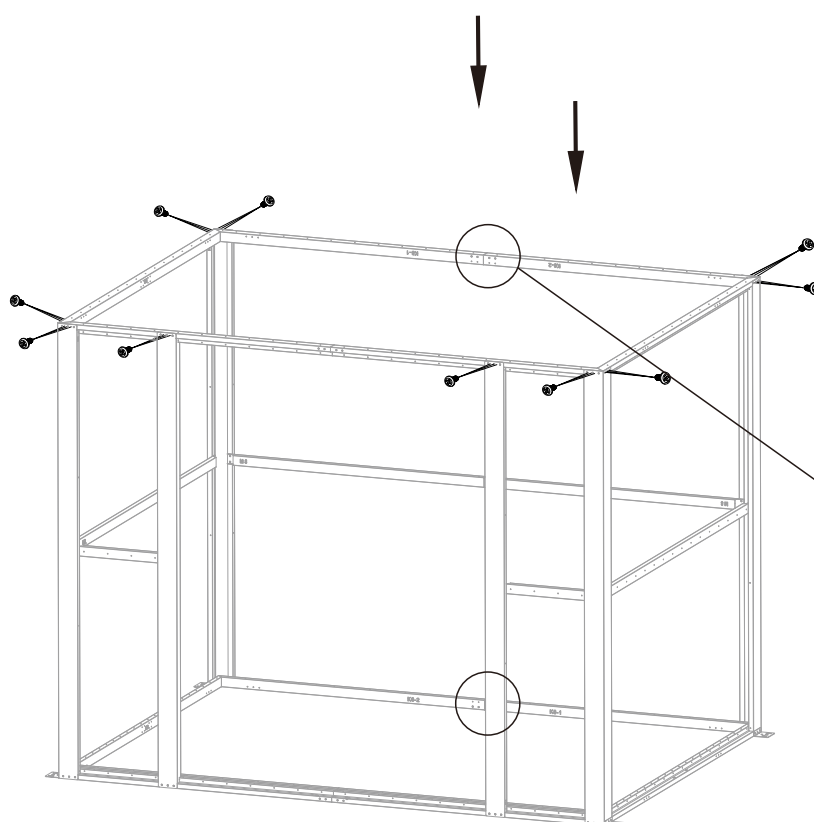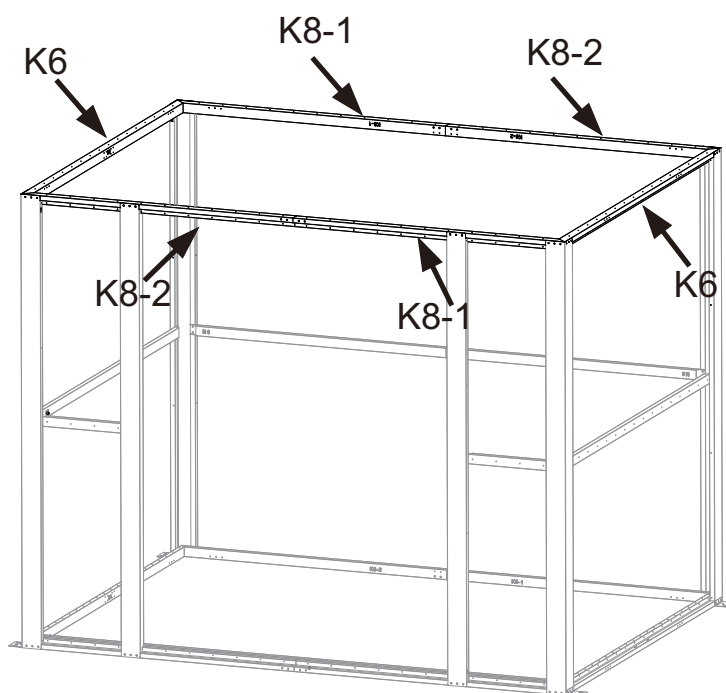







Step : 5

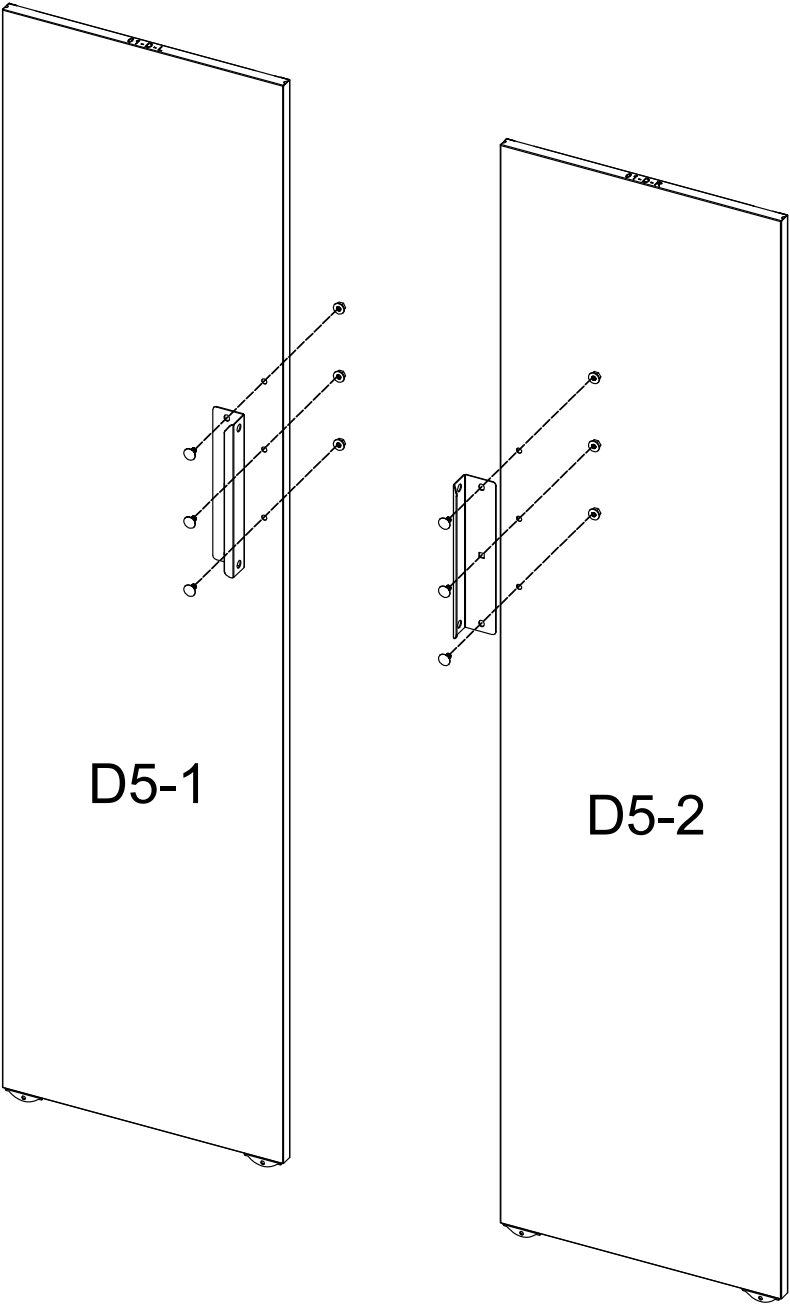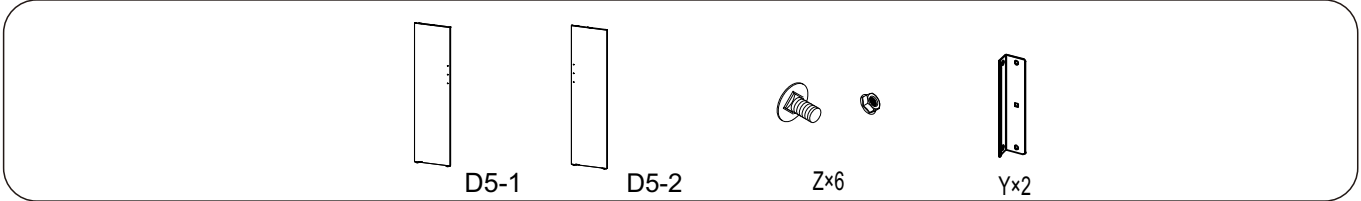





Step : 6

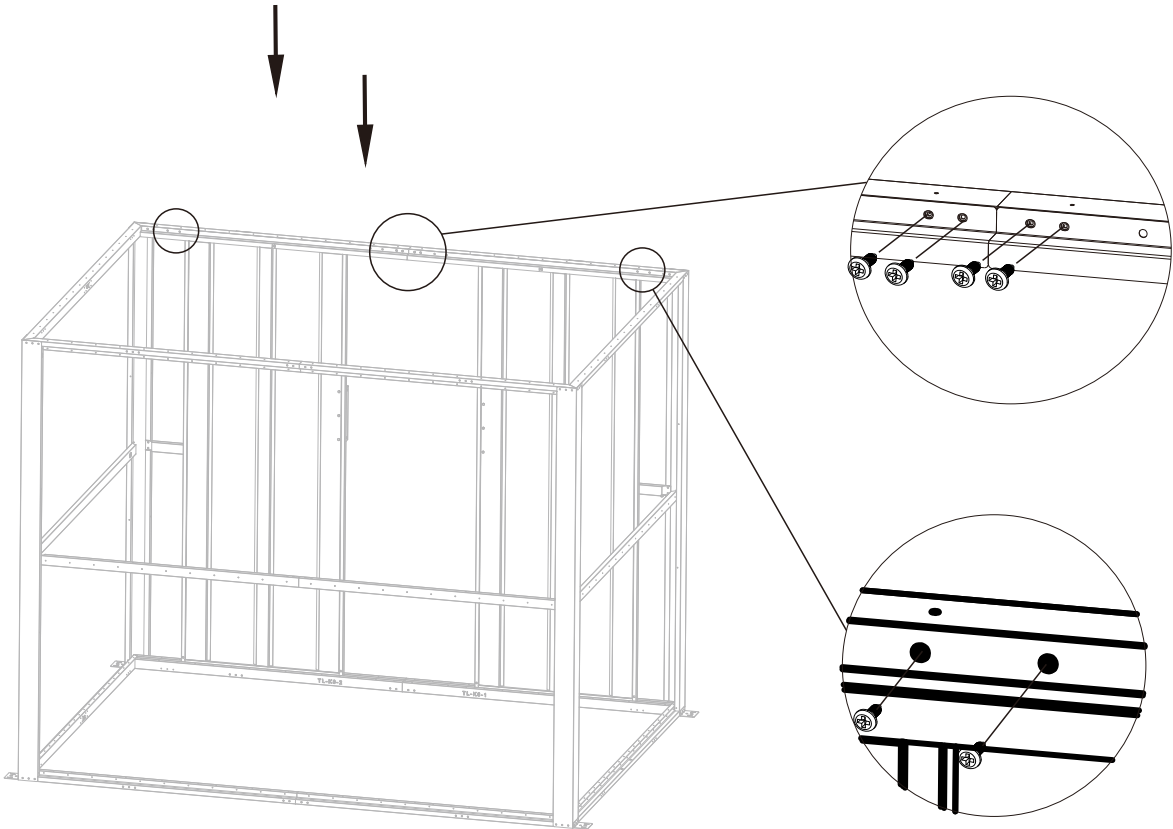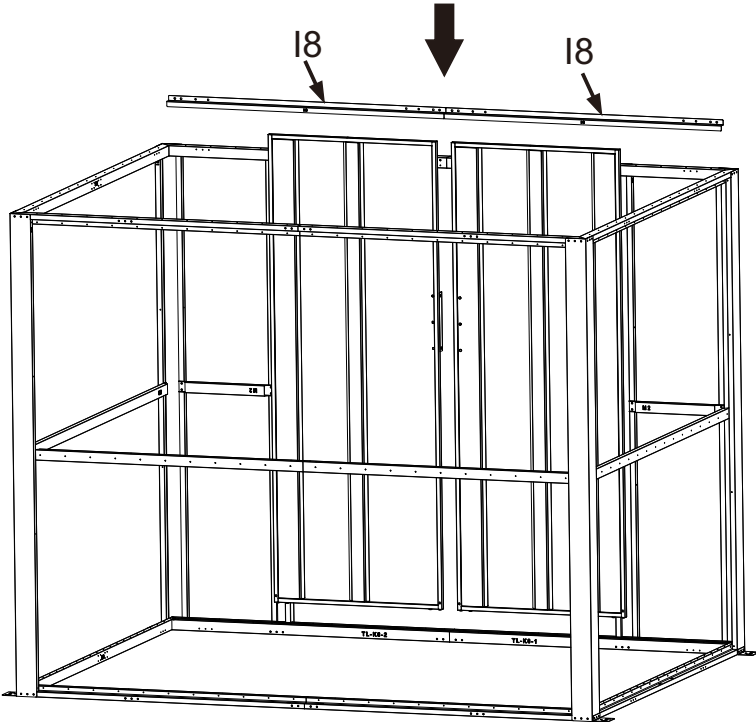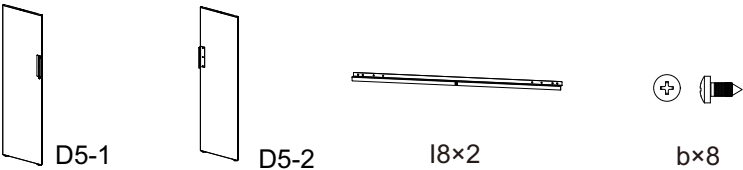

Step : 7

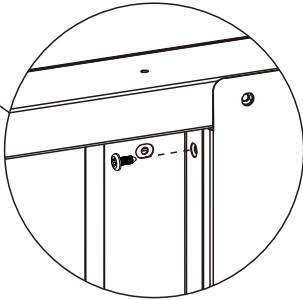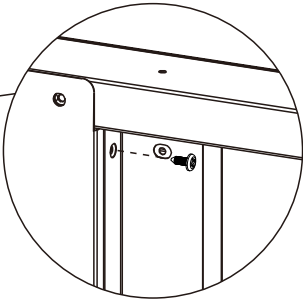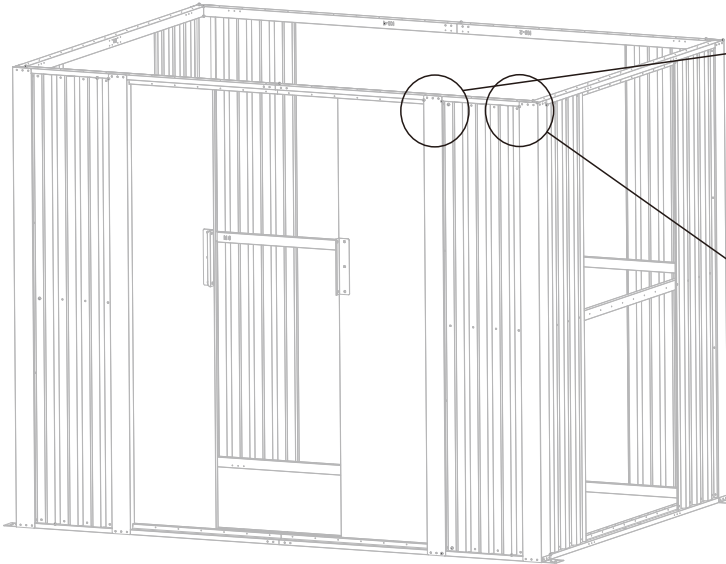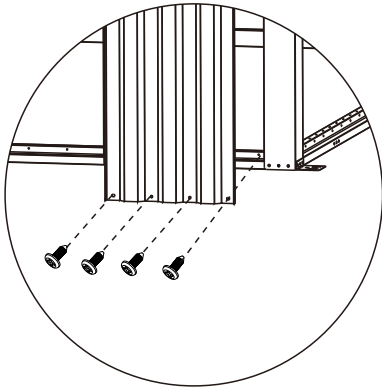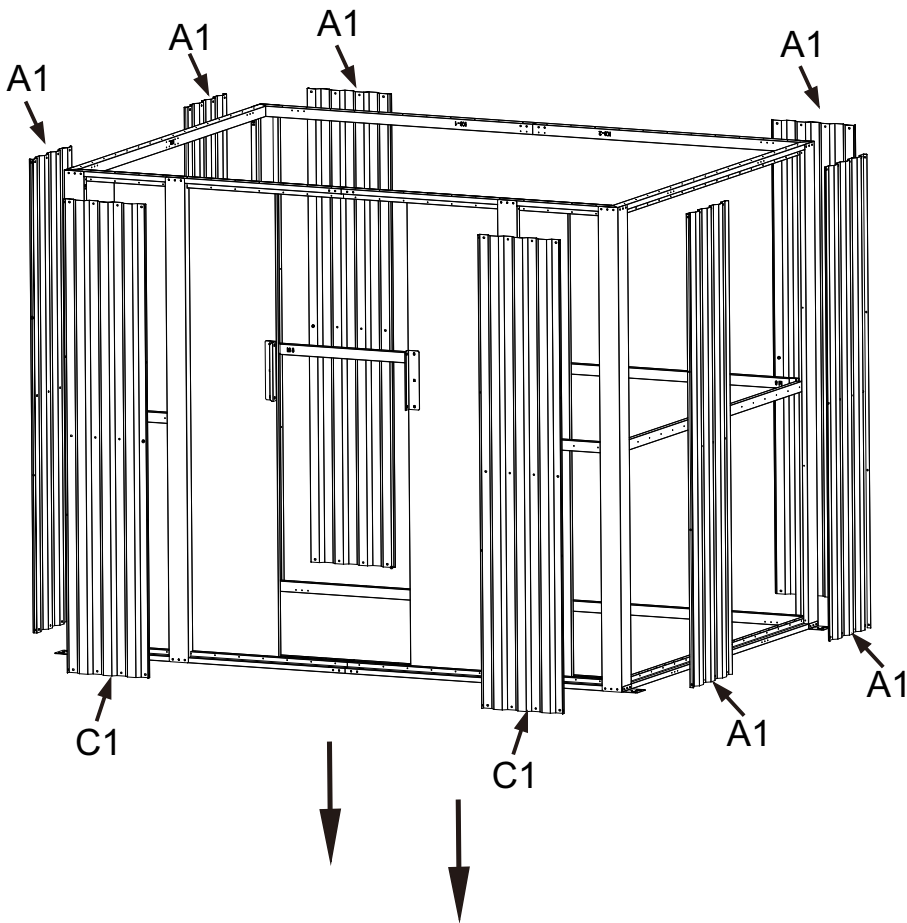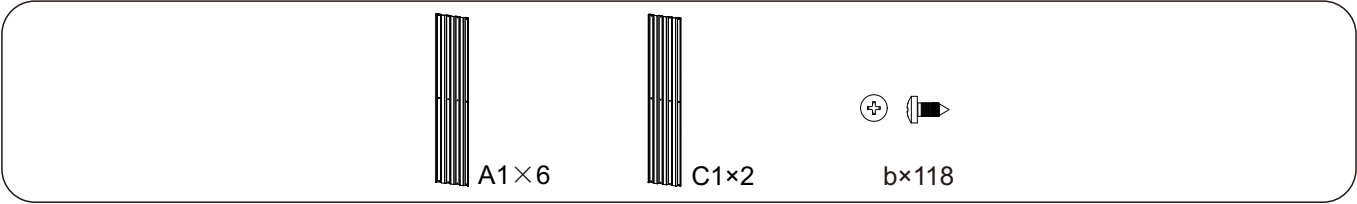

Step : 8

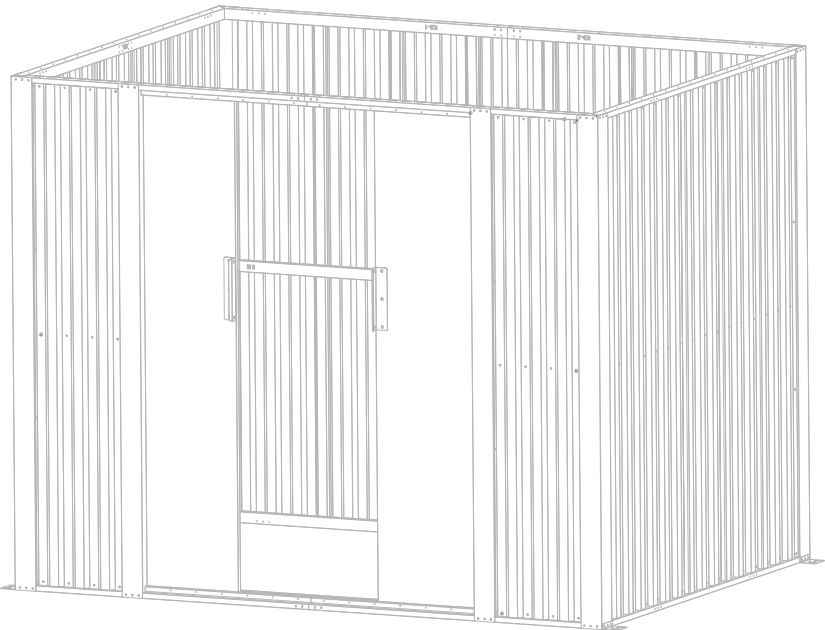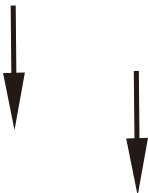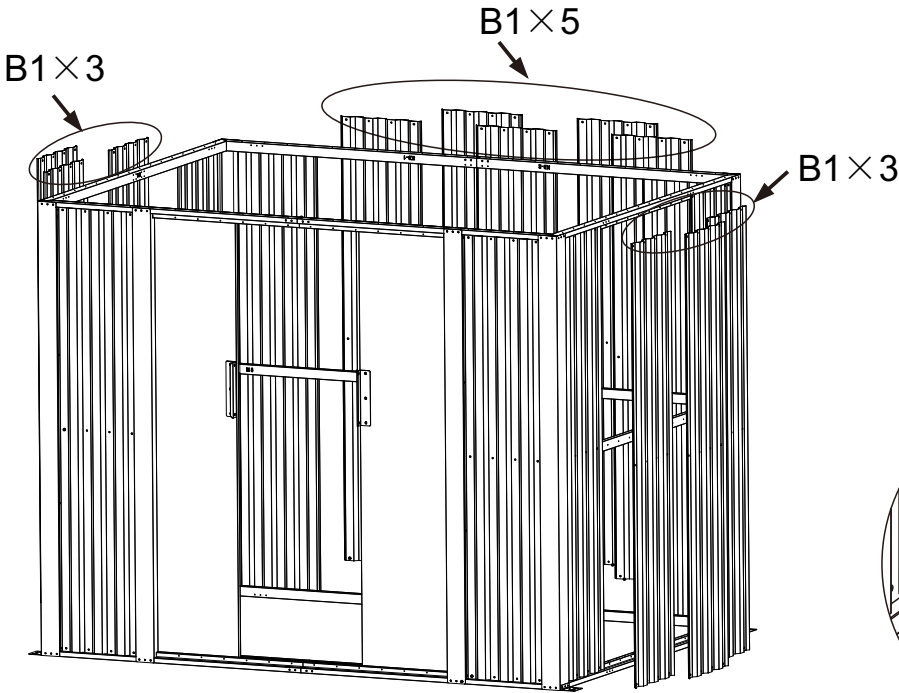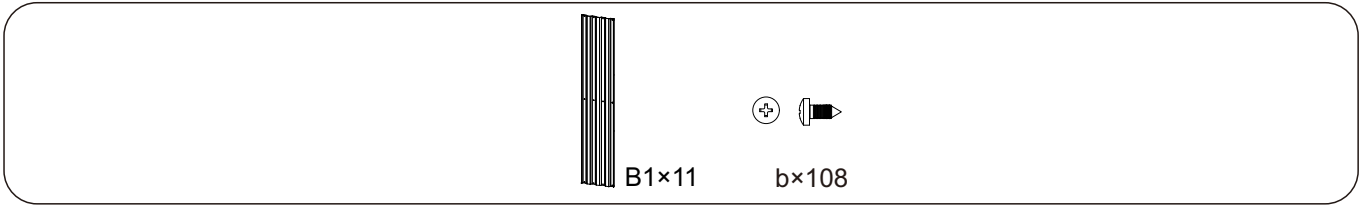

Step : 9







Q8-1x2




Q8-2x2



b×30

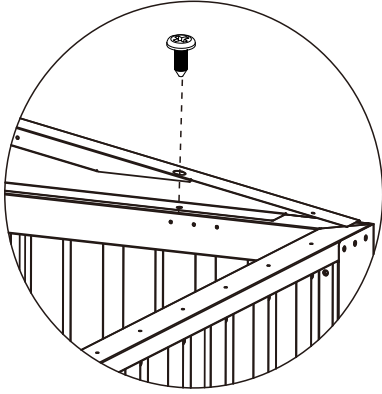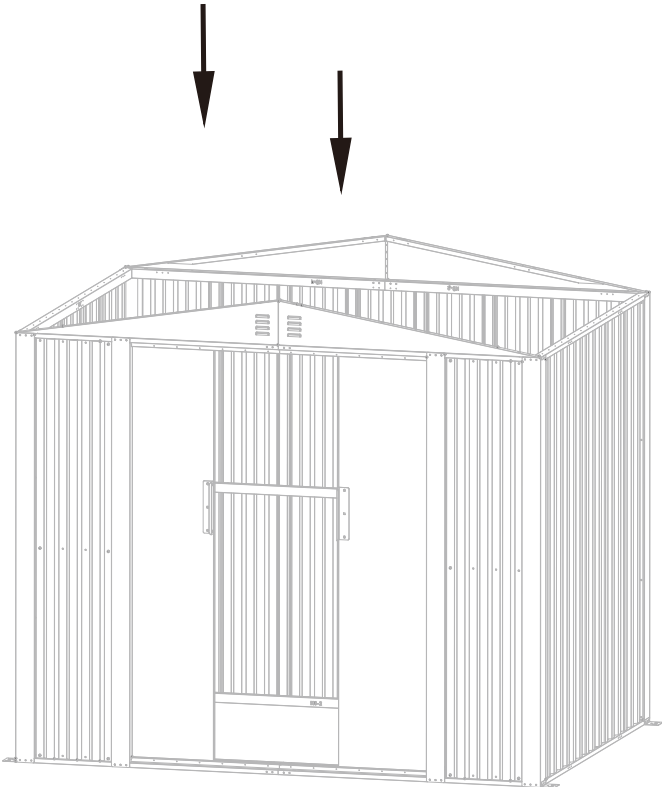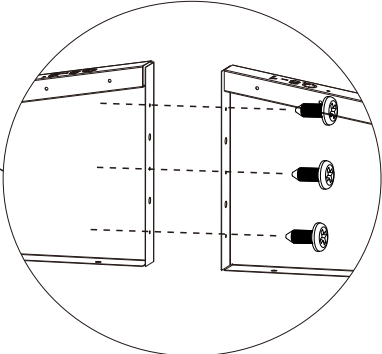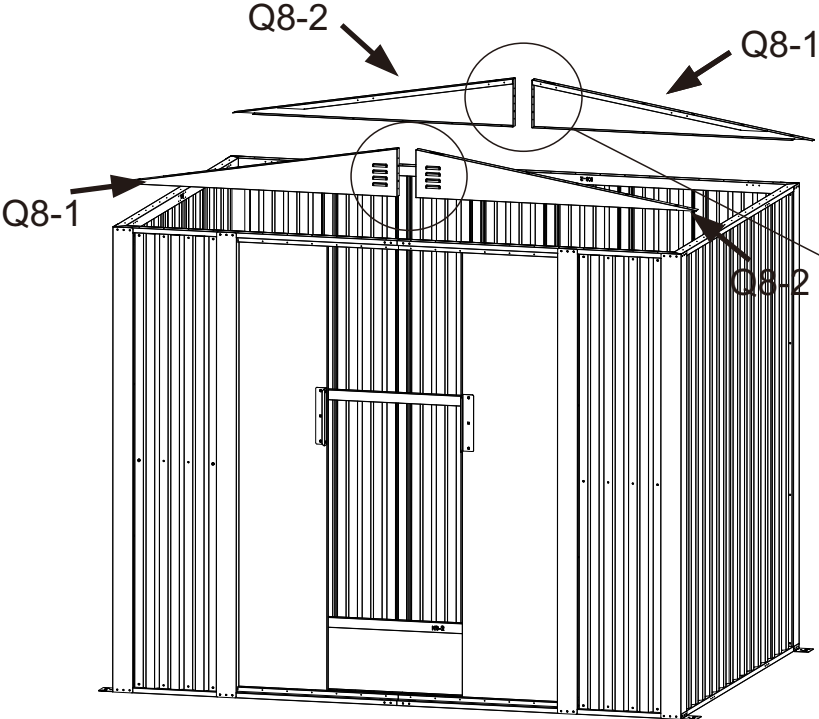





Step :10



P6×4



b×16

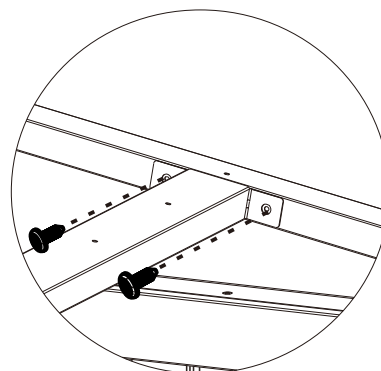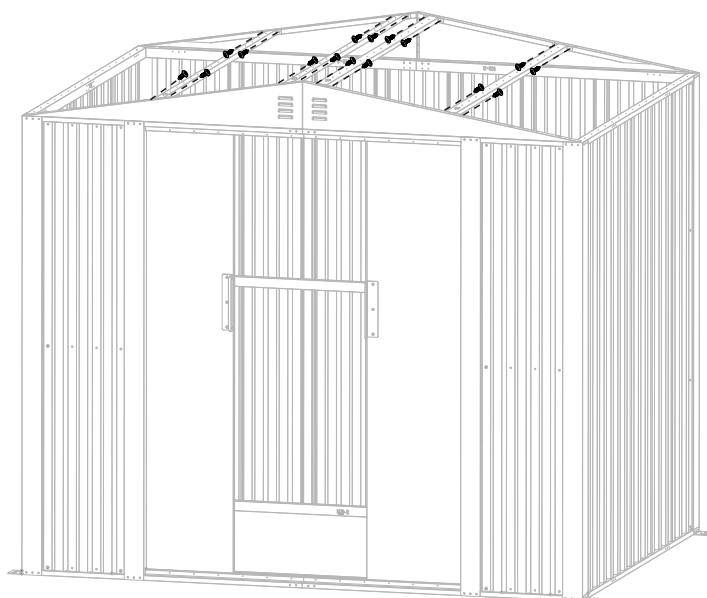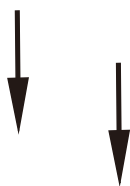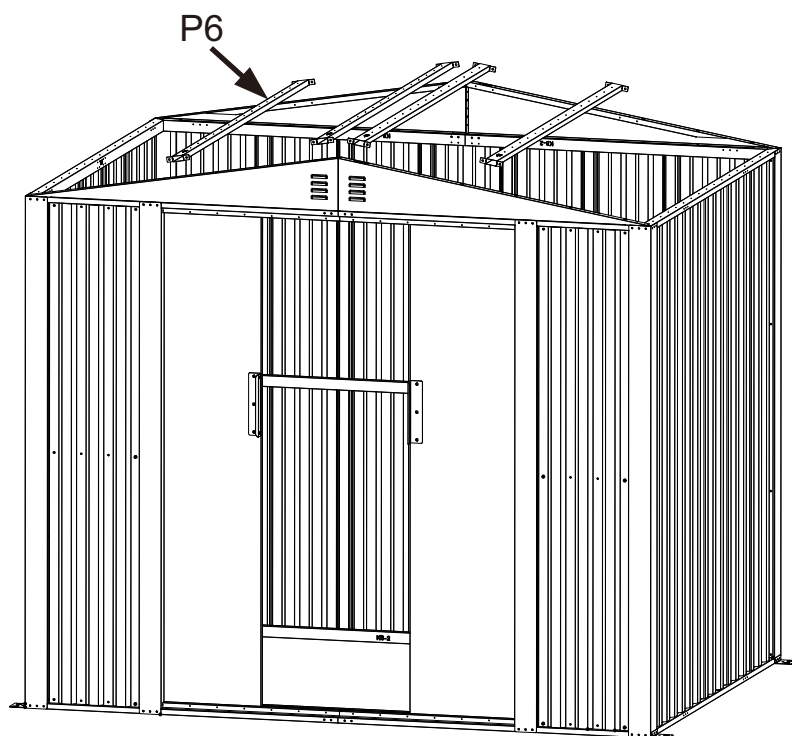

Step : 11





S-F8×4




b×12



e×12

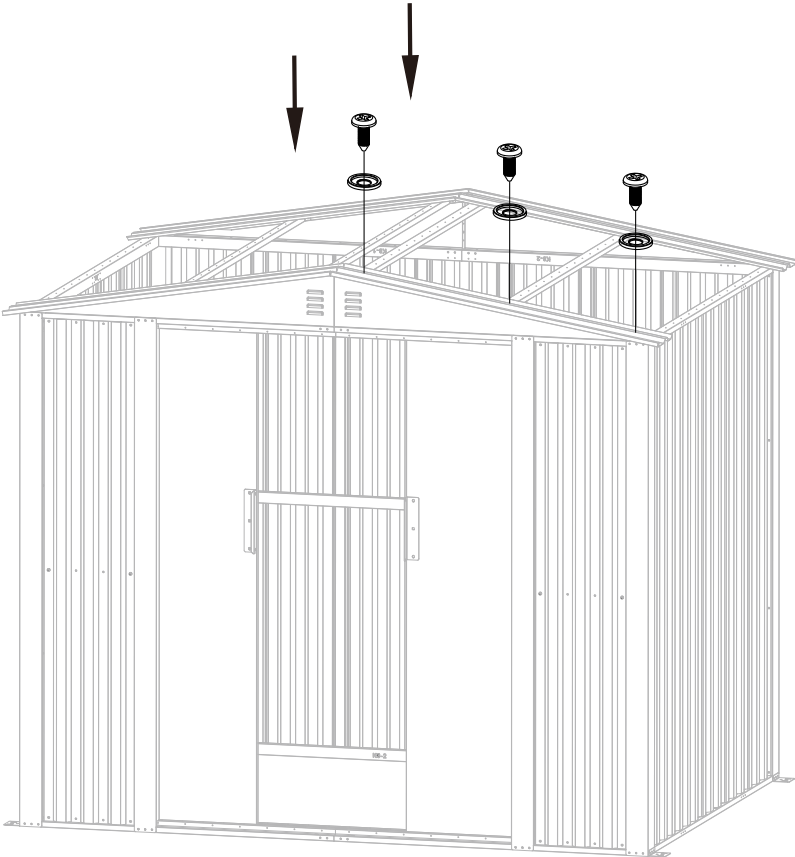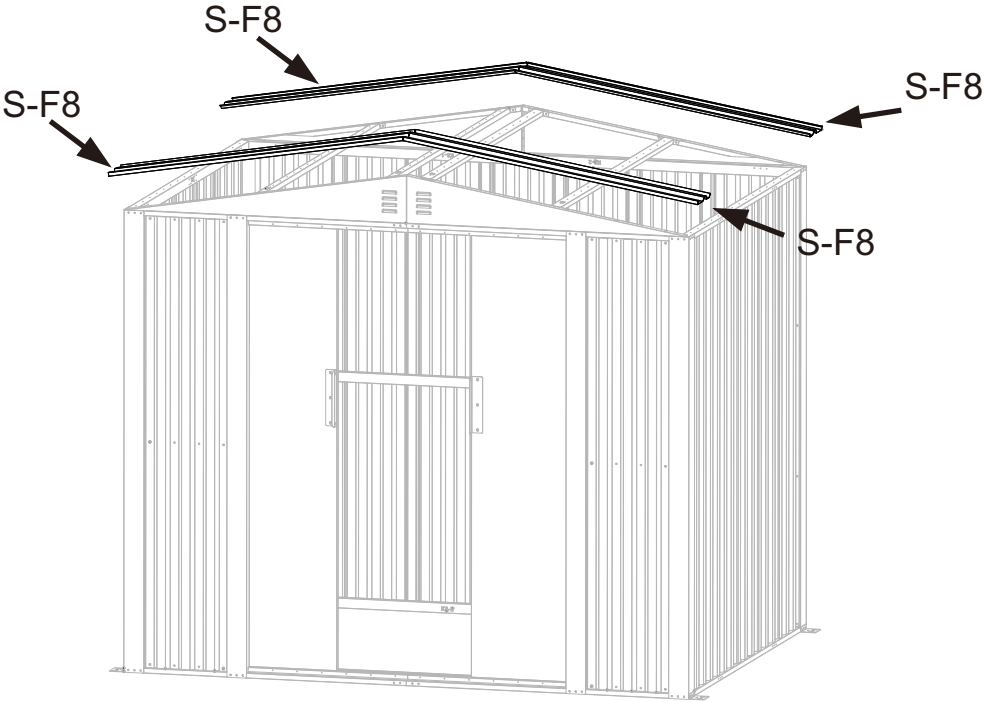

Step : 12



S-E8x10



b×96




e×96


S-E8x5




S-E8x5

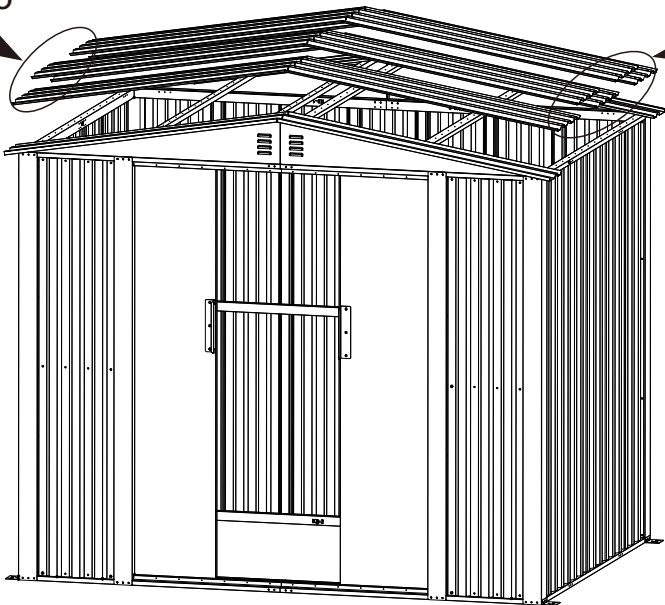


S-E8

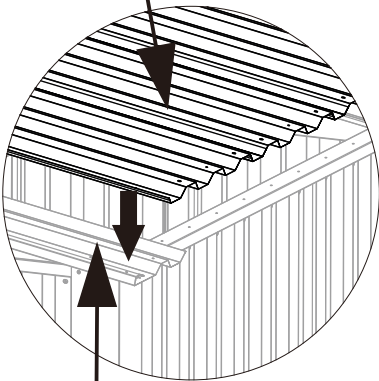

S-F8

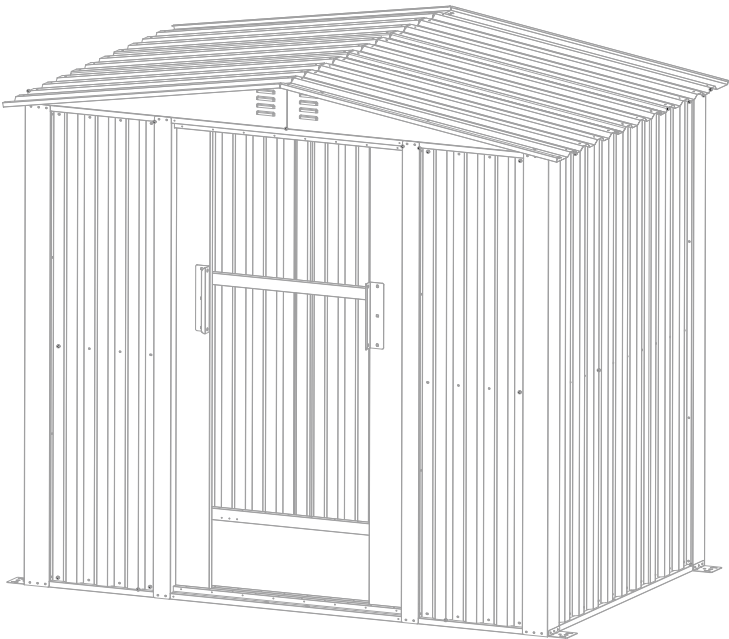

Step : 13





X8*6*2




b×14



e×14

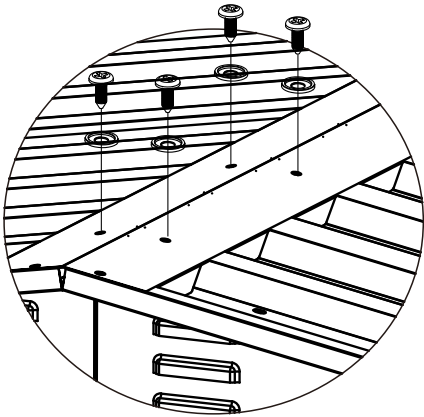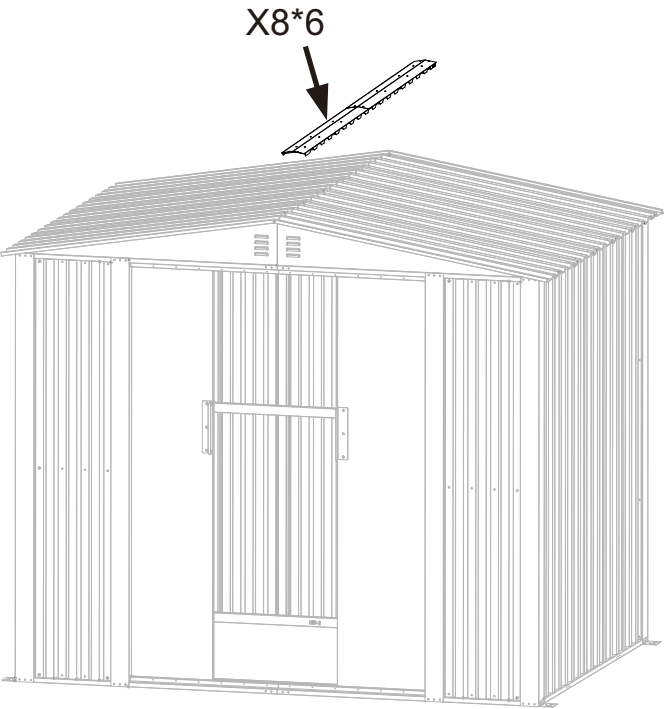

Step : 14







a8×2



b×4



e×4

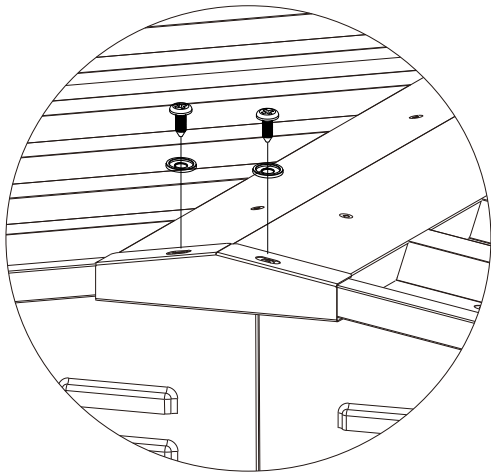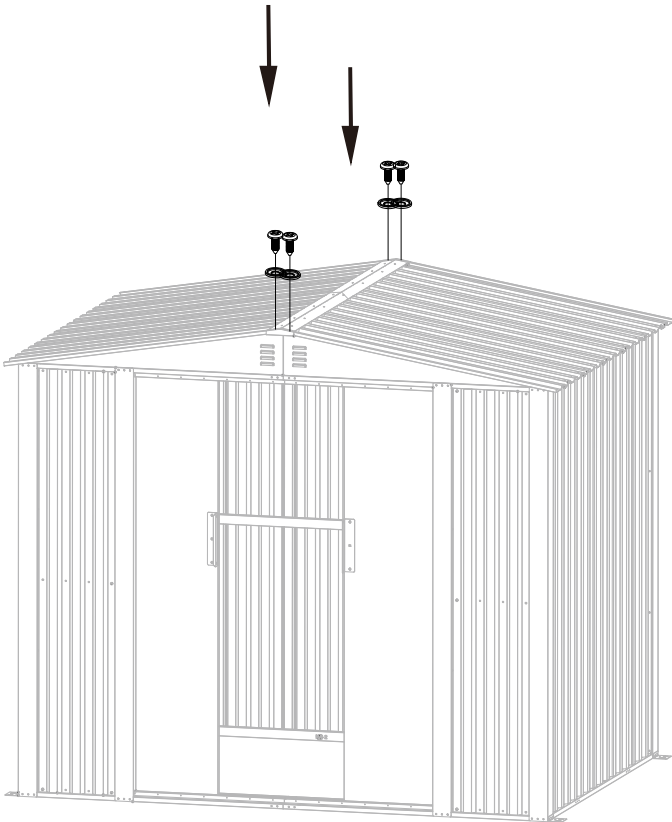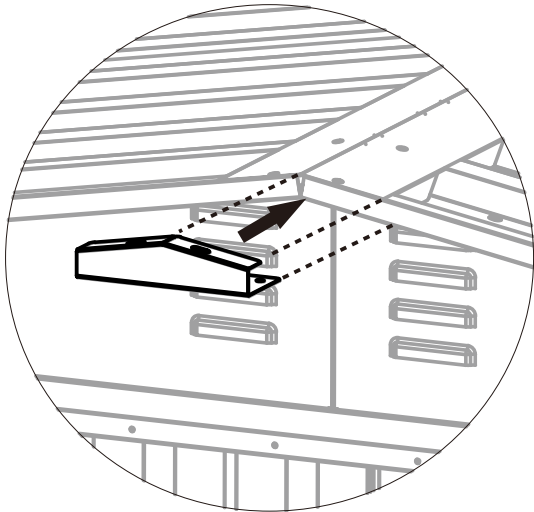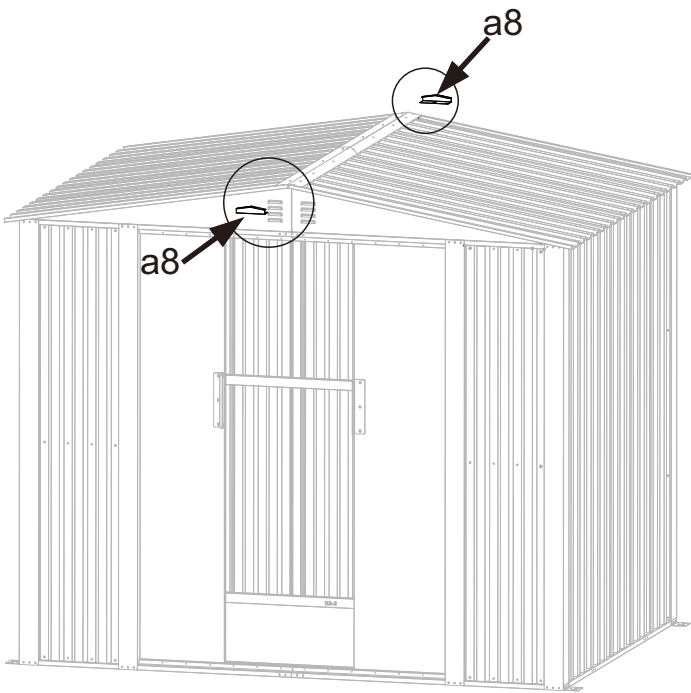

Step : 15






U6×4



b×18




e×18

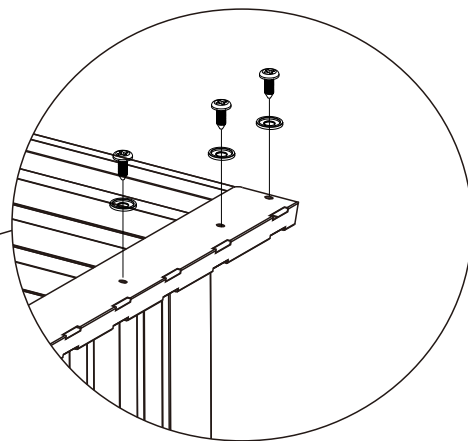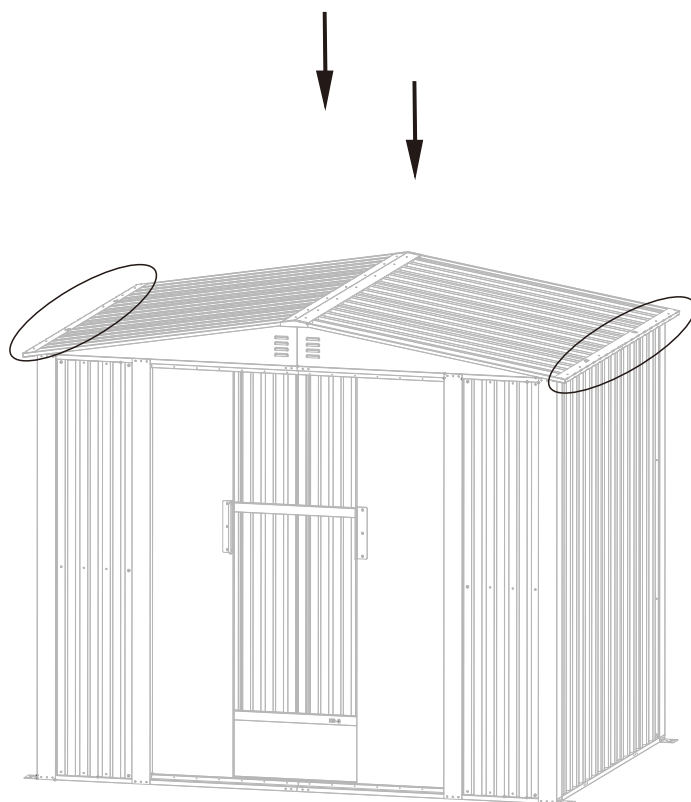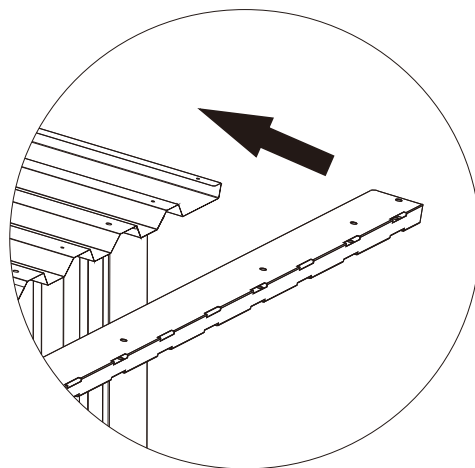

Step: 16



b×12

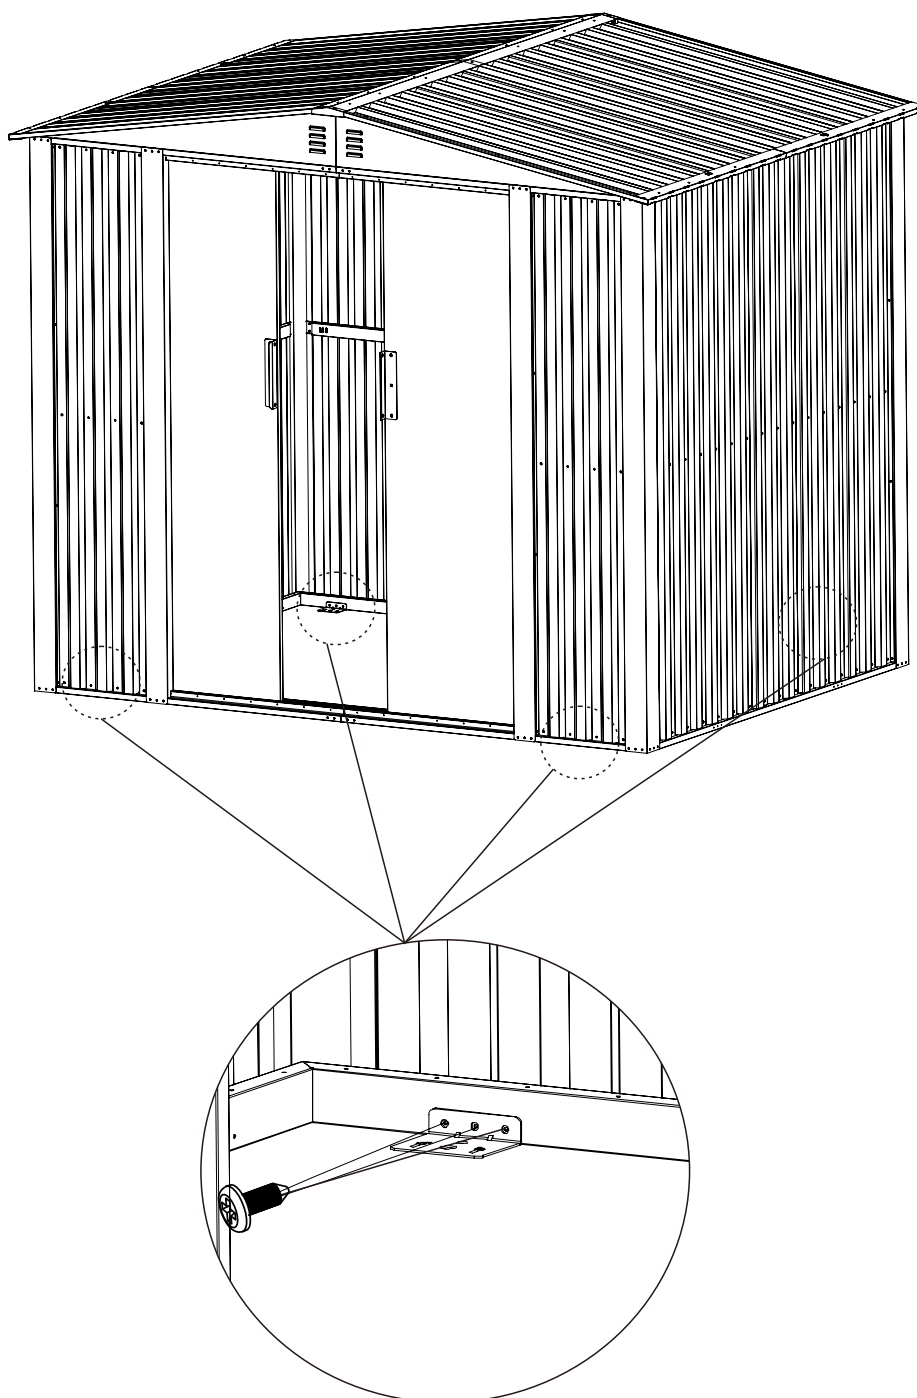

Step: 17



c×4

