


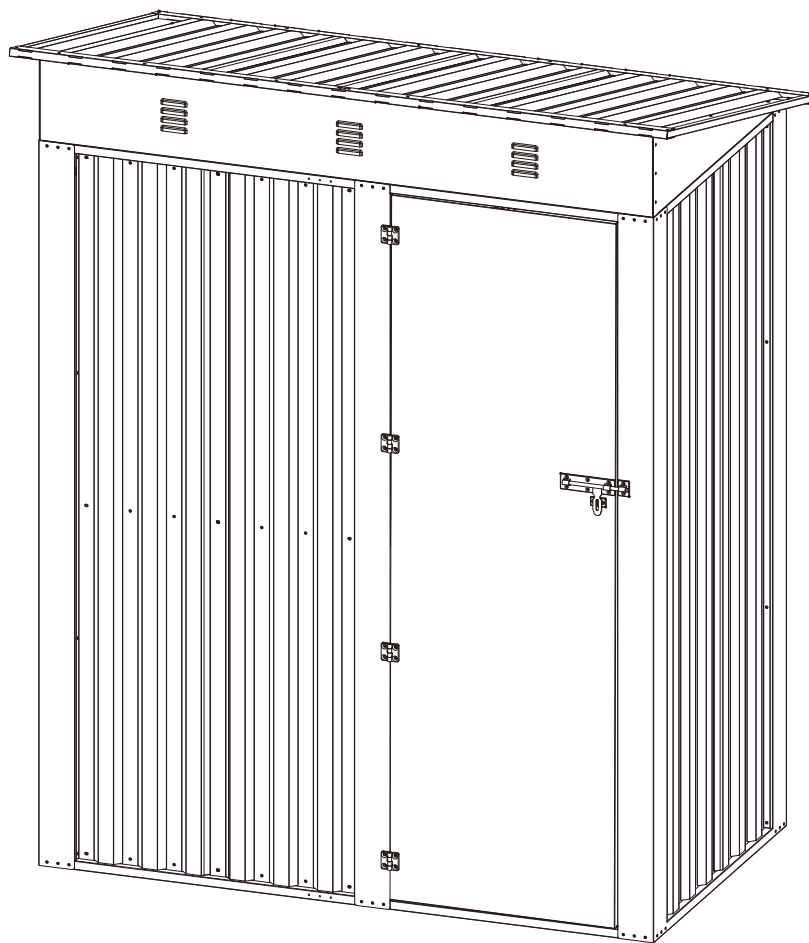

H1850*W1500*D900

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בזהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרקע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

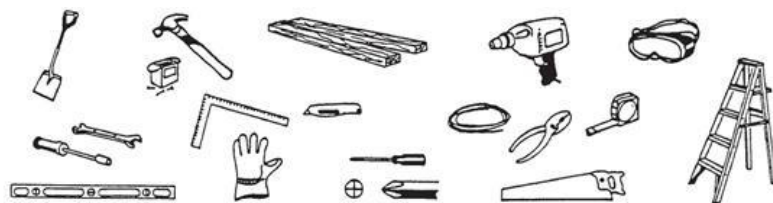

בטיחות לפני הכל:


1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.





טיפול ותחזוקה:



1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.

אתר היבואן: www.shtibay.co.il

טלפון 1-700-700-514

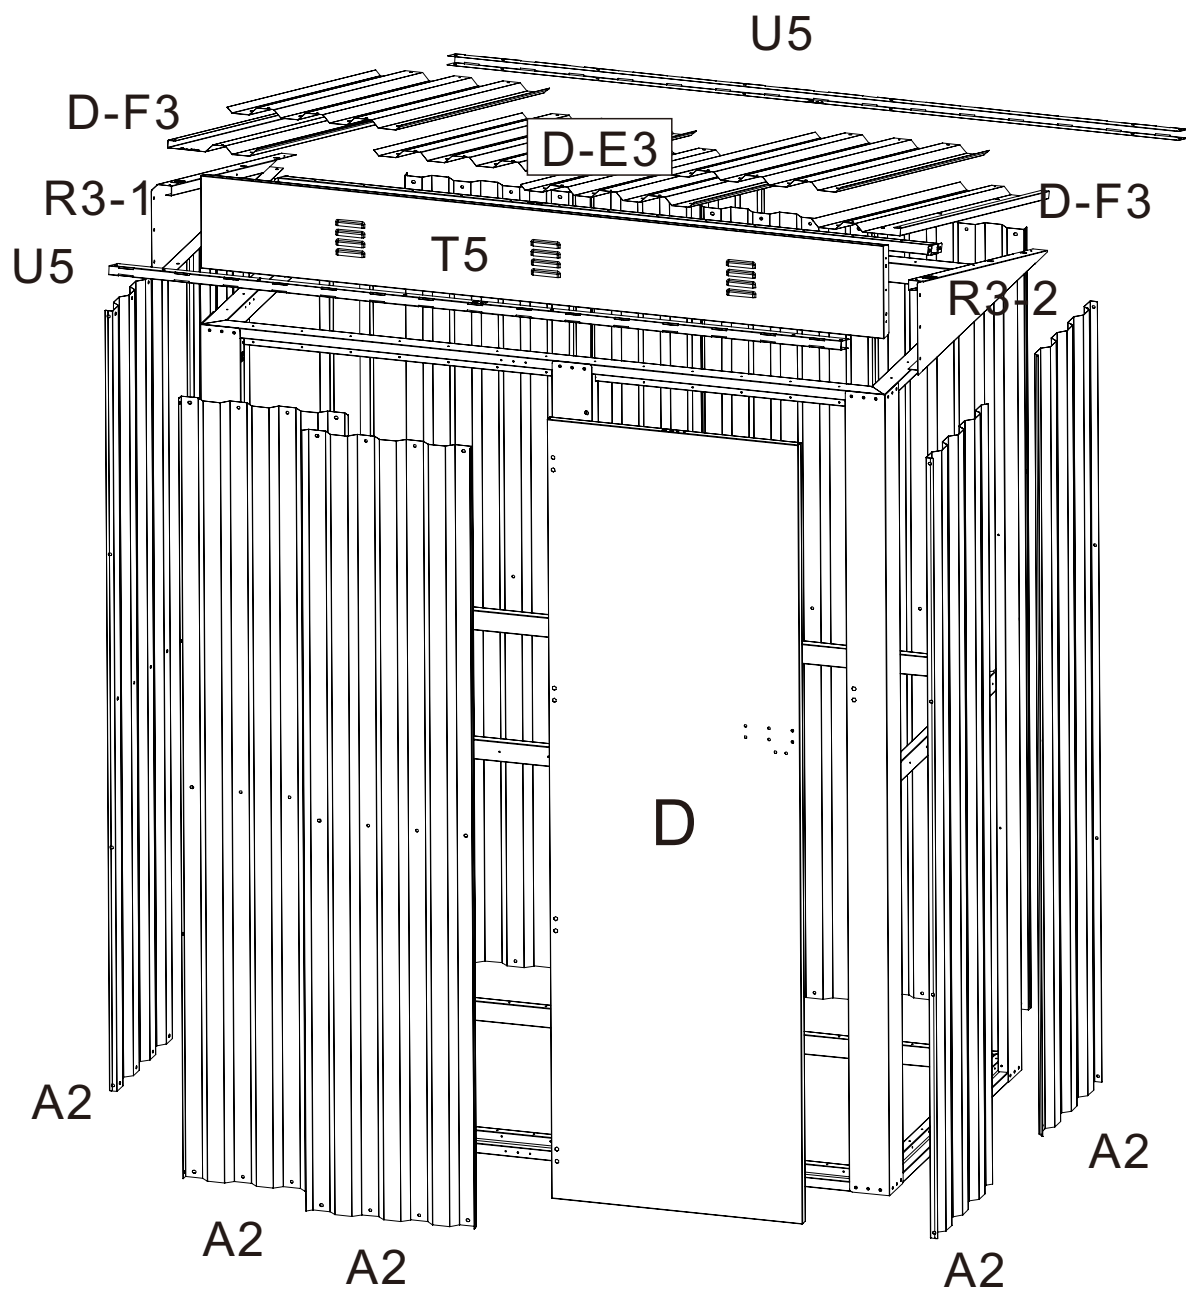


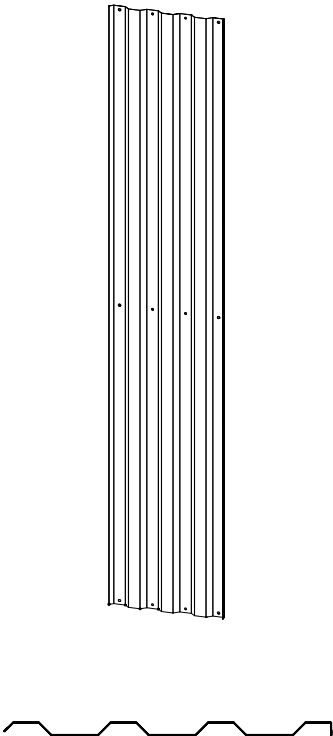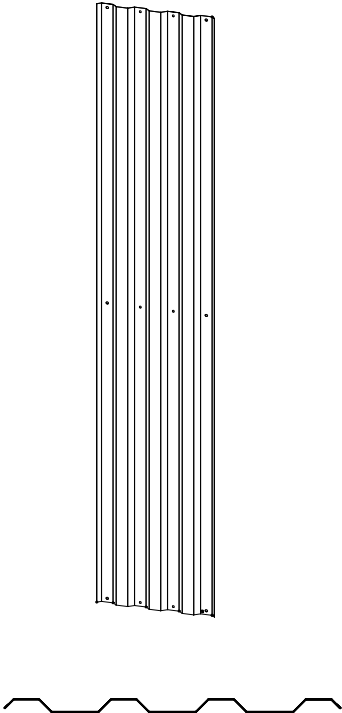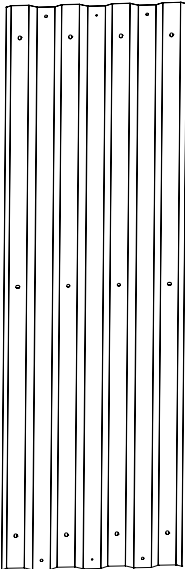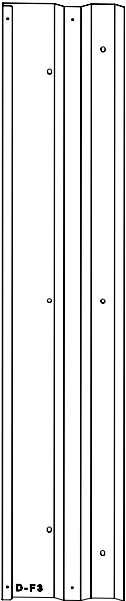A2	8PCS	B2	2PCS
			
D-E3	4PCS	D-F3	2PCS
			

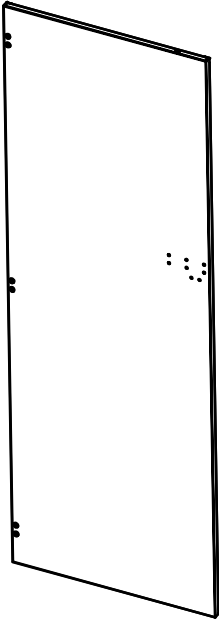H4	1PC	G4	1PC
			
G2	3PCS	D	1PC
			

K5

4PCS




K3

4PCS




M5






1PC










M3





3PCS



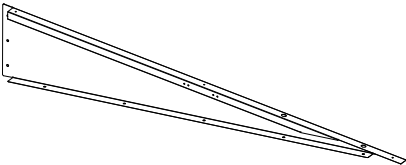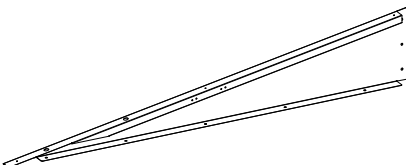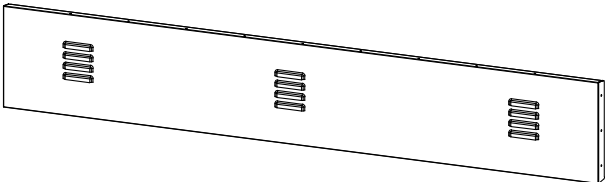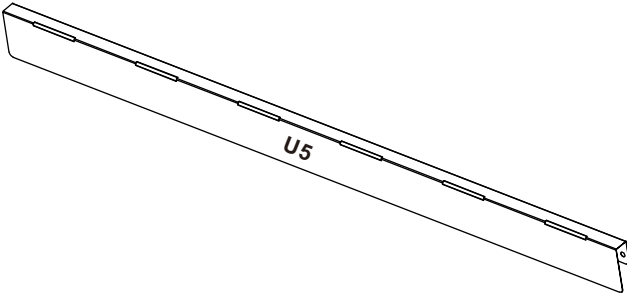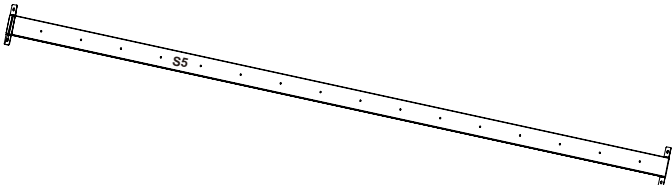R3-1	1PC	R3-2	1PC
			
T5	1PC		
U5	2PCS		
S5	1PC		

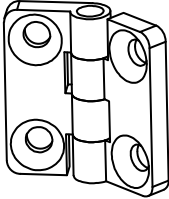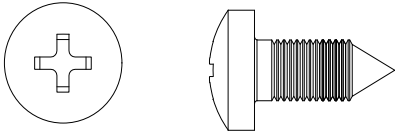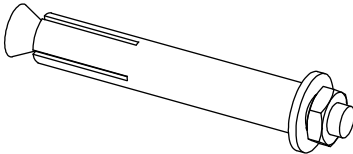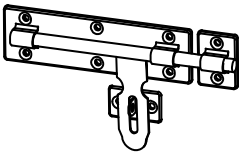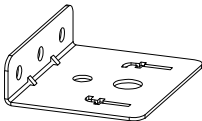
j	4PCS		b	300PCS	Ø5mm*10mm
					
X	8PCS	Ø5mm	c	4PCS	
					
Y	1PC		d	1PC	
					
Z	26PCS	Ø5mm*15mm	e	59PCS	f 4PCS
					

Step : 1

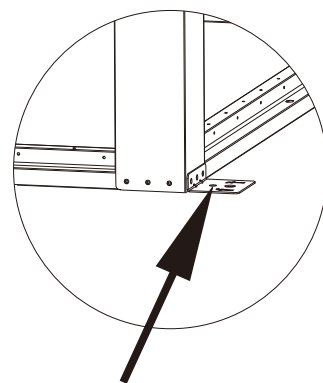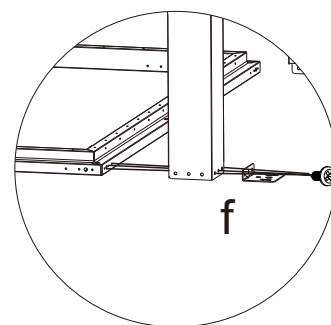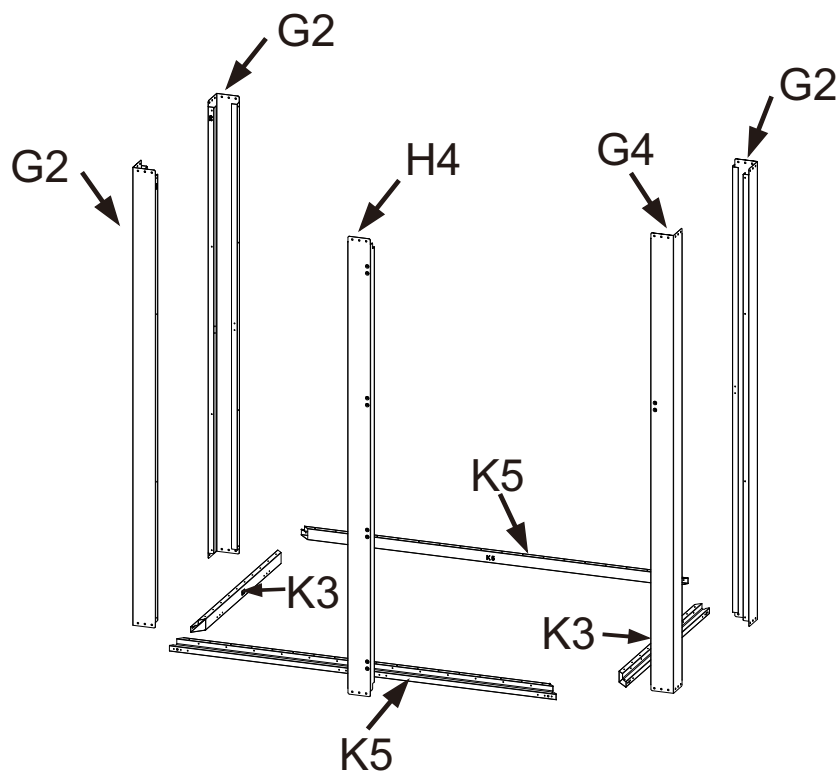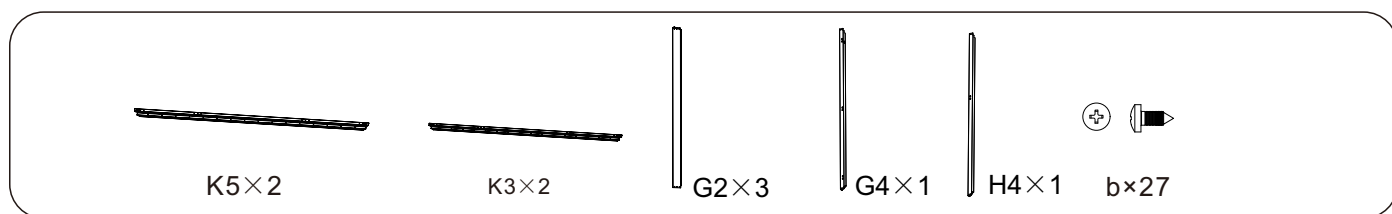


If you want the anchor bolts "f" to be fixed outside the shed, please refer to this step

If you want the anchor bolts "f" to be fixed inside the shed, please refer to step 13.

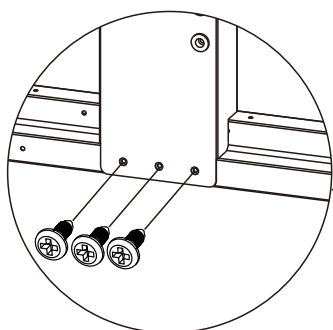




Step : 2







M5x1

M3x3

b x 16

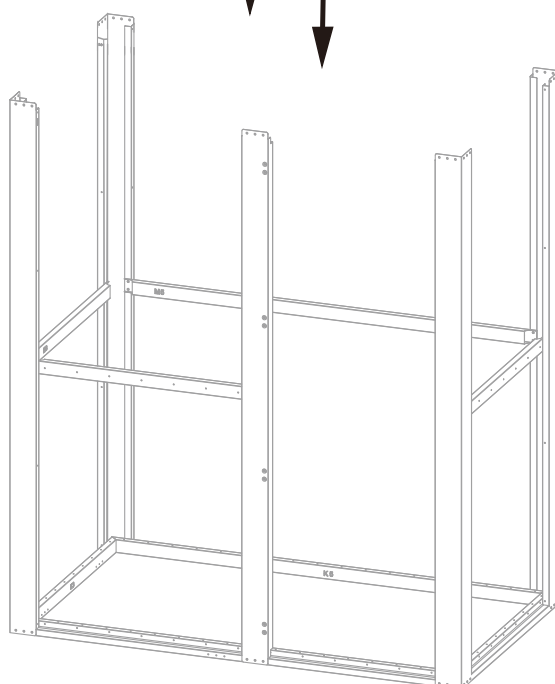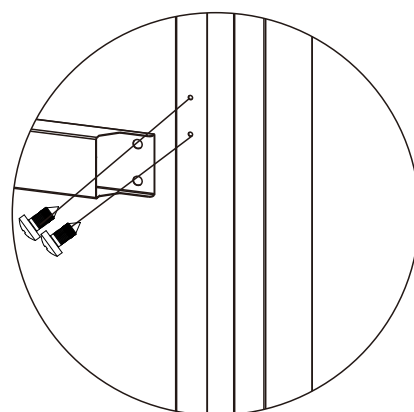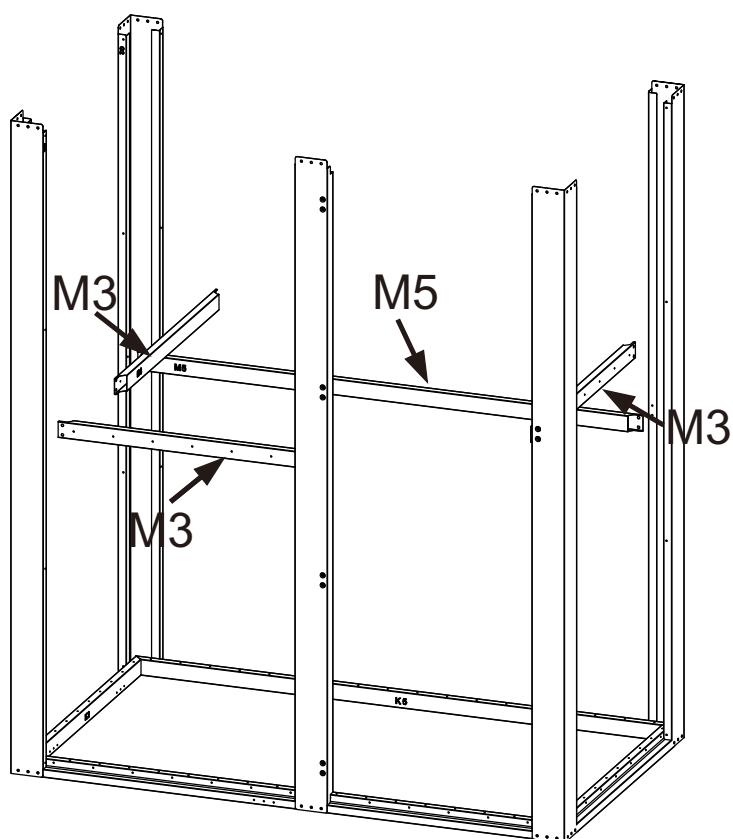

Step : 3

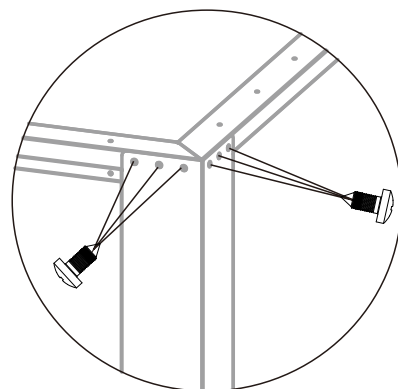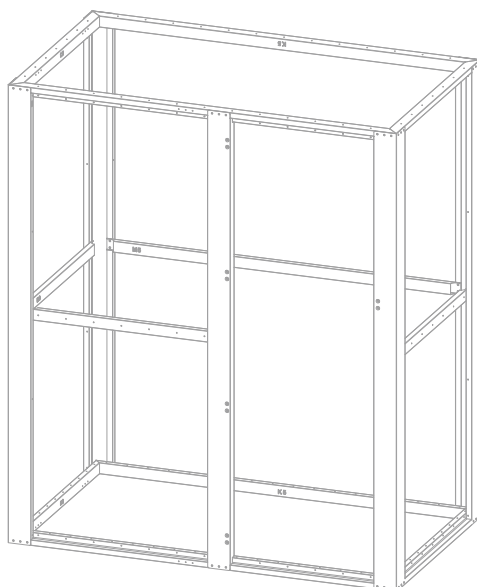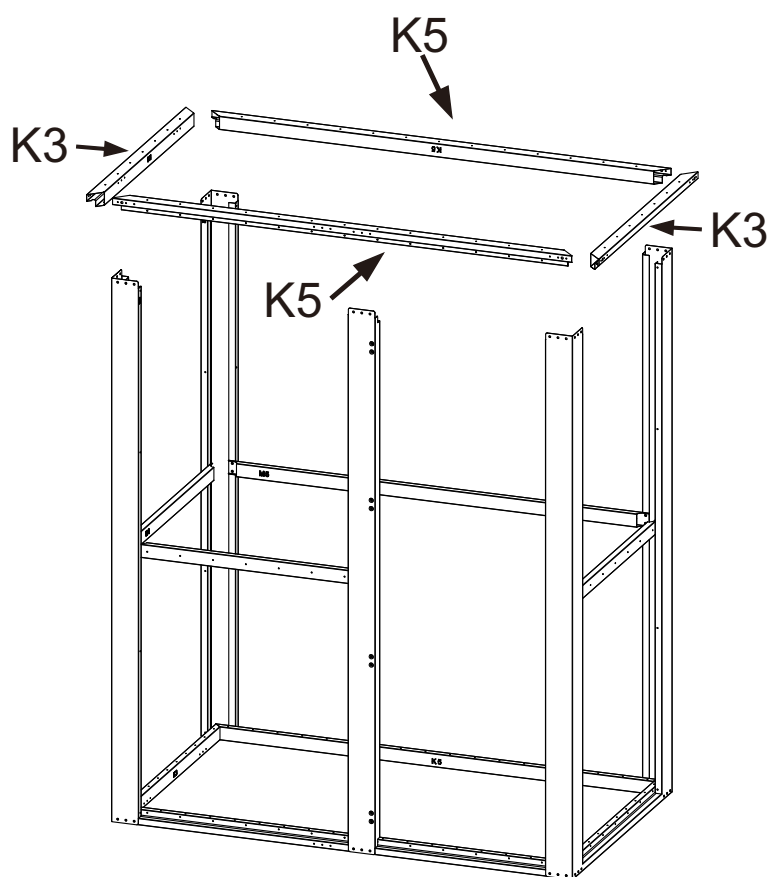

Step : 4





A2×2



B2×2



b×47

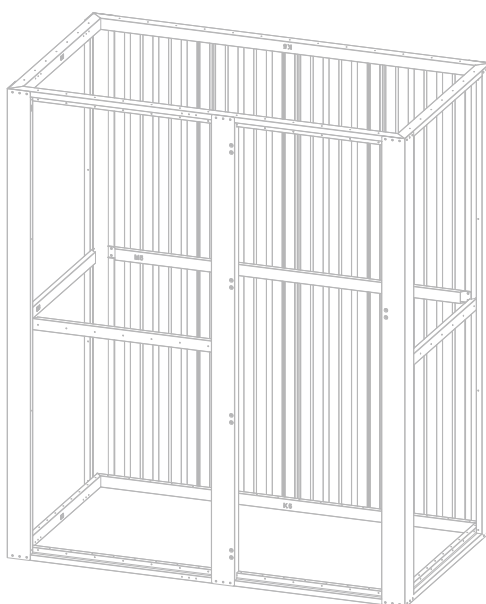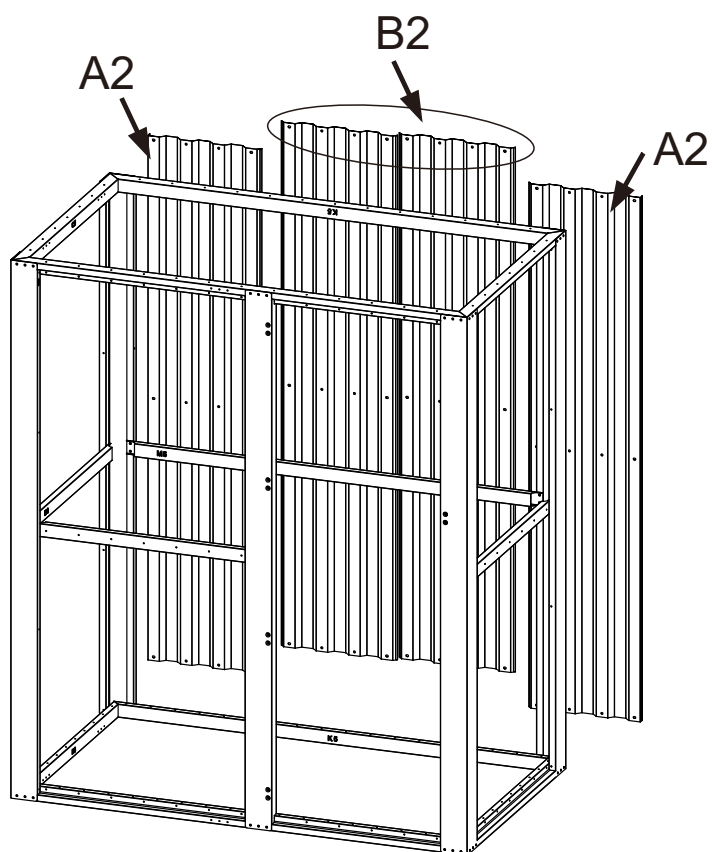



Step : 5



A2×6



b×87

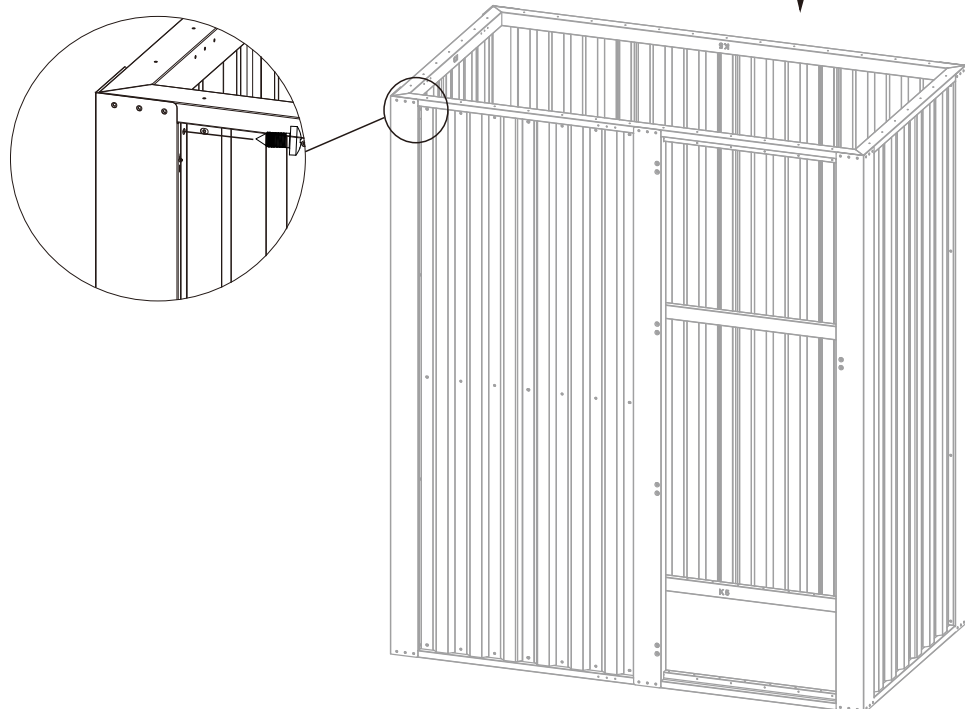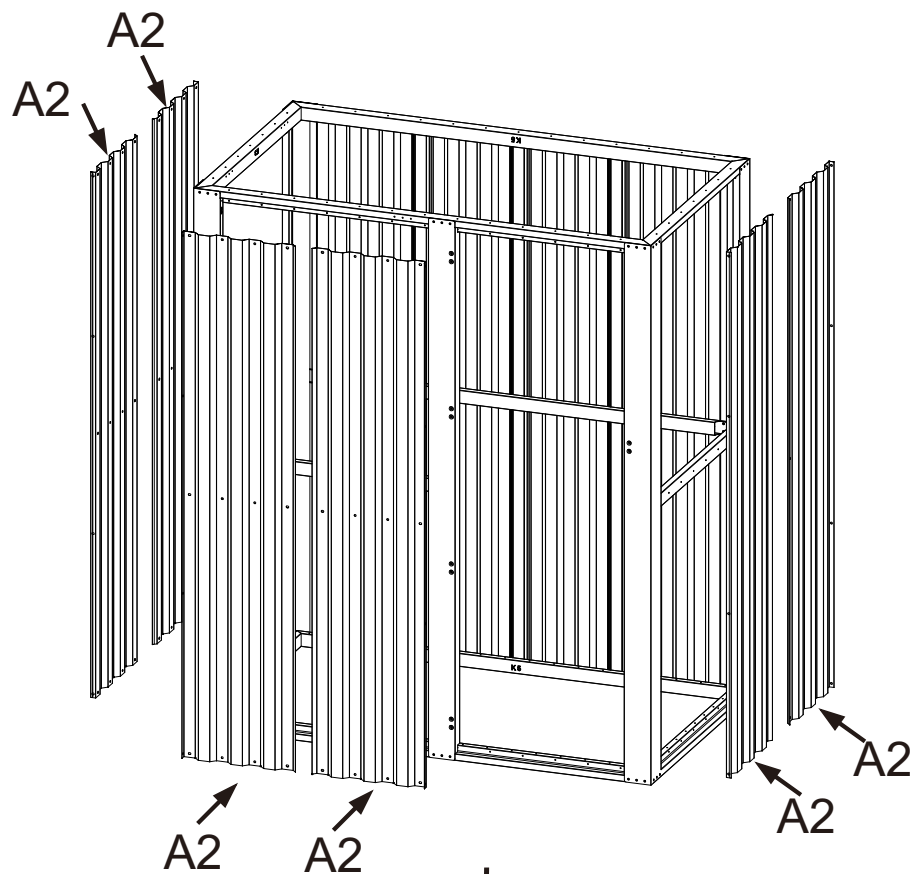

Step : 6



D×1




Y×1




Z×16



X×8

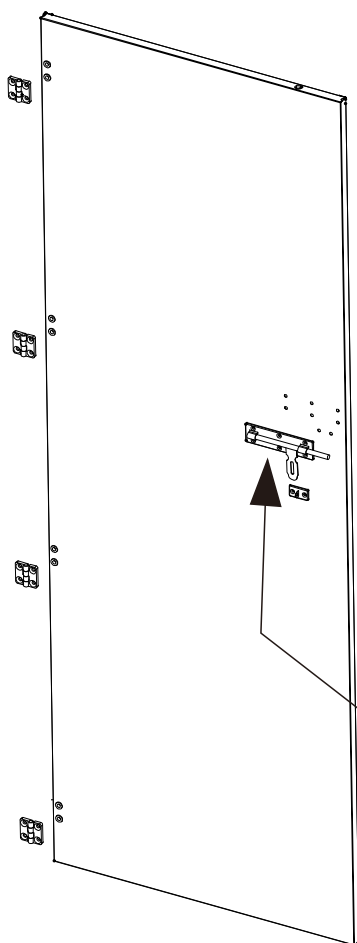


Y

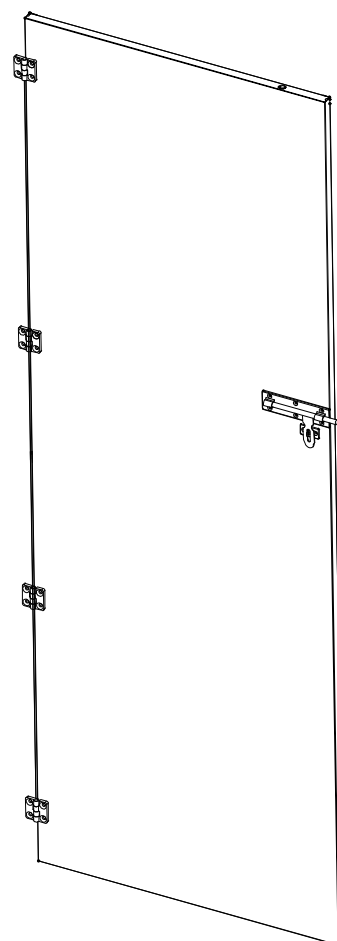





Step : 7








Z×10

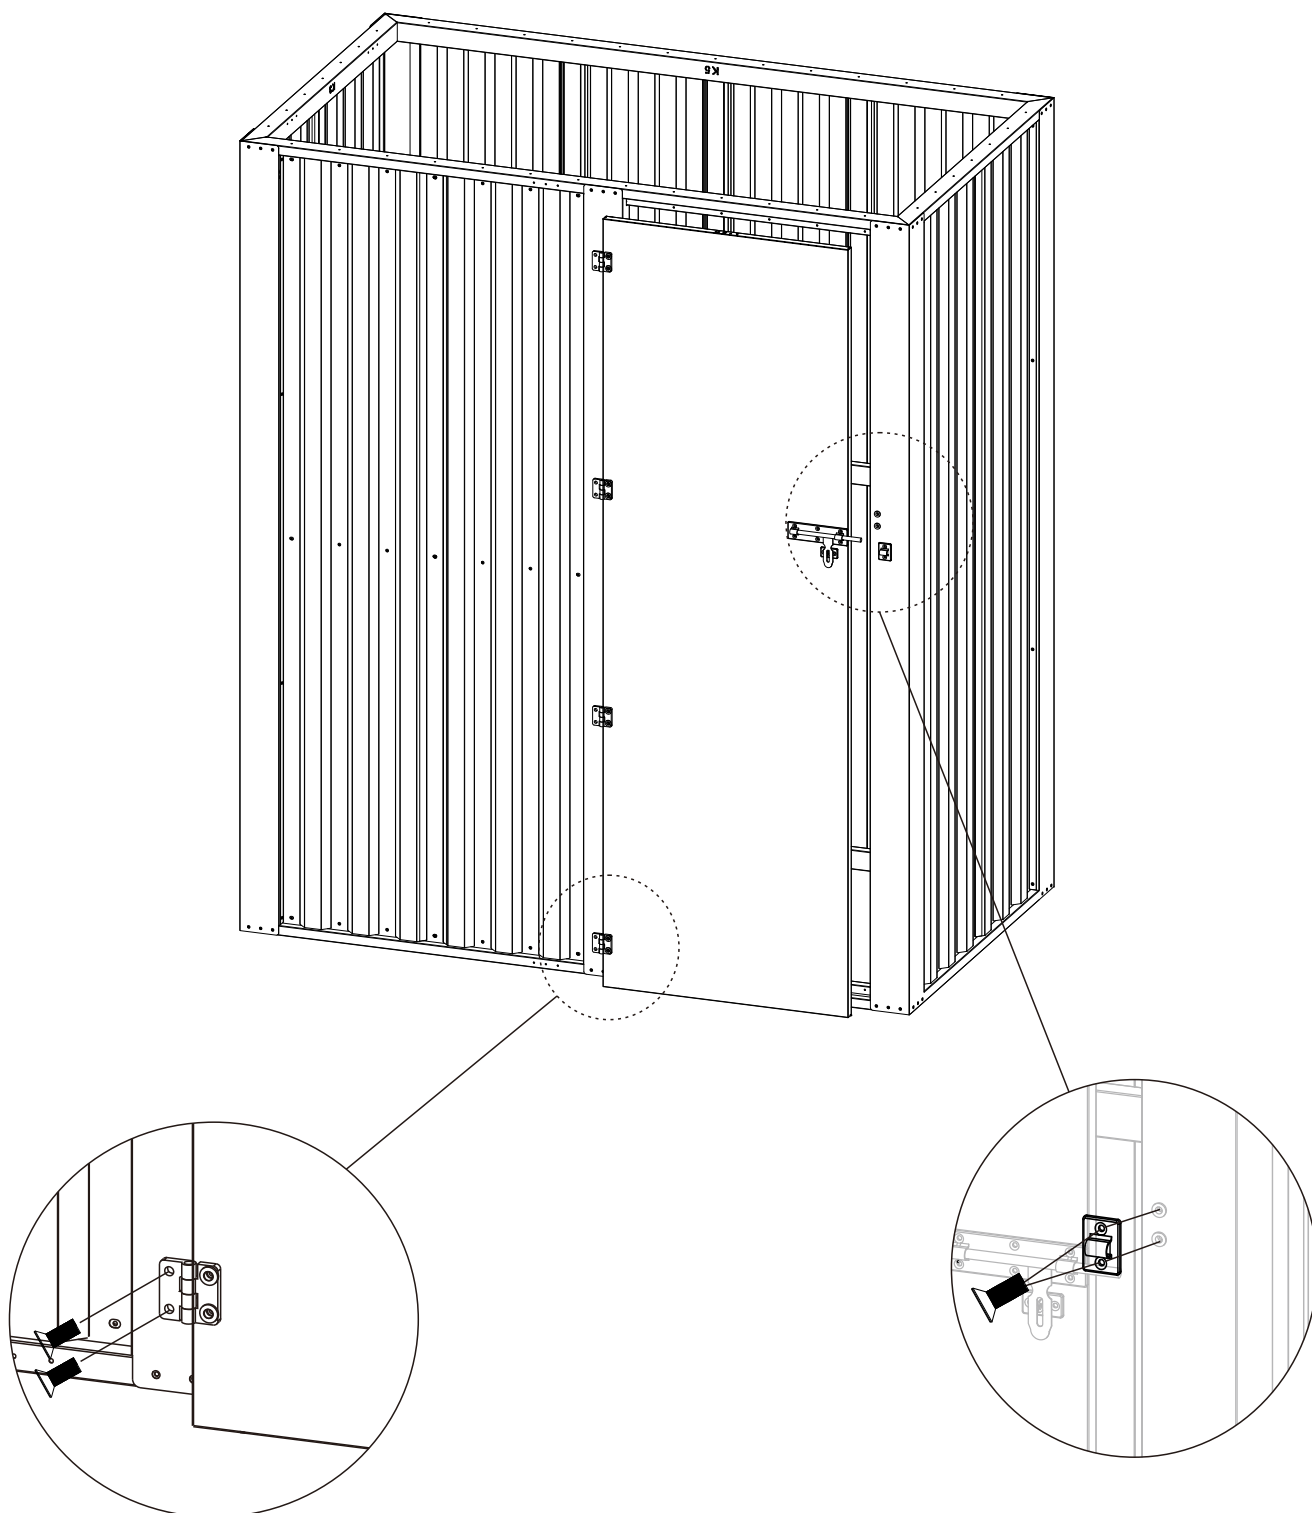





Step : 8

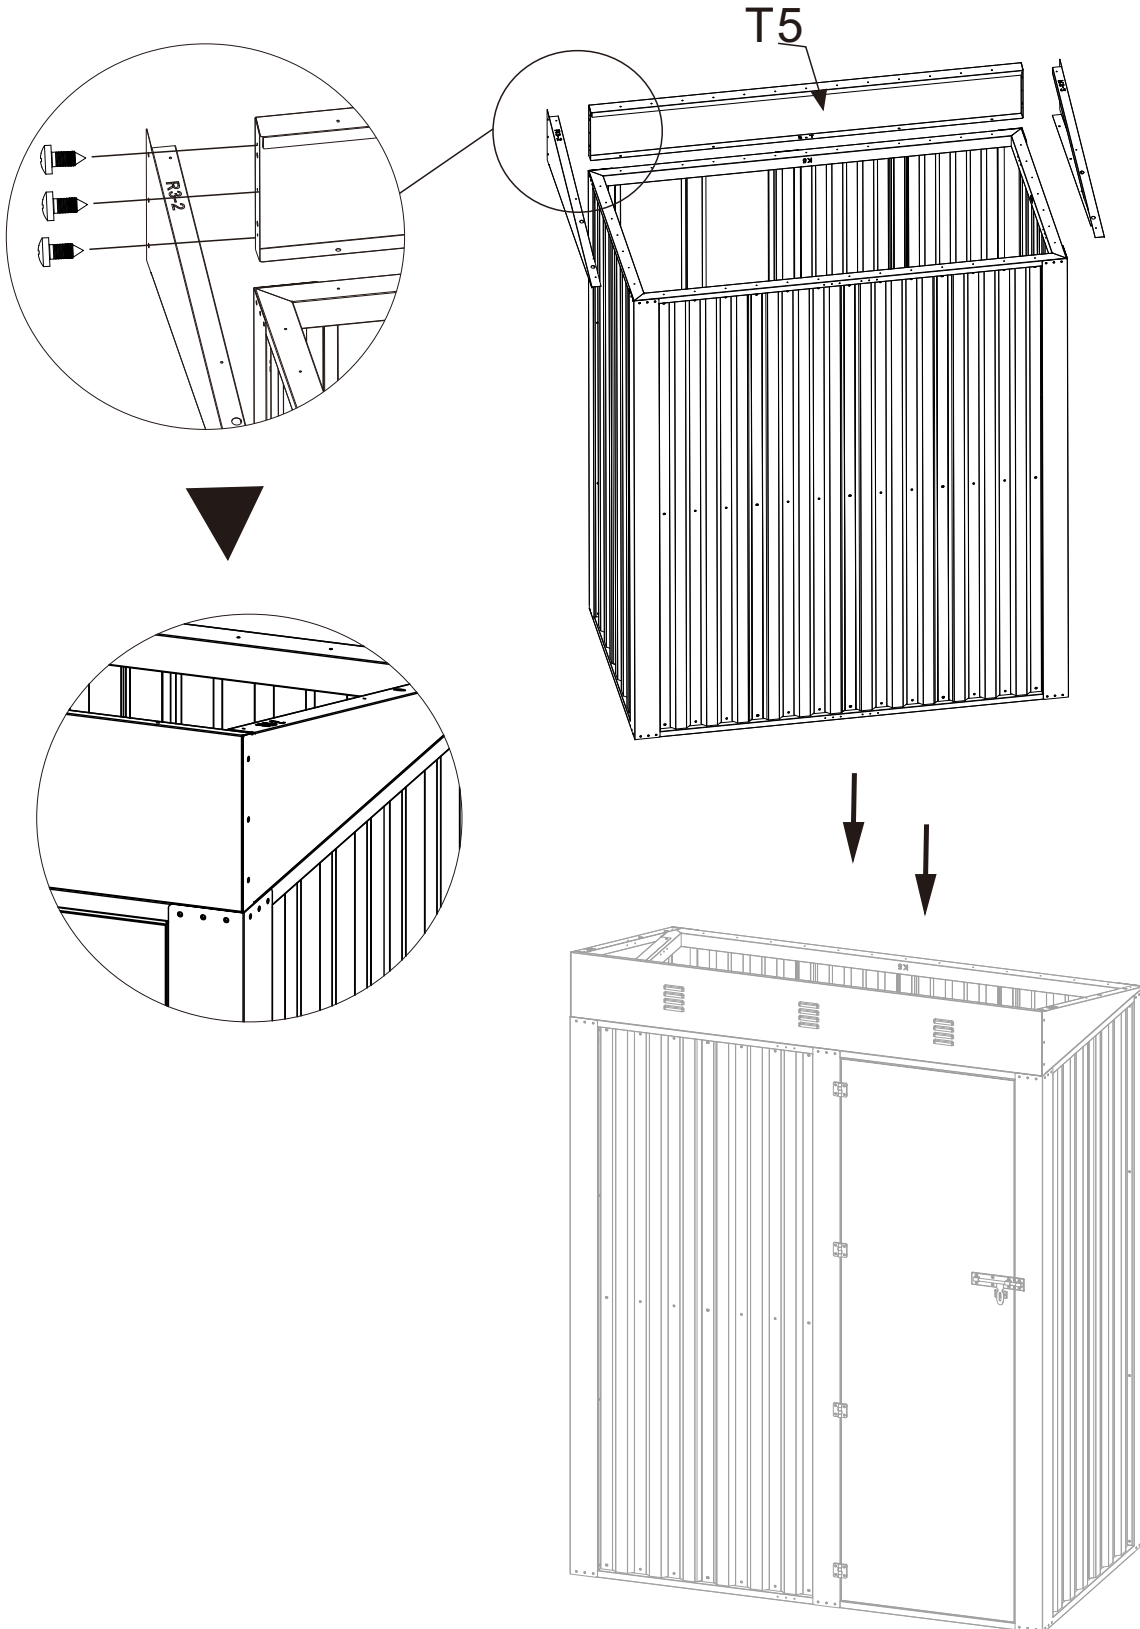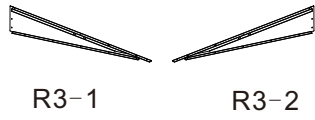


Step : 9

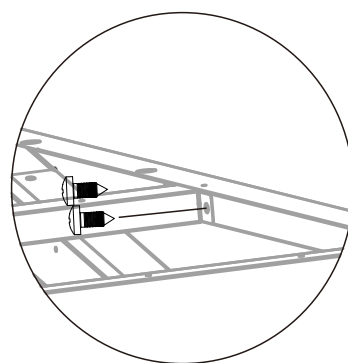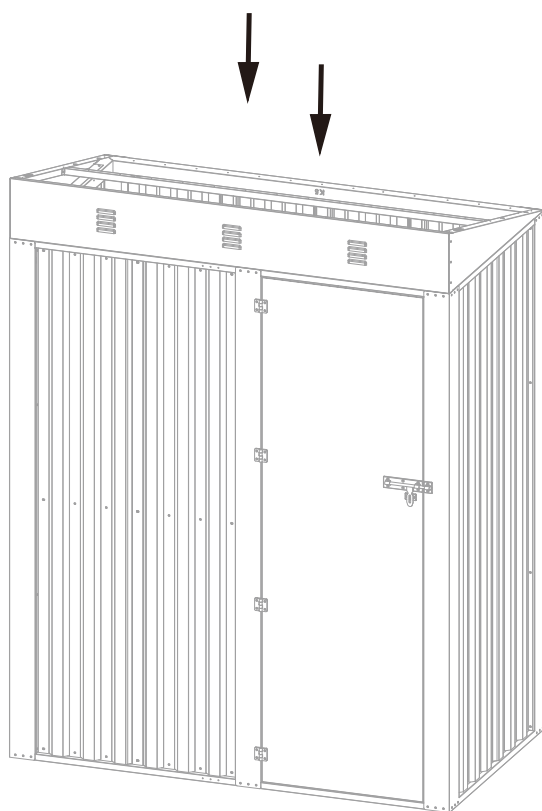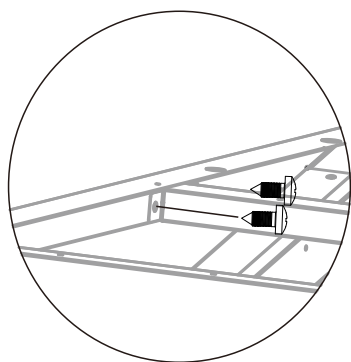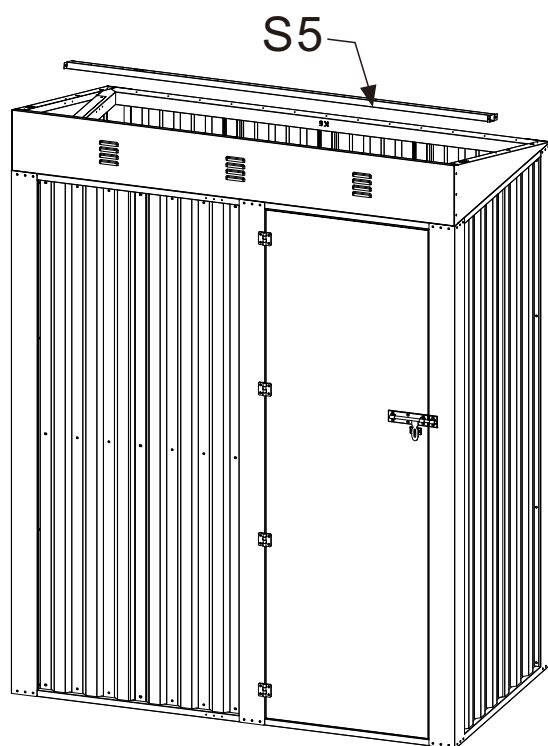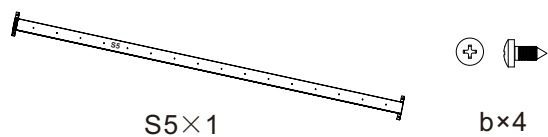

Step : 10

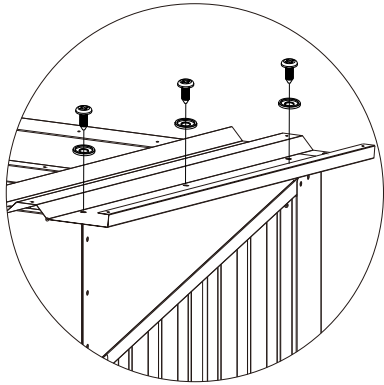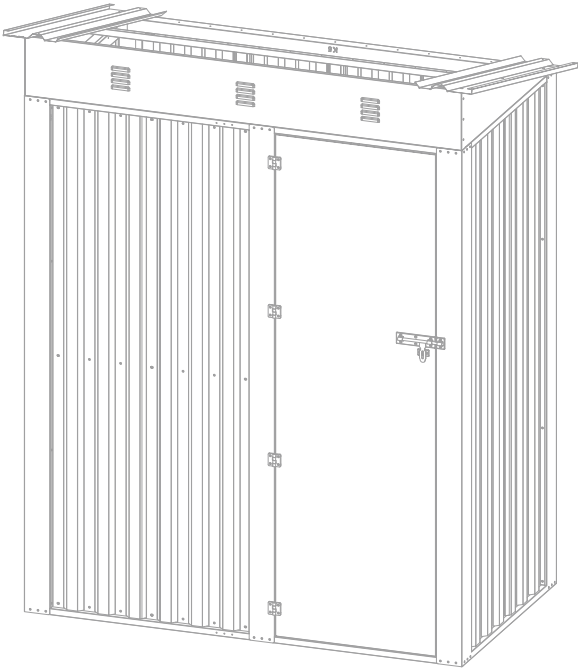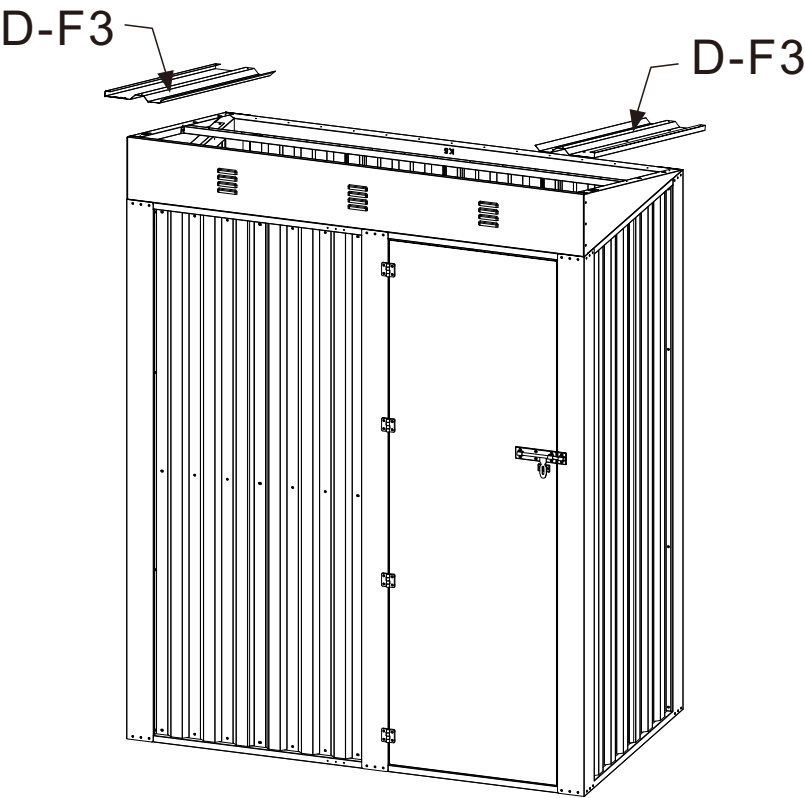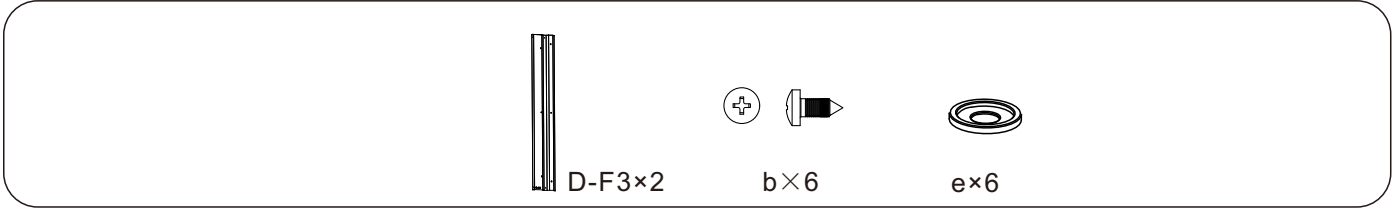

Step : 11



D-E3×4




b×39




e×39


D-E3

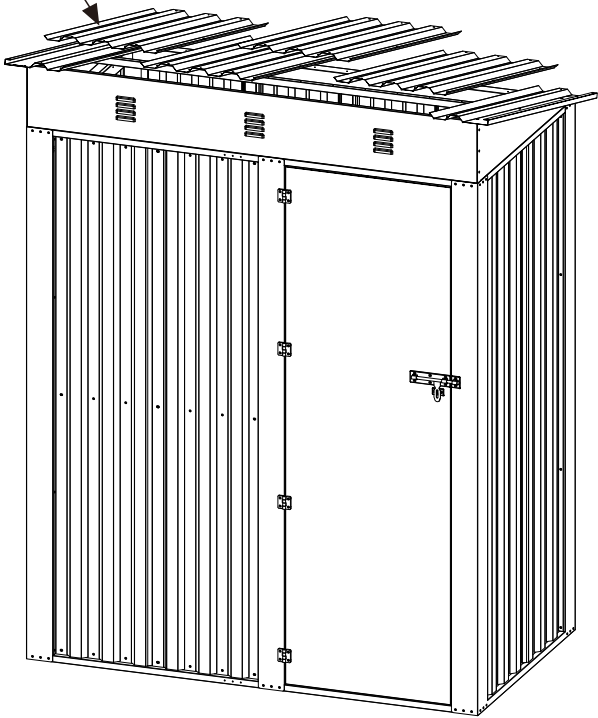


D-E3

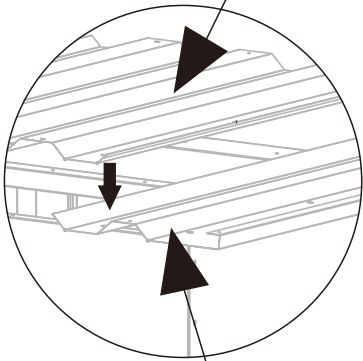

D-F3

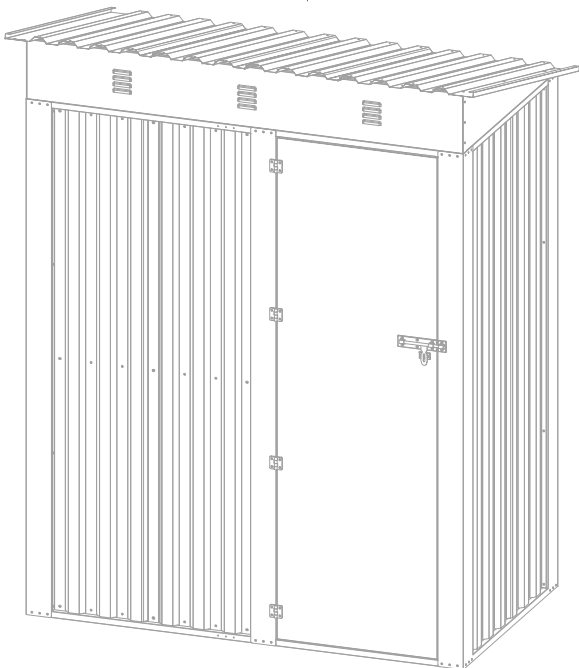

Step : 12







U5×2



b×16



e×16

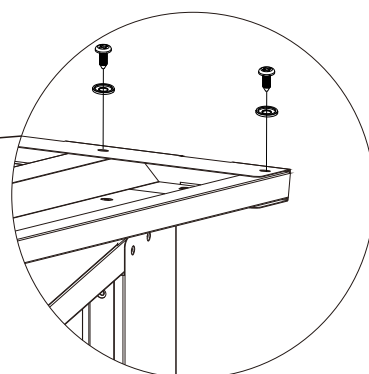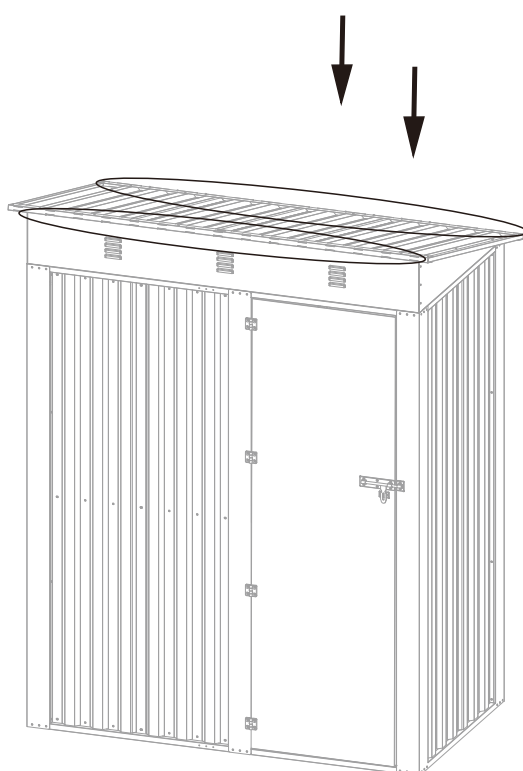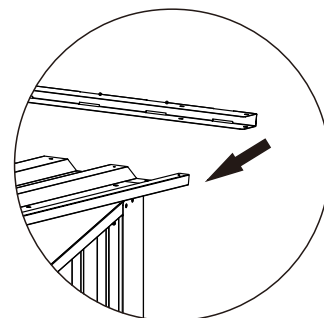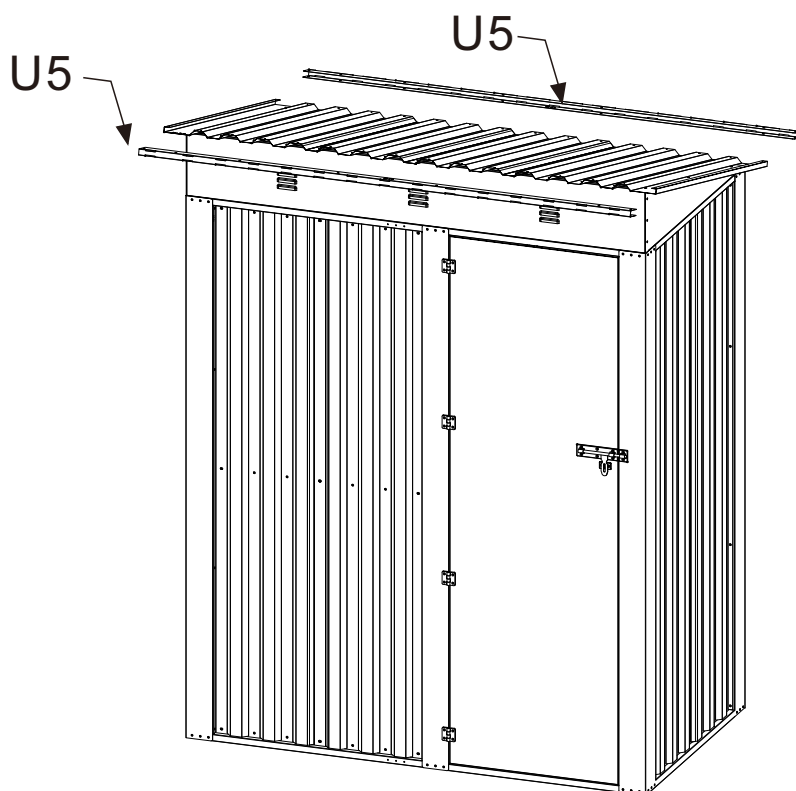


Step : 13



f×4

b×12

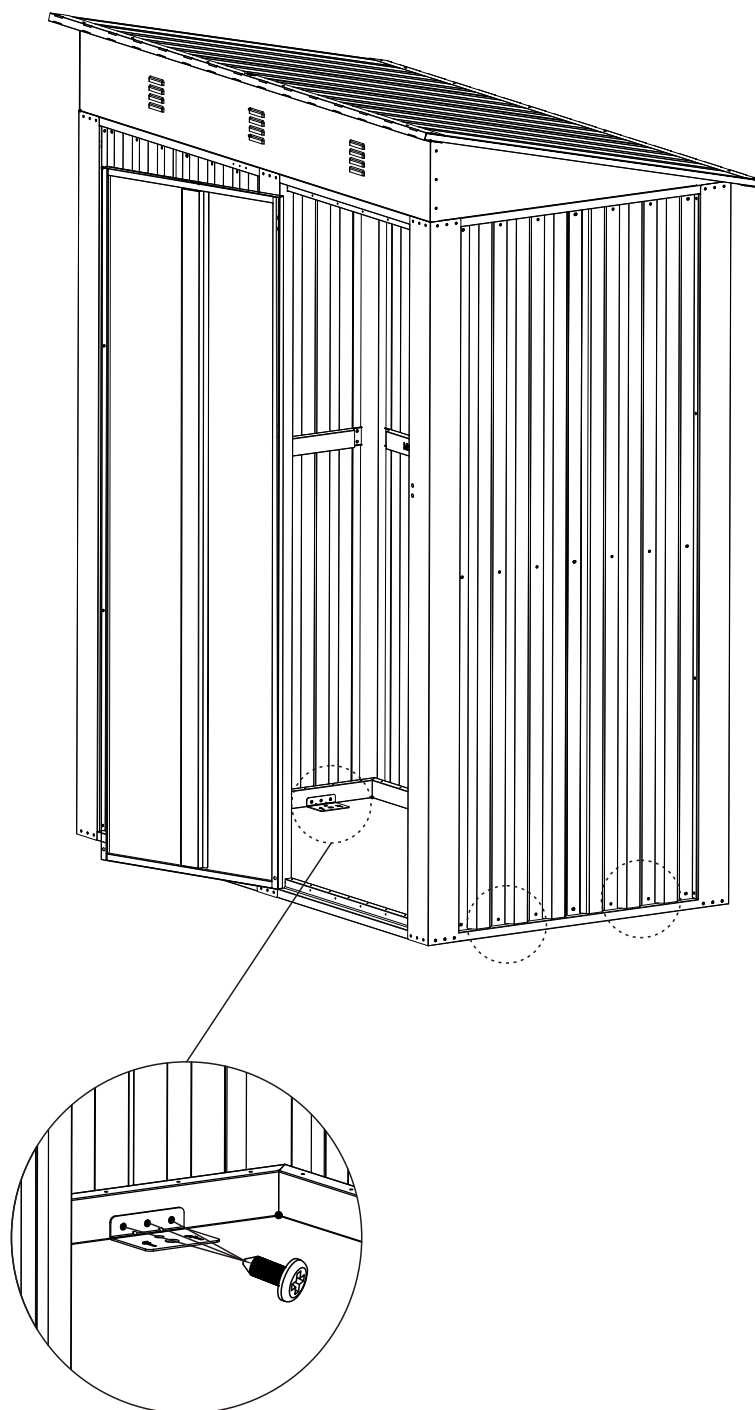

Step : 14



c×4

