


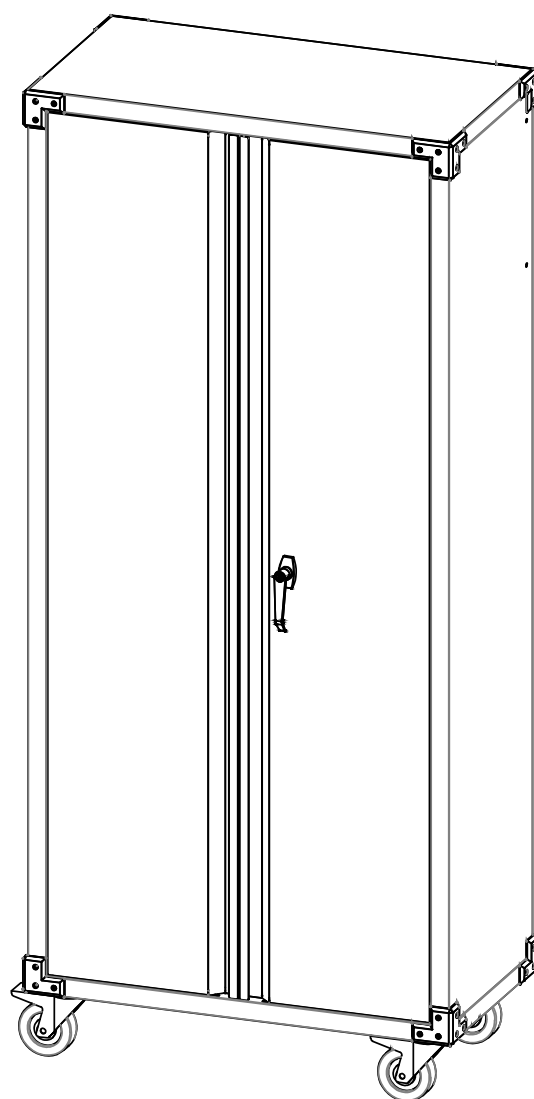

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרקע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

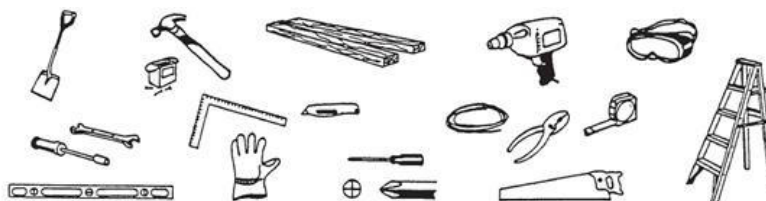

בטיחות לפני הכל:


1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.







טיפול ותחזוקה:






1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.





אתר היבואן: www.shtibay.co.il




טלפון 1-700-700-514

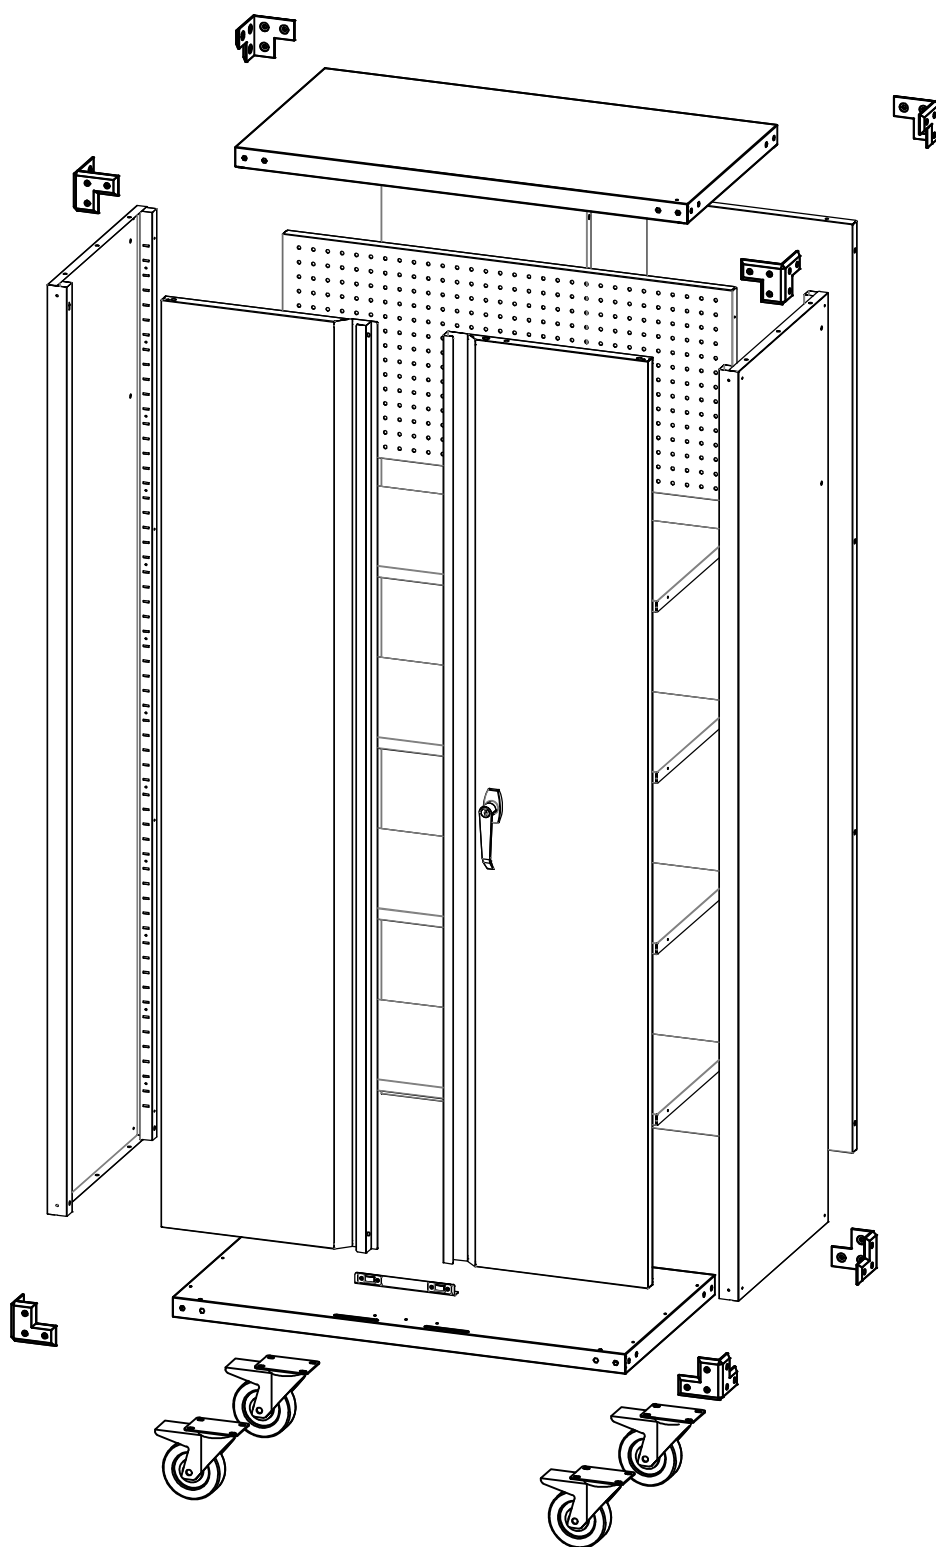

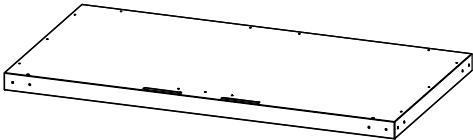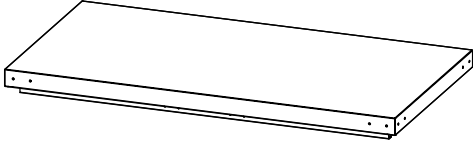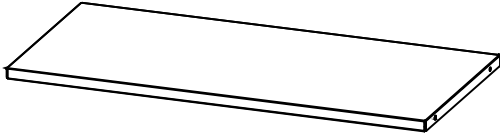A Left side panel	1PC	B Right side panel	1PC
			
C Bottom panel	1PC	D Top panel	1PC
			
E Back panel	2PCS	G Shelf	4PCS
			

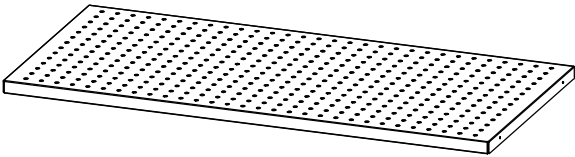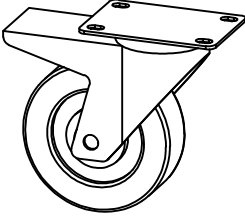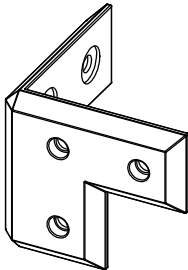
G _g Peg board	1PC	H Right door	1PC
			
I Left door	1PC	K Castor	4PCS
			
L Corner protector	8PCS	M	1PC
			

N	4PCS	O Anti-tipping strap	2PCS
			
P Shelf clasp	16PCS	Q ₂ Handle lock	1PC
			
R	50PCS	S	20PCS
			

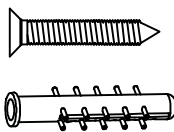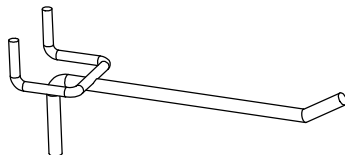T		35PCS	U Door pivot		2PCS
M4*10					
V Expansion screw		2PCS	J Hook		4PCS
 Including 2 spare lock rod sleeves (Already pre-installed)					
W Shim		4PCS	X Lock rod		2PCS
					


Step 1

S




16PCS

Install the castors (K) on the bottom panel (C) with screws S

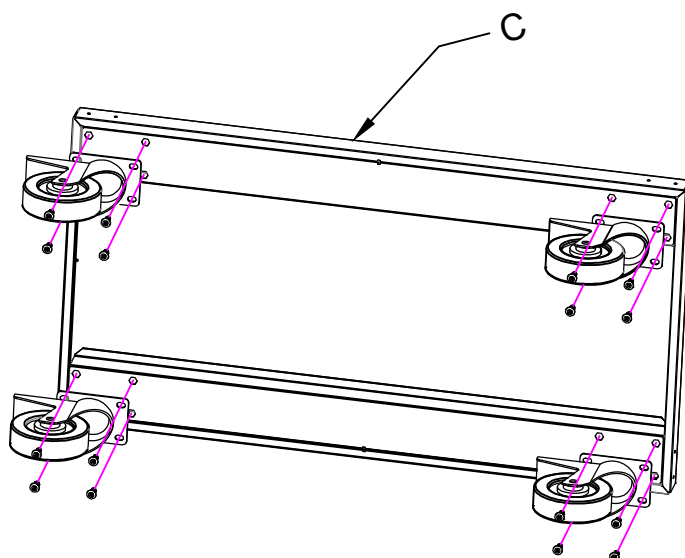

K*4

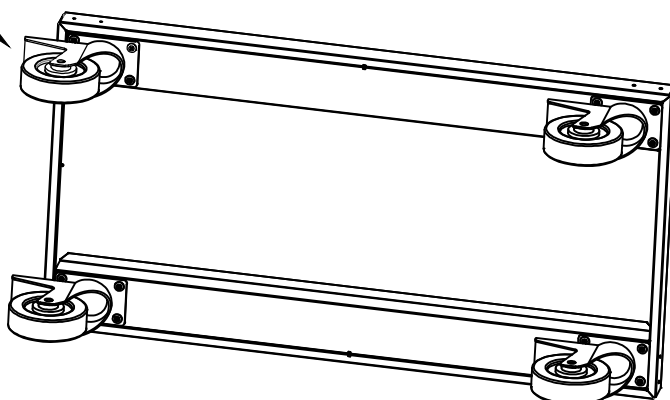



Step 2

R




32PCS


Install the corner protectors (L) on the bottom panel (C) and top panel (D) with screws R

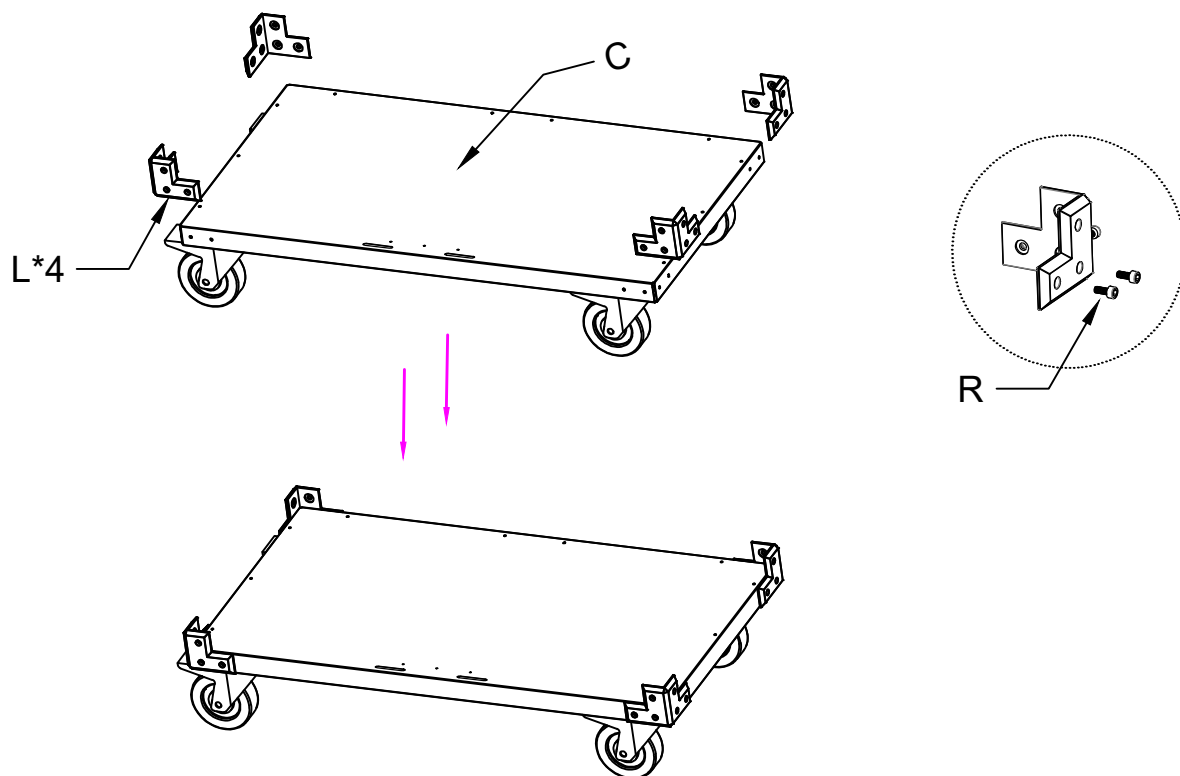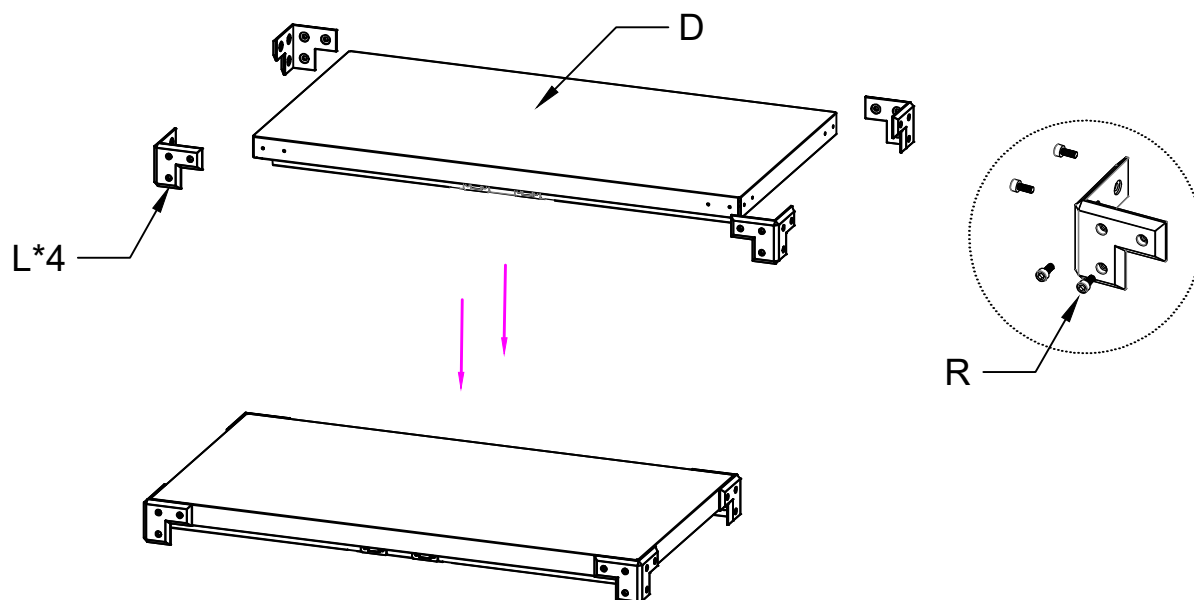

Step 3


Connect the side panels (A and B) to the bottom panel (C) with screws T, then fix the corner protectors with screws R


R	 	8PCS
T	 	6PCS

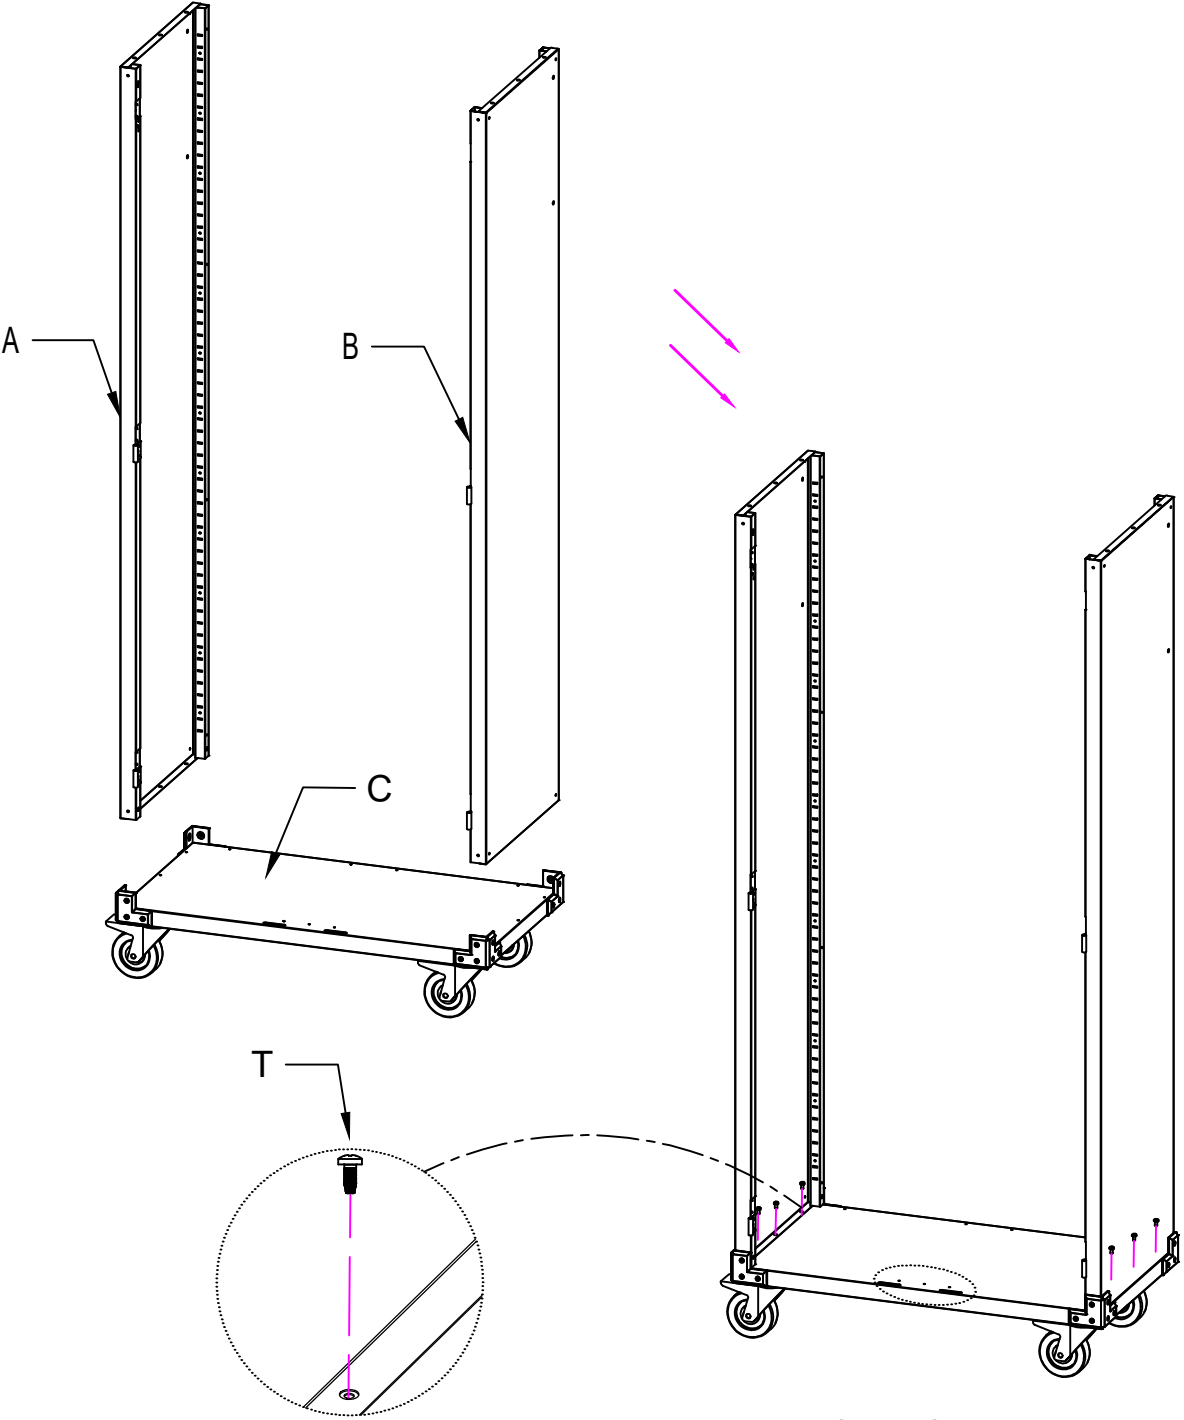

Step 4

Connect the side panels (A and B) to the top panel (D) with screws T, then fix the corner protectors with screws R

R	 	8PCS
T	 	6PCS

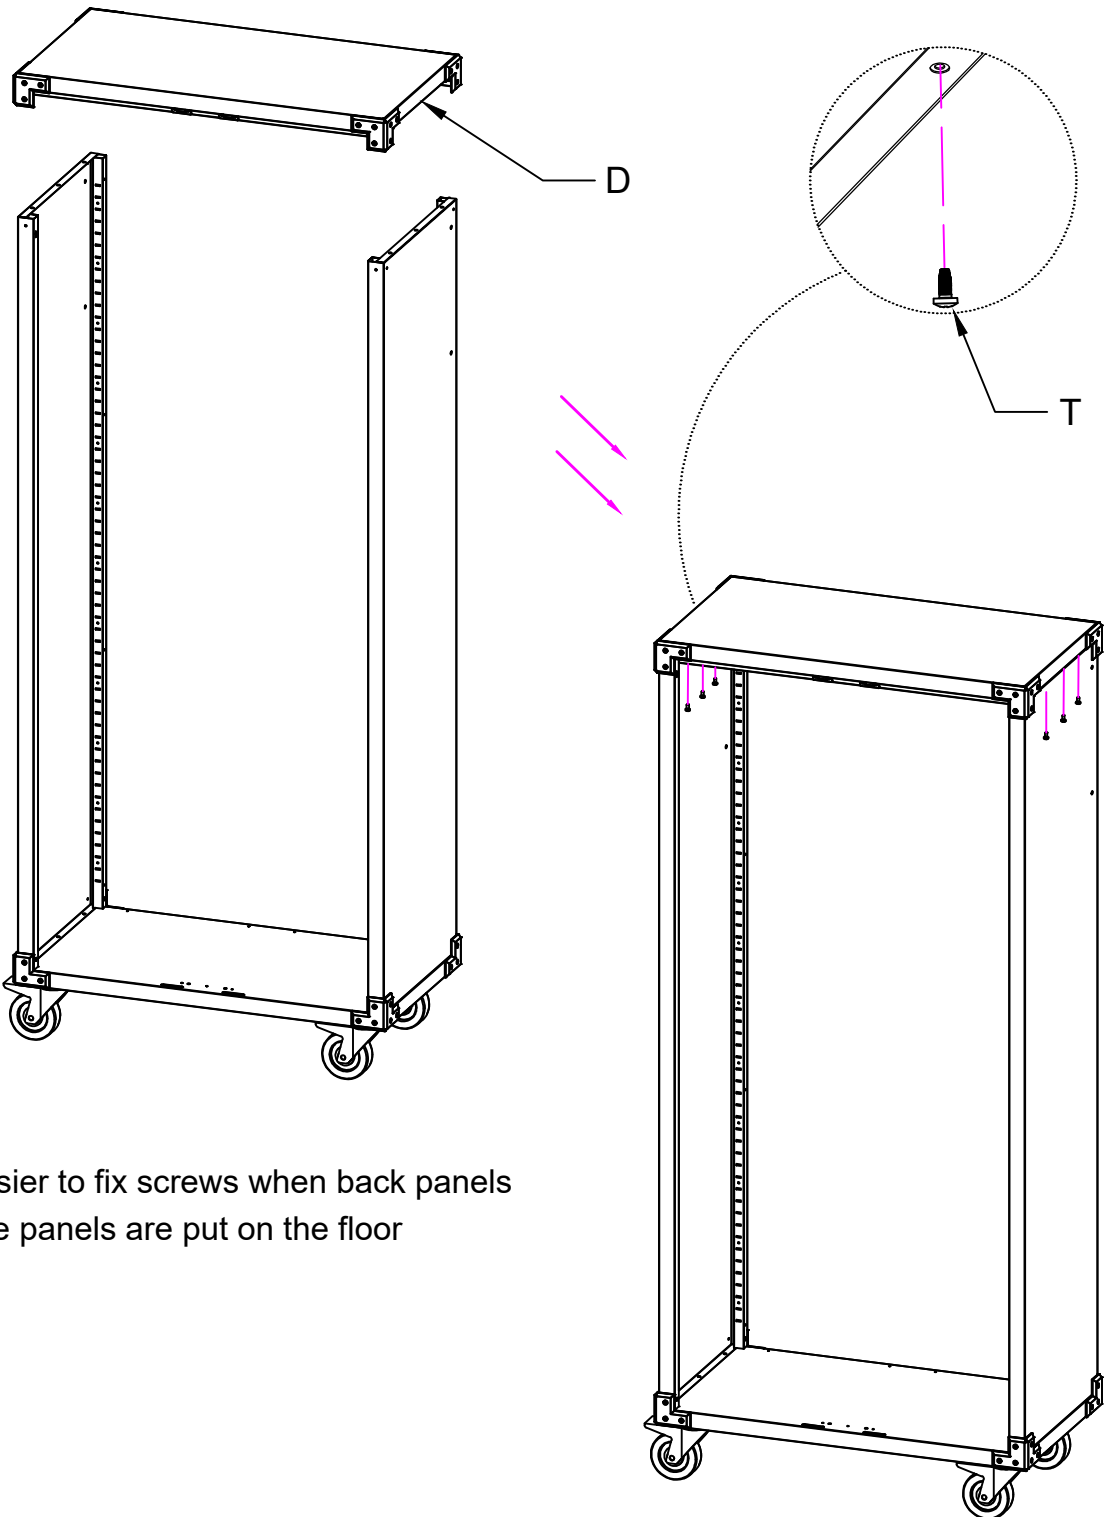

It's easier to fix screws when back panels or side panels are put on the floor




Step 5

T




3PCS

Install the magnet (M) on the bottom panel (C) with screws T

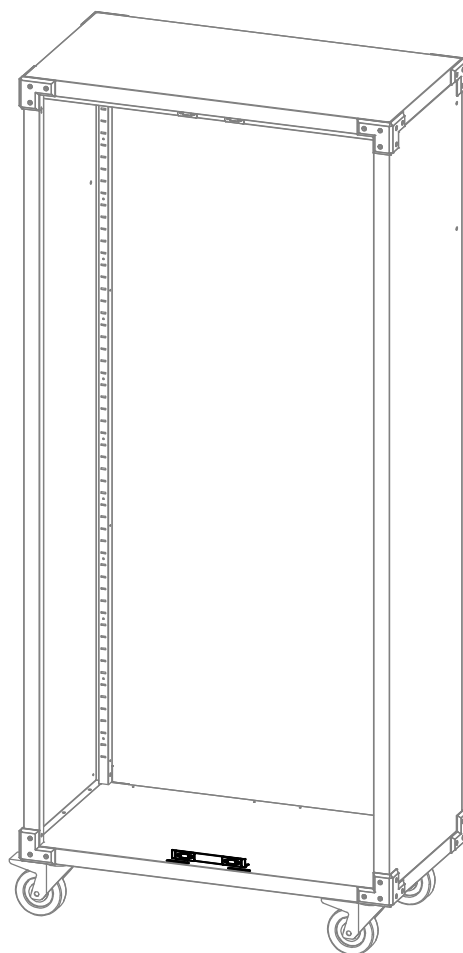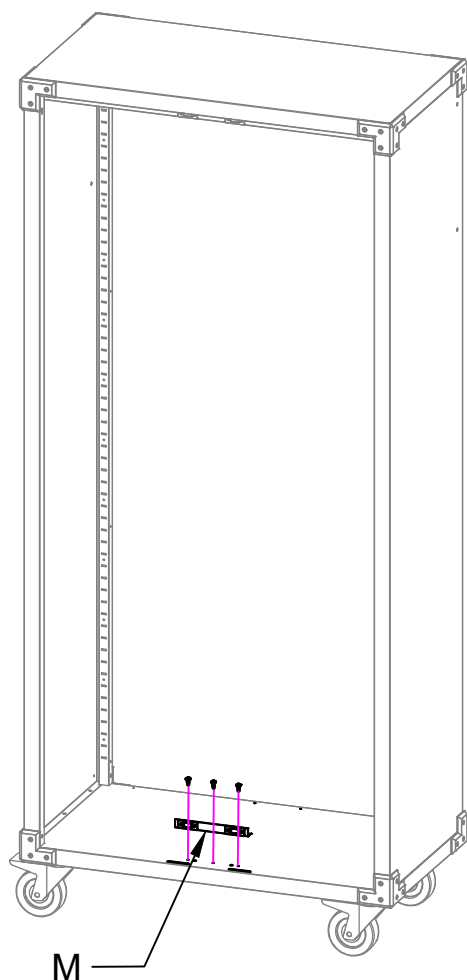


Step 6

T




16PCS


Install the back panels (E) to the side panels with screws T

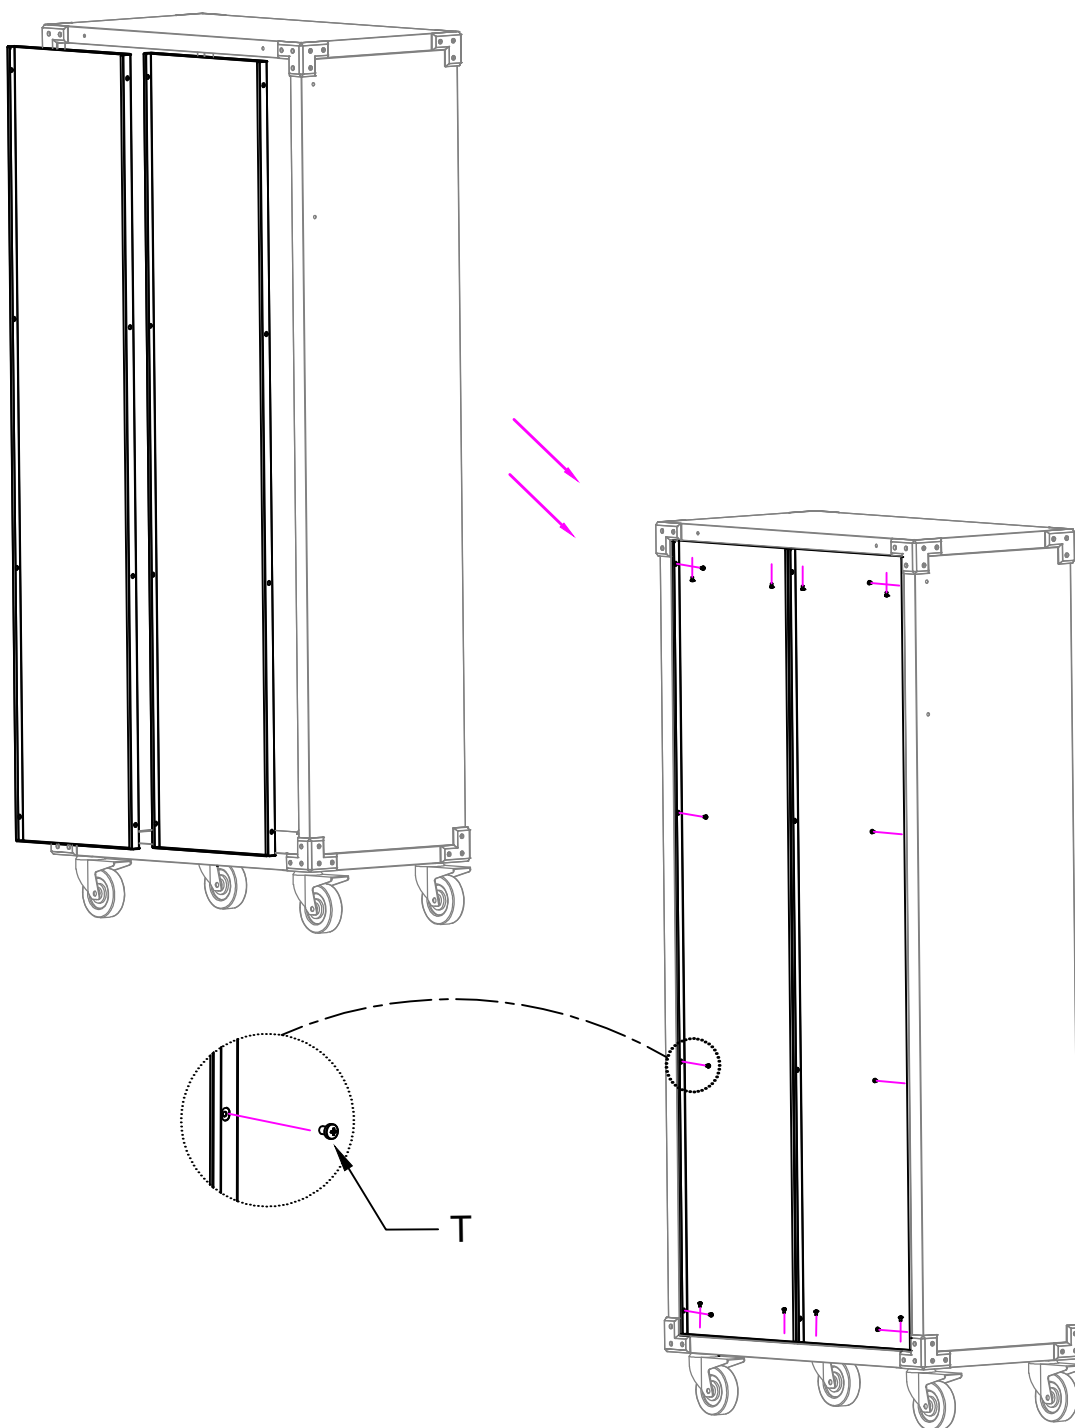

Step 7

Connect the back panels (E) with screws with S and N

S		4PCS
N		4PCS

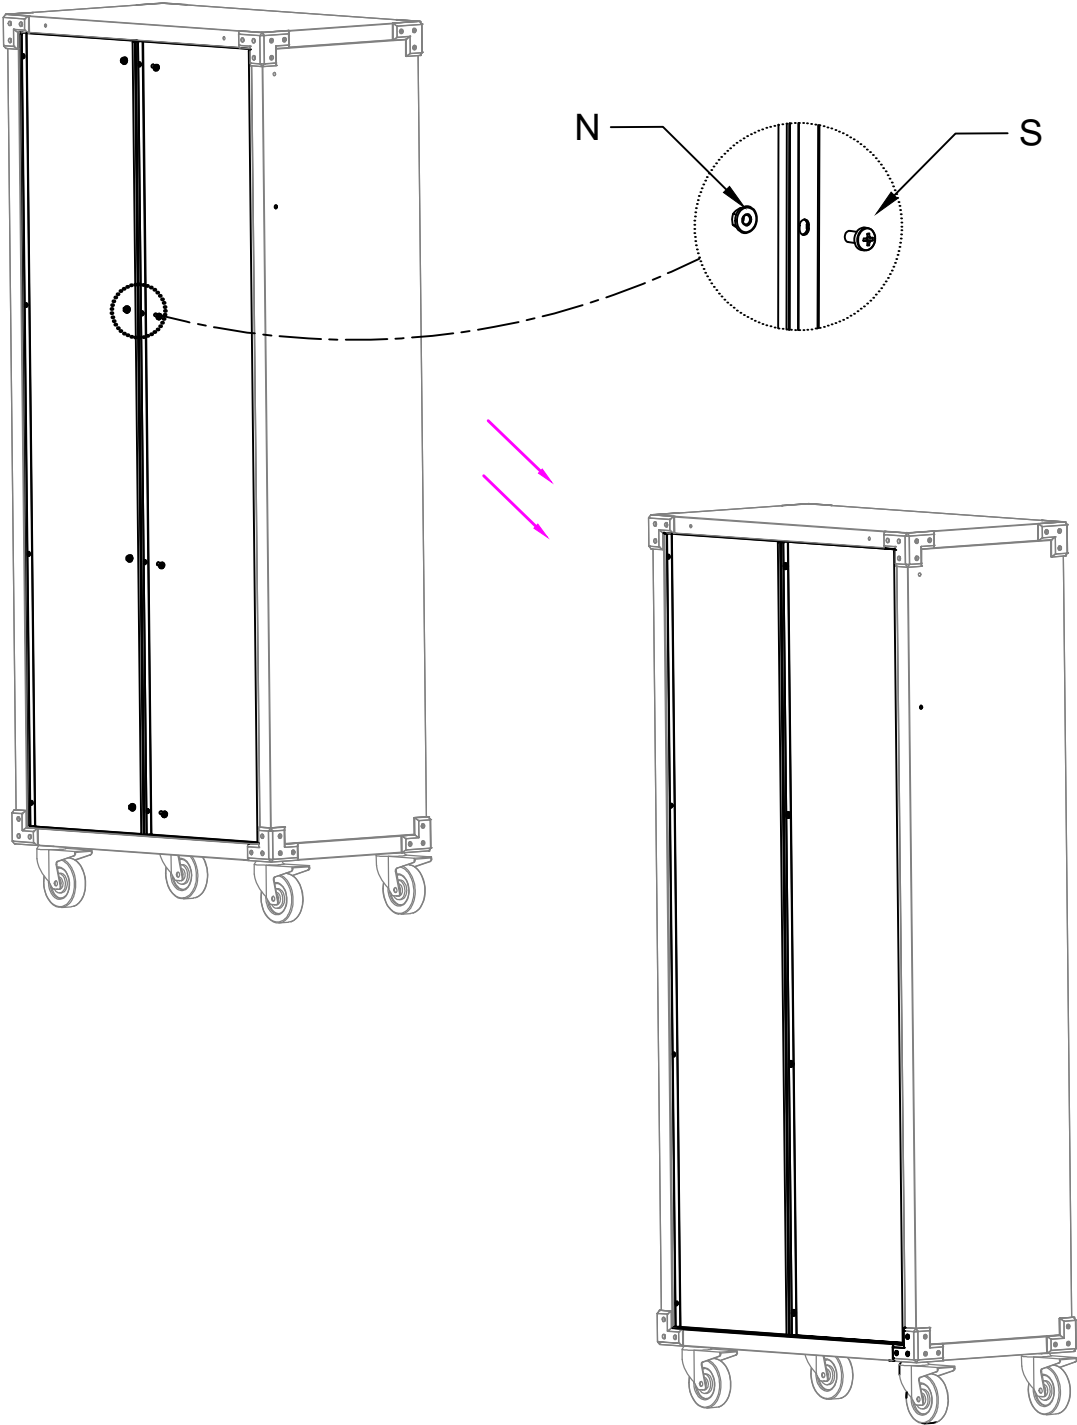



Step 8

T



4PCS

Install the peg board (G_g) to the side panels with screws T

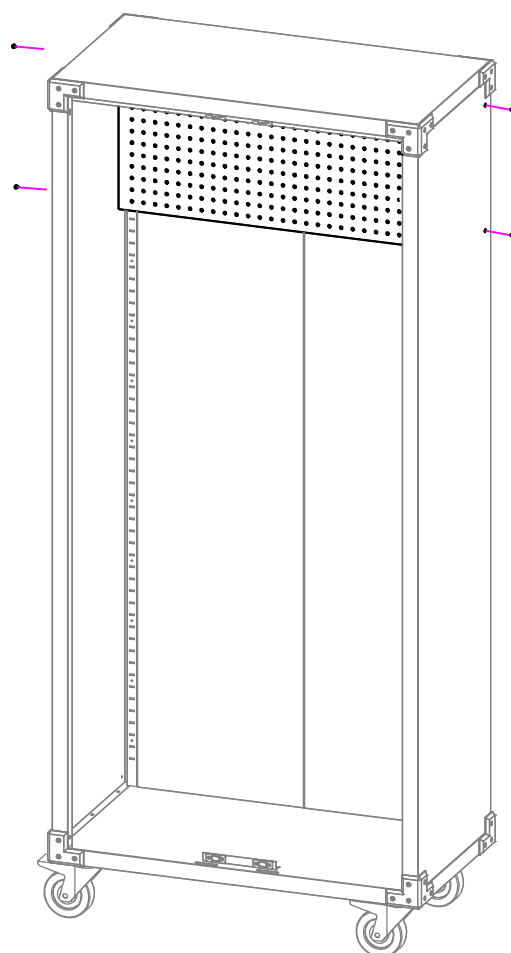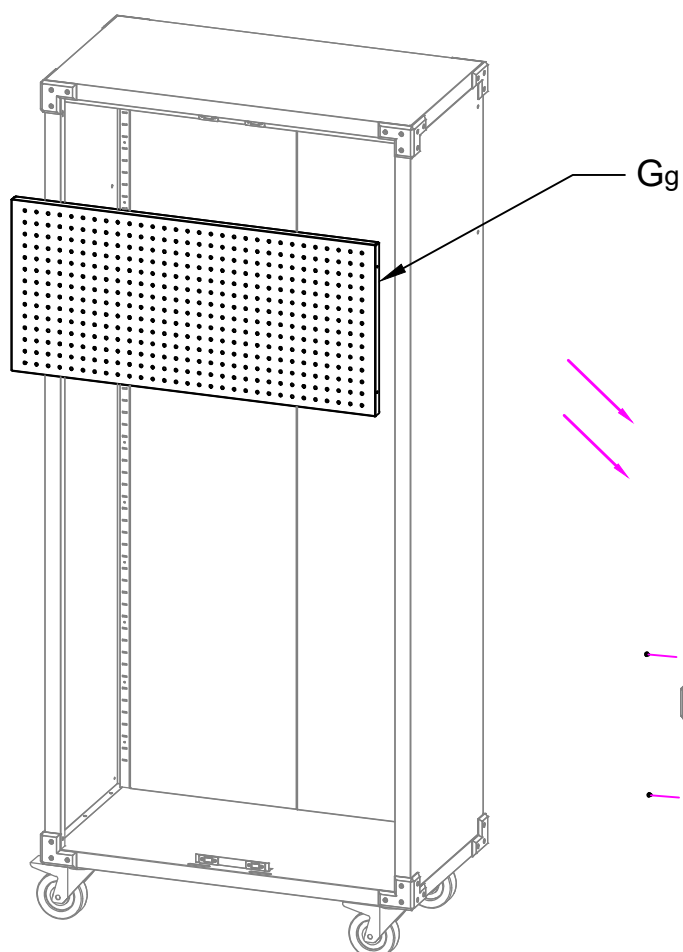


Step 9

P



16PCS

Hang shelf clasps (P) and put the shelves (G) on them

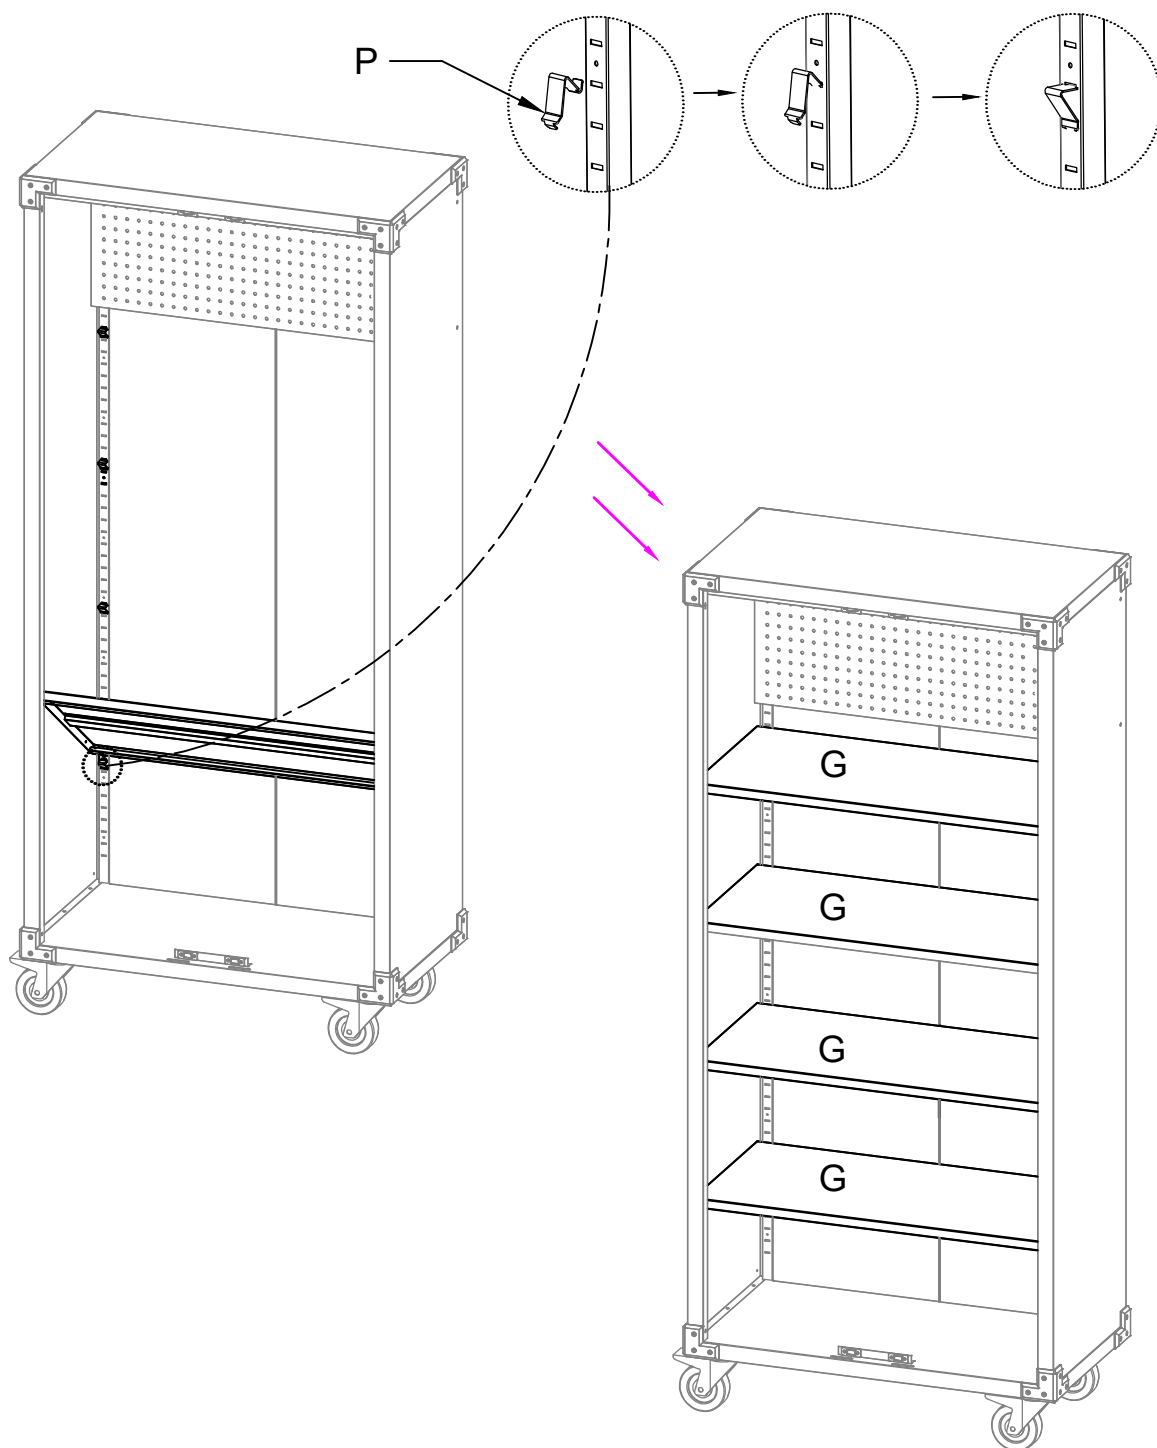

Step 10


Install lock handle (Q₂) to right door (H) and install lock rods (X)

Q₂

1PC

X

2PCS

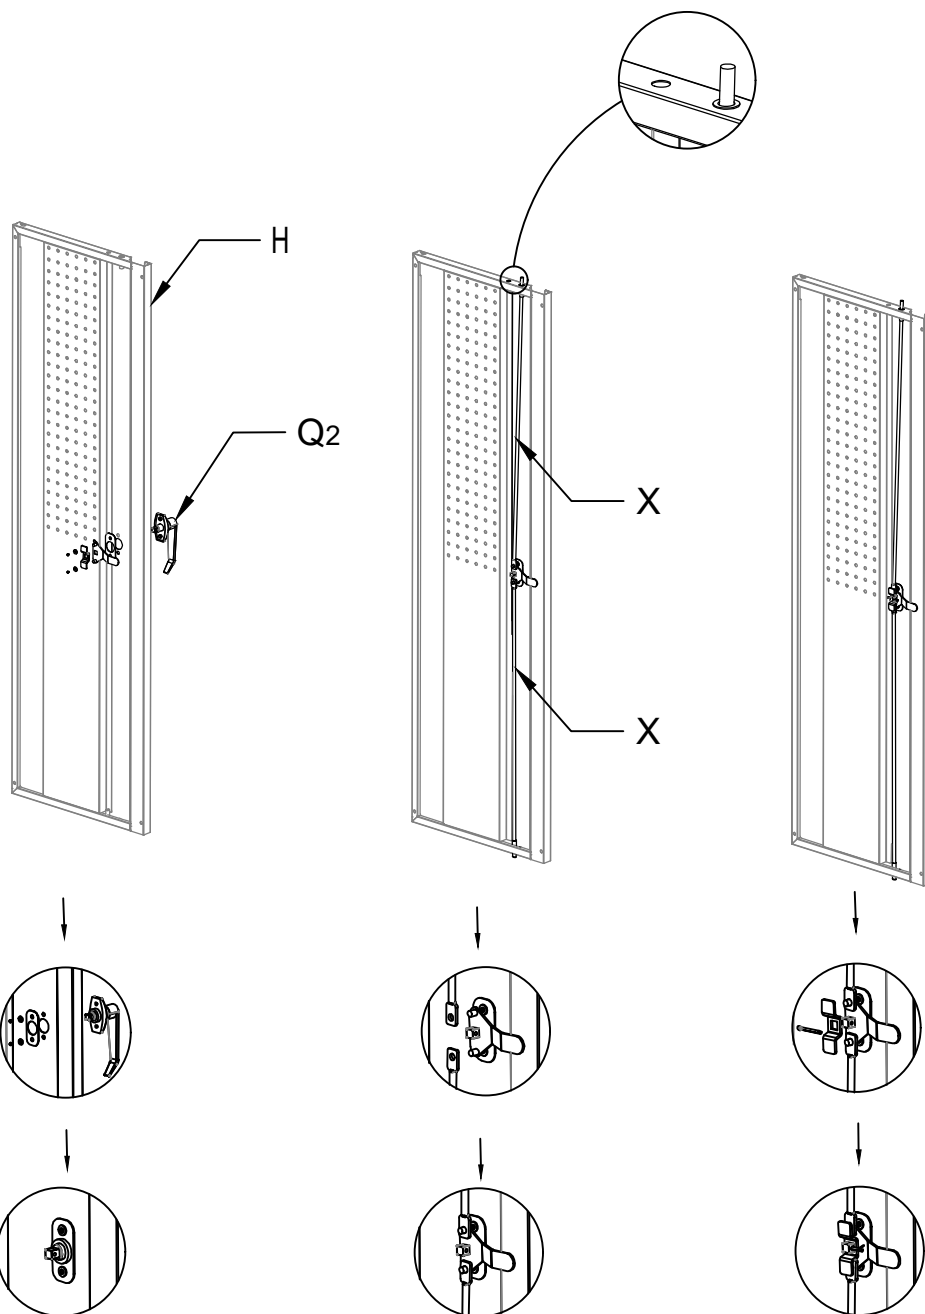

Step 11

U




2PCS

W



4PCS

Put door pivots (U) and shims (W) into the hole of each bottom corner, then insert the doors (H) and (I)

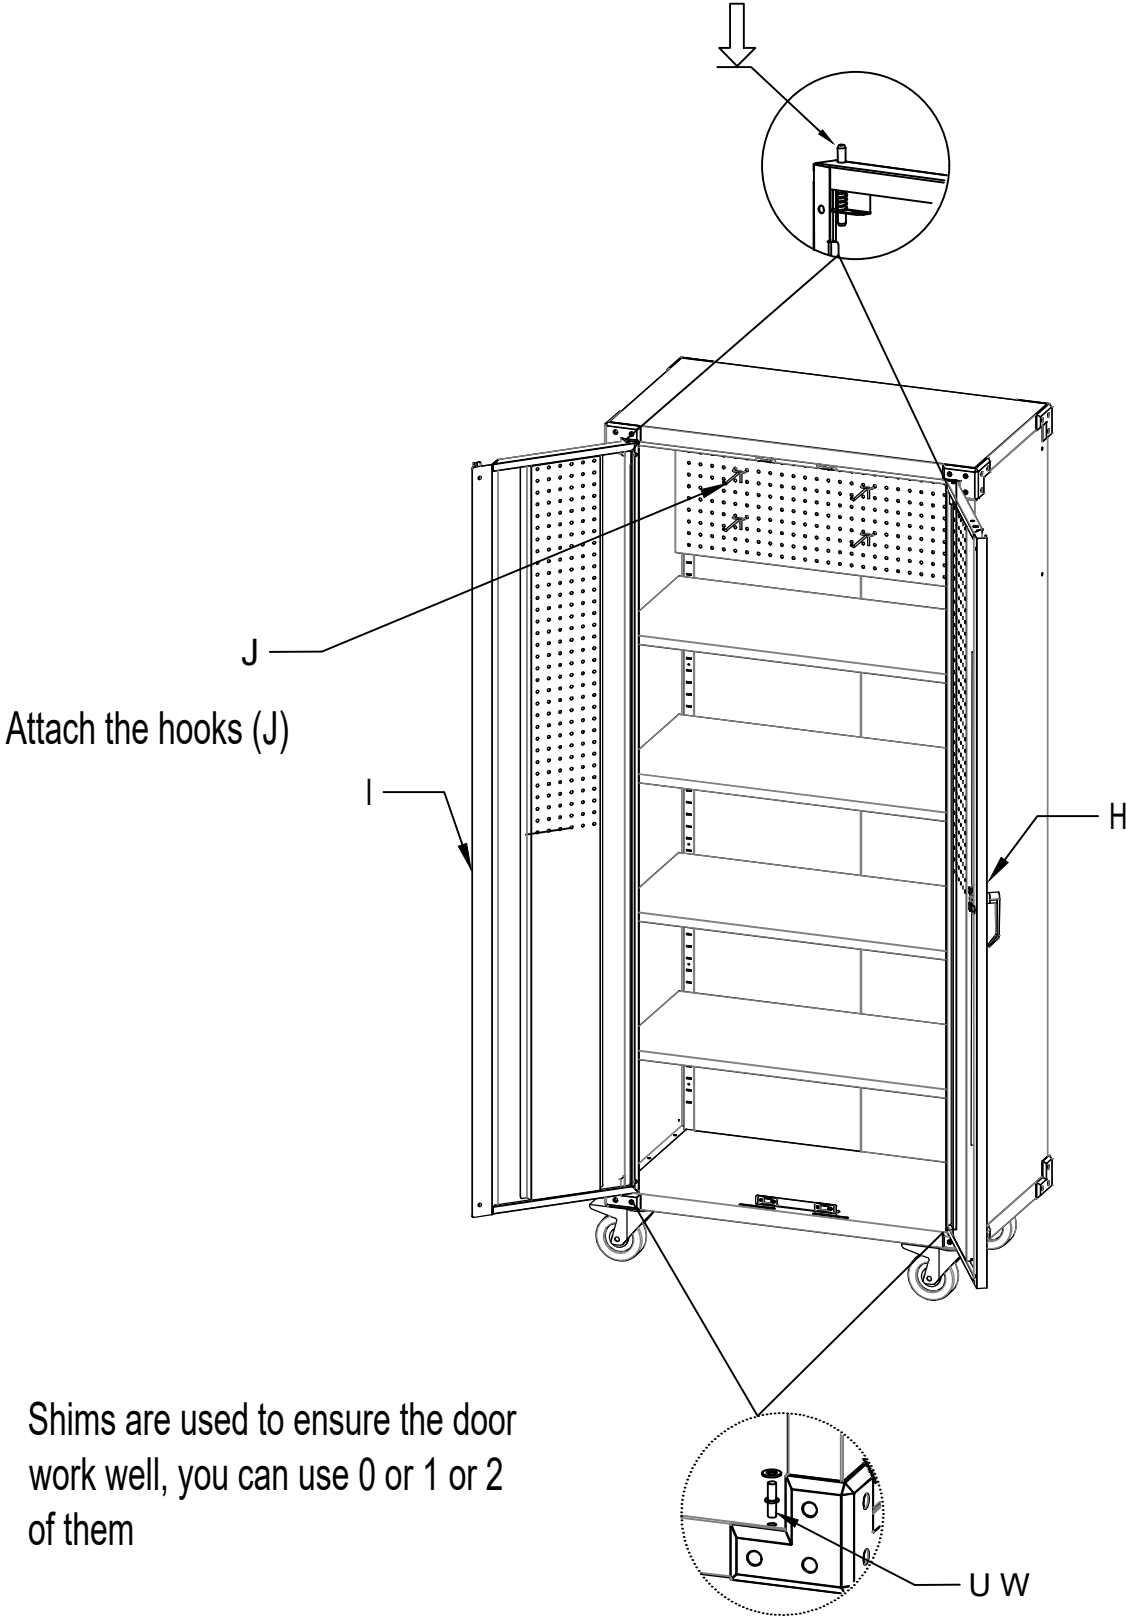


Step 12

R



2PCS

Install anti-tipping straps (O) on the back of the cabinet with screws R

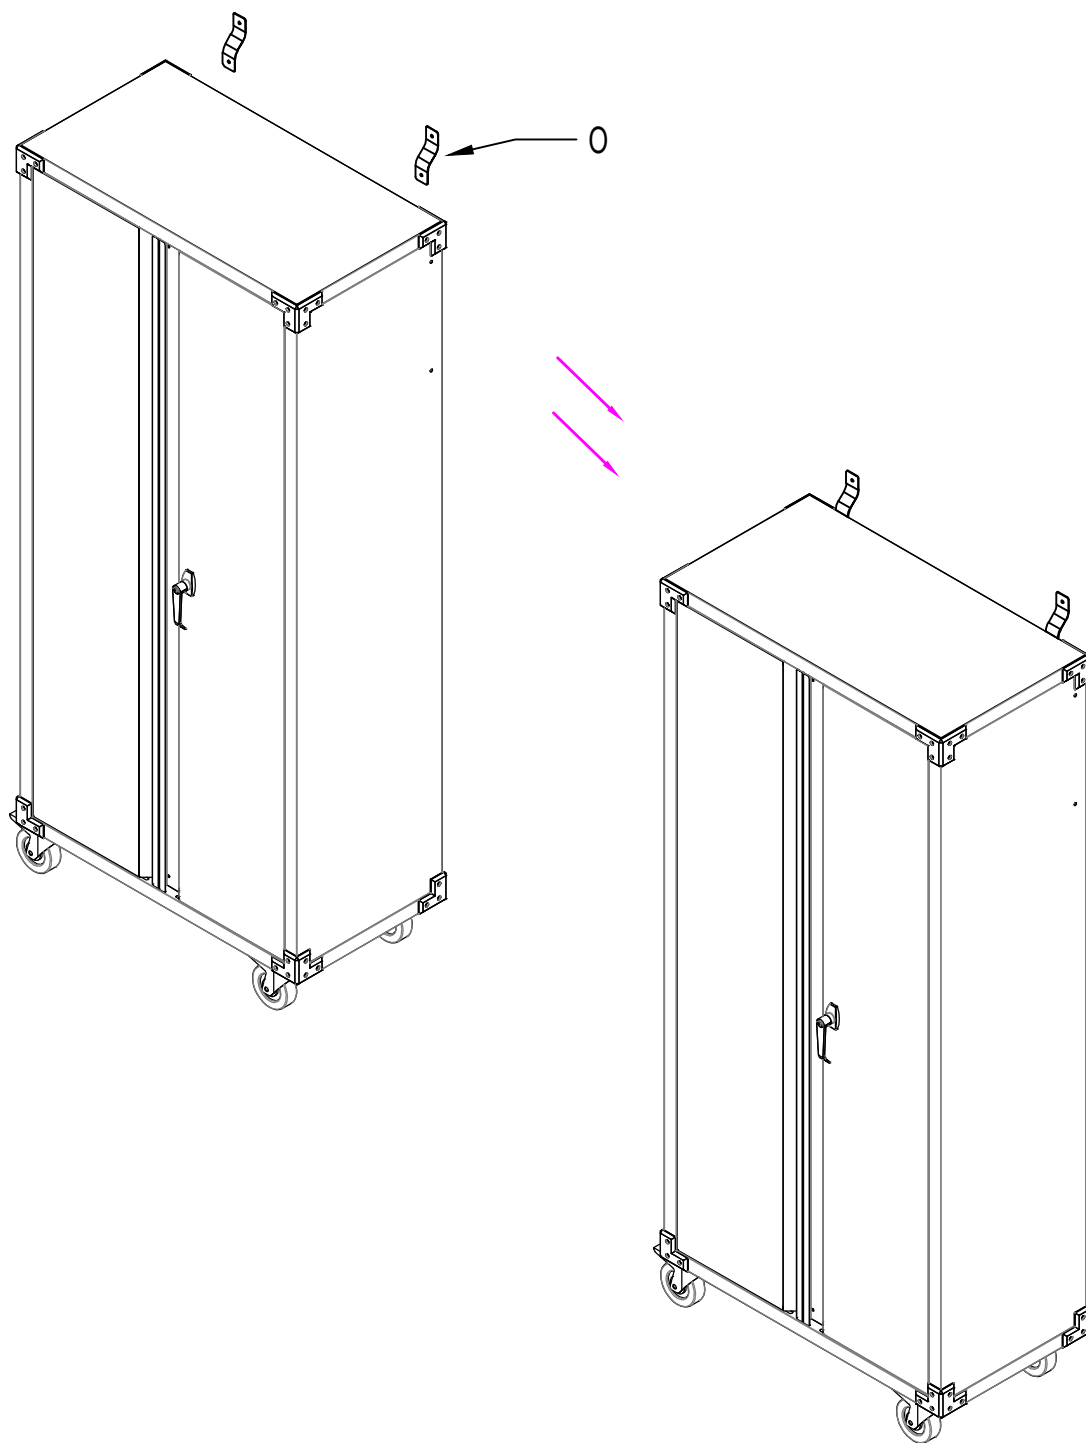

Step 13

V



2PCS

Fix the cabinet to the wall with expansion screws (V)

