


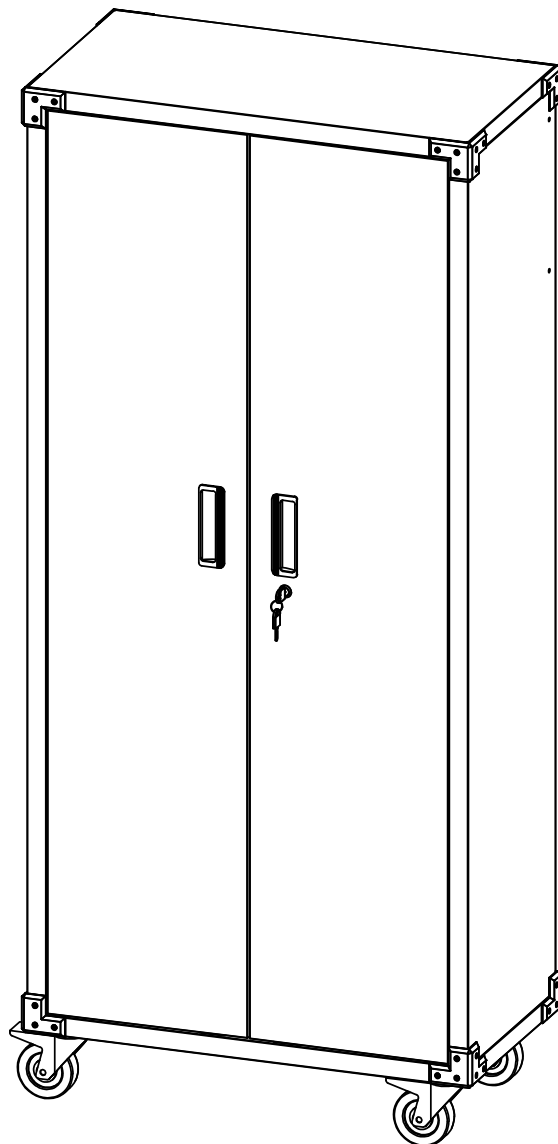

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרקע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

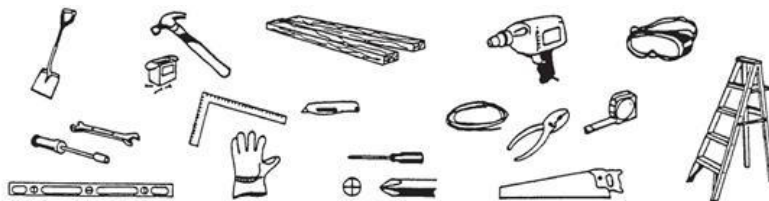

בטיחות לפני הכל:


1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.


טיפול ותחזוקה:





1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.







אתר היבואן: www.shtibay.co.il







טלפון 1-700-700-514

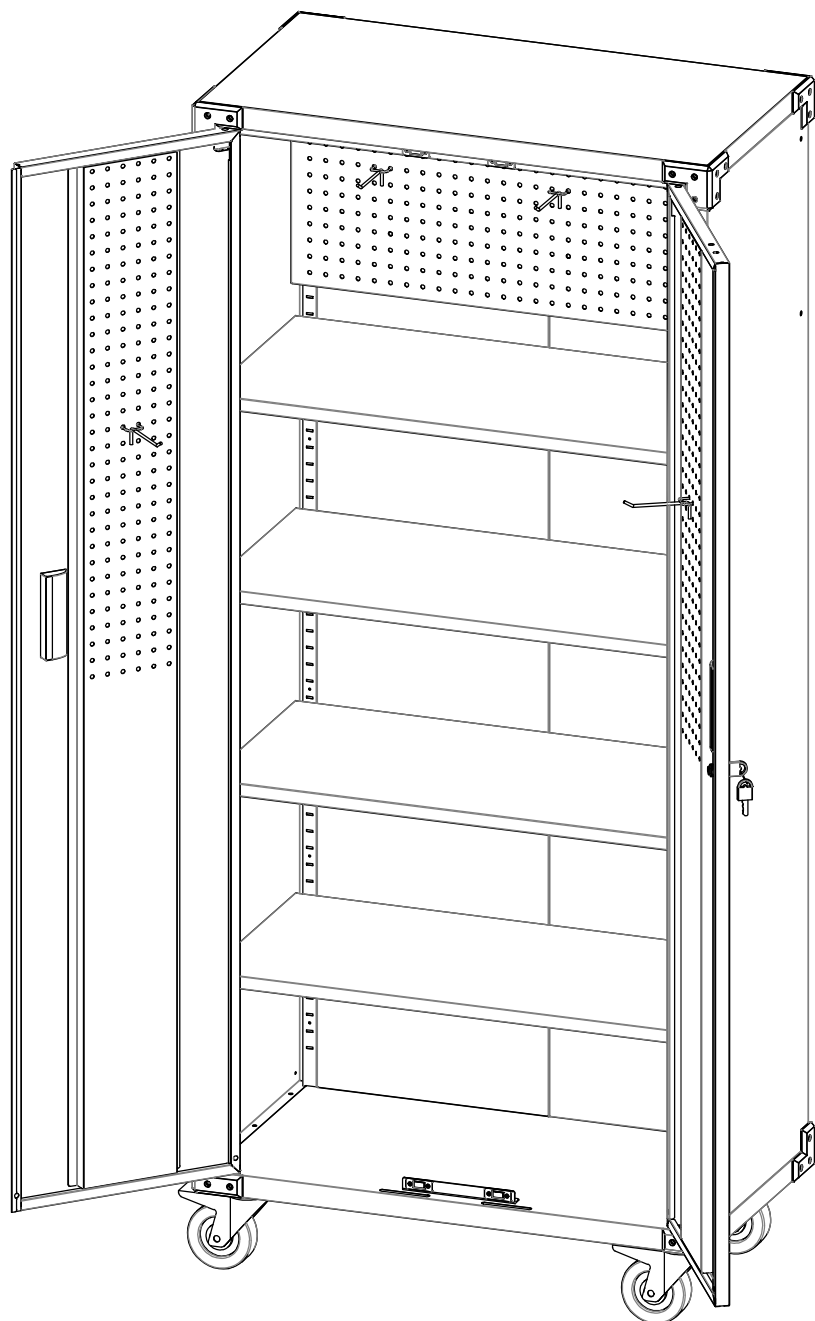

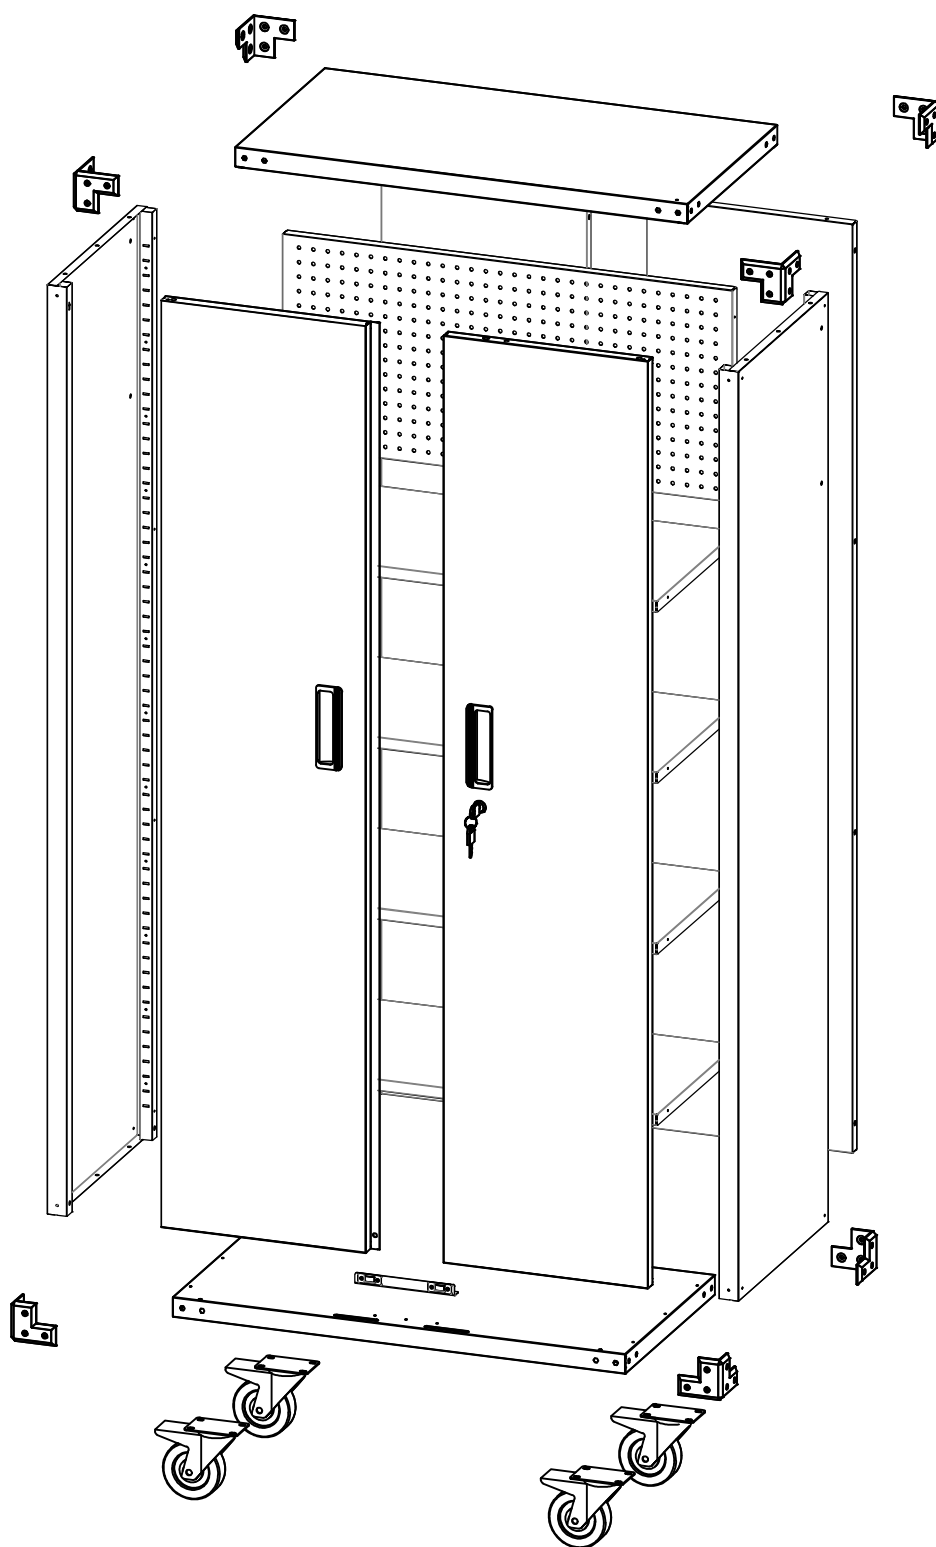

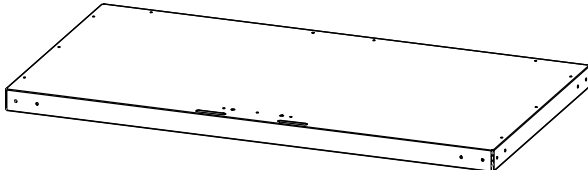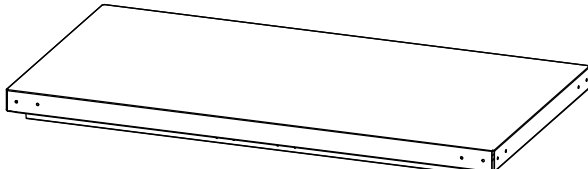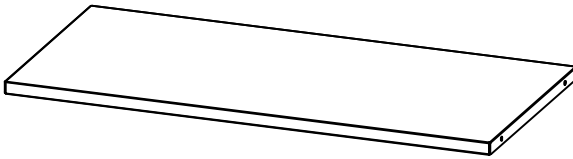
A Left side panel		1PC	
			
B Right side panel		1PC	
			
C Bottom panel		1PC	
			
D Top panel		1PC	
			
E Back panel		2PCS	
			
G Shelf		4PCS	
			

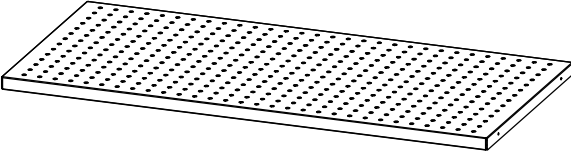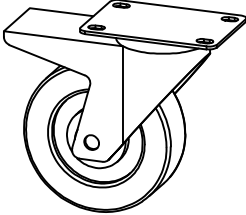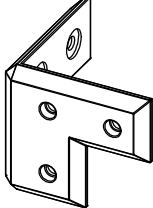G _g Peg board	2PCS	H Right door	1PC
			
I Left door	1PC	J Hook	4PCS
			
K Castor	4PCS	L Corner protector	8PCS
			
M Door magnet	1PC	N	4PCS
			

O Anti-tipping strap	2PCS	P Shelf clasp	16PCS
			
R	50PCS	S	20PCS
		M6*15 	
T	35PCS	U Door pivot	2PCS
M4*10 			
V Expansion screw	2PCS	W Shim	4PCS
 Including 2 spare lock rod sleeves (Already pre-installed)			


Step 1

S




16PCS

Install the castors (K) to the bottom panel (C) with screws S

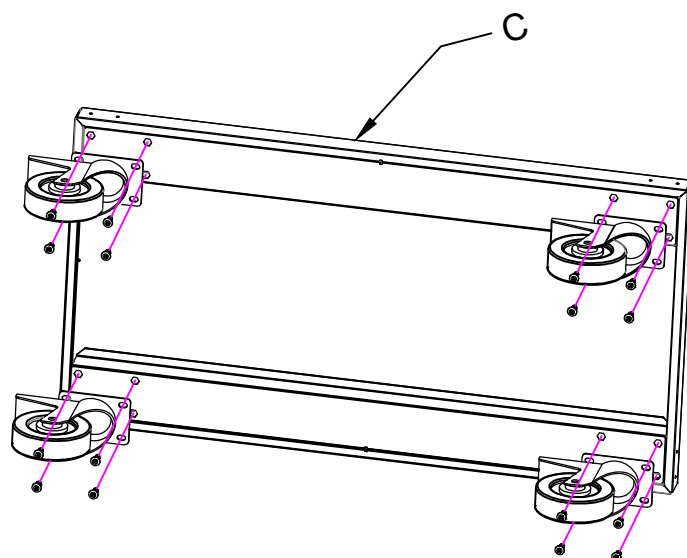

K*4

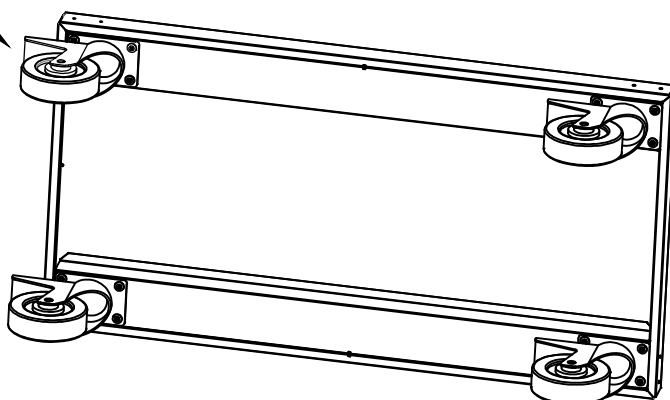


Step 2

R




32PCS

Install the corner protectors (L) to the bottom panel (C) and top panel (D) with screws R

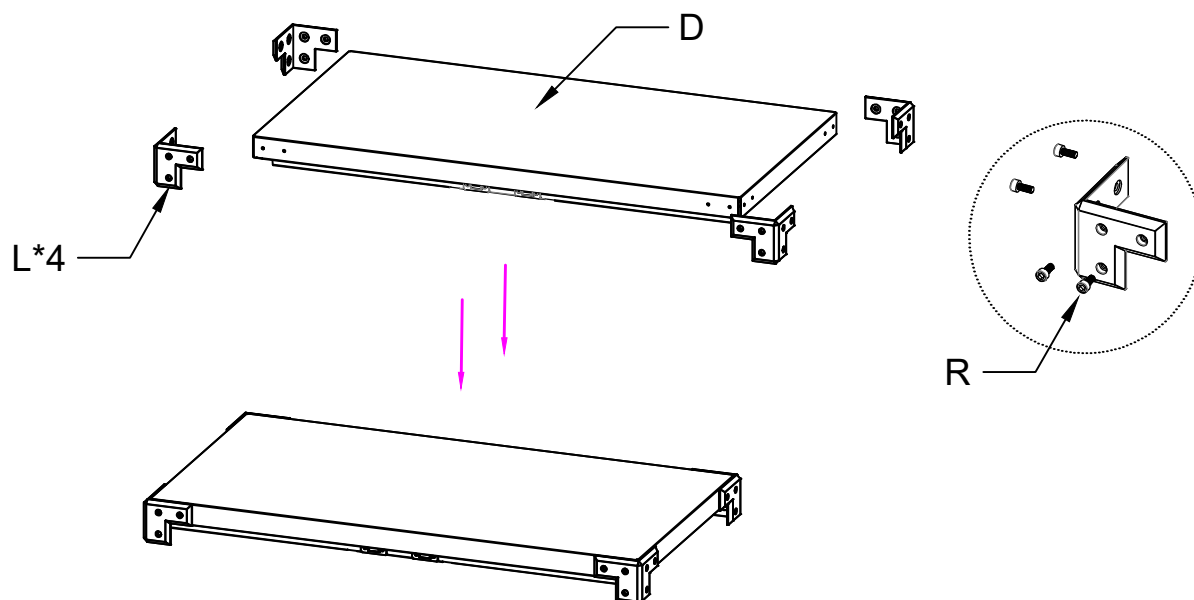

Please brake the casters to install the corner protectors easier

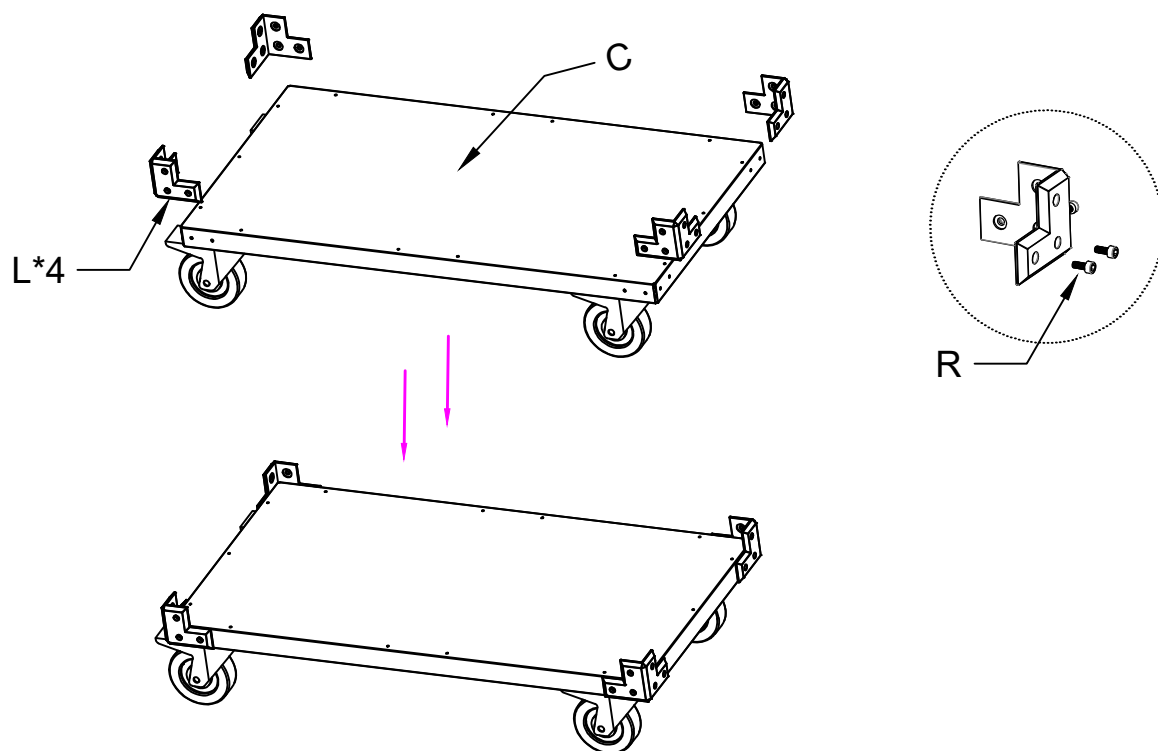


Step 3

R




8PCS

T




6PCS

Connect the side panels (A and B) to the bottom panel (C) with screws T, then fix the corner protectors with screws R

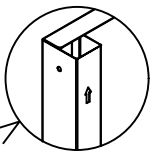

Please pay attention to the direction

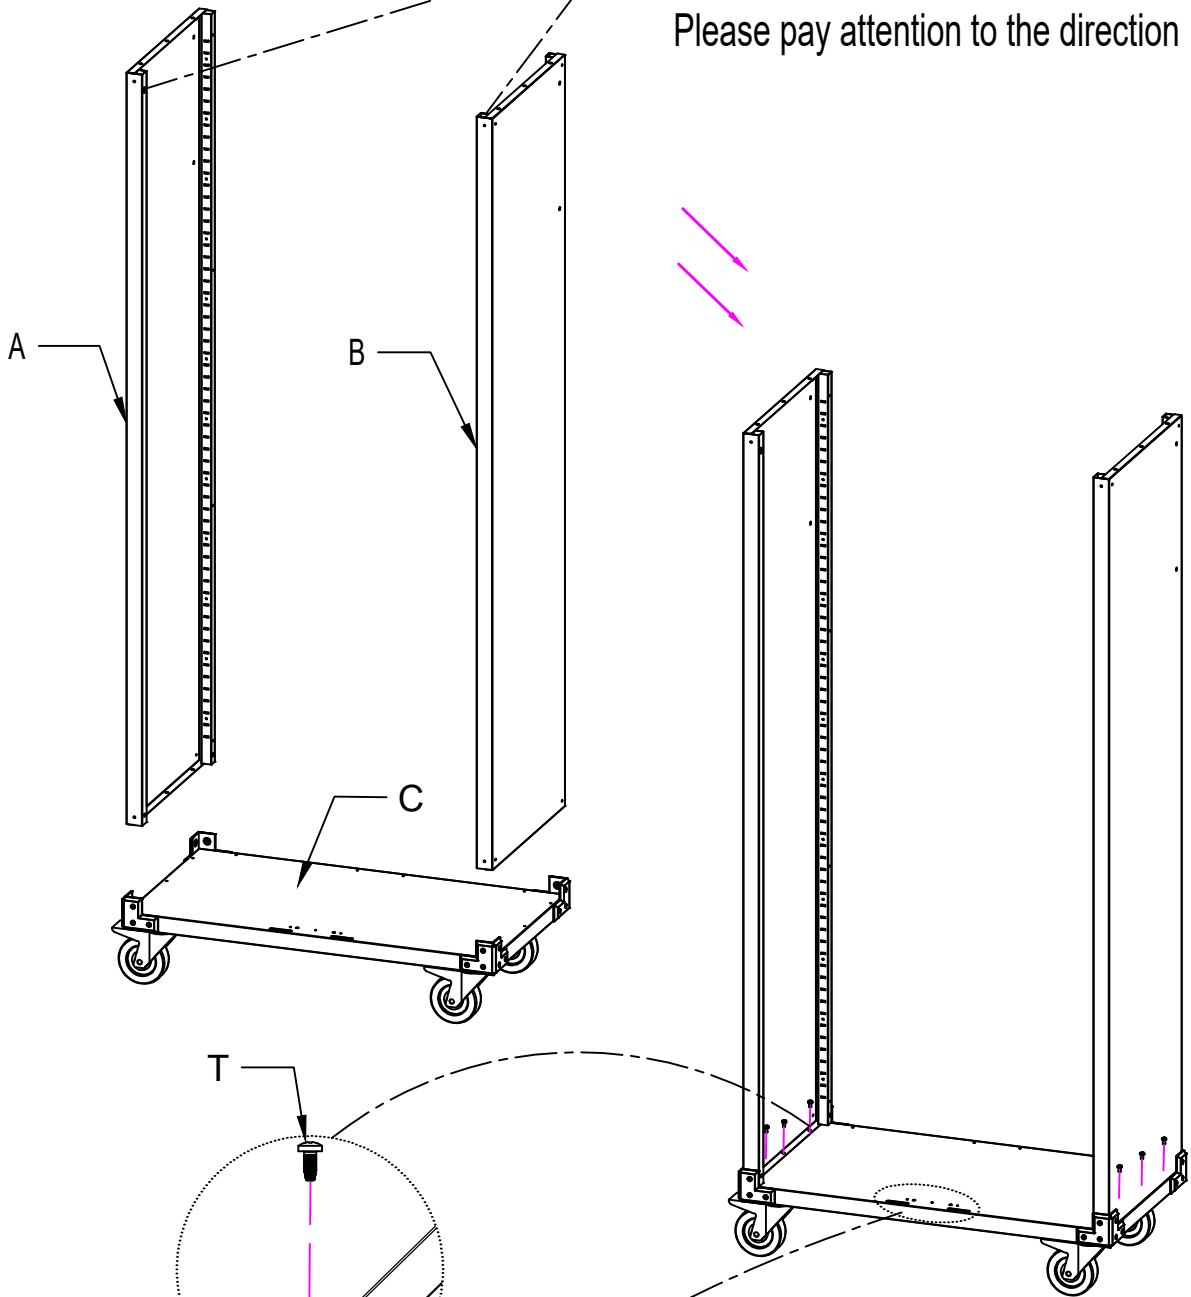

This is the front of the bottom panel

Step 4

R




8PCS

T



6PCS

Connect the side panels (A and B) to the top panel (D) with screws T, then fix the corner protectors with screws R

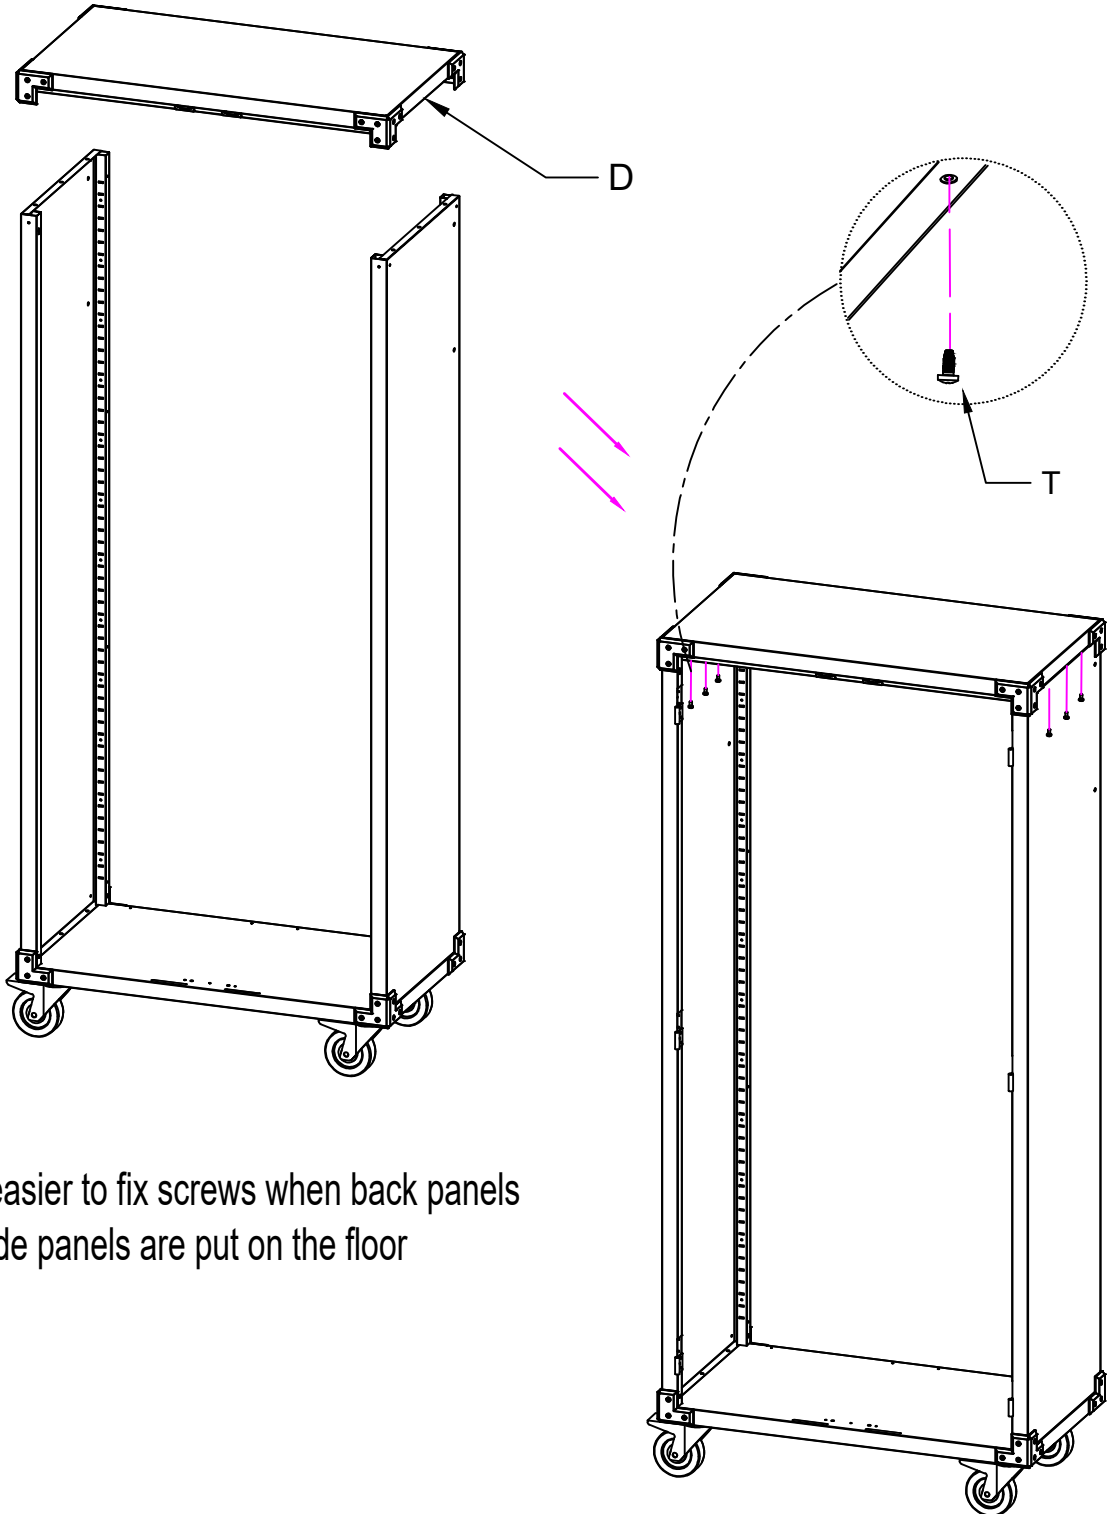

It's easier to fix screws when back panels or side panels are put on the floor



Step 5

T




3PCS

Install the door magnet (M) on the bottom panel (C) with screws T

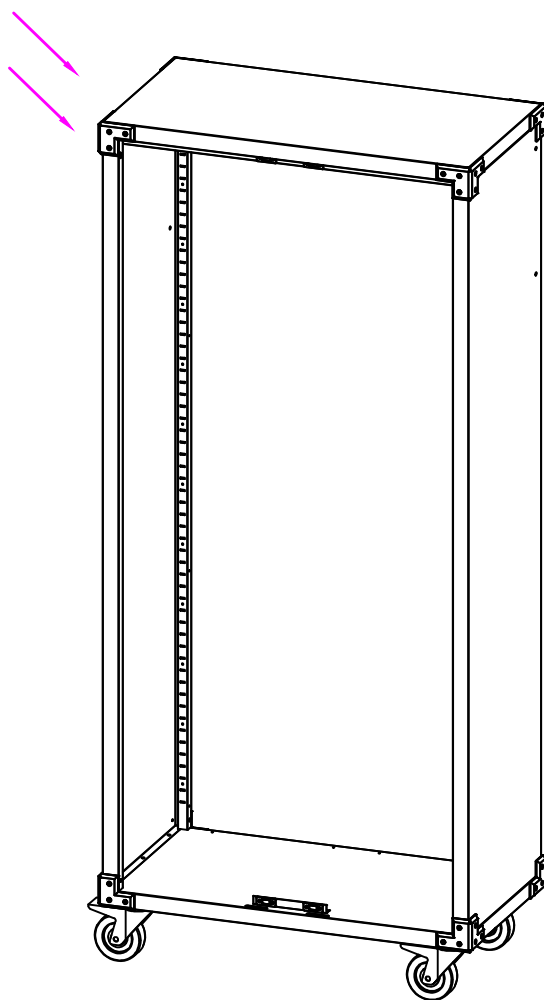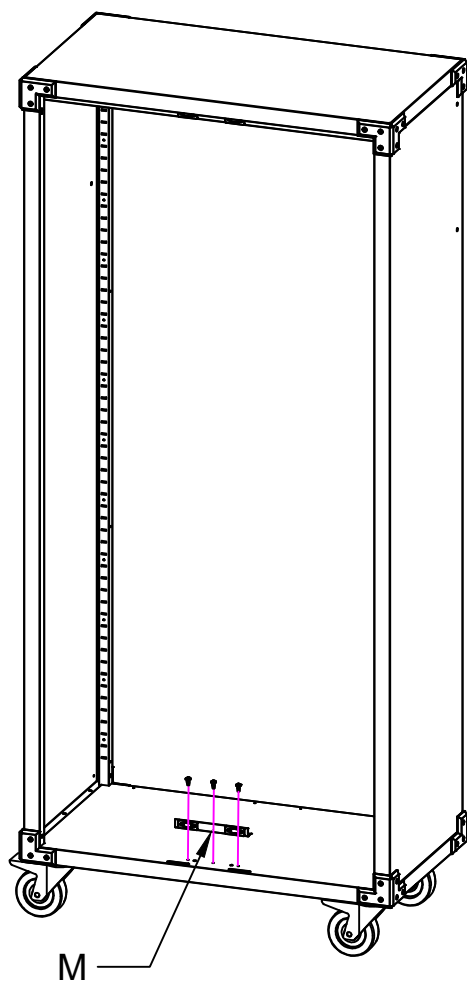


Step 6

T



16PCS

Install the back panels (E) on the side panel with screws T

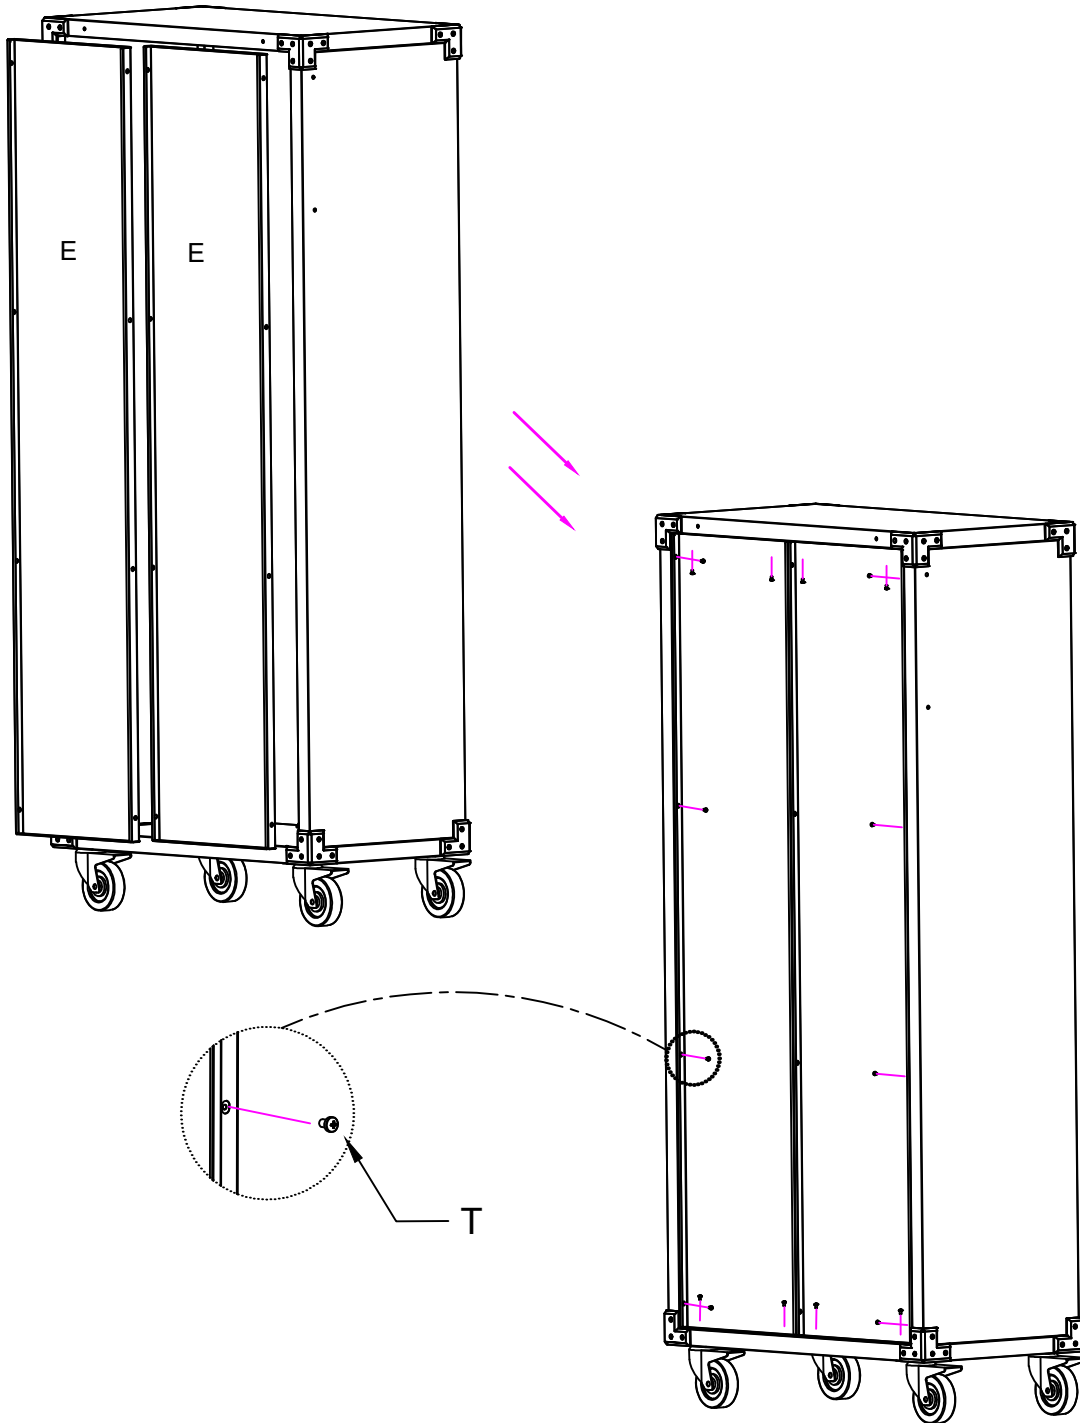

Step 7

Connect the back panels (E) with screws S and N

S




4PCS


N





4PCS

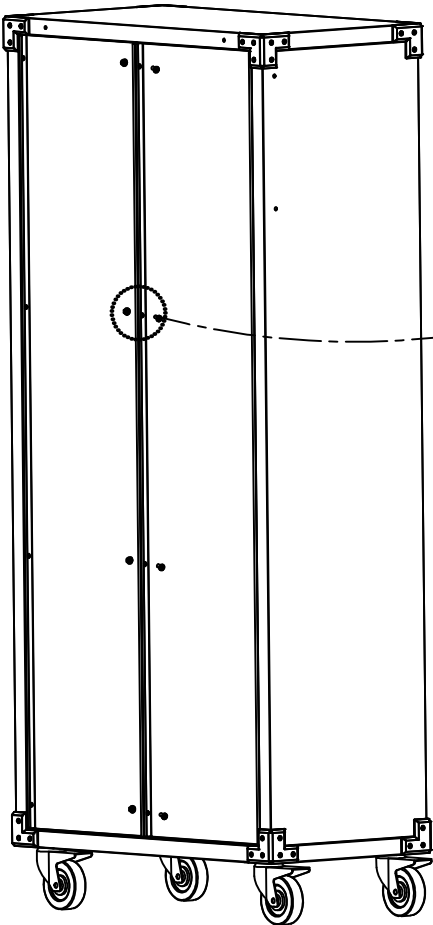

N

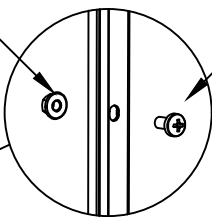

S

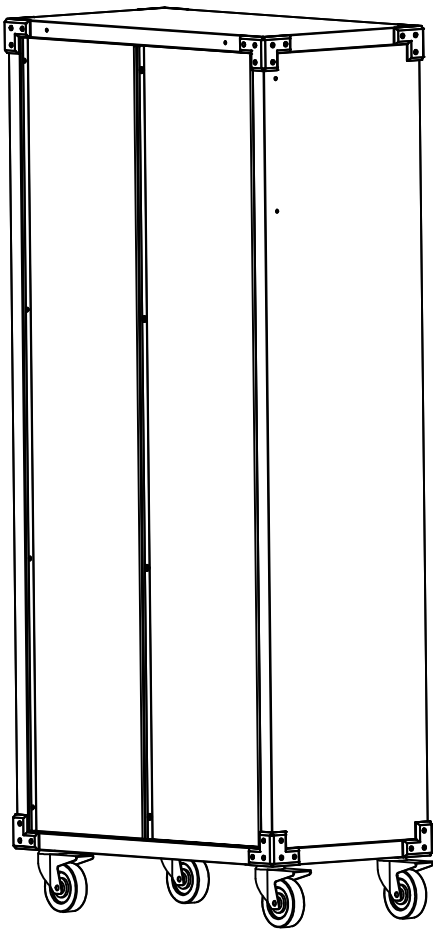



Step 8

T



4PCS

Install the peg board (G_g) to the side panels with screws T

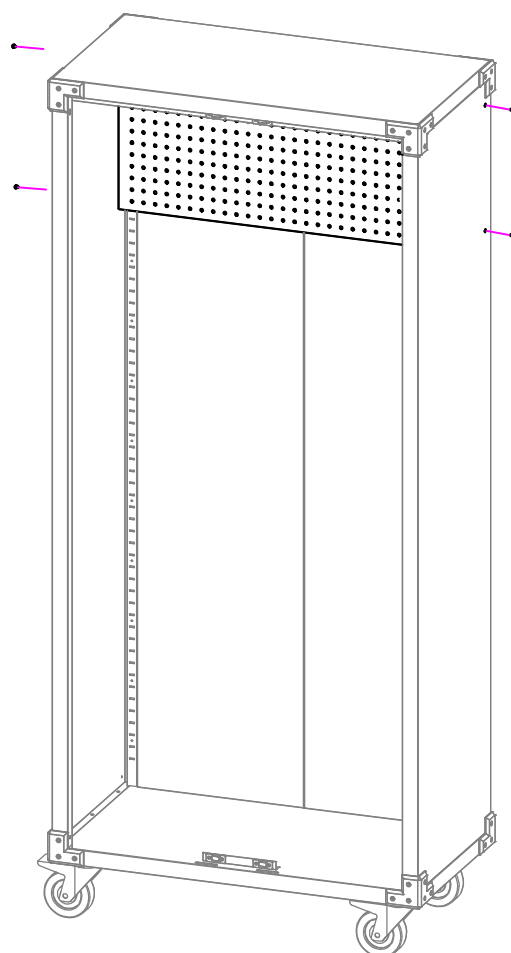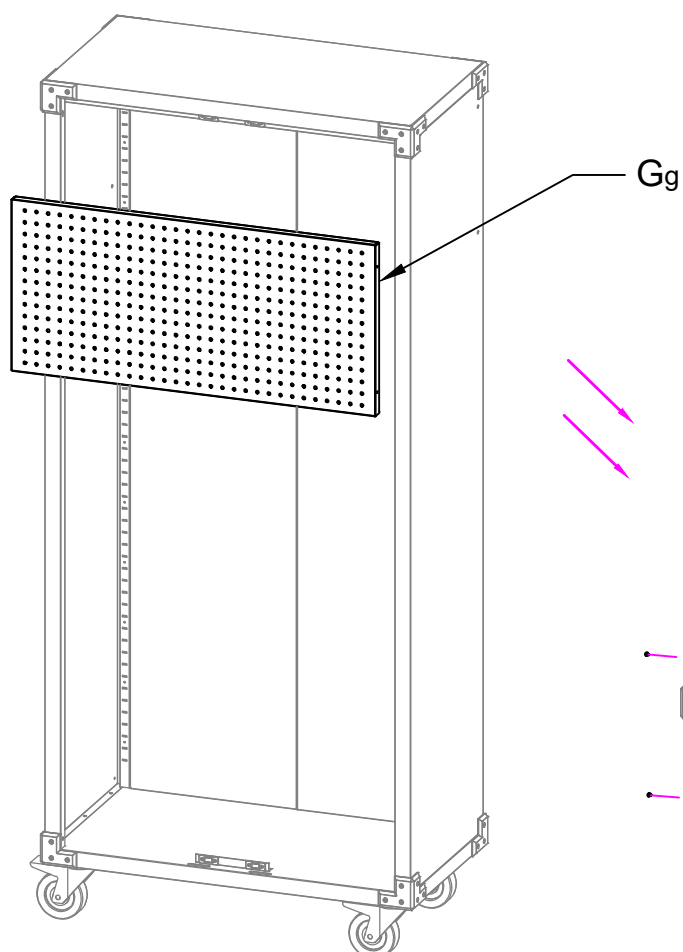


Step 9

P



16PCS

Hang shelf clasps (P) and put the shelves (G) on them

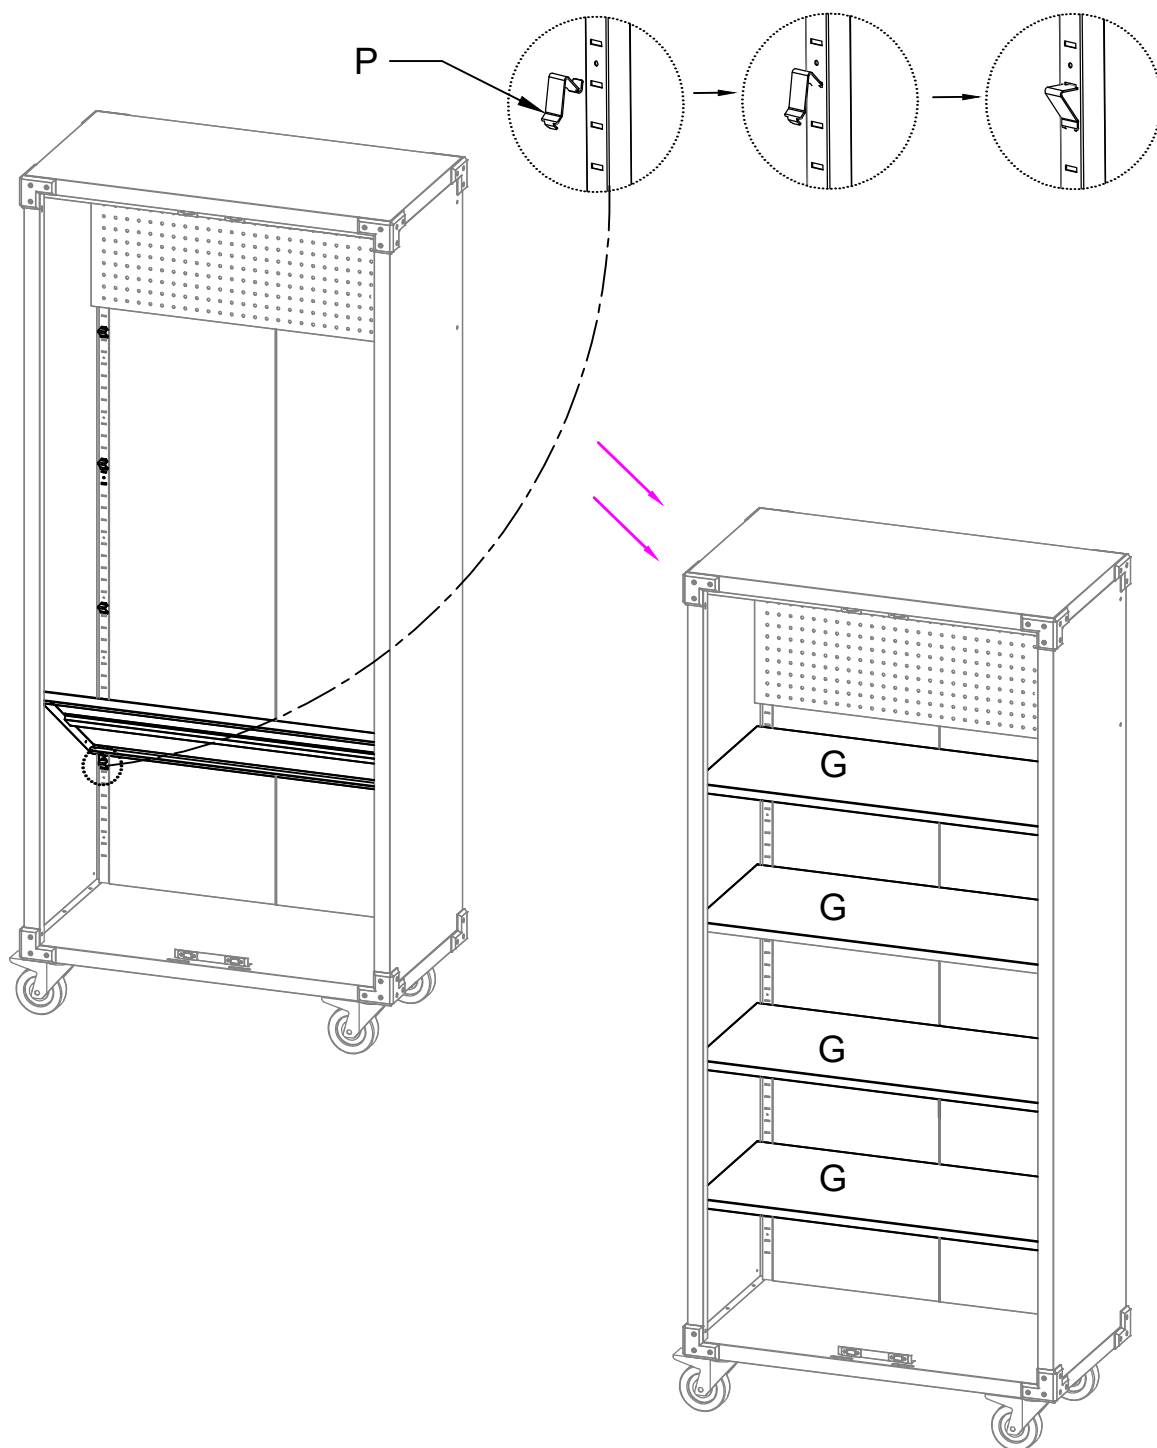

Step 10

U



2PCS


W




4PCS

Connect the door panels (H and I) to the cabinet with the door pivots (U), and hang the pegboard hooks (W)

Attach the hooks (J)

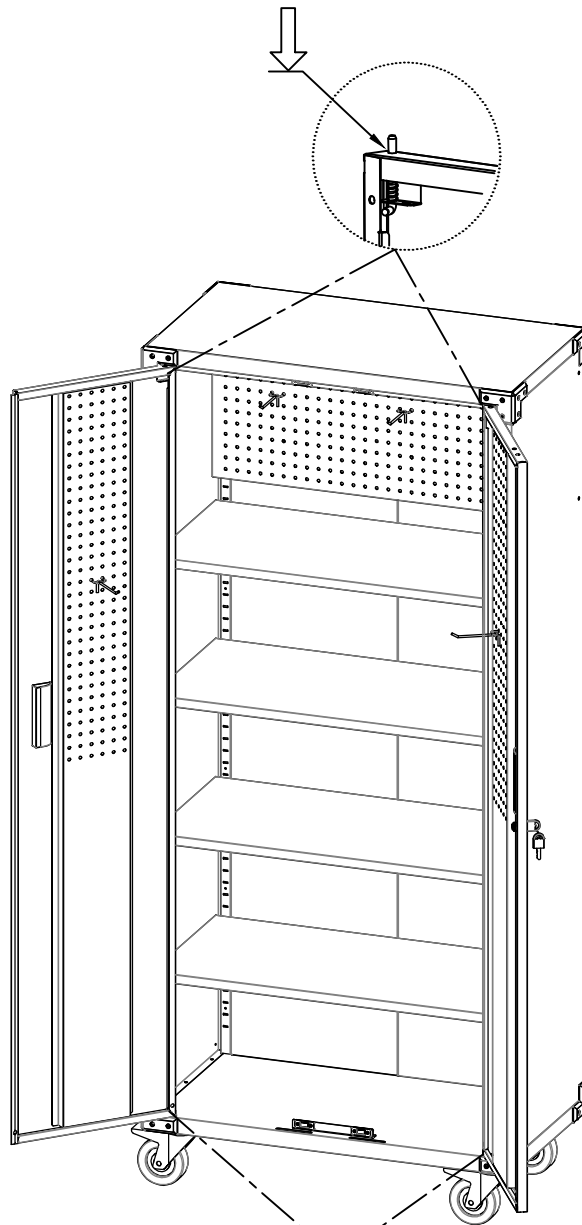

Shims are used to ensure the door work well, you can use 0 or 1 or 2 of them

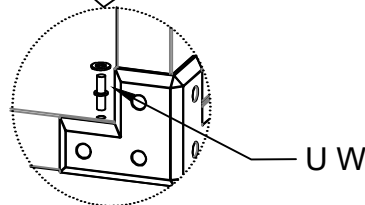


Step 11

R



2PCS

Install anti-tipping straps (O) on the back of the cabinet with screws R

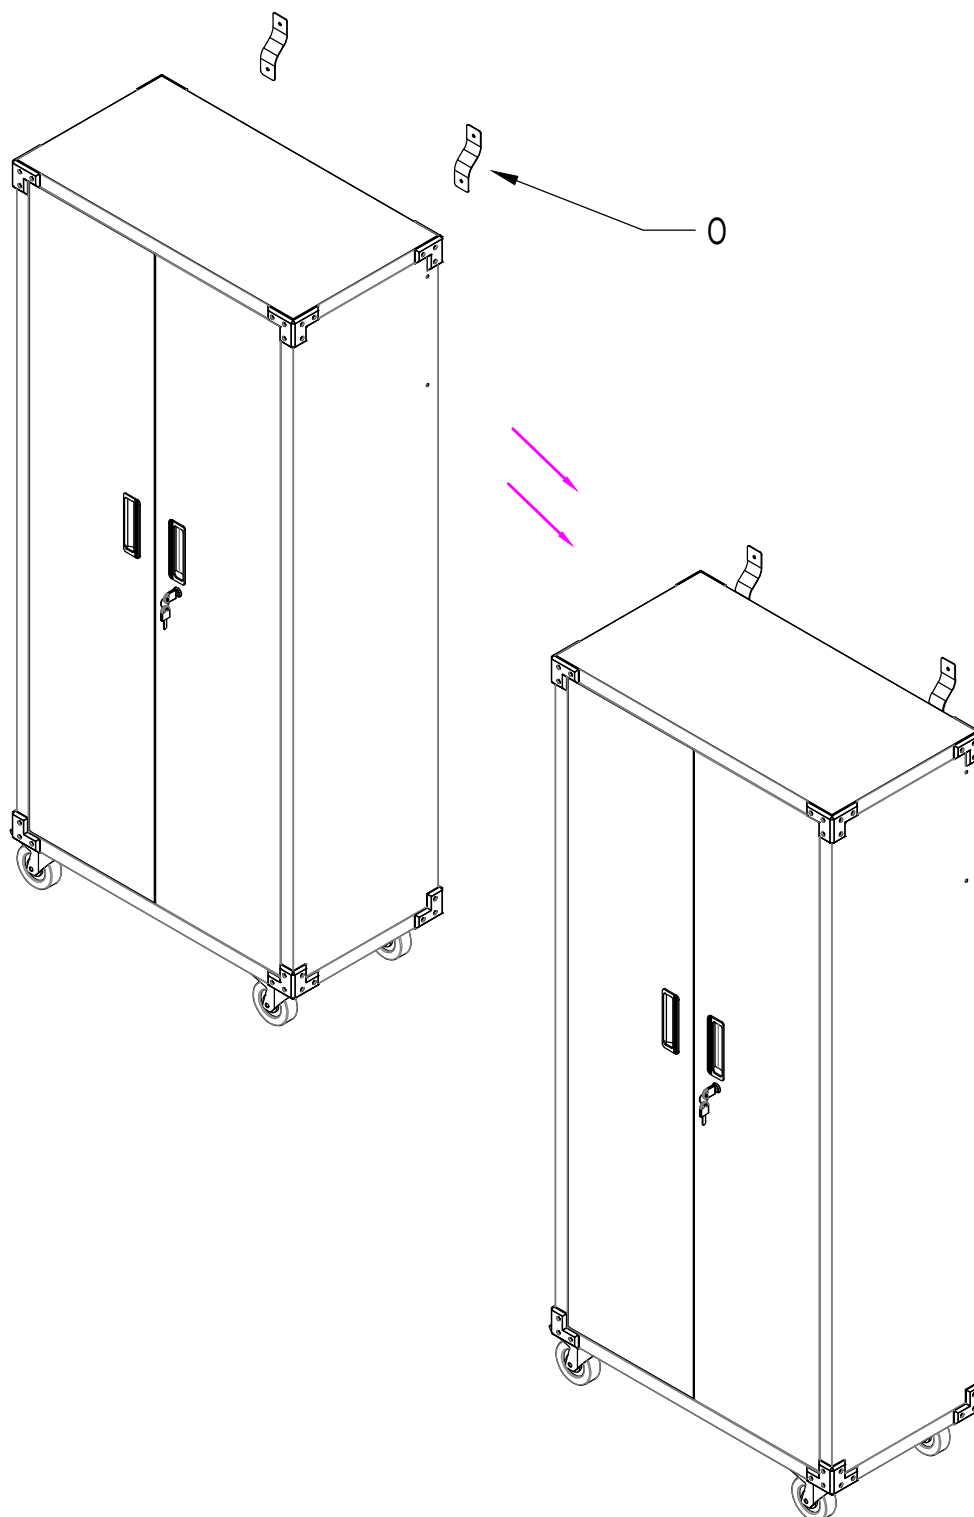

Step 12

V



2PCS

Fix the cabinet to the wall with expansion screws V

