



- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10
ברגי סיבית
4X20
6 יחידות | 9
ברגים M4*12
2 יחידות | 8
ברגי אלן+שייבה
M6*16
4 ברגים
4 שייבות | 7
מפתח אלן
M5*80mm
1 יחידה | 6
וו פלסטיק
12 יחידות | 5
ידיות
2 יחידות | 4
סל קטן
4 יחידות | 3
שבלונה להרכבת
המסגרת האופקית
1 יחידה | 2
מסגרת אופקית
1 סט | 1
מסגרת אנכית
1 סט |


1 | מקמו את המסגרת האופקית צמוד לדופן ו-99 מ"מ מקו החזית, כמתואר בשרטוט הבא.
מומלץ להשתמש בשבלונה המצורפת.

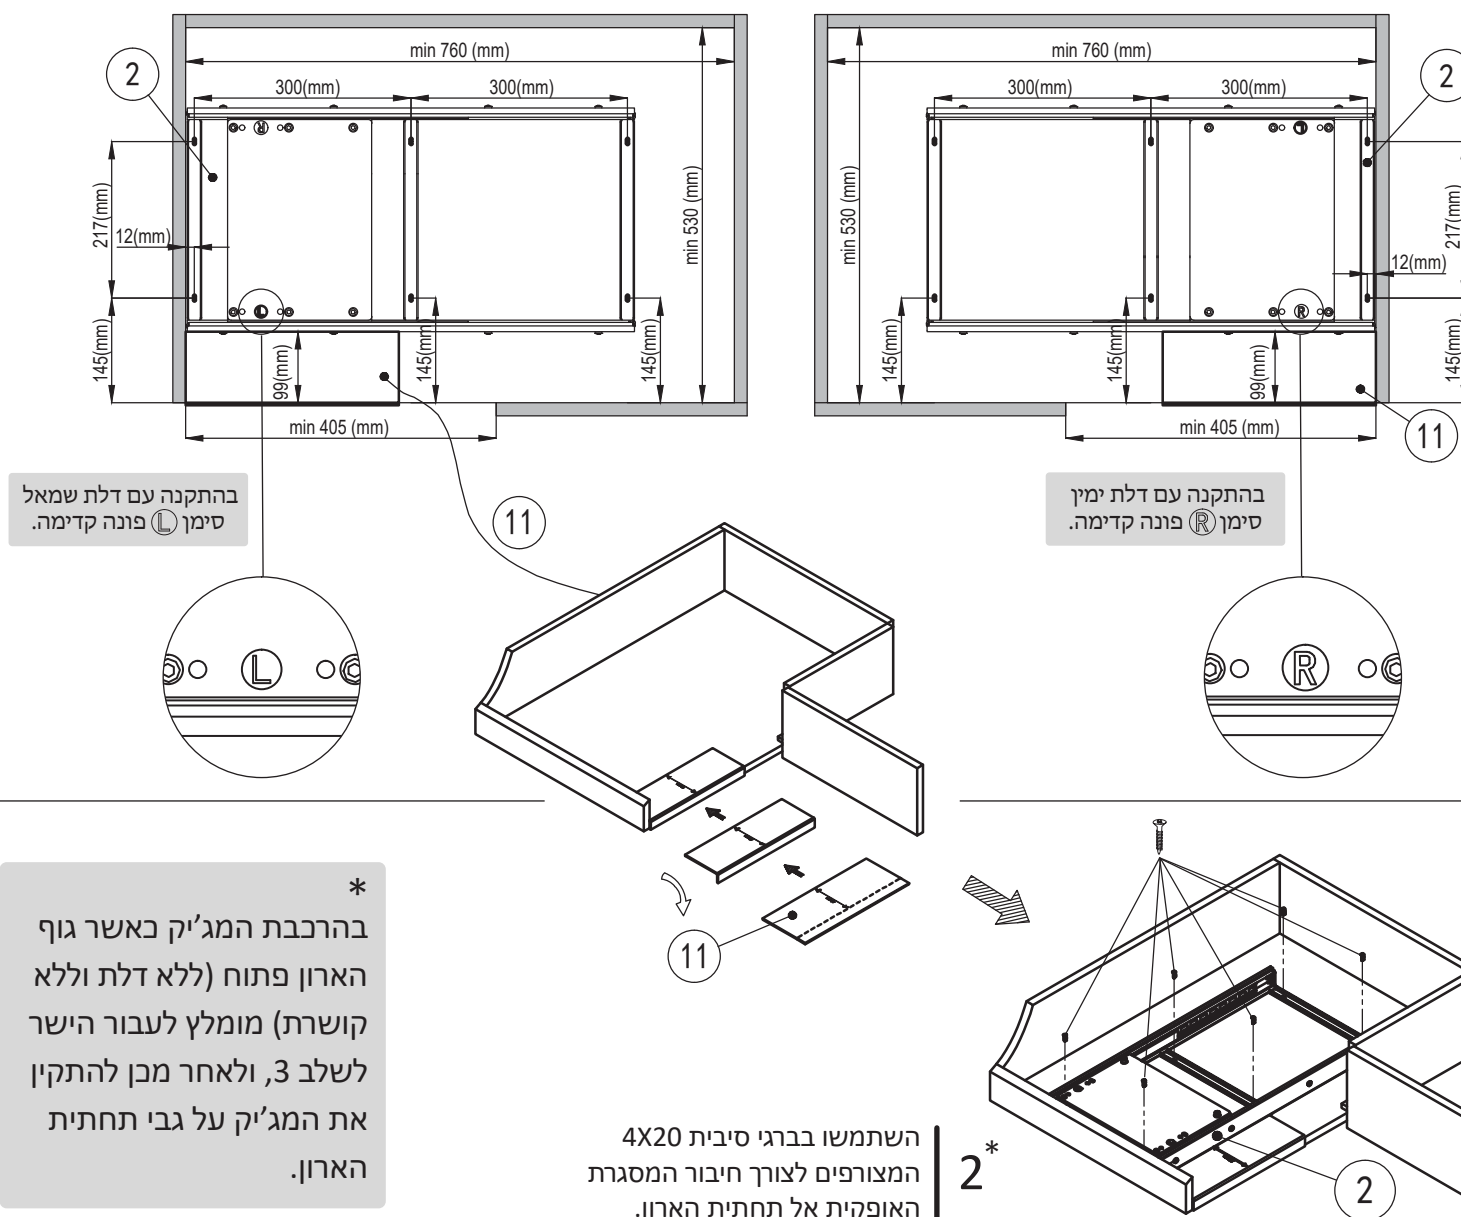


א. מצב סגור

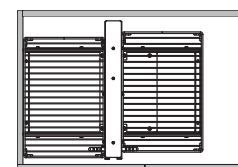


ב. שליפה ראשונה

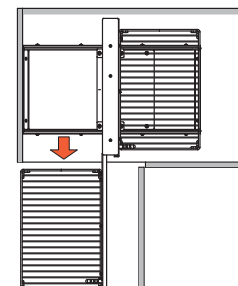


ג. הזזת המג'יק

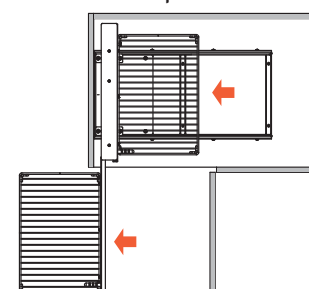


ד. שליפה מלאה

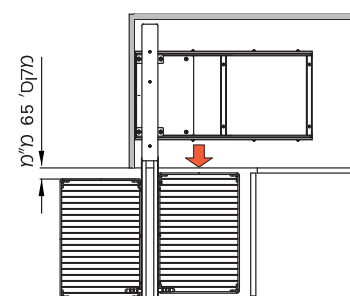

3 | מקמו את המסגרת האנכית על גבי המסגרת האופקית. הבליטות שעל גבי התושבות של המסגרת האנכית יעזרו למקם אותה היטב.

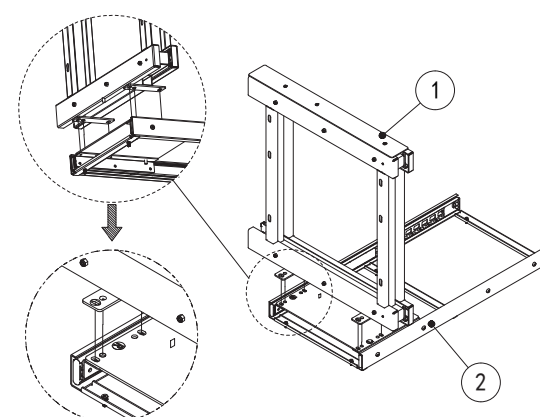


4 | חברו את המסגרת האנכית על גבי המסגרת האופקית בעזרת 4 ברגי אלן המצורפים. השתמשו במפתח אלן המצורף.

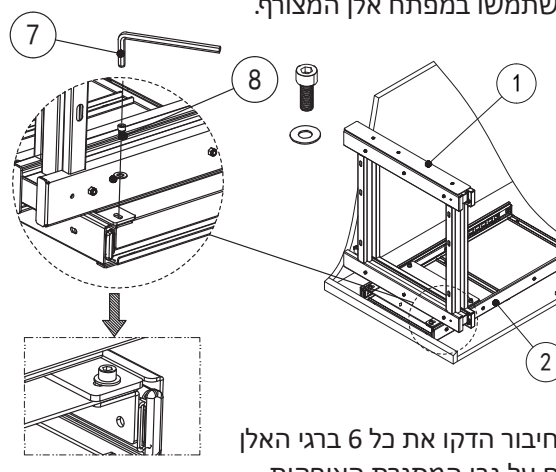


לאחר החיבור הדקו את כל 6 ברגי האלן הנמצאים על גבי המסגרת האופקית.

5 | משכו את המסגרת החוצה וחברו את הידיות אחת אחרי השנייה.

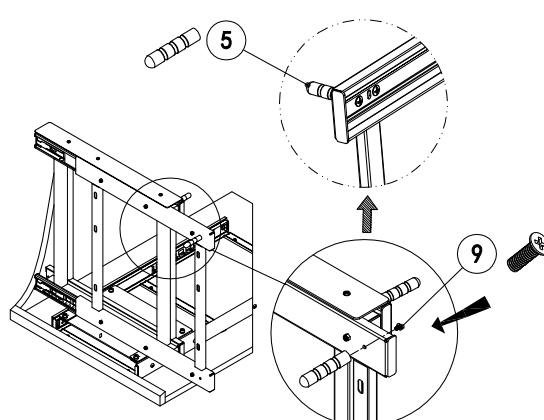

6 | התקינו את נושאי הסל כמתואר בשרטוט:

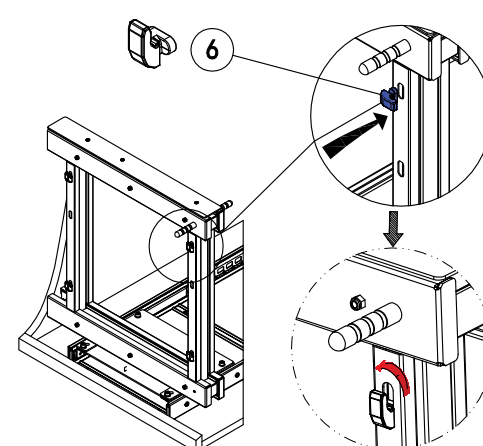

7 | הרכיבו את הסלים הקטנים כמתואר בשרטוט:

