

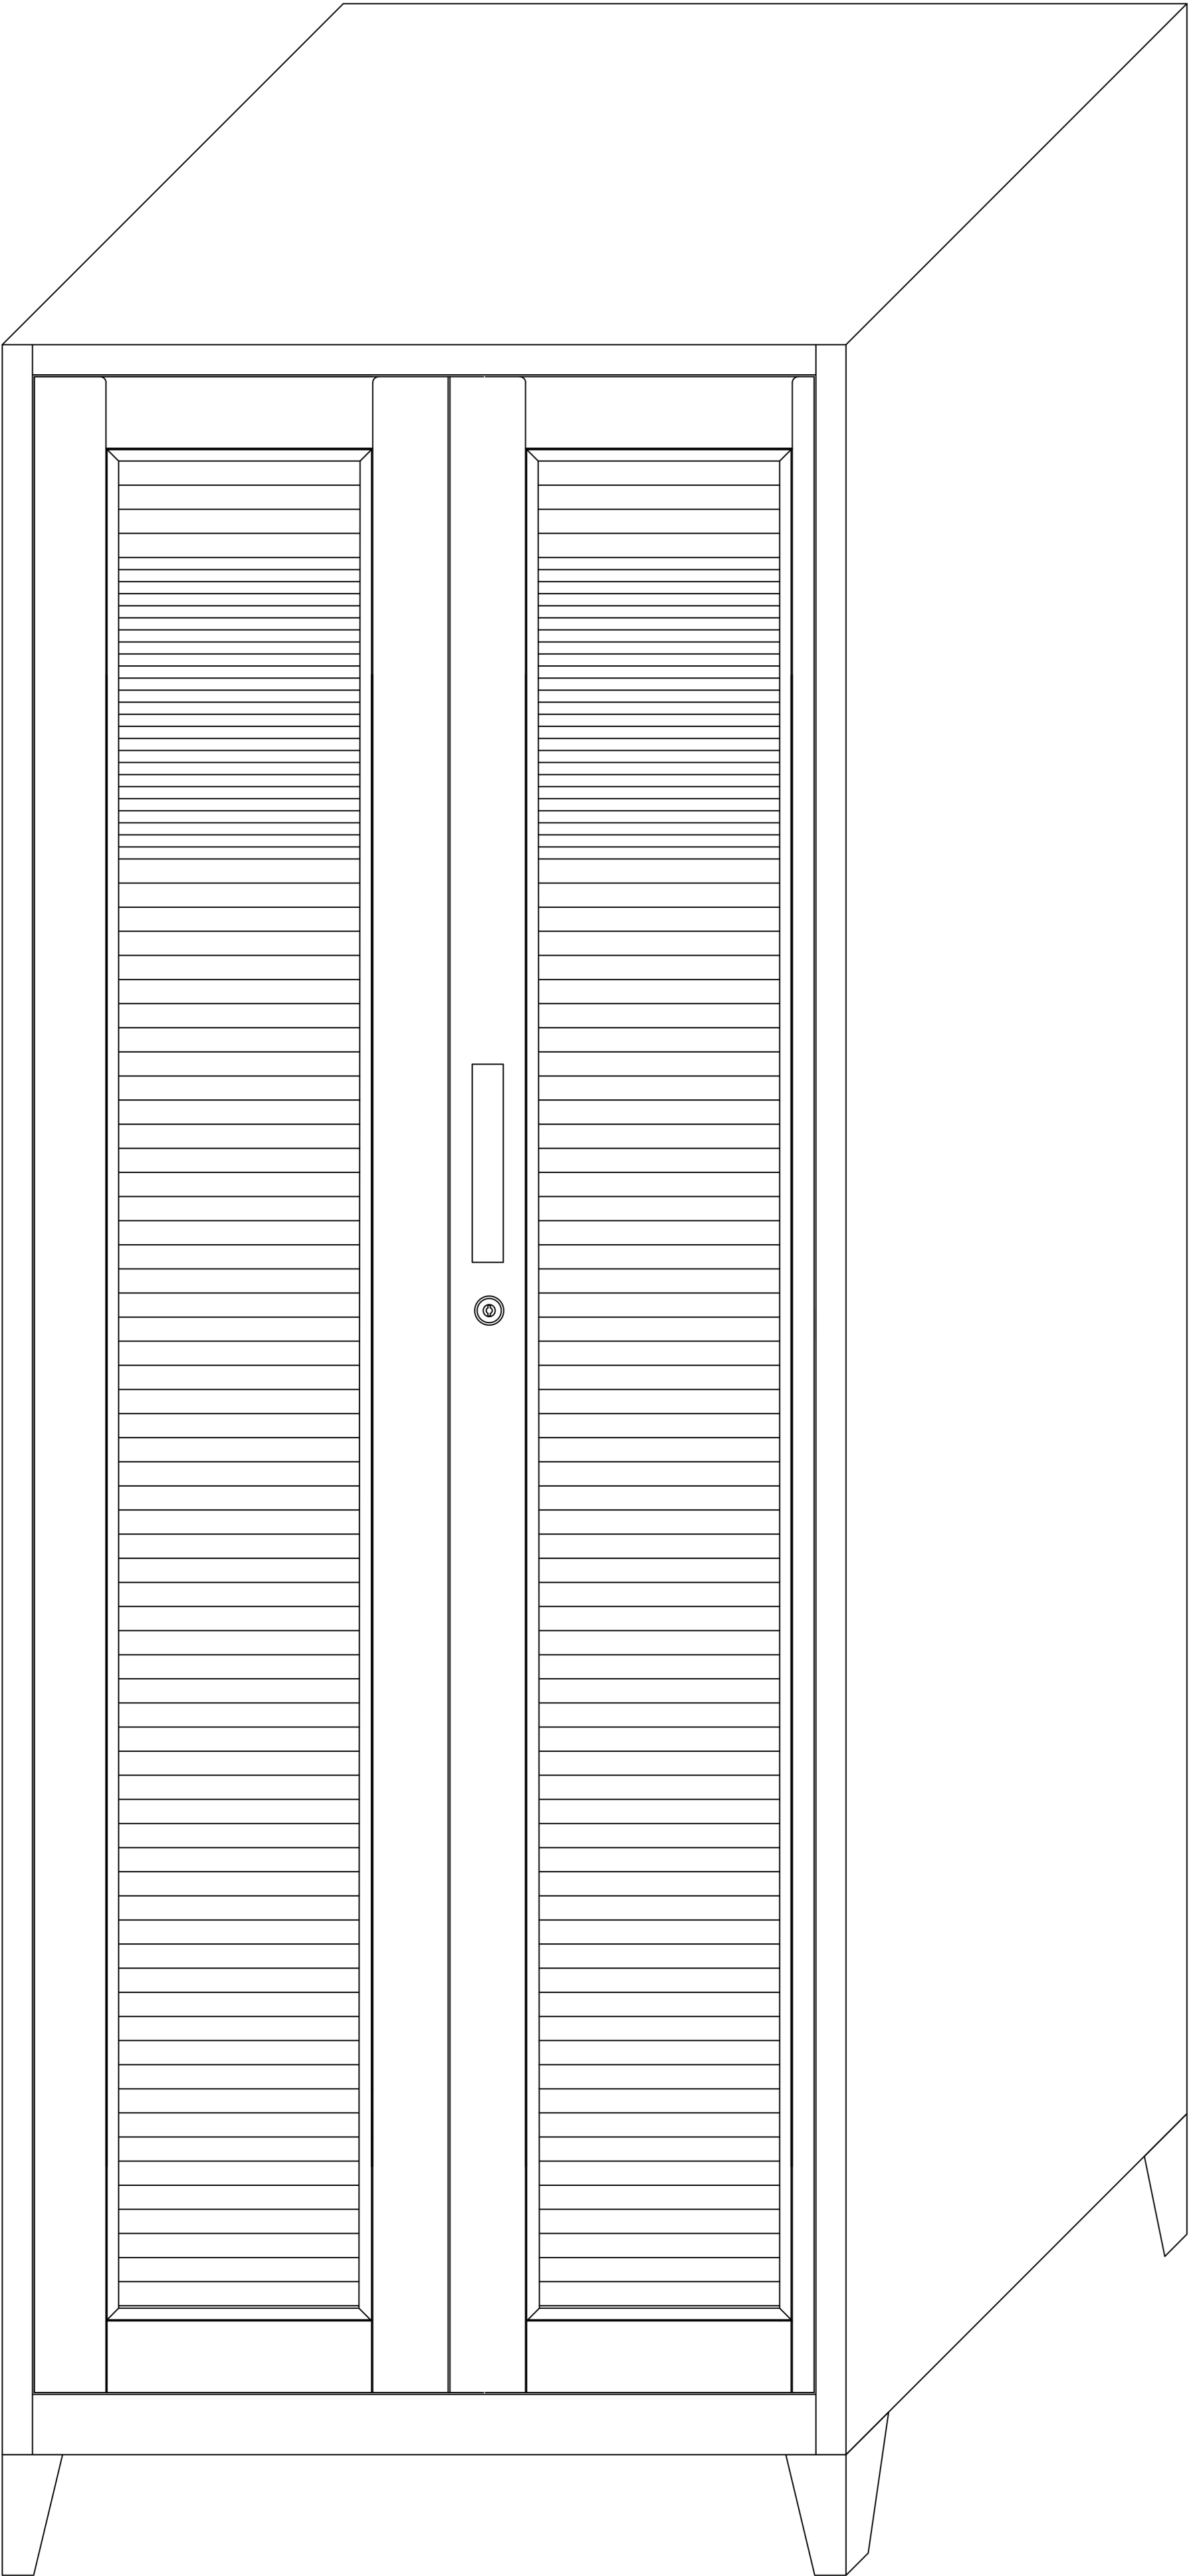
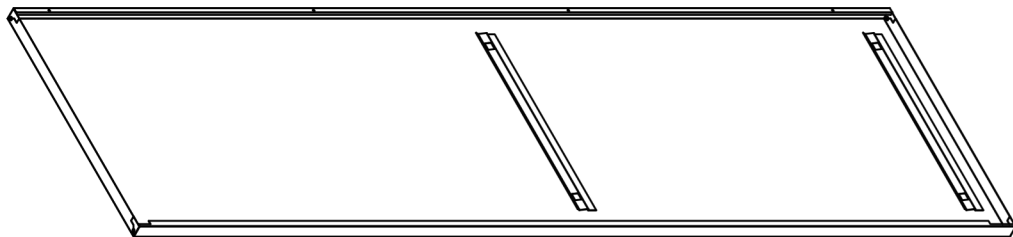
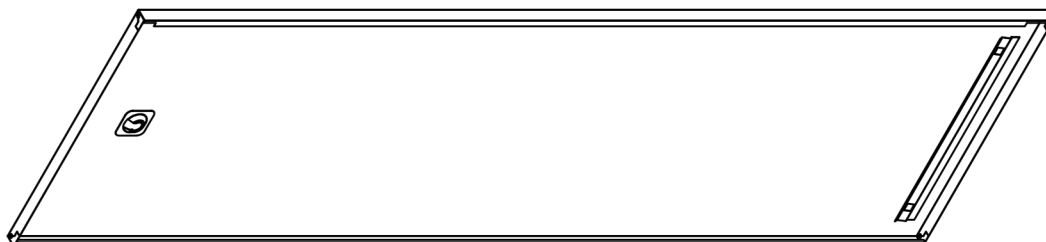
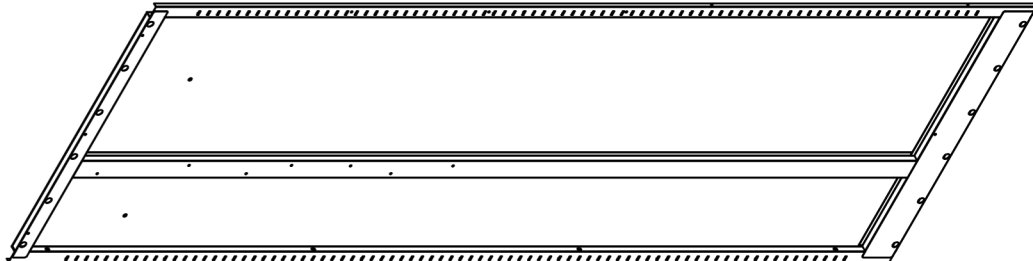
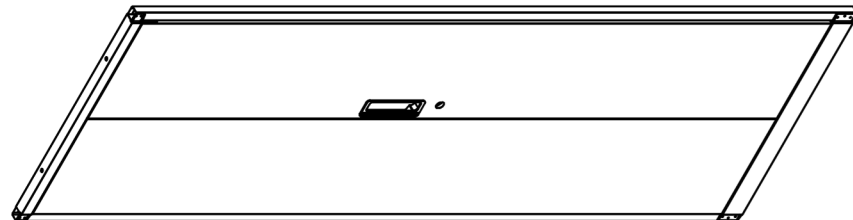
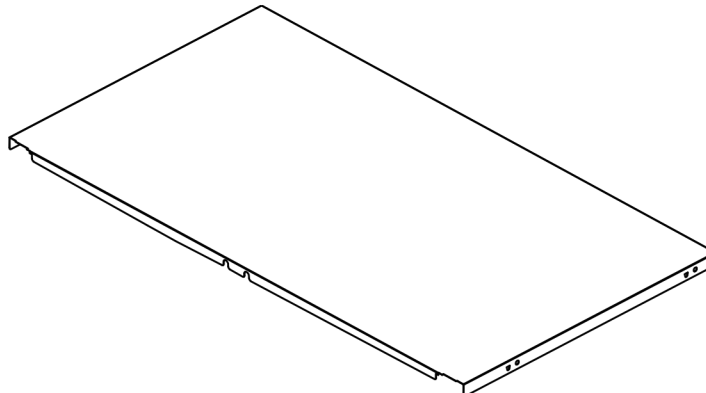
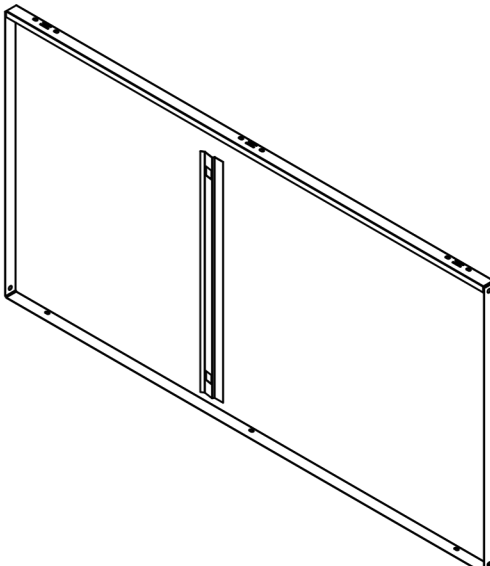
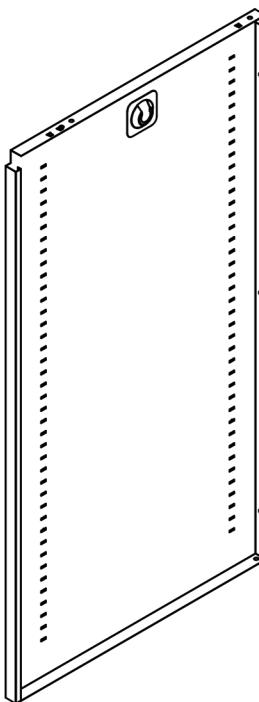
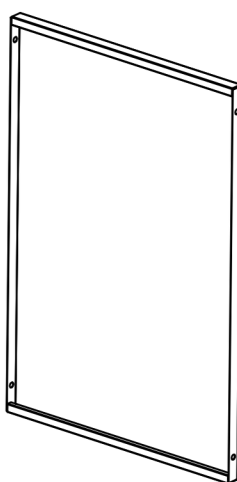
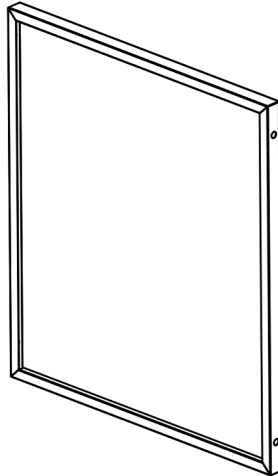
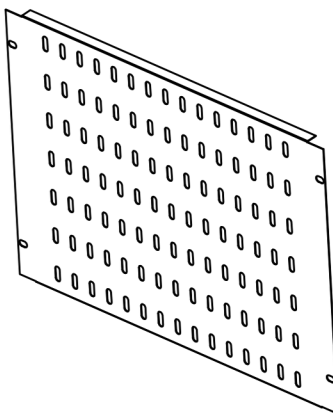
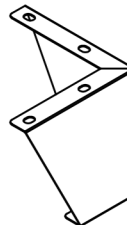
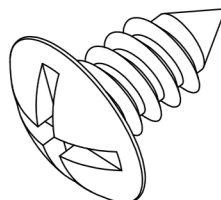
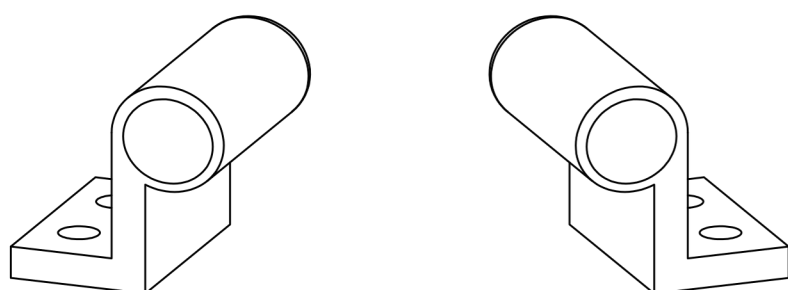
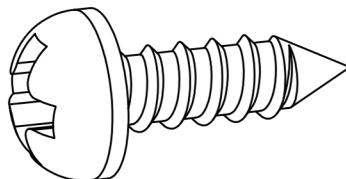
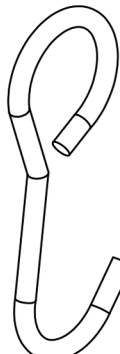
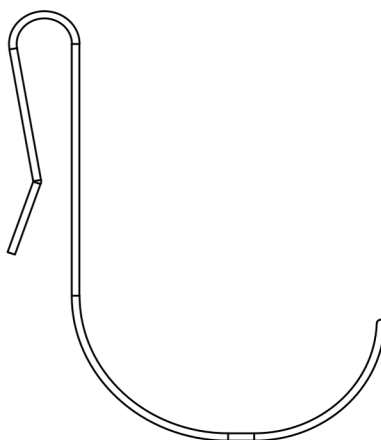
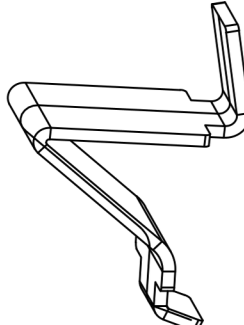


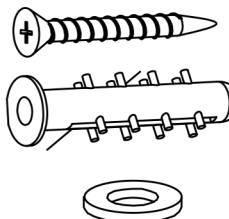


①×1 	②×1 	③×1 	
④×1 	⑤×1 	⑥×1 	
⑦×1 	⑧×1 	⑨×2 	⑩×2 
⑪×4 			Ⓐ×44 
Ⓑ×2 	Ⓒ×2 	Ⓓ×8 	Ⓔ×1 
Ⓕ×3 	Ⓖ×10 	Ⓗ×8 	Ⓘ×2 


1) וחברו את לוחות 1, 2 ו-3 A השתמשו ב־8 ברגי

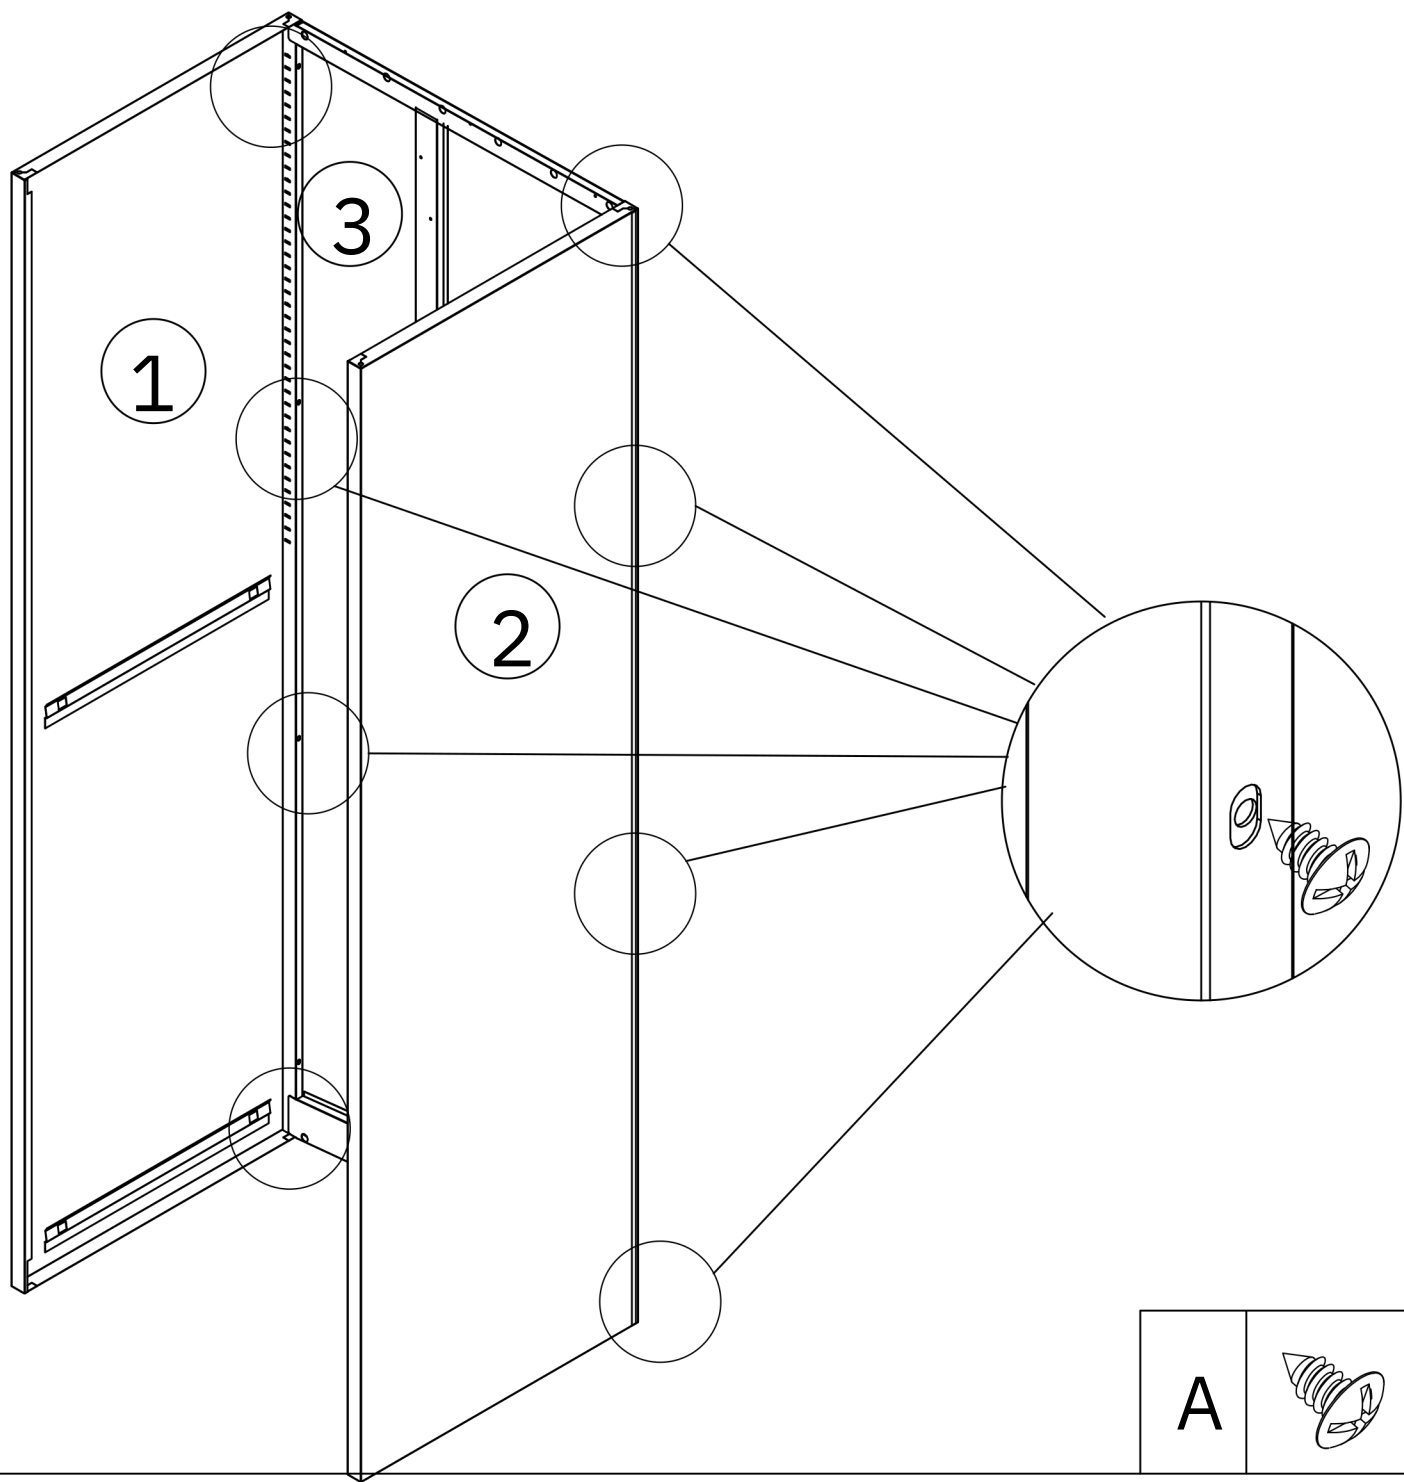


הזיזו את לוח מסגרת החזית (פאנל 4) קדימה עד שהוא מיושר בקו 2) אחיד עם לוחות הצד של גוף הארון.

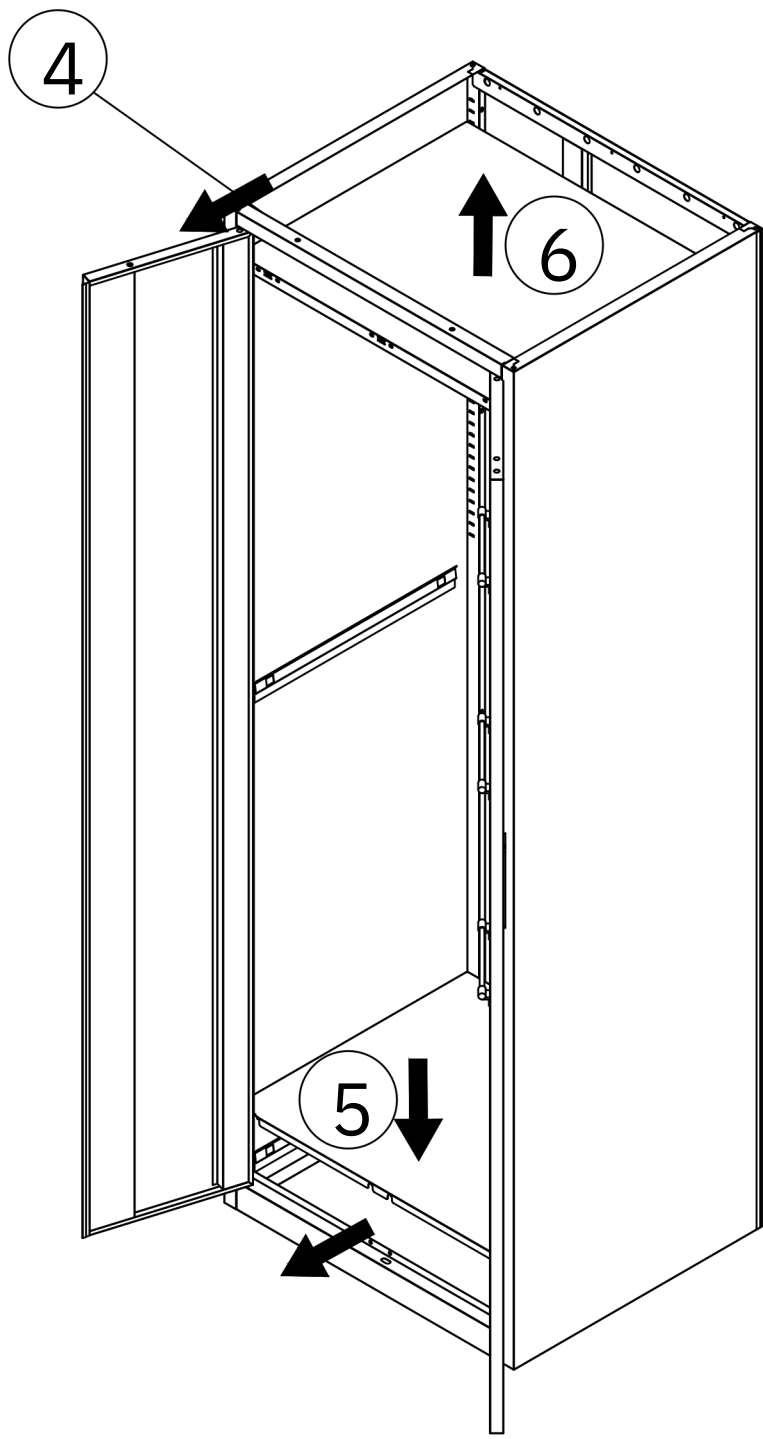


3) כדי לחבר את החלקים 5, 6, 7 ו-11 A השתמשו ב־28 ברגי לגוף הארון.

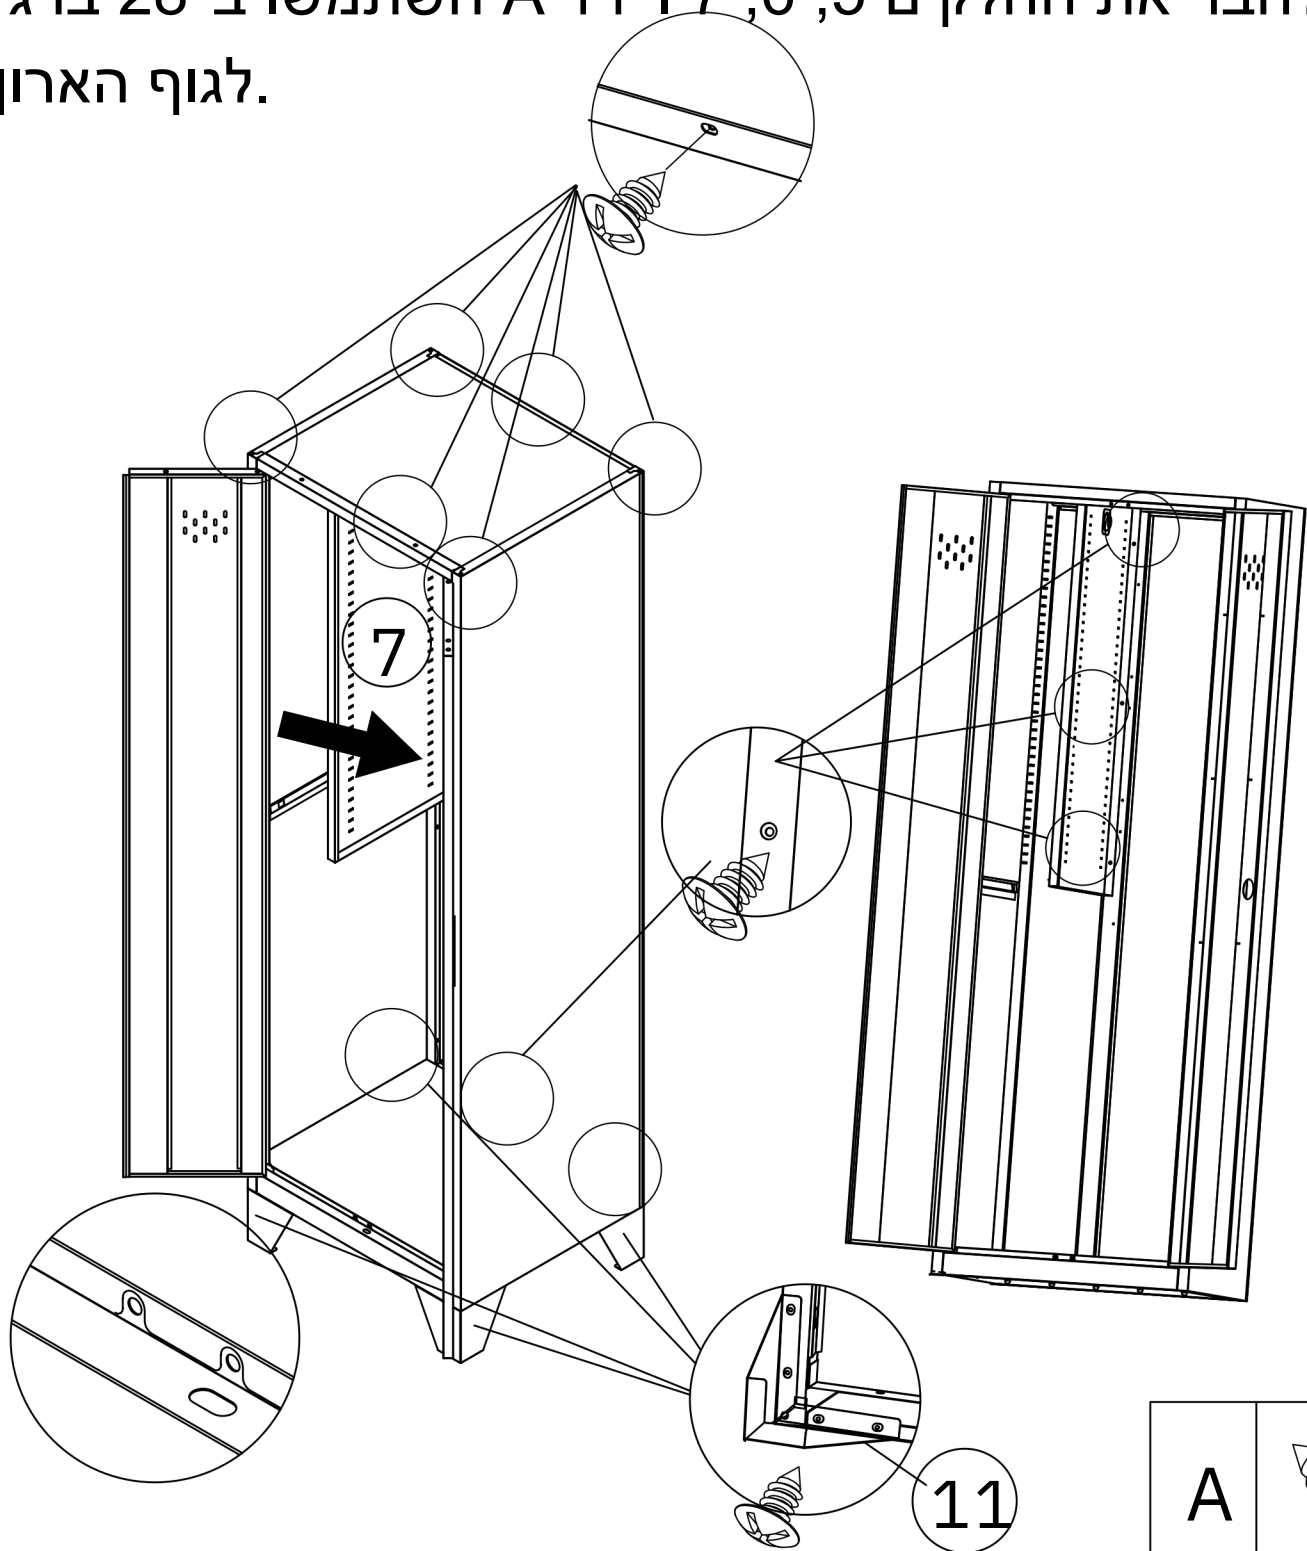

4) חברו את חלק 8, ולאחר מכן הכניסו את תפסי הפינה H לחורים שנמצאים באותו גובה אופקי. הניחו את שני מדפי חלק 9 על תפסי הפינה.

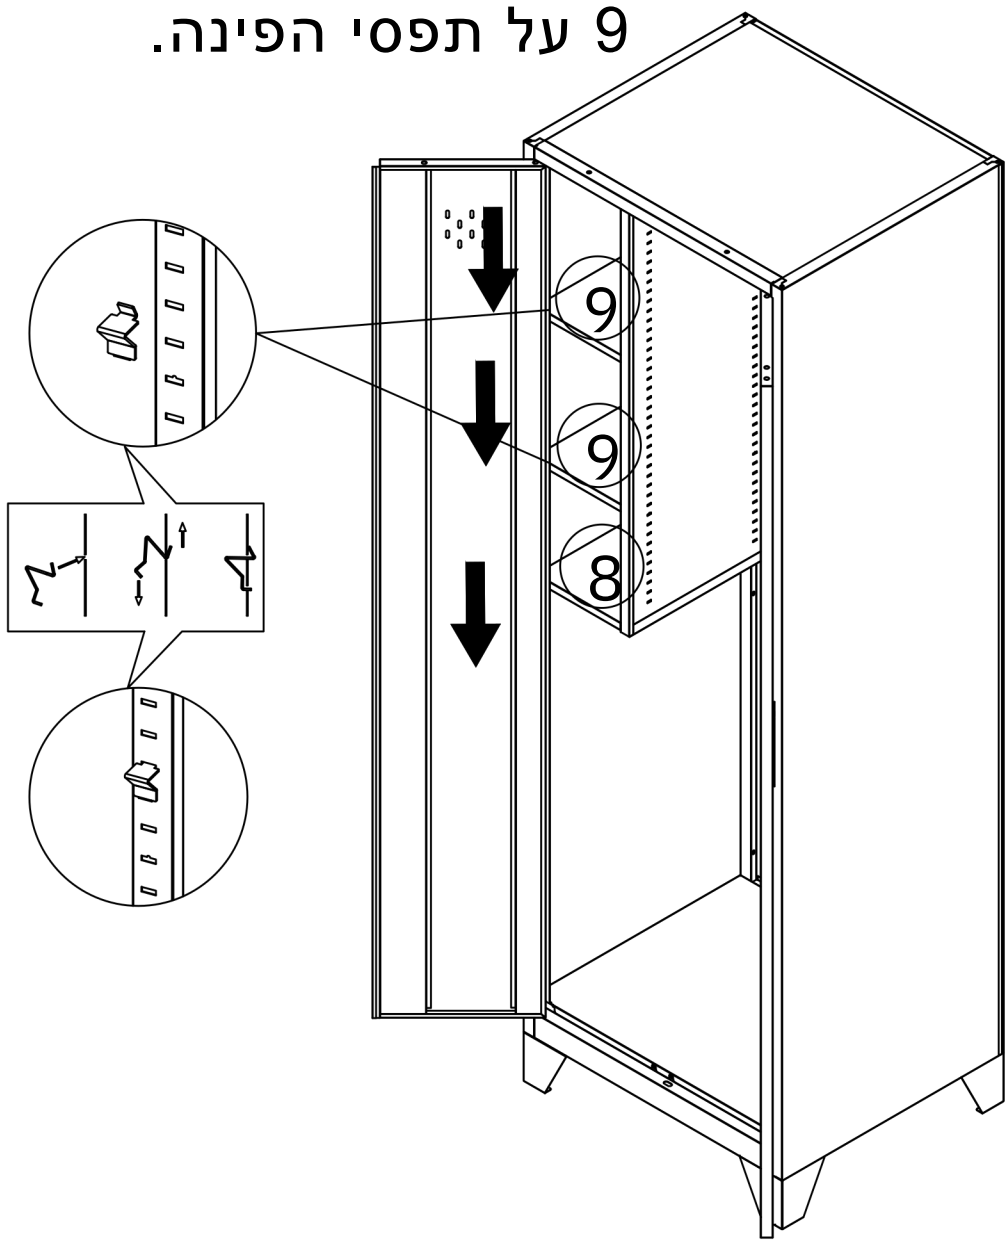

5) לאחר מכן השתמשו ב־8 ברגי D כדי להתקין את מוט התלייה (חלק C). השתמשו ב־8 ברגי A כדי לחבר את חלק 10 בתוך גוף הארון. לבסוף, מקמו את מוט התלייה (חלק E) ואת וו לוח התלייה של חלק G.

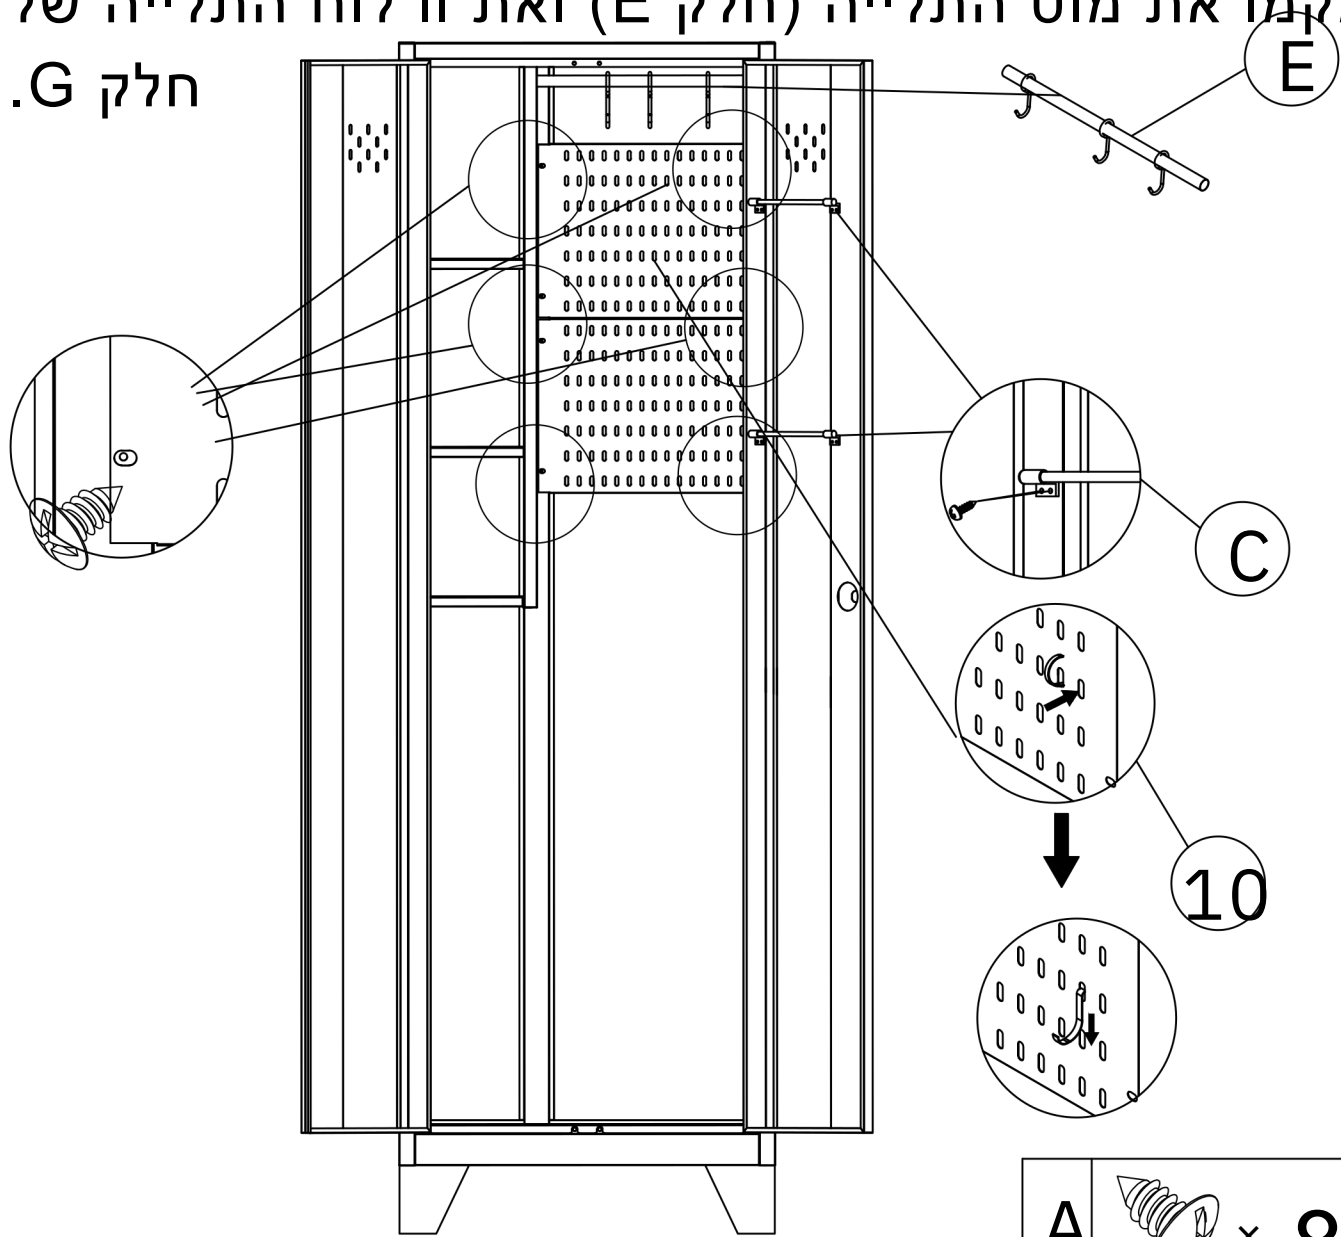

6) לקיר, כדי למנוע התהפכות. מומלץ להשתמש בשני ברגי עיגון לחיבור הארון.

