


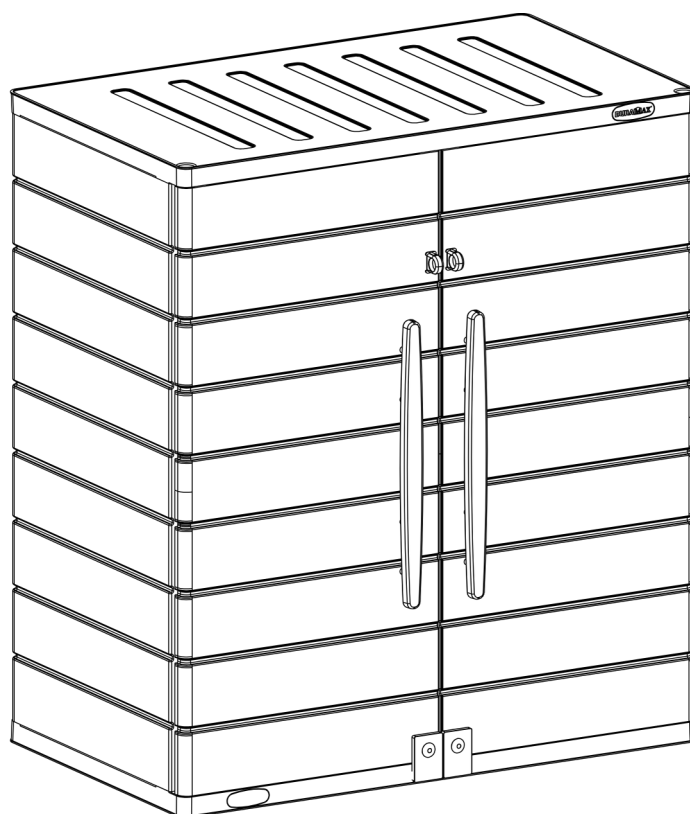

CEDARGRAIN
Collection

מדריך למשתמש






אזהרה

אזהרה: יש לוודא כי האצבעות אינן נלכדות או נמעכות בין חלקי המוצר במהלך ההרכבה.



הוראות טיפול ובטיחות

- כדי למנוע כל נזק, יש לקרוא בעיון ולבצע את כל השלבים המופיעים במדריך ההוראות.
- יש להרחיק את האצבעות מהמחברים כדי למנוע סכנת פציעה במהלך ההרכבה.
- יש לנקוט משנה זהירות בעת הטיפול בחלקים - לחלקם קצוות חדים. מומלץ להרכיב את המוצר עם כפפות עבודה.
- חל איסור מוחלט לעמוד על גג ארון האחסון האנכי, שכן הדבר עלול לגרום לנזק למוצר ולפציעה חמורה למשתמש.
- יש לנקות באמצעות מים ותמיסת ניקוי עדינה בלבד.
- אין להשתמש במברשת קשה או בחומרי ניקוי שוחקים, העלולים לכתום או לפגוע בארון האחסון האנכי.
- עמיד בפני מזג אוויר ומים.
- ניתן לנעילה באמצעות מנעול תלייה (המנעול אינו כלול באריזה).
- אין לאחסן חפצים כבדים על גג הארון, שכן הדבר עלול לגרום לעיוות.
- אין לעבור את כושר הנשיאה המרבי - 20 ק"ג לכל מדף.
- יש להימנע מאחסון חומרים דליקים, מסוכנים או חמים העלולים לפגוע בפלסטיק.
- חל איסור מוחלט על ילדים לשחק בתוך הארון, מחשש לסכנת חנק.
- מומלץ לקבע את הארון האנכי לקיר כדי למנוע סכנת התהפכות, במיוחד במקרה שילד מנסה לטפס או למשוך את הארון.
- במקרה של שריפה, אין לנסות לכבות פוליפרופילן בוער באמצעות מים.

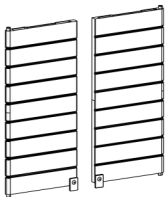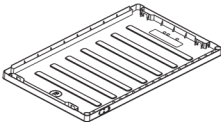חלקים		יחידות	
מדפים	BP)		2
ידיות	(FD)		2
H) דלת קדמית			2
(S) לוחות צד			2
(SP) לוחות אחוריים			2
(TB) חלק עליון ותחתון			2
מחברי עליון-תחתון	(C)		4
לולאה (L)			2
ברגים לקידוח עצמי	(S1) 12mm		4
ברגים לקידוח עצמי	(S2) 19mm		8
ברגים לקידוח עצמי	(S3) 12mm		4


Duramax במקרה של בעיה כלשהי או גילוי חלקים חסרים, יש לפנות לחברת

www.duramaxbp.com

Email: sales@duramaxbp.com

לצורך זיהוי מדויק של החלקים, אנא בדקו את שמות החלקים החרוטים בצד הפנימי של כל חלק.


1

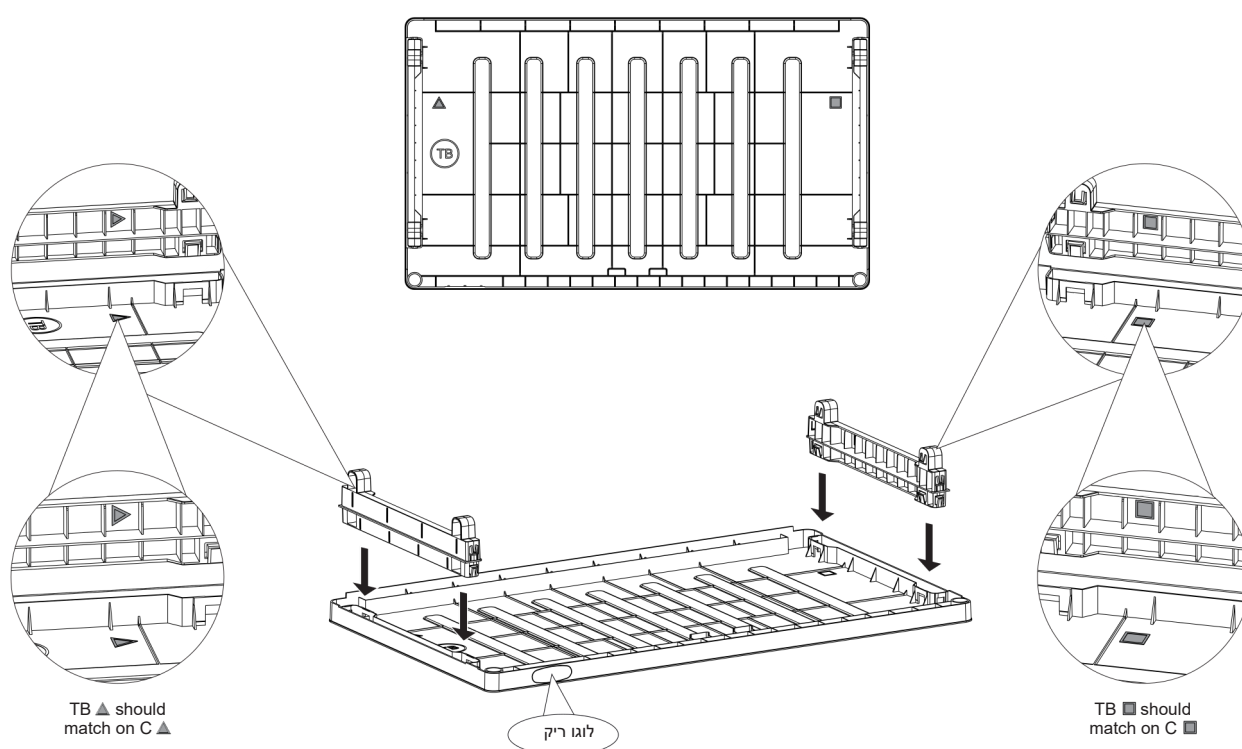

חלקים נדרשים
 TB x 1 C x 2

2



הערה: החלק השטוח מהווה את החזית (הצד הקדמי).

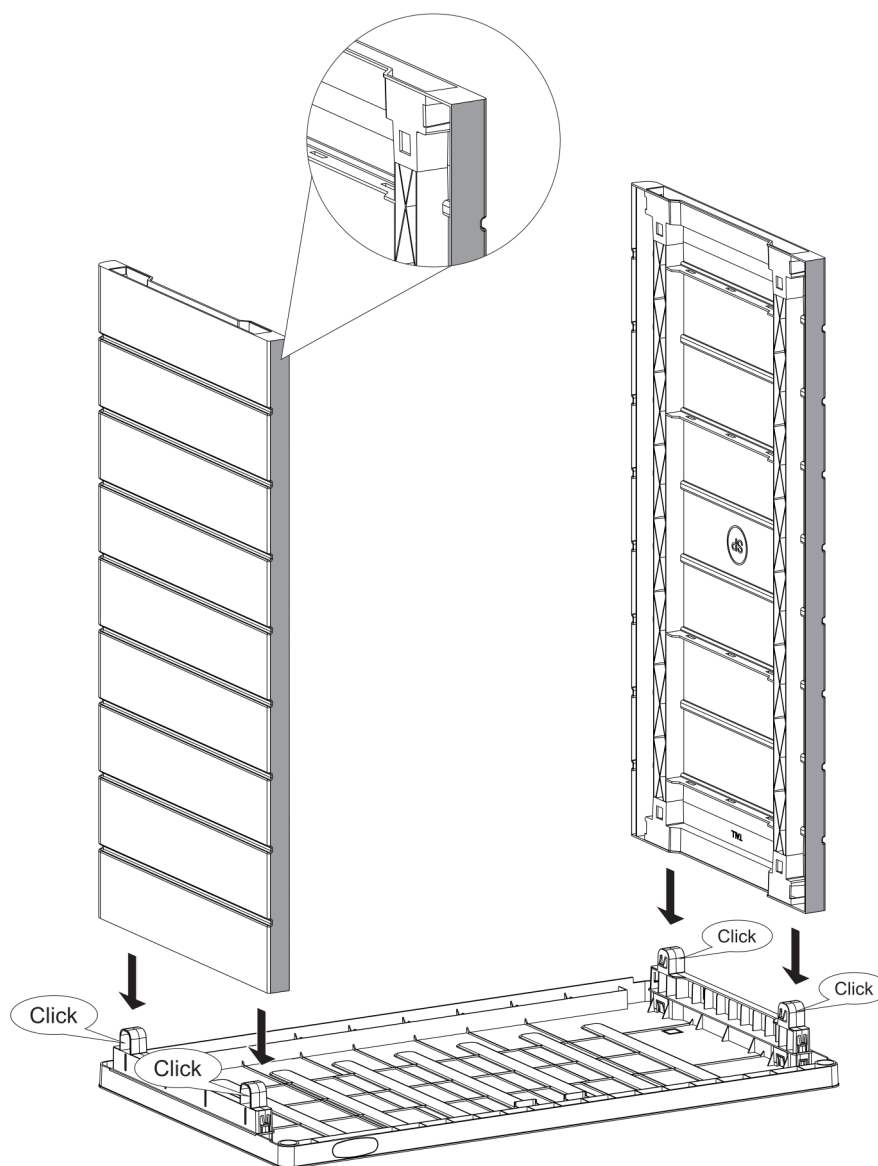

חלקים נדרשים


SP x 2

3

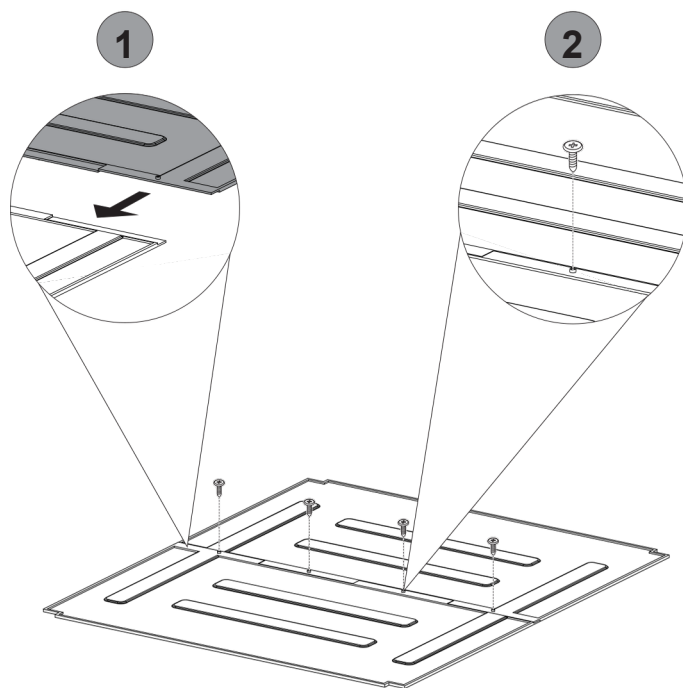

חלקים נדרשים
BP x 2 S1 x 4


4

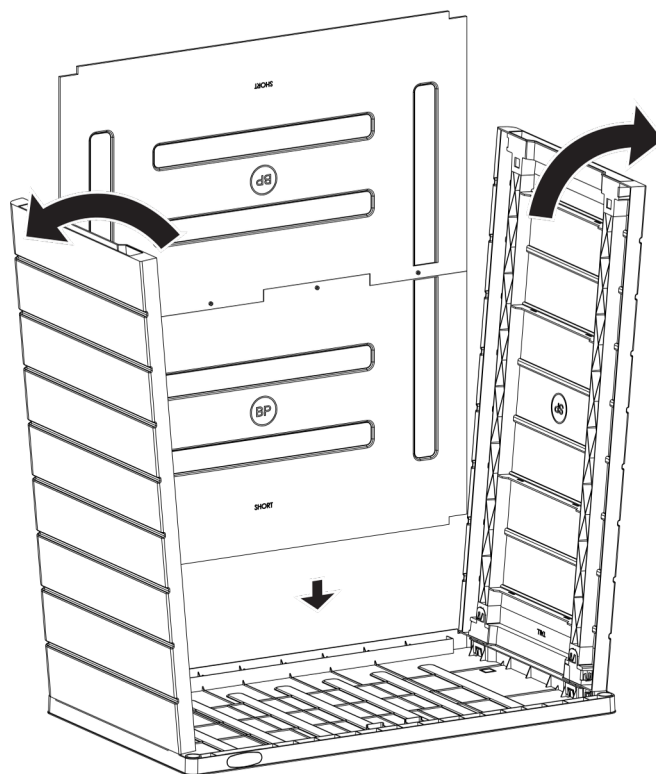


חלקים נדרשים
BP x 2

5

הערה:




1. קדחו את החורים כפי שמוצג באזורי הסימון 5, 6, 9 ו-10 על הדלתות הקדמיות (FD).
2. (ברגים לקידוח עצמי (S2) מצורפים לערכה).
3. מקמו את הידיות (H) בצד החיצוני של הדלתות הקדמיות (FD), והכניסו את הברגים (S2) לחורים המתאימים בצד הפנימי של הדלתות הקדמיות (FD).

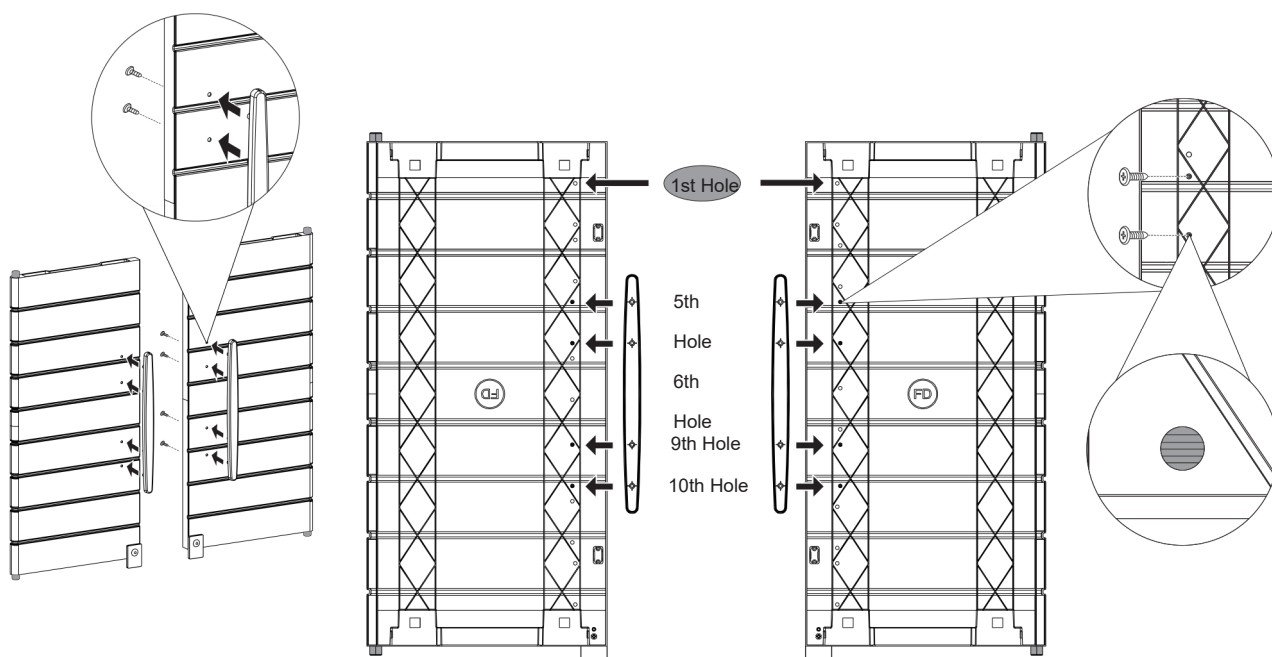


חלקים נדרשים
FD x 2 S2 x 8 H x 2

6

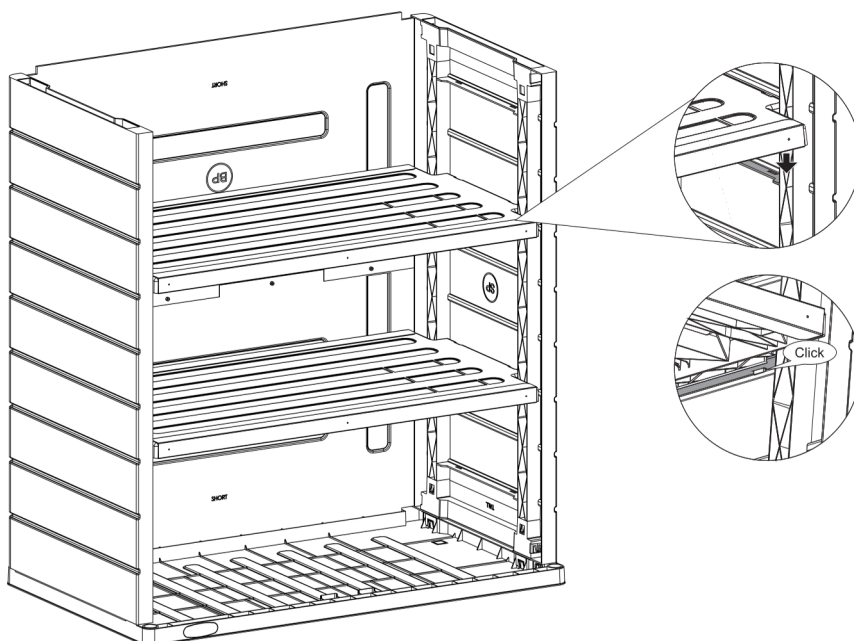


חלקים נדרשים
S x 2

7

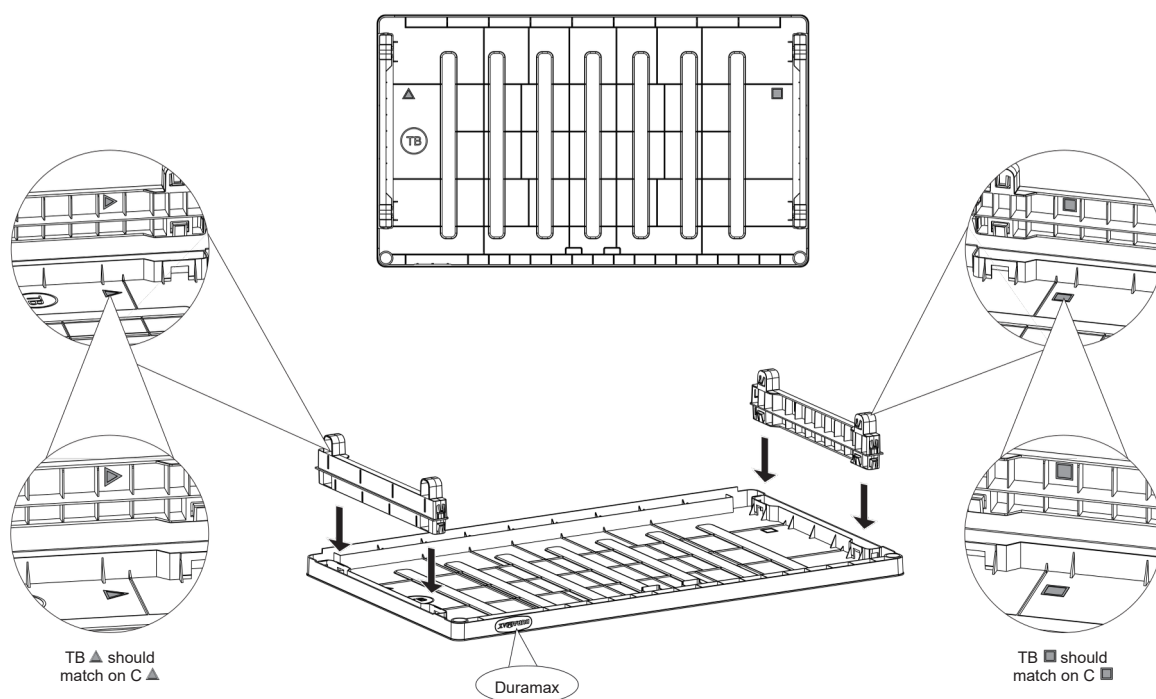


חלקים נדרשים
TB x 1 C x 1

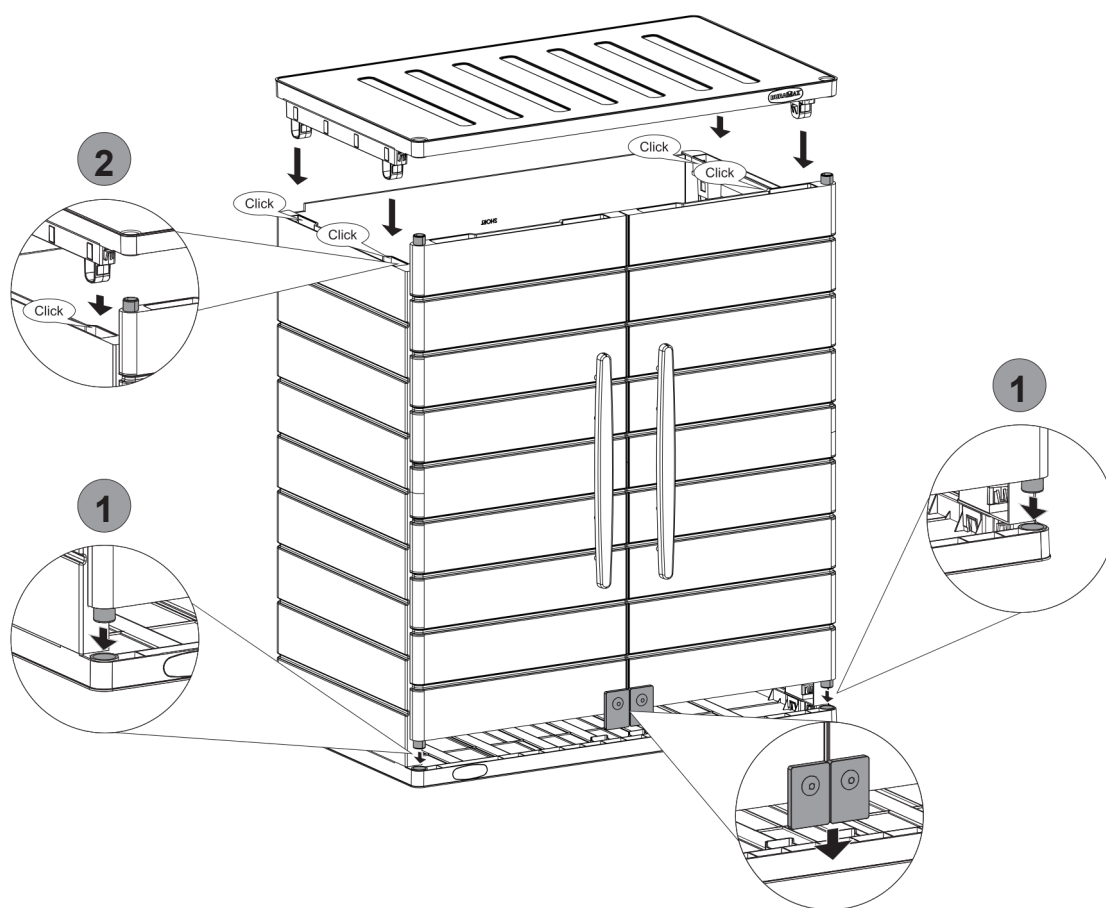


9



הערה:



1. קדחו חורים בנקודות A ו-B.
2. ברגים לקידוח עצמי (S3) מצורפים לערכה).
3. מקמו את הלולאות (L) בצד החיצוני של הדלתות הקדמיות (FD), והכניסו את הברגים (S3) לחורים המתאימים בצד הפנימי של הדלתות הקדמיות (FD).

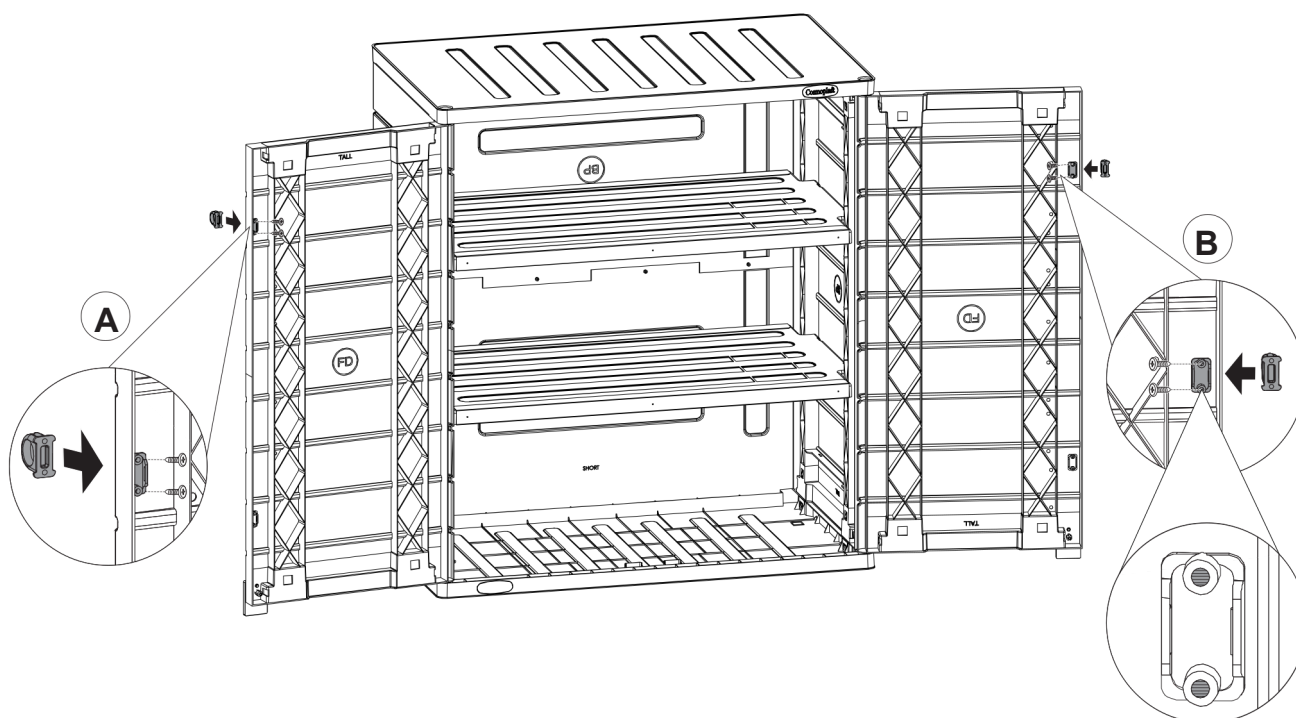

רשימת חלקים
 S3 x 4 L x 2

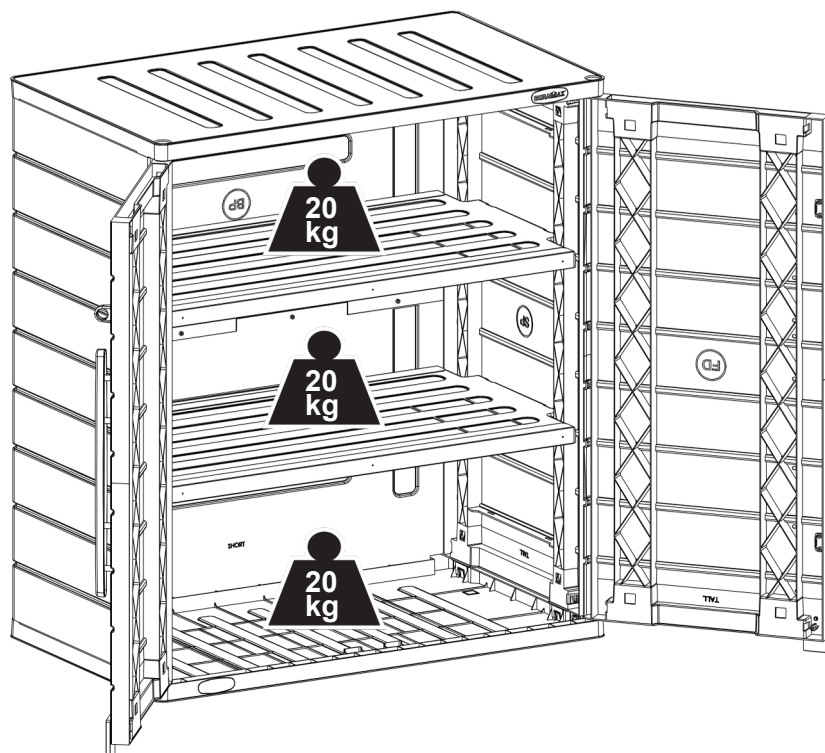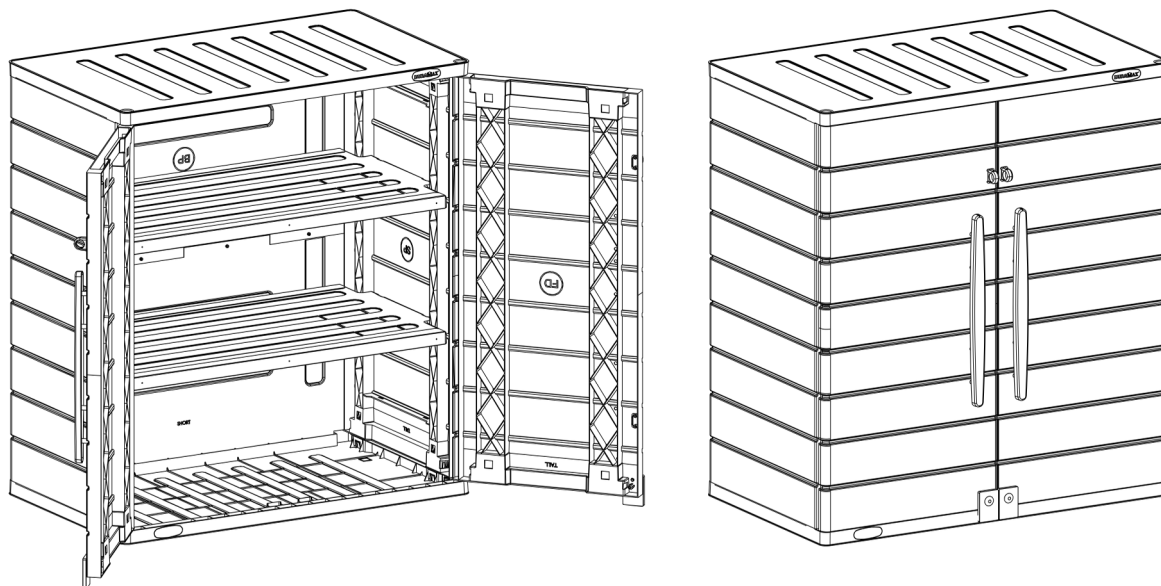



Call Us First!

Our Efficient Customer Service is Ready to Help You

Call Us!

For Fast & Friendly Service

1-800-483-4674

E-Mail Us!

For a Prompt Reply

eusales@duramaxbp.com

support@duramaxbp.com

Check Our Website!

For the Latest Support
Info and Assembly Videos

www.duramaxbp.com

Comments, Suggestions or Reviews? Visit www.duramaxbp.com or call 1-800-483-4674

