


הוראות הרכבה לדלת אקורדיון

אקסטרה סטרונג / אלגנט גלאס


1

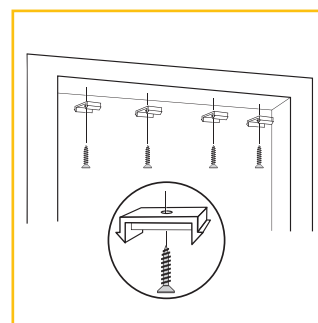

חיבור המסילה העליונה


חבר את הקליפסים (הרחבים) בחלקו העליון של המסילה במרווחים שווים (בדלתות רחבות מומלץ לחבר את המסילה באמצעות ברגים ישירות למשקוף ללא הקליפסים)

2

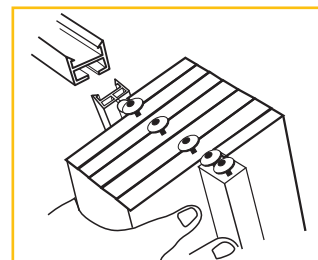


השחל את הדלת למסילה

3

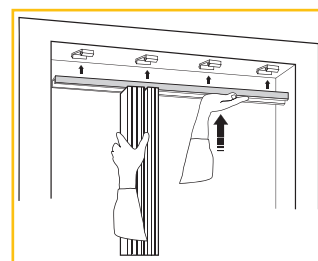

הצמד את המסילה לקליפסים ע"י דחיפת המסילה כלפי מעלה עד לשמיעת קליק


4

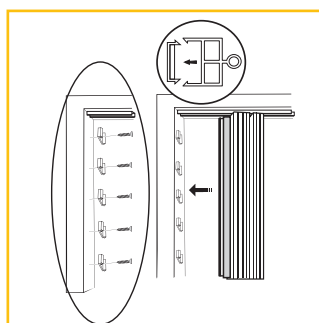

חיבור הצד הקבוע

חבר את הקליפסים (הצרים) במאונך במרווחים שווים בקו ישר מתחת למסילה העליונה וחבר את הפרופיל הסופי לקליפסים ע"י דחיפה קלה


5

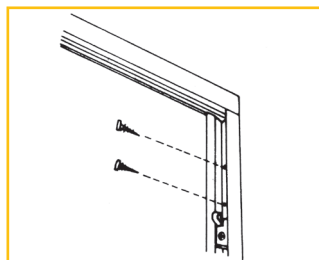

חיבור פרופיל הסגירה

א. חבר את פרופיל ה-U באמצעות ברגים ישירות למשקוף כשהחלק הרחב של הפרופיל כלפי חוץ, (מומלץ להעזר בפלס) ב. לאחר חיבור פרופיל ה-U חבר את לשונית הסגירה לפרופיל באמצעות בורג אחד בלבד

6

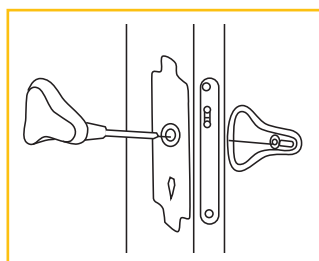

חבר את ידית המנעול אחת לשנייה משני צידי הדלת ע"י לחיצה בהצלחה

יש לשמן את המסילה באמצעות גריז או ואזלין

אין להדק ביתר חוזק את הברגים

אין להשתמש בברגים בעלי ראש רחב העלולים לפצוע את המסילה



ADS

דלתות ומחיצות מתקפלות

