


יחידת מדפים רחבי־מפתח (Long Span Shelving Unit)

מדריך הוראות


רשימת חלקים

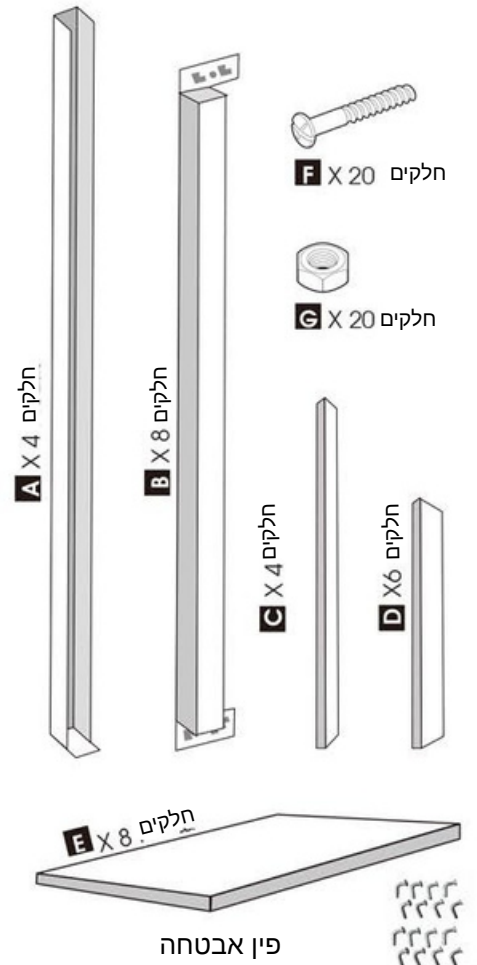

1 X 2

חברו את הקורה האופקית (D) ואת קורת האלכסון (C) אל רגלי המסגרת (A) באמצעות הברגים (F) והאומים (G).



השאירו חור אחד ריק בין הקורה האופקית האמצעית לבין קורת האלכסון העליונה.

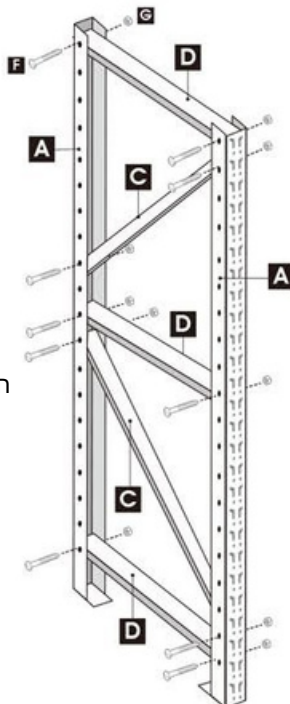

2


הכניסו את הקורות האופקיות (B) אל החריצים שברגלי המסגרת/העמודים (A).

לחצו כלפי מטה עד שהקורות יינעלו במקומן בתוך החריצים.

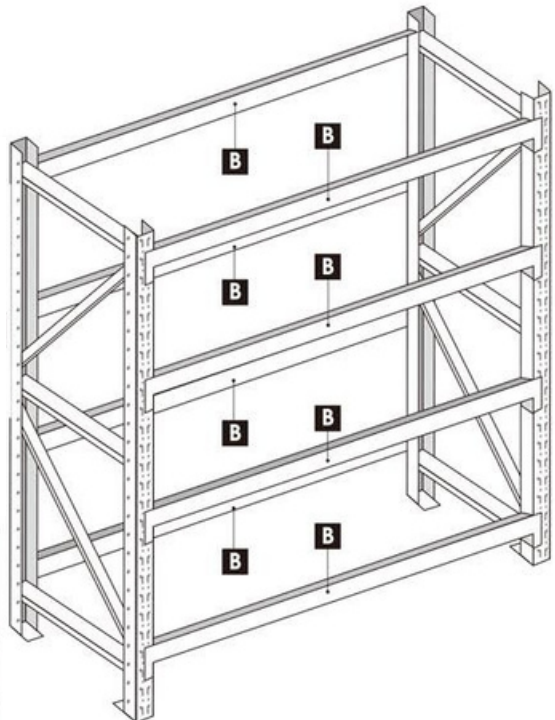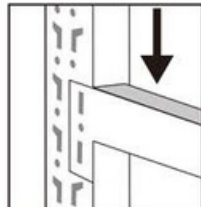


3

הניחו שני תומכי מדף בכל מדף על גבי (E) המסילות שעל הקורות האופקיות (B).

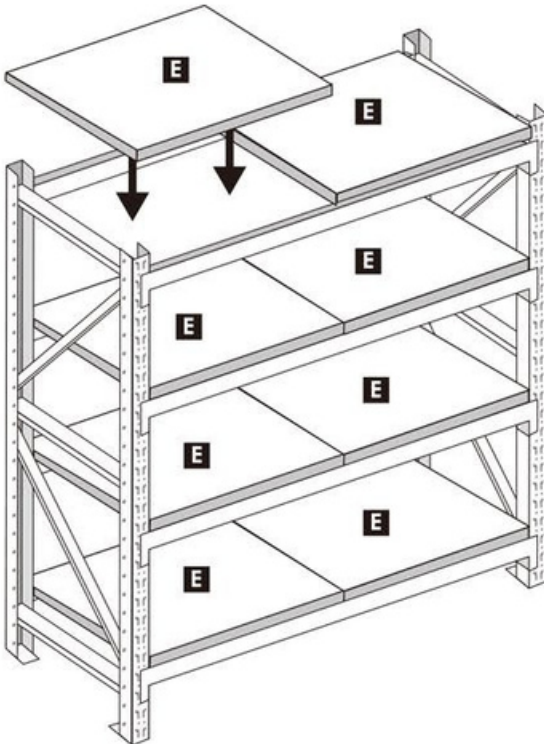

4

ההרכבה הושלמה. יש להציב את יחידת המדפים על משטח ישר ויציב לפני העמסת ציוד או חפצים עליה.

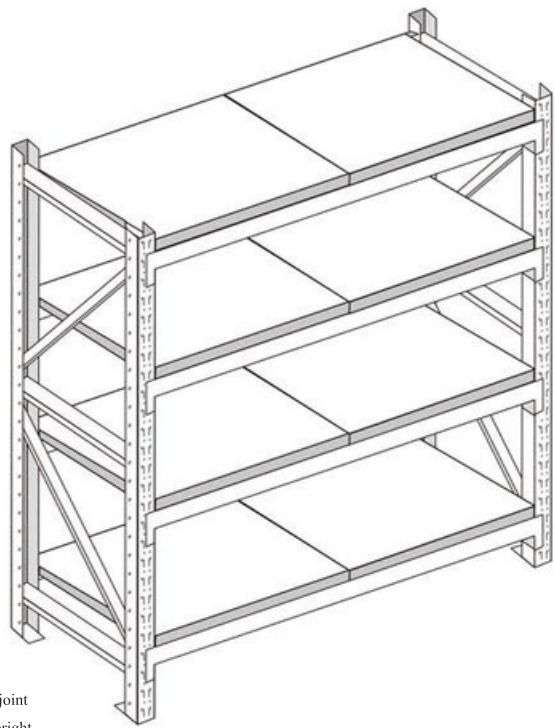

Insert the safety pin into the joint between the beam and the upright.