


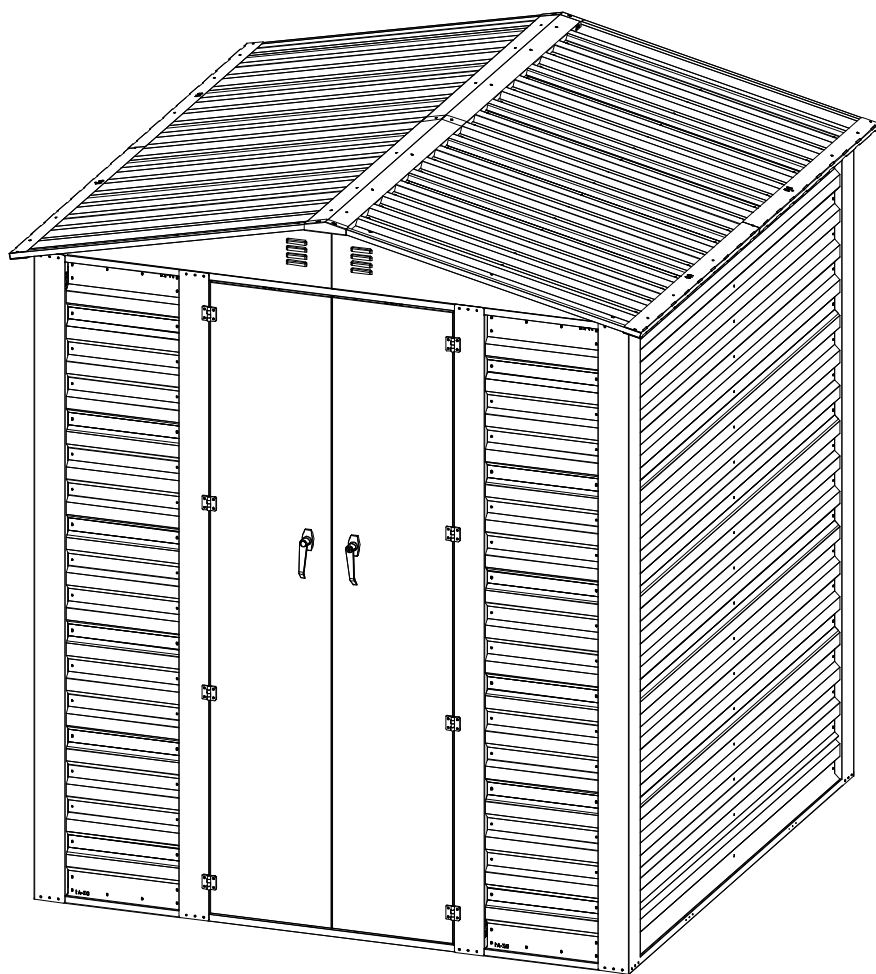

H2050*W1800*D1800

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

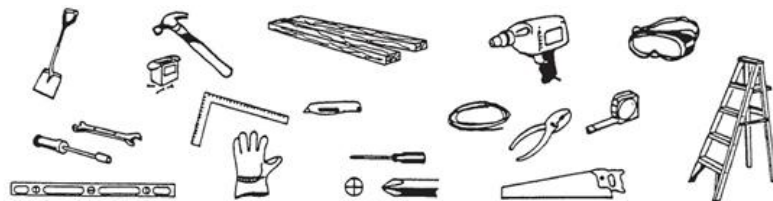

בטיחות לפני הכל:


1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.

טיפול ותחזוקה:

1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.


DZ-A1

4pcs

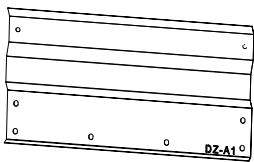


DZ-B1

10pcs

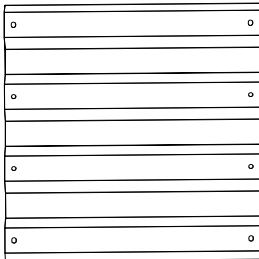


DZ-A6

6pcs

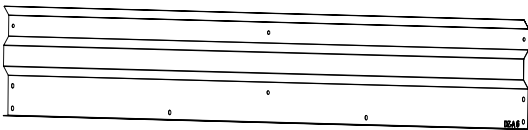


DZ-B6

15pcs

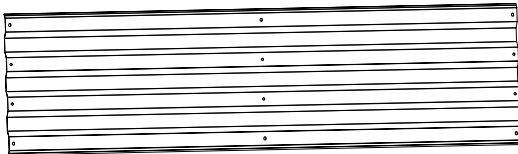


S-E6



10pcs

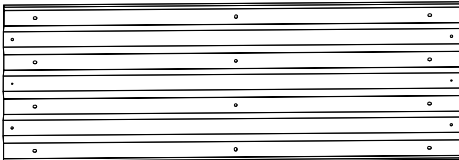



S-F6

4pcs




DZ-1	1pc	DZ-2	1pc	g	2pcs
					
DZ-1		DZ-2			

DZ-G1	4pcs	
		

DZ-H2	2pcs	
		


DZ-K6

8pcs

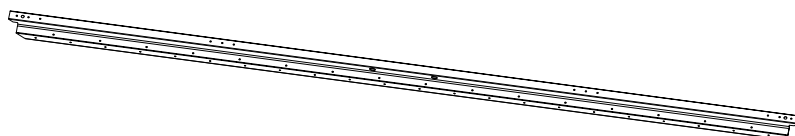


L1

1pc

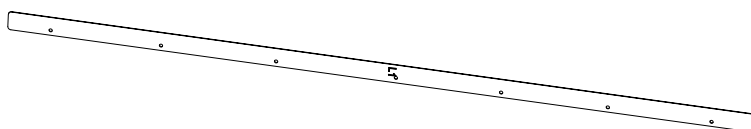



P6

4pcs

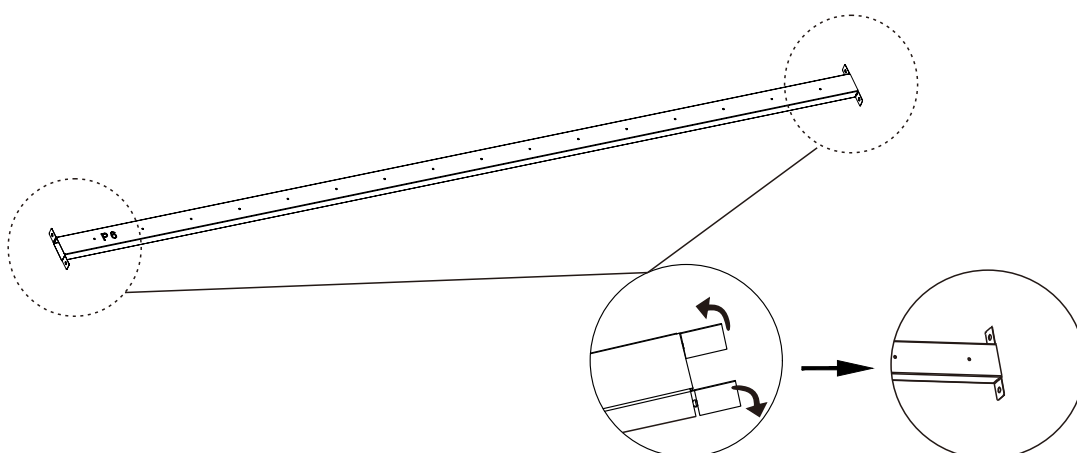


O1

3pcs

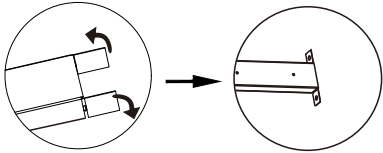


X6*6

2pcs

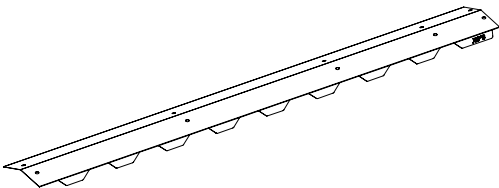


U6

4pcs

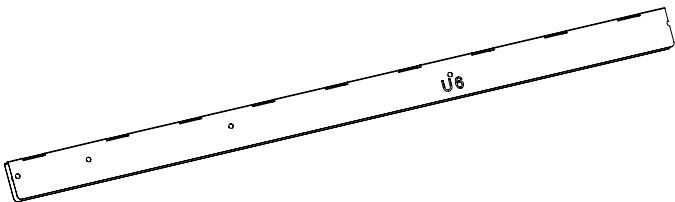


Q6-1

2pcs

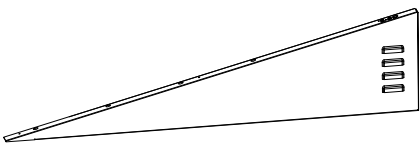


Q6-2

2pcs

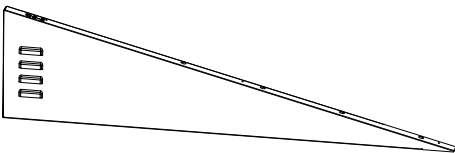


a6

2pcs

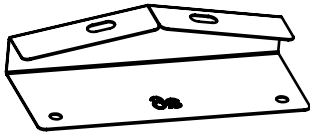

c

4pcs




e

144X



j

8pcs

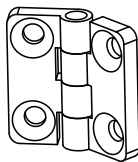


Y1

1pc




b

547pcs




d

1pc




f

4X

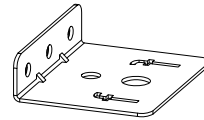


z

32pcs










Y2






1pc



DZ-2	1pc	Y2		1pc	g		2pcs
------	-----	----	---	-----	---	---	------

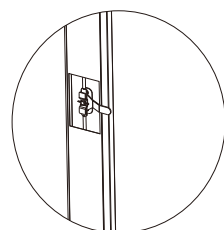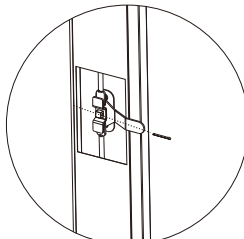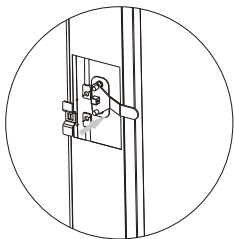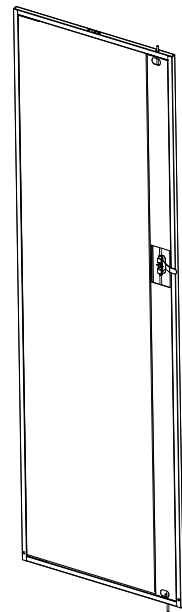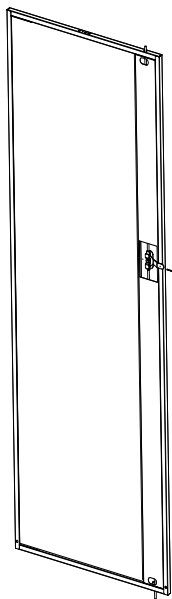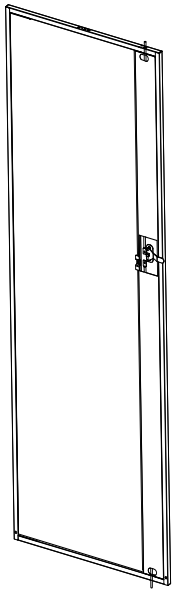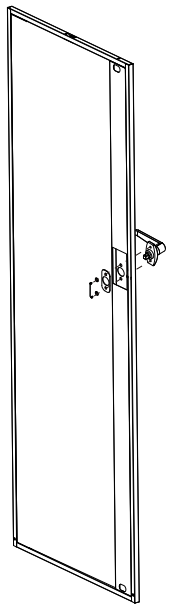


DZ-1	1pc	Y1		1pc	L1		1pc	b		7pcs
------	-----	----	---	-----	----	---	-----	---	---	------

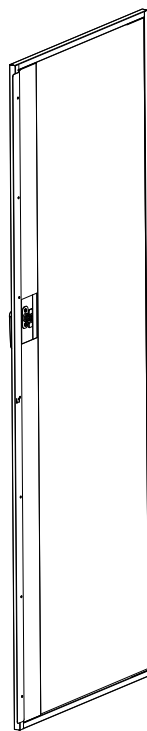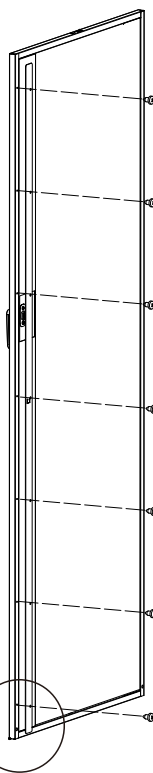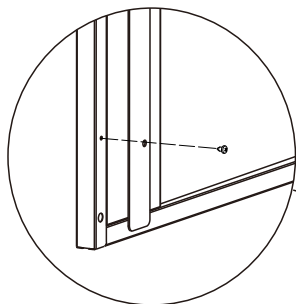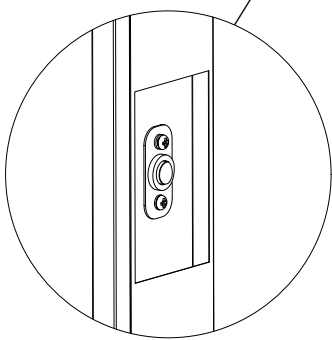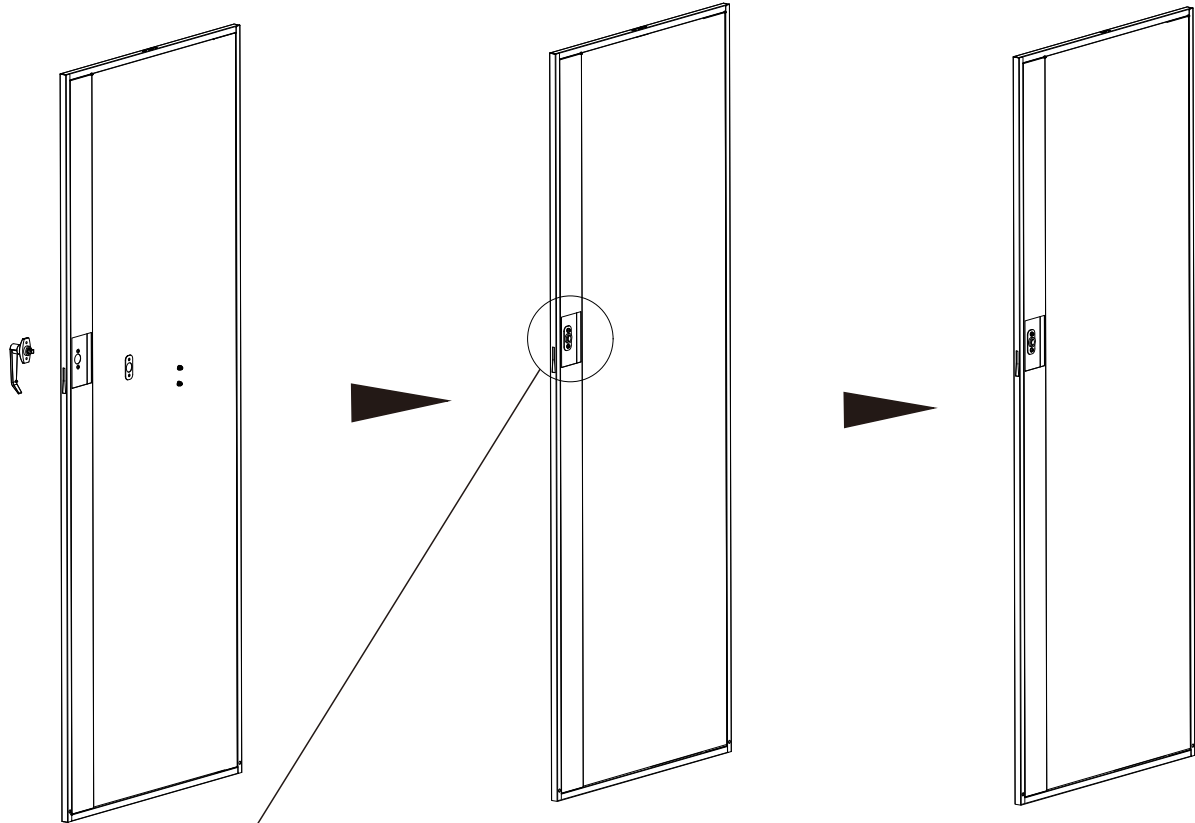




Step : 1







DZ-K6 ×4

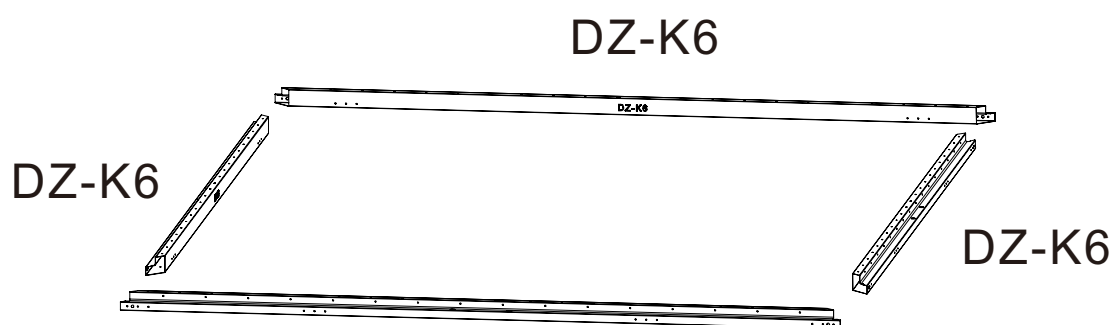

DZ-K6

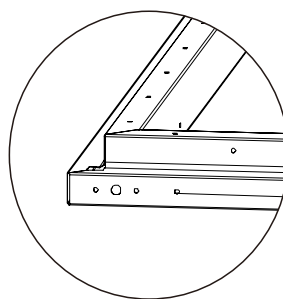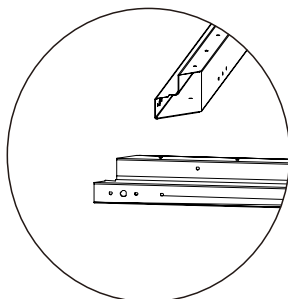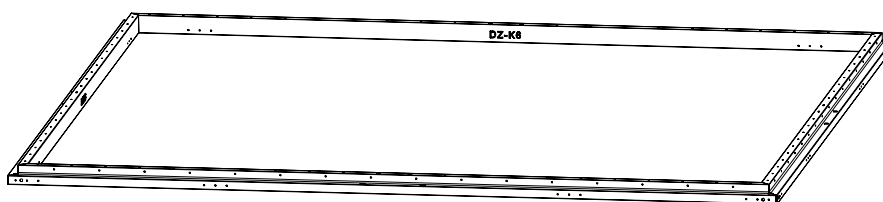


Step : 2

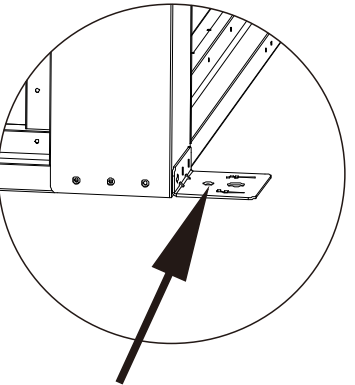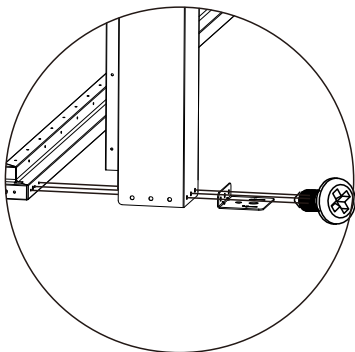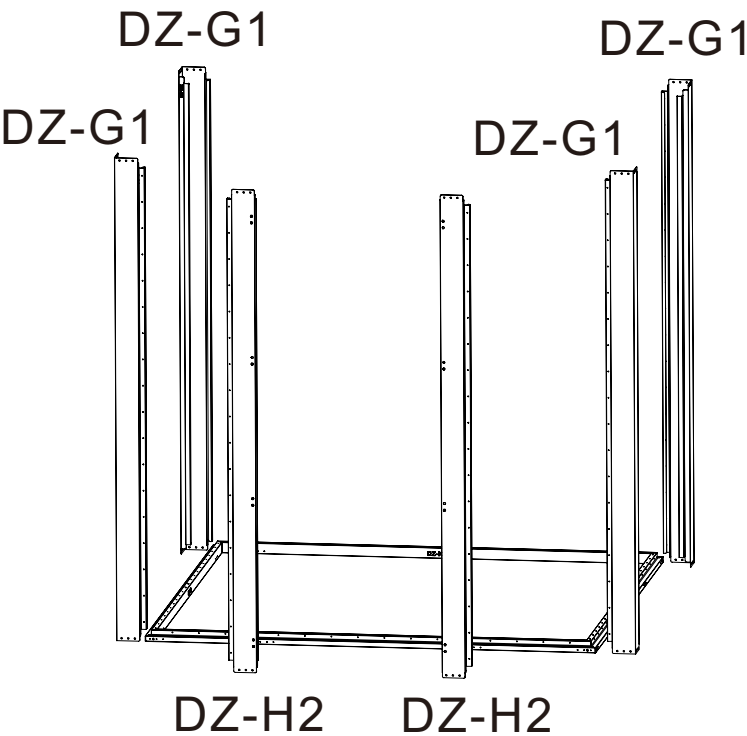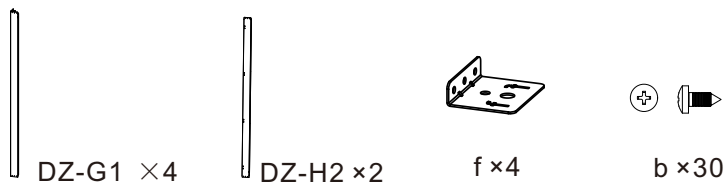

If you want the anchor bolts "f" to be fixed outside the shed, please refer to this step



If you want the anchor bolts "f" to be fixed inside the shed, please refer to step 13.

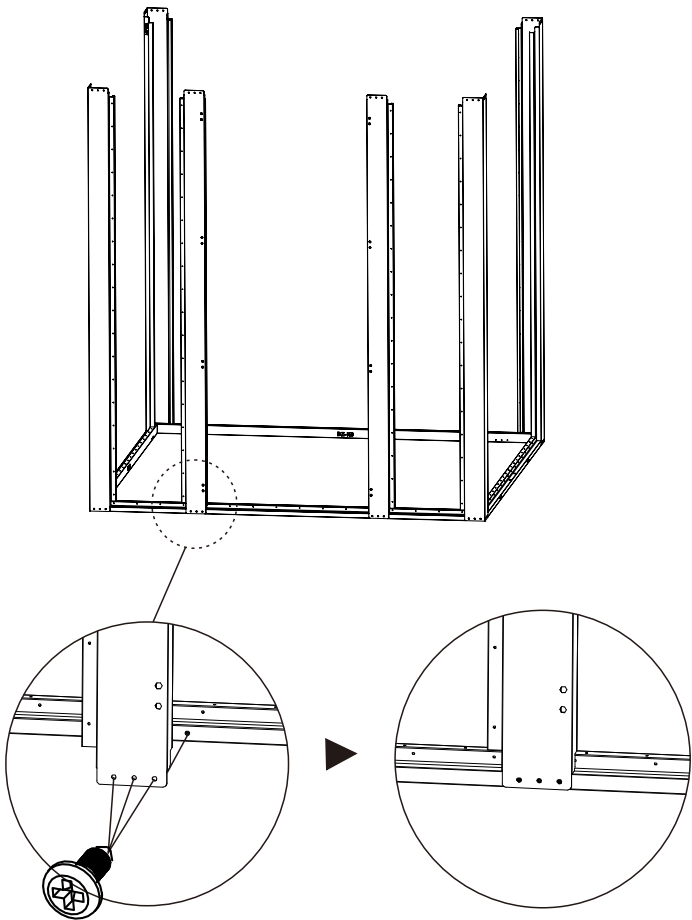






Step : 3






DZ-K6 ×4




b ×30

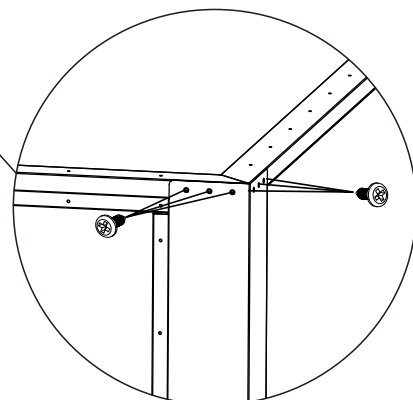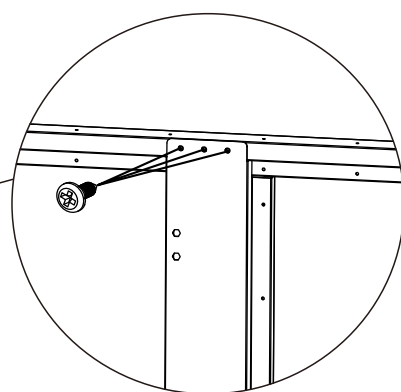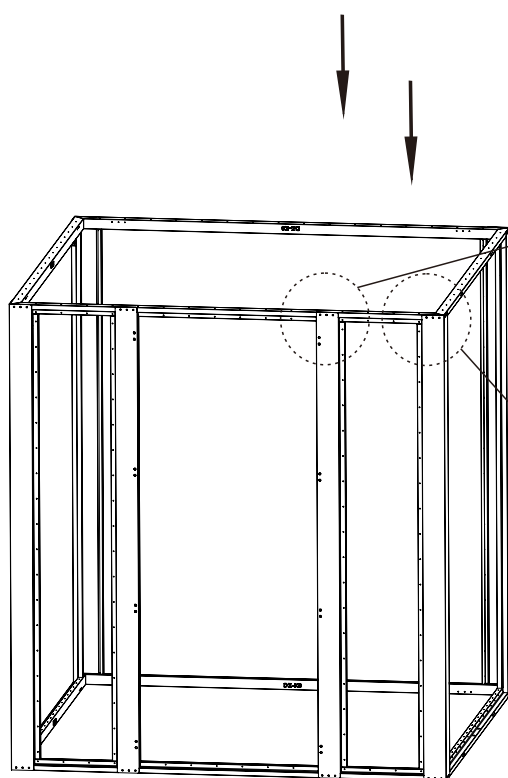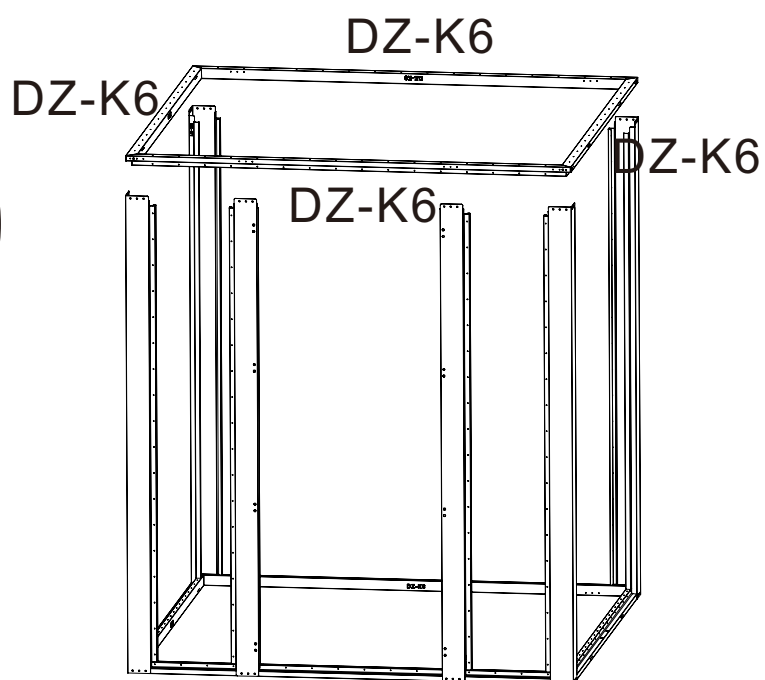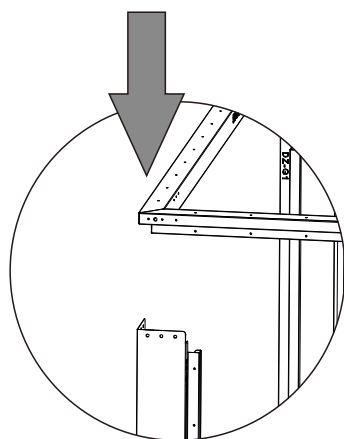


Step : 4

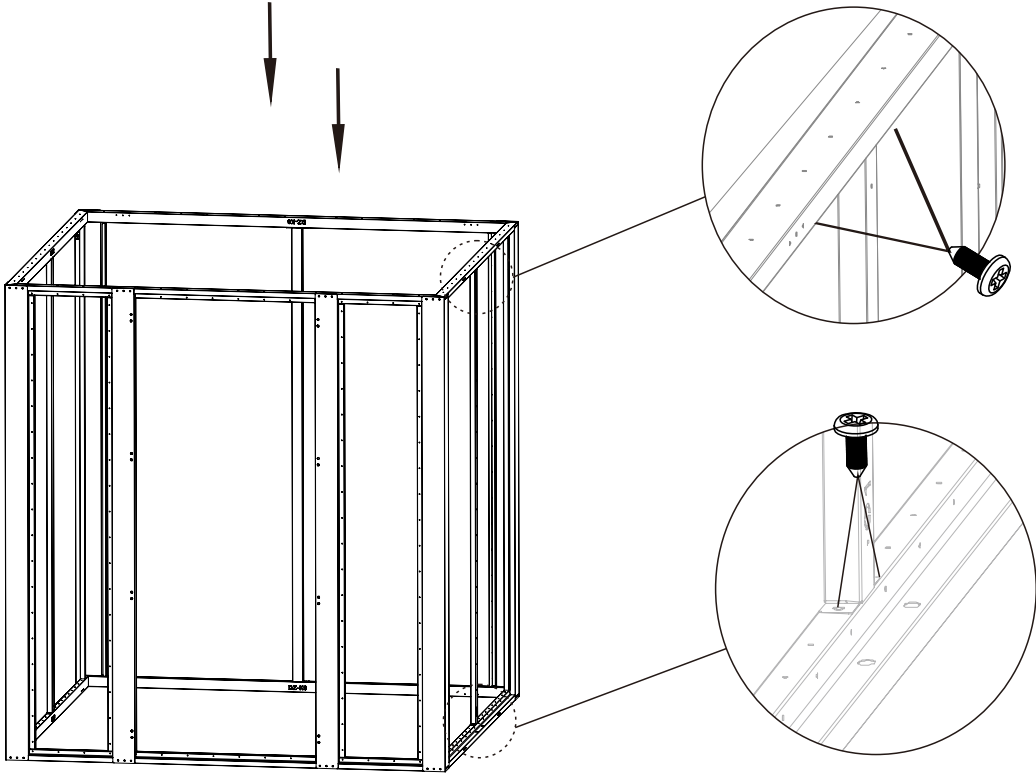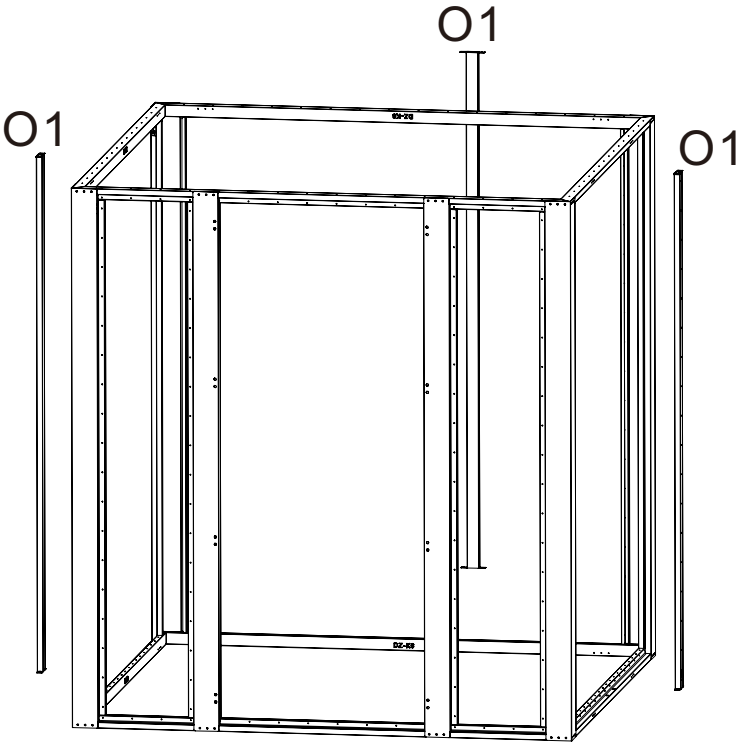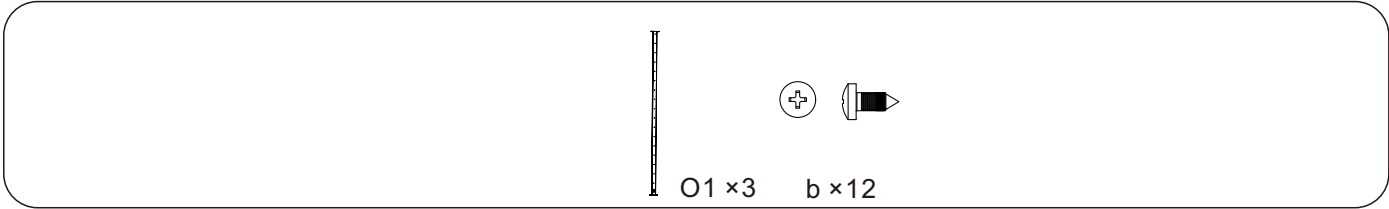

Step : 5






DZ-A1 ×4





DZ-A6 ×6




b ×66

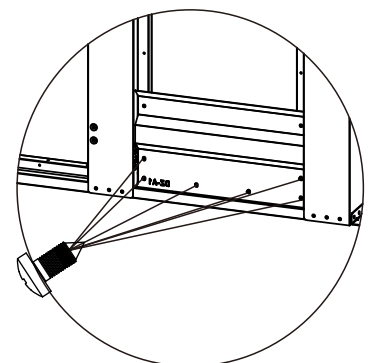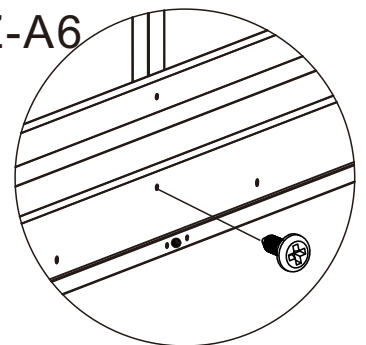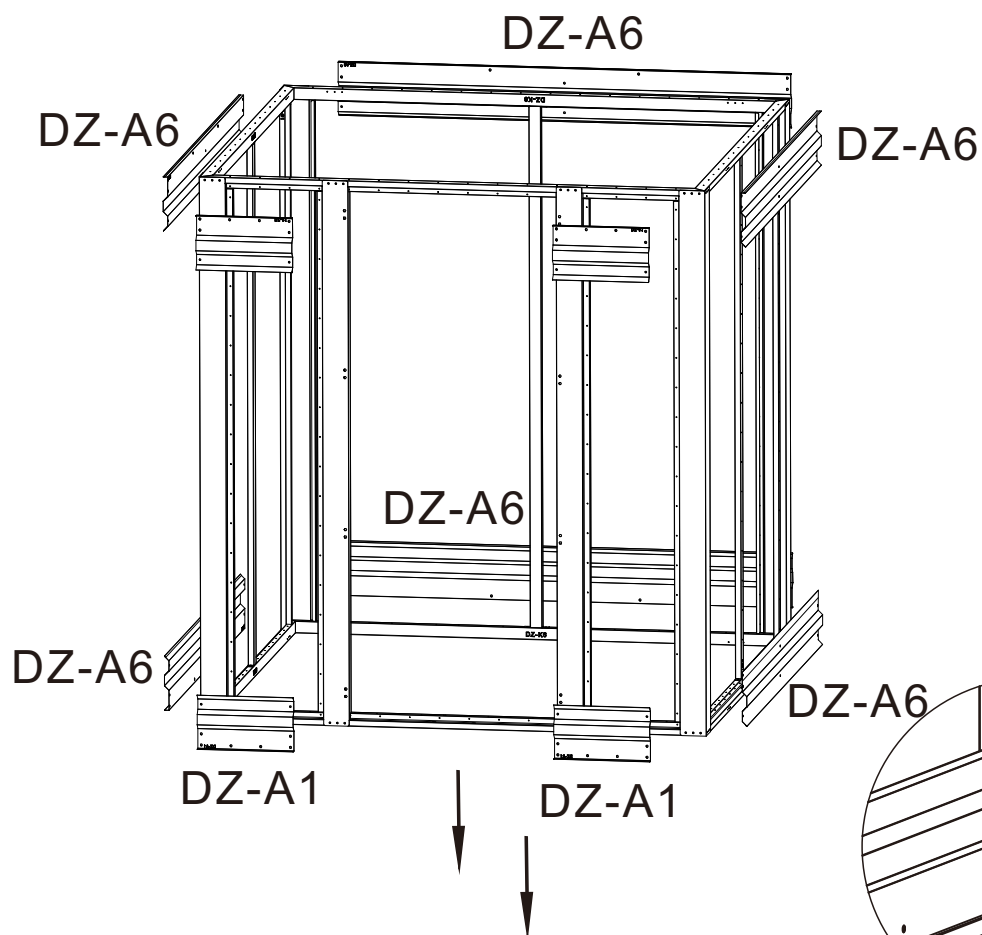


Step : 6



DZ-B1 × 10 DZ-B6 × 10 b × 160

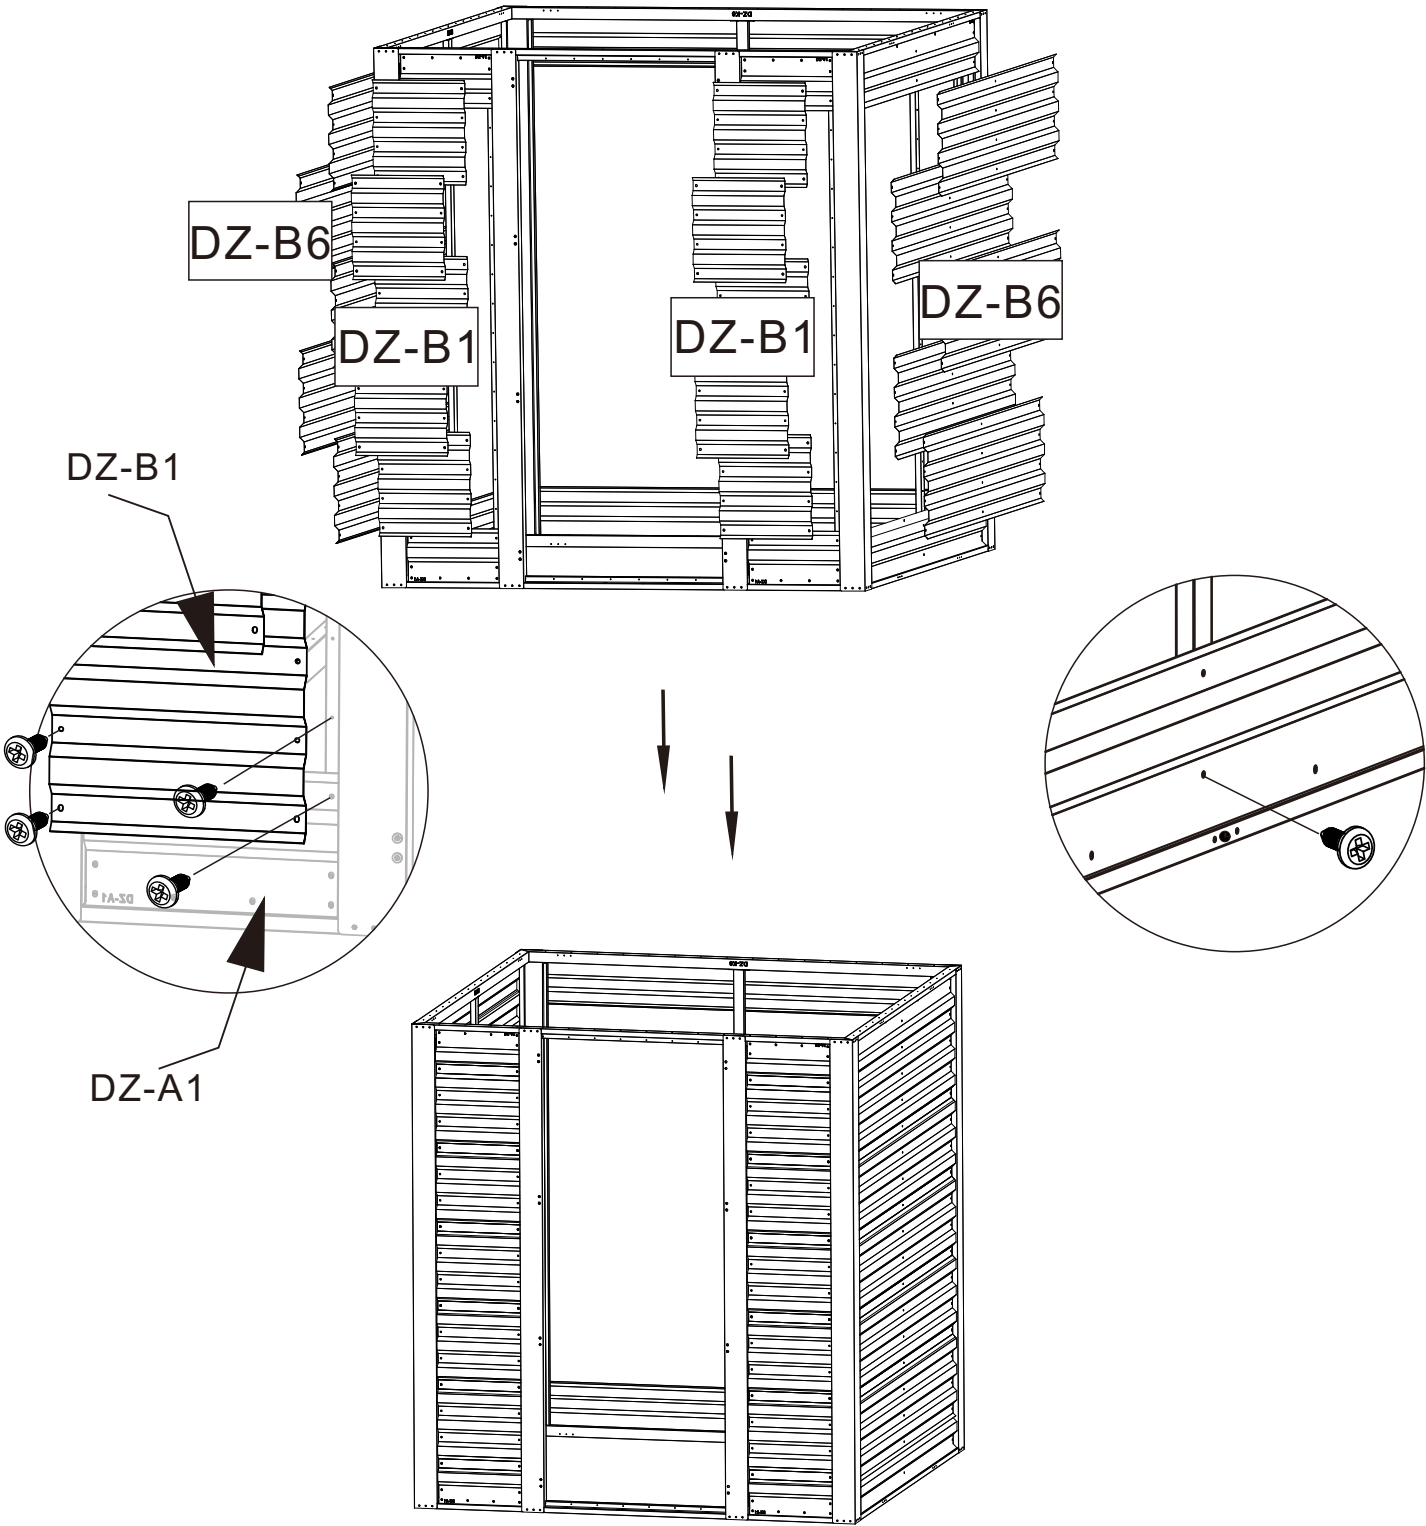


Step : 7




DZ-B6 × 5





b × 48

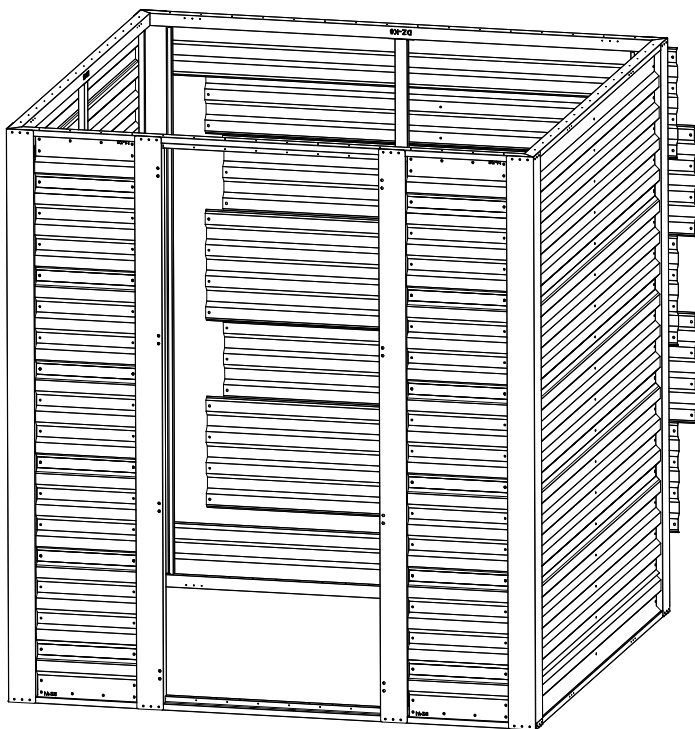


DZ-B6 × 5

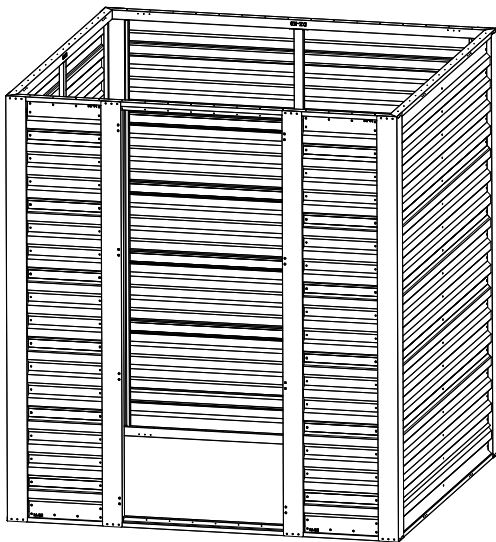

Step : 8

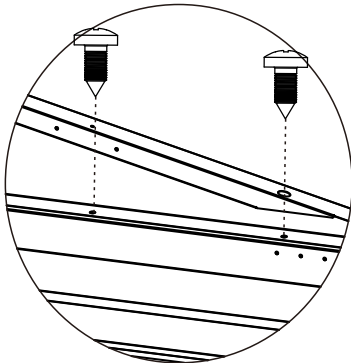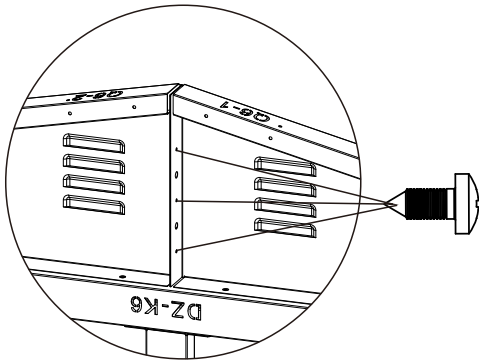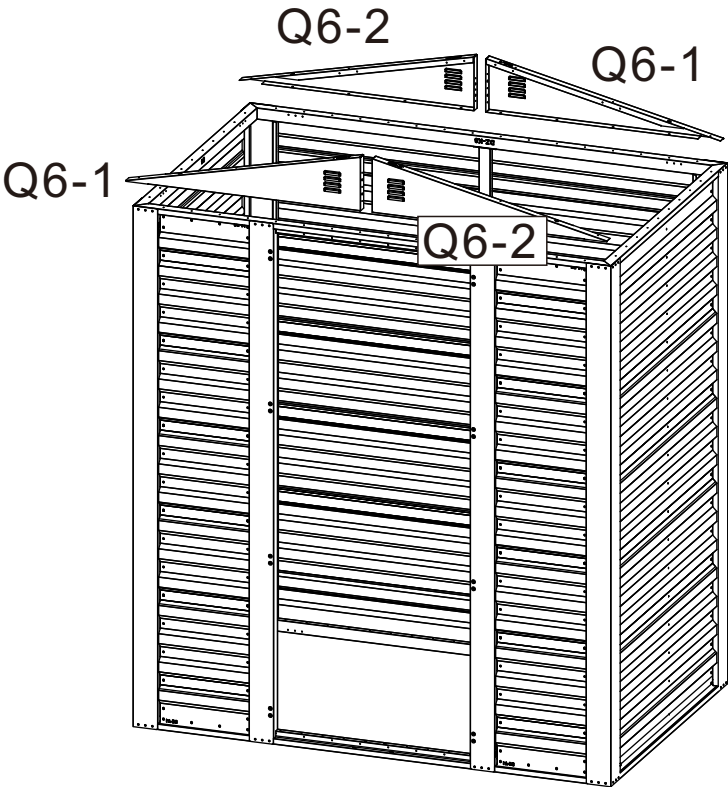

Step :9






P6 x 4



b x 16

P6*4

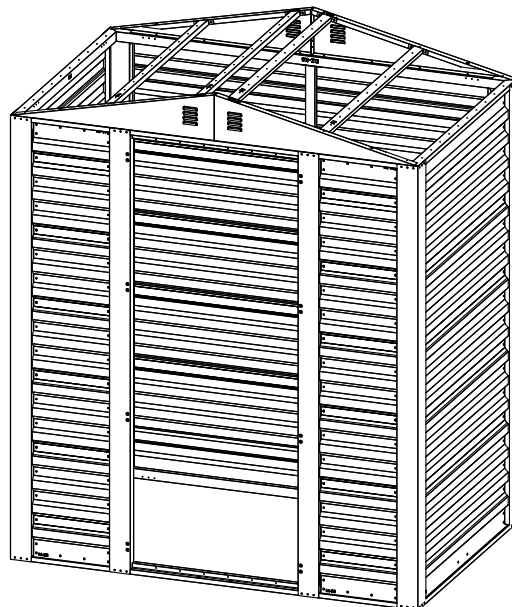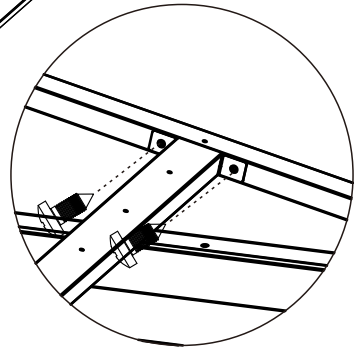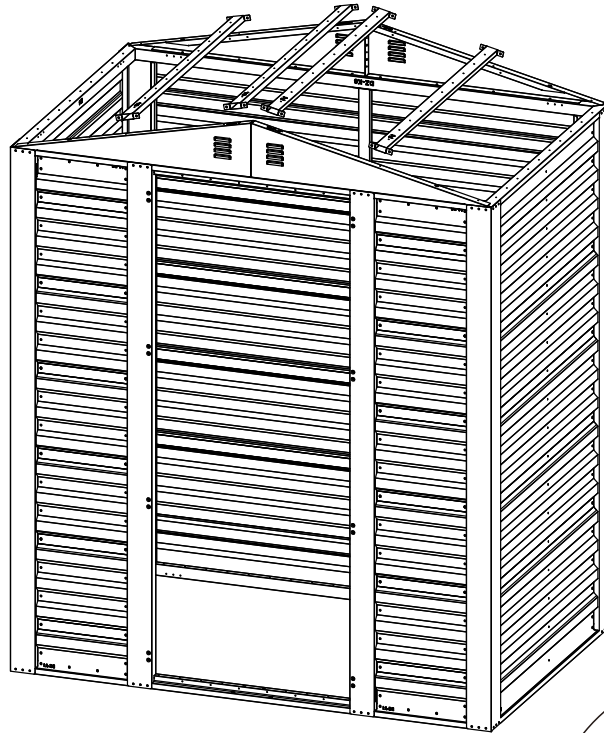

Step : 10






S-F6 × 4







b × 12



e × 12

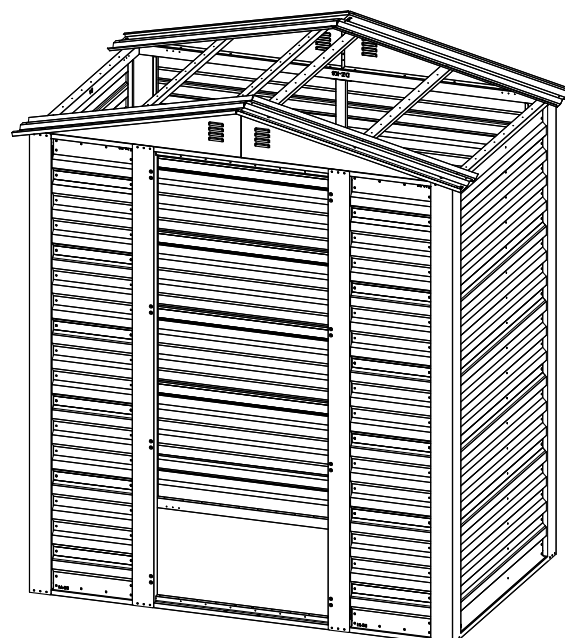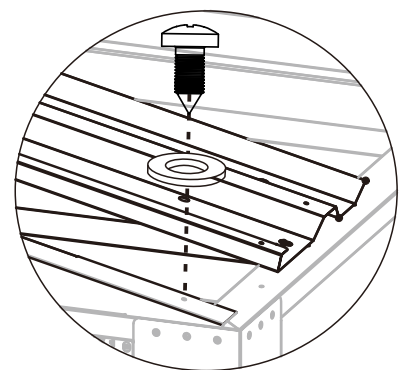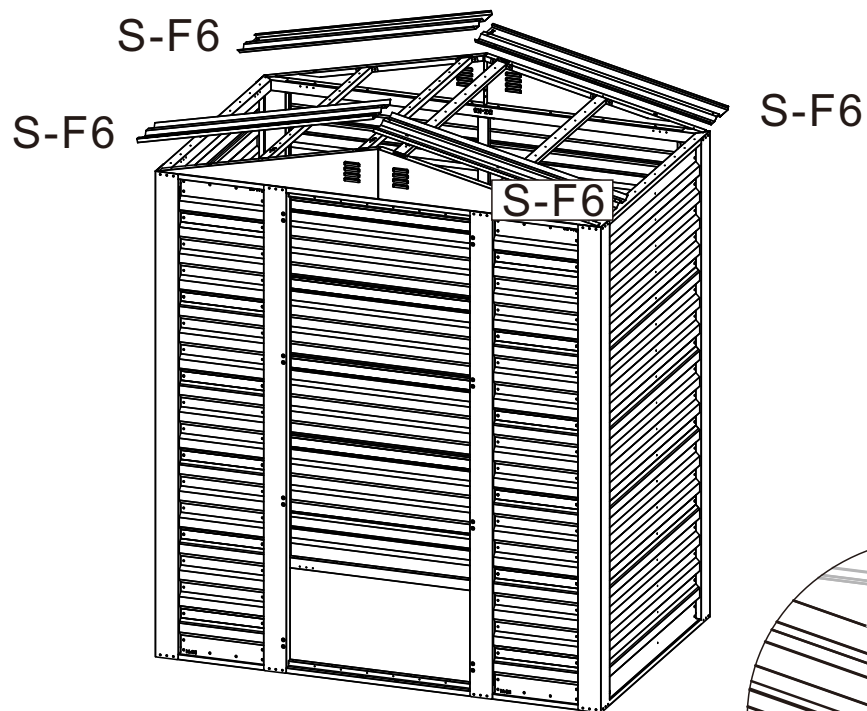


Step : 11

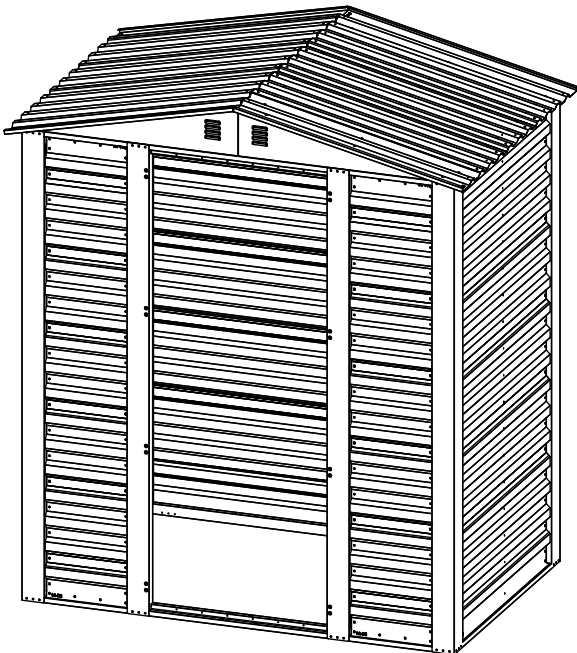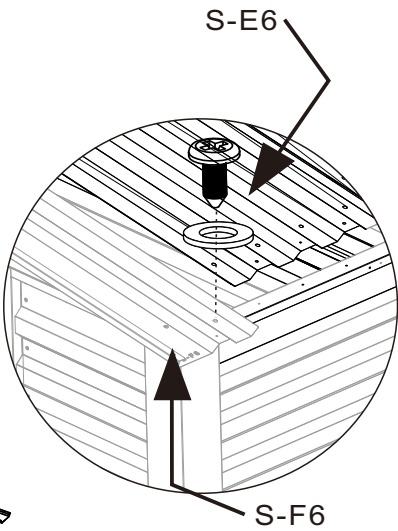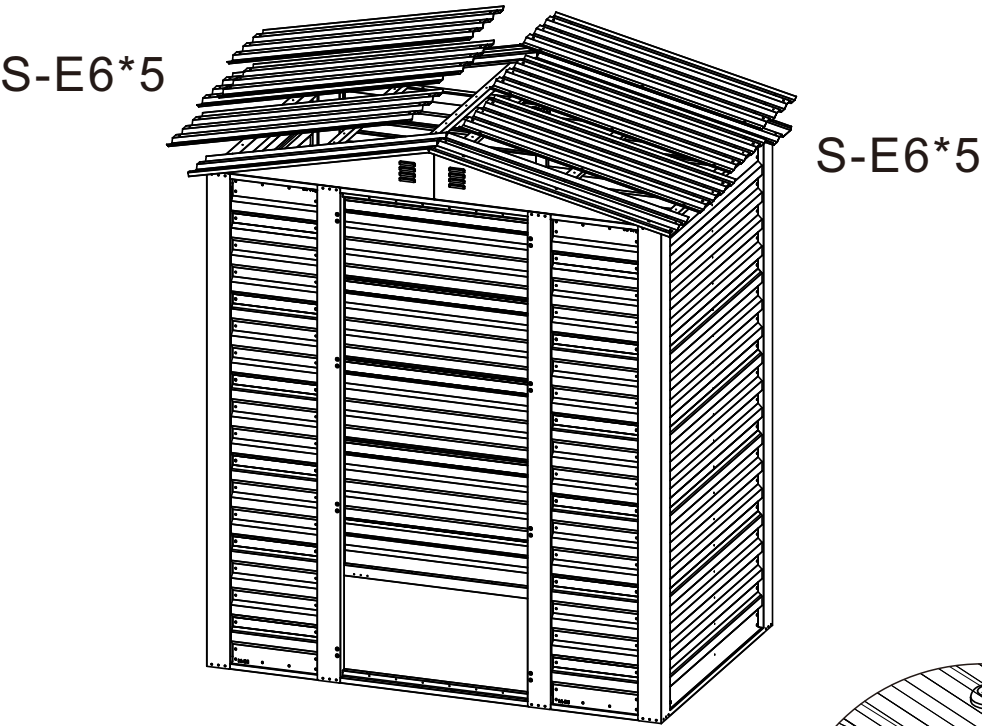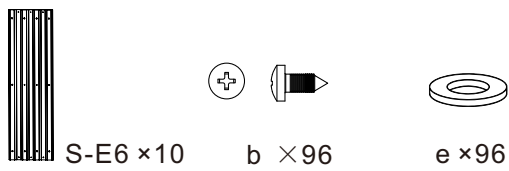


Step : 12



U6 x 2



X6*6 x 2






a6 x 2



b x 36



e x 36

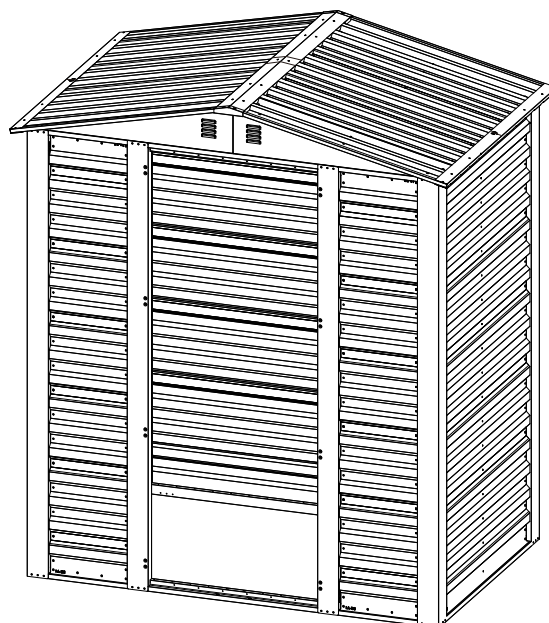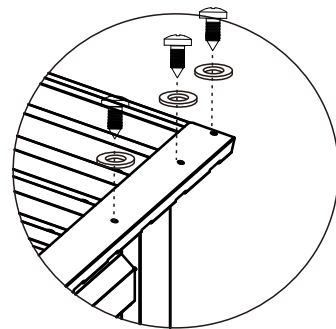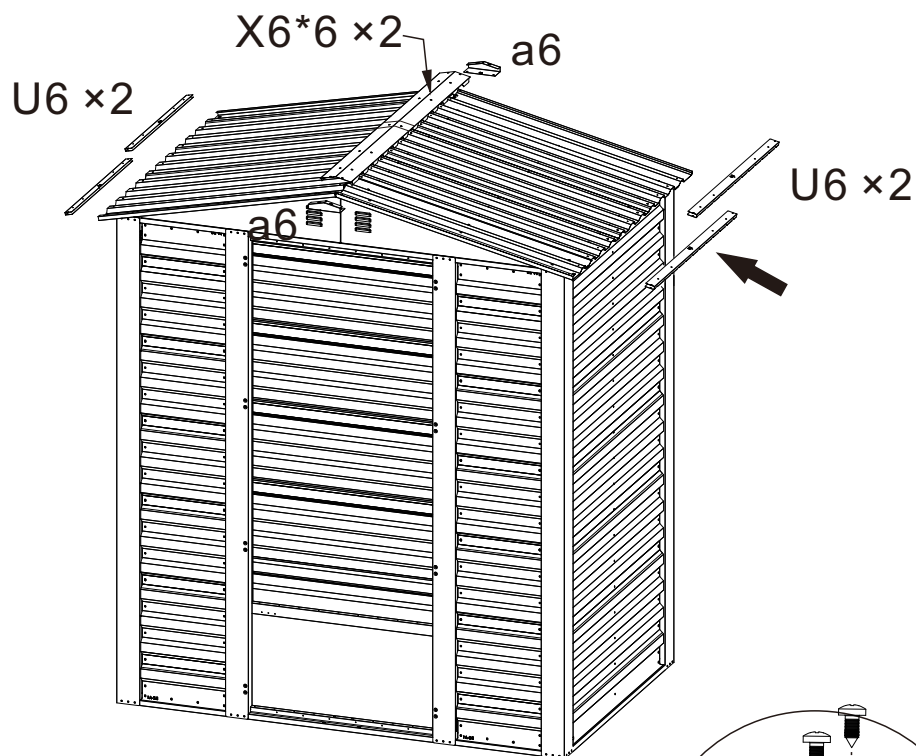


Step : 13



f × 4




b × 12

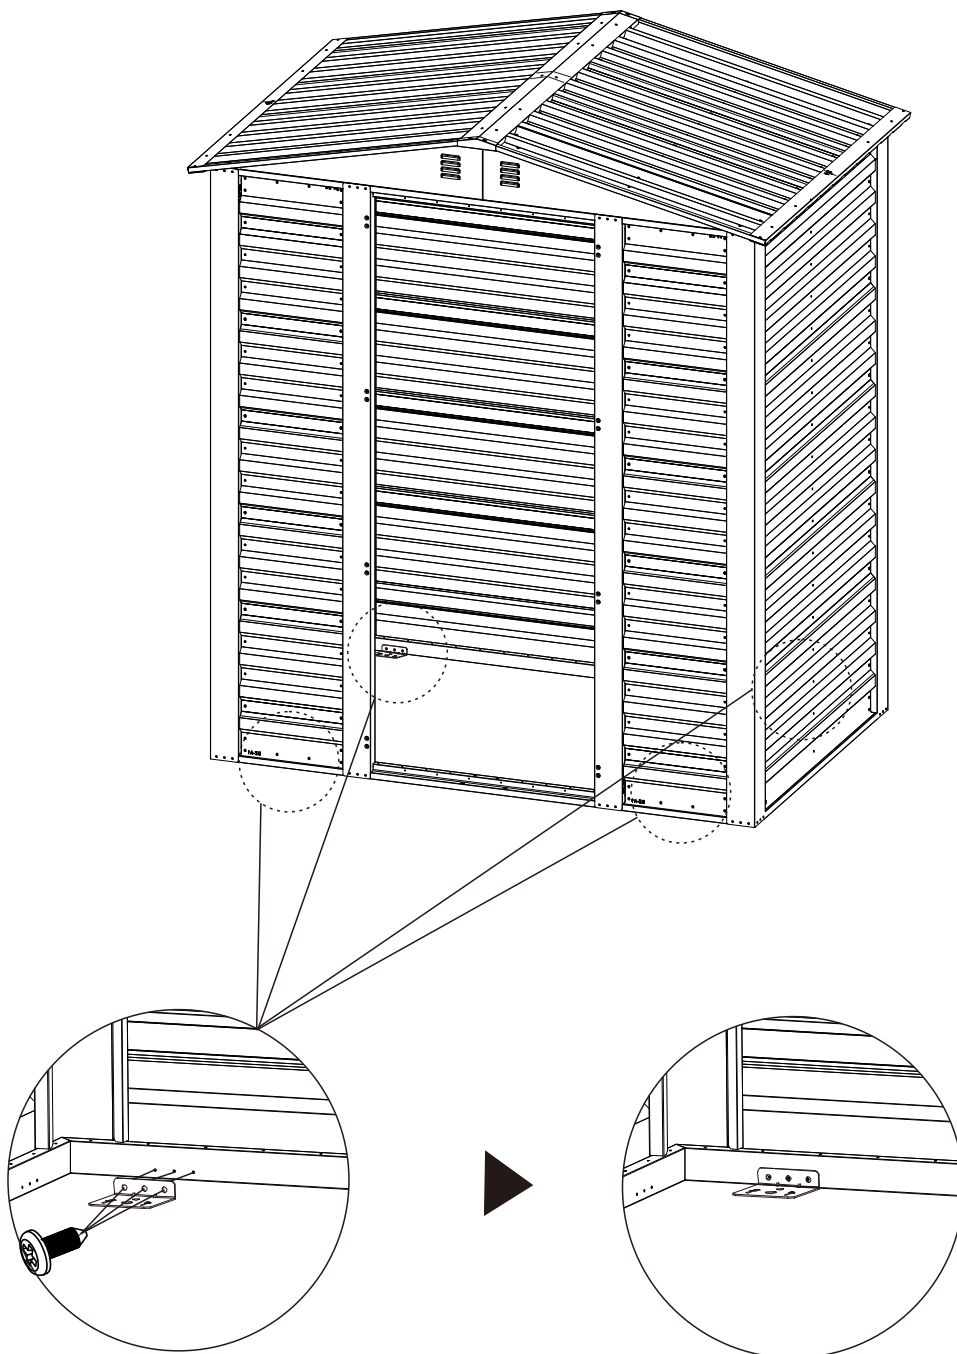


Step : 14



c × 4

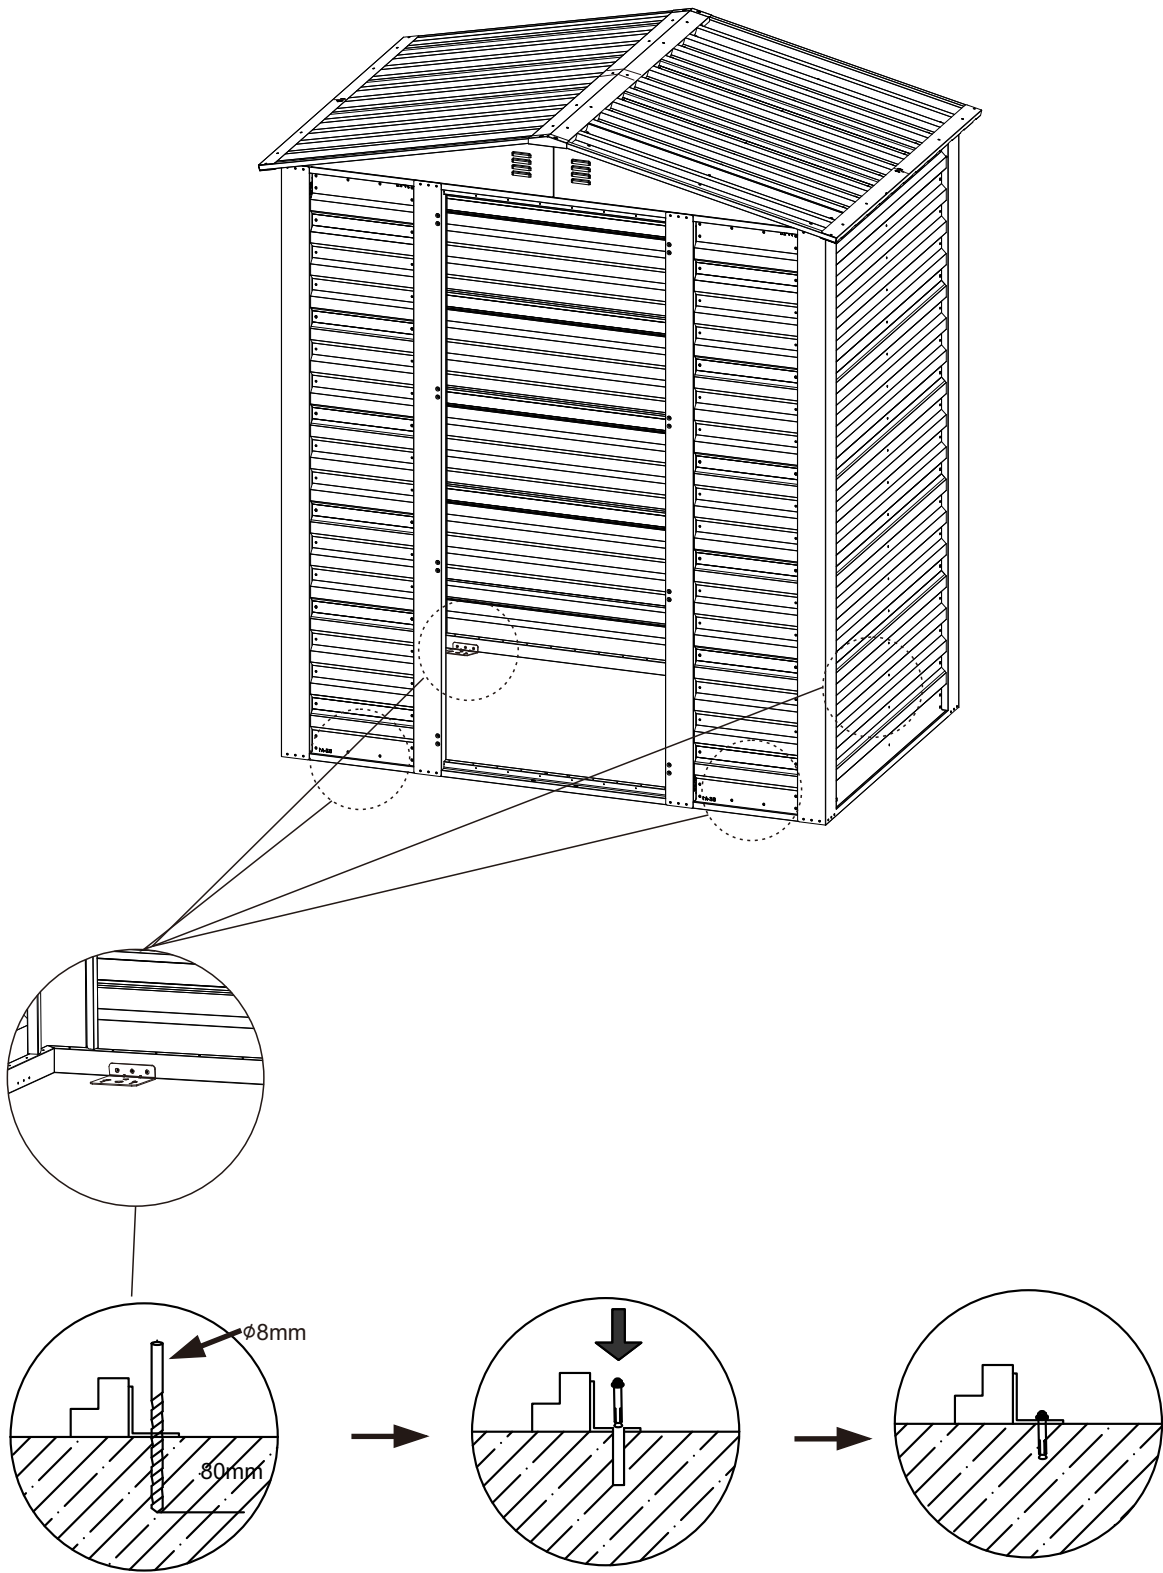

Step : 15

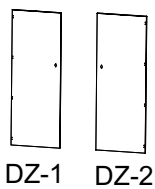

j × 8



z × 32

