


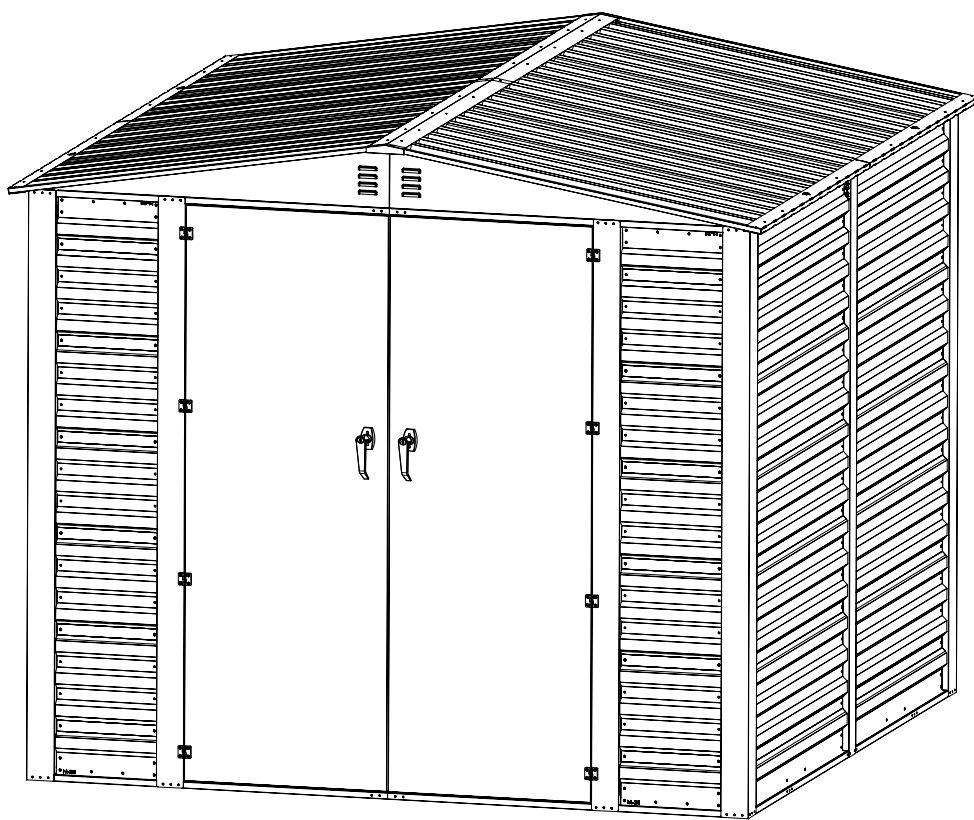

H2050*W2400*D2400

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בזהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

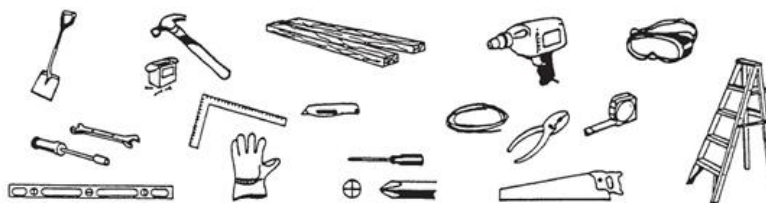







בטיחות לפני הכל:



1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.

טיפול ותחזוקה:

1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.

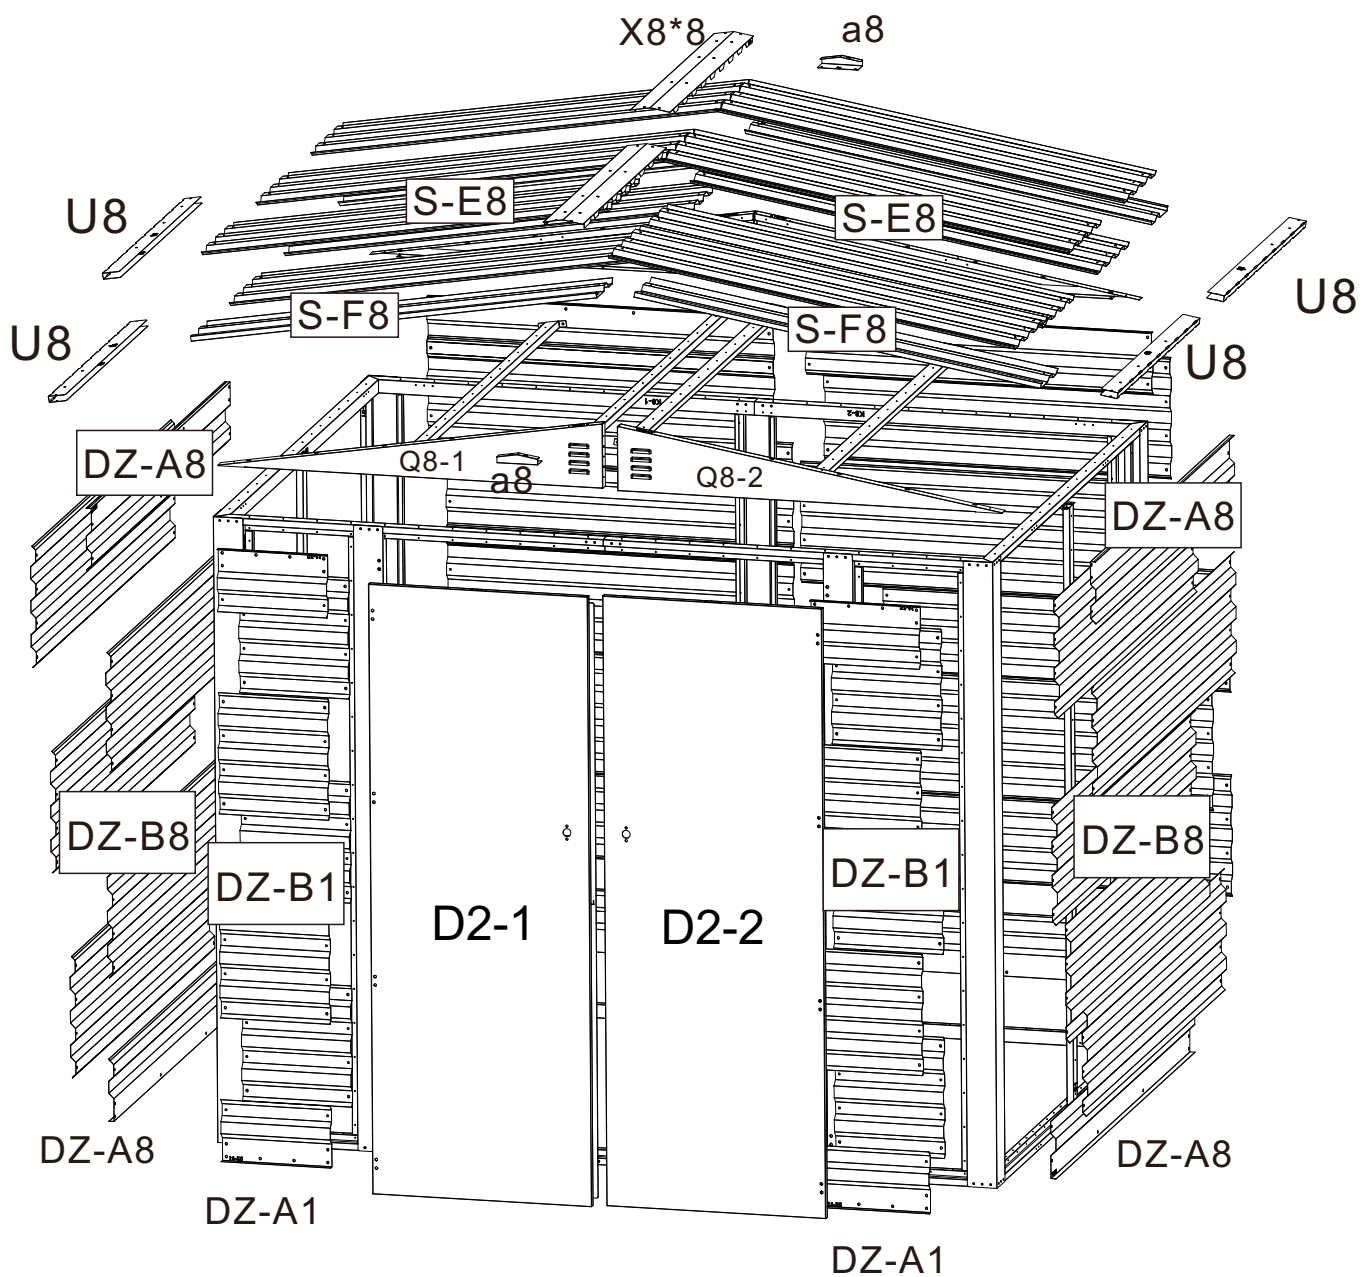


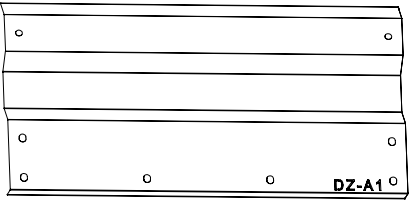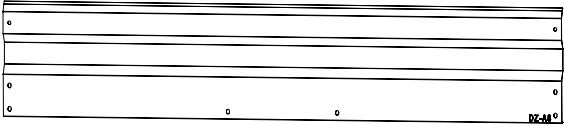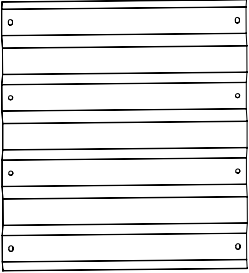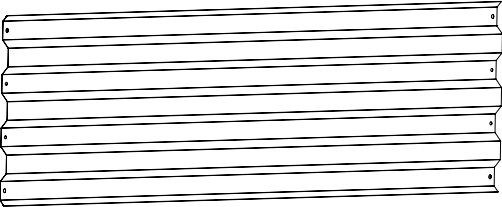DZ-A1	4pcs	 
DZ-A8	12pcs	 
DZ-B1	10pcs	 
DZ-B8	30pcs	 

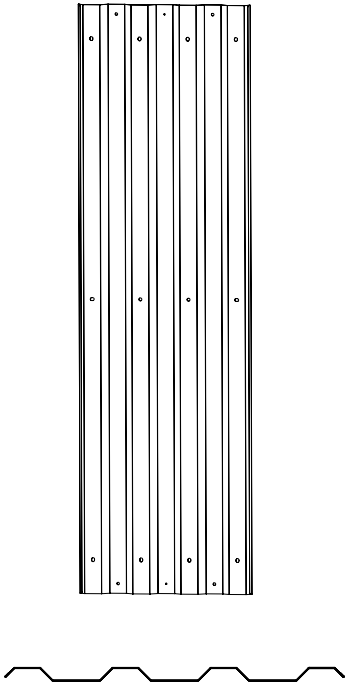S-E8	14pcs	S-F8	4pcs
			
DZ-H2	2pcs	DZ-G1	4pcs
			

D2-1


1pc

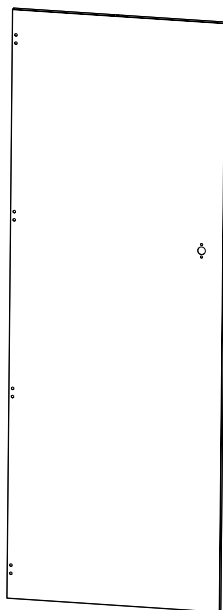

D2-1

D2-2

1pc

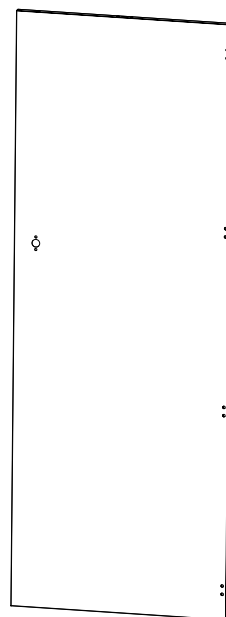

D2-2


DZ-GH1

3pcs




X8*8


2pcs

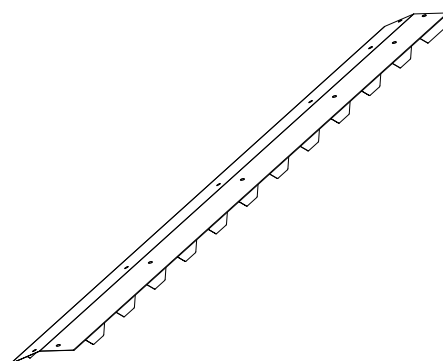


K8-1	8pcs
------	------

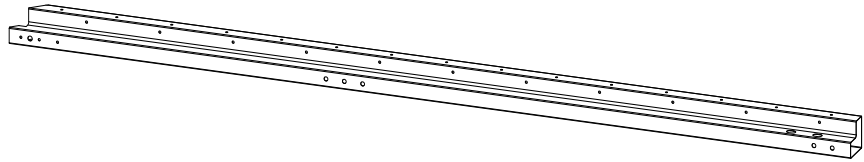


K8-2	8pcs
------	------

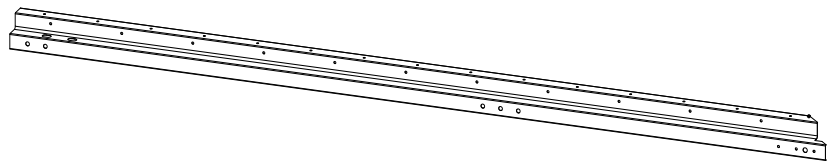



L1	1pc
----	-----




W8	2pcs
----	------

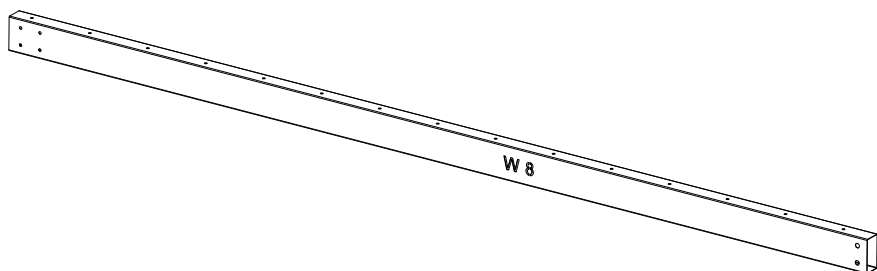


P8	8pcs
----	------

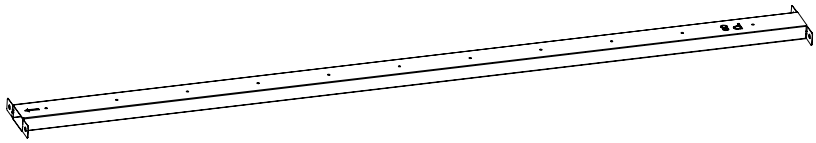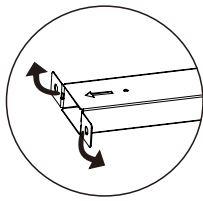


N	10pcs
---	-------

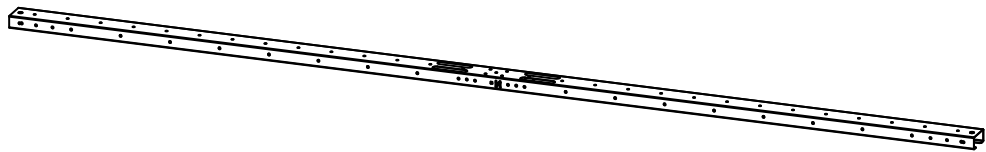


U8	4pcs
----	------

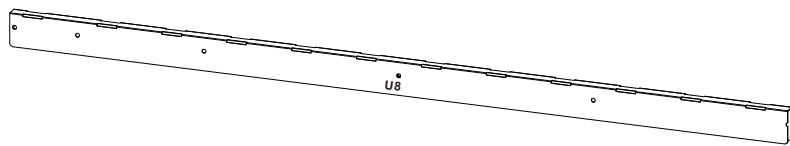


V8	2pcs
----	------








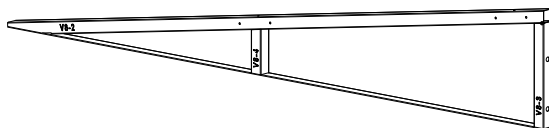


Q8-1	2pcs
------	------







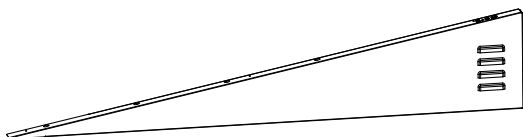


Q8-2	2pcs
------	------

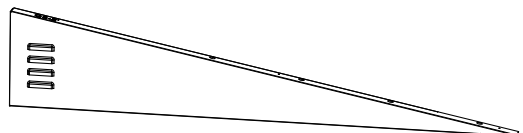


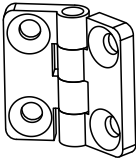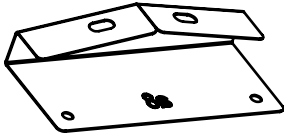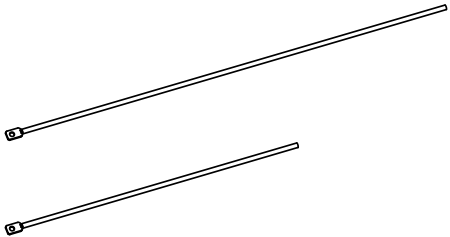j				8pcs				b				839pcs			
												Ø5*10mm			
a8				2pcs				g				2pcs			
															
z				32pcs				c				4pcs			
				Ø5mm*15mm								Ø8*65mm			
d				1pc				e	188pcs		q	2pcs			
												M6*55			
f	4pcs		W	8pcs		Y1	1pc		Y2	1pc					
															

D2-2	1pc	Y2		1pc	g		2pcs
------	-----	----	---	-----	---	---	------

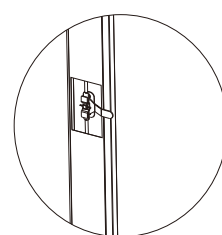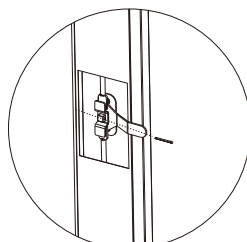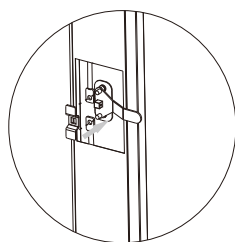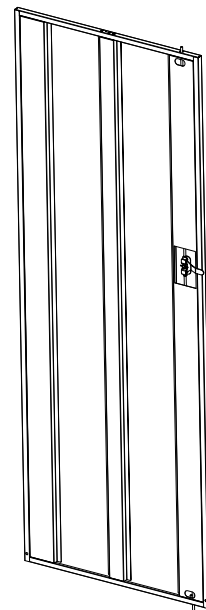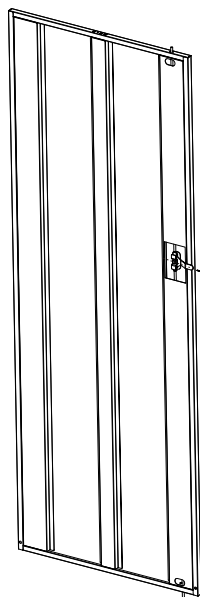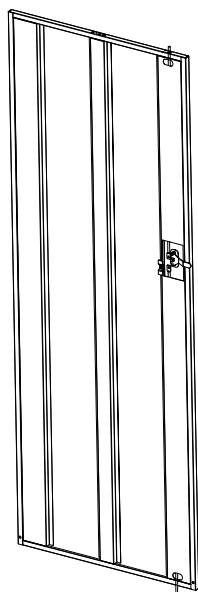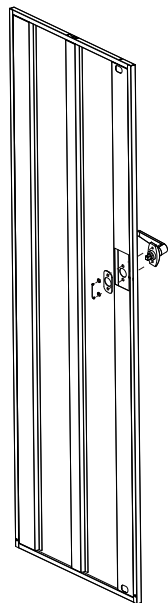

D2-1	1pc	Y1		1pc	L1		1pc	b		7pcs
------	-----	----	---	-----	----	---	-----	---	---	------

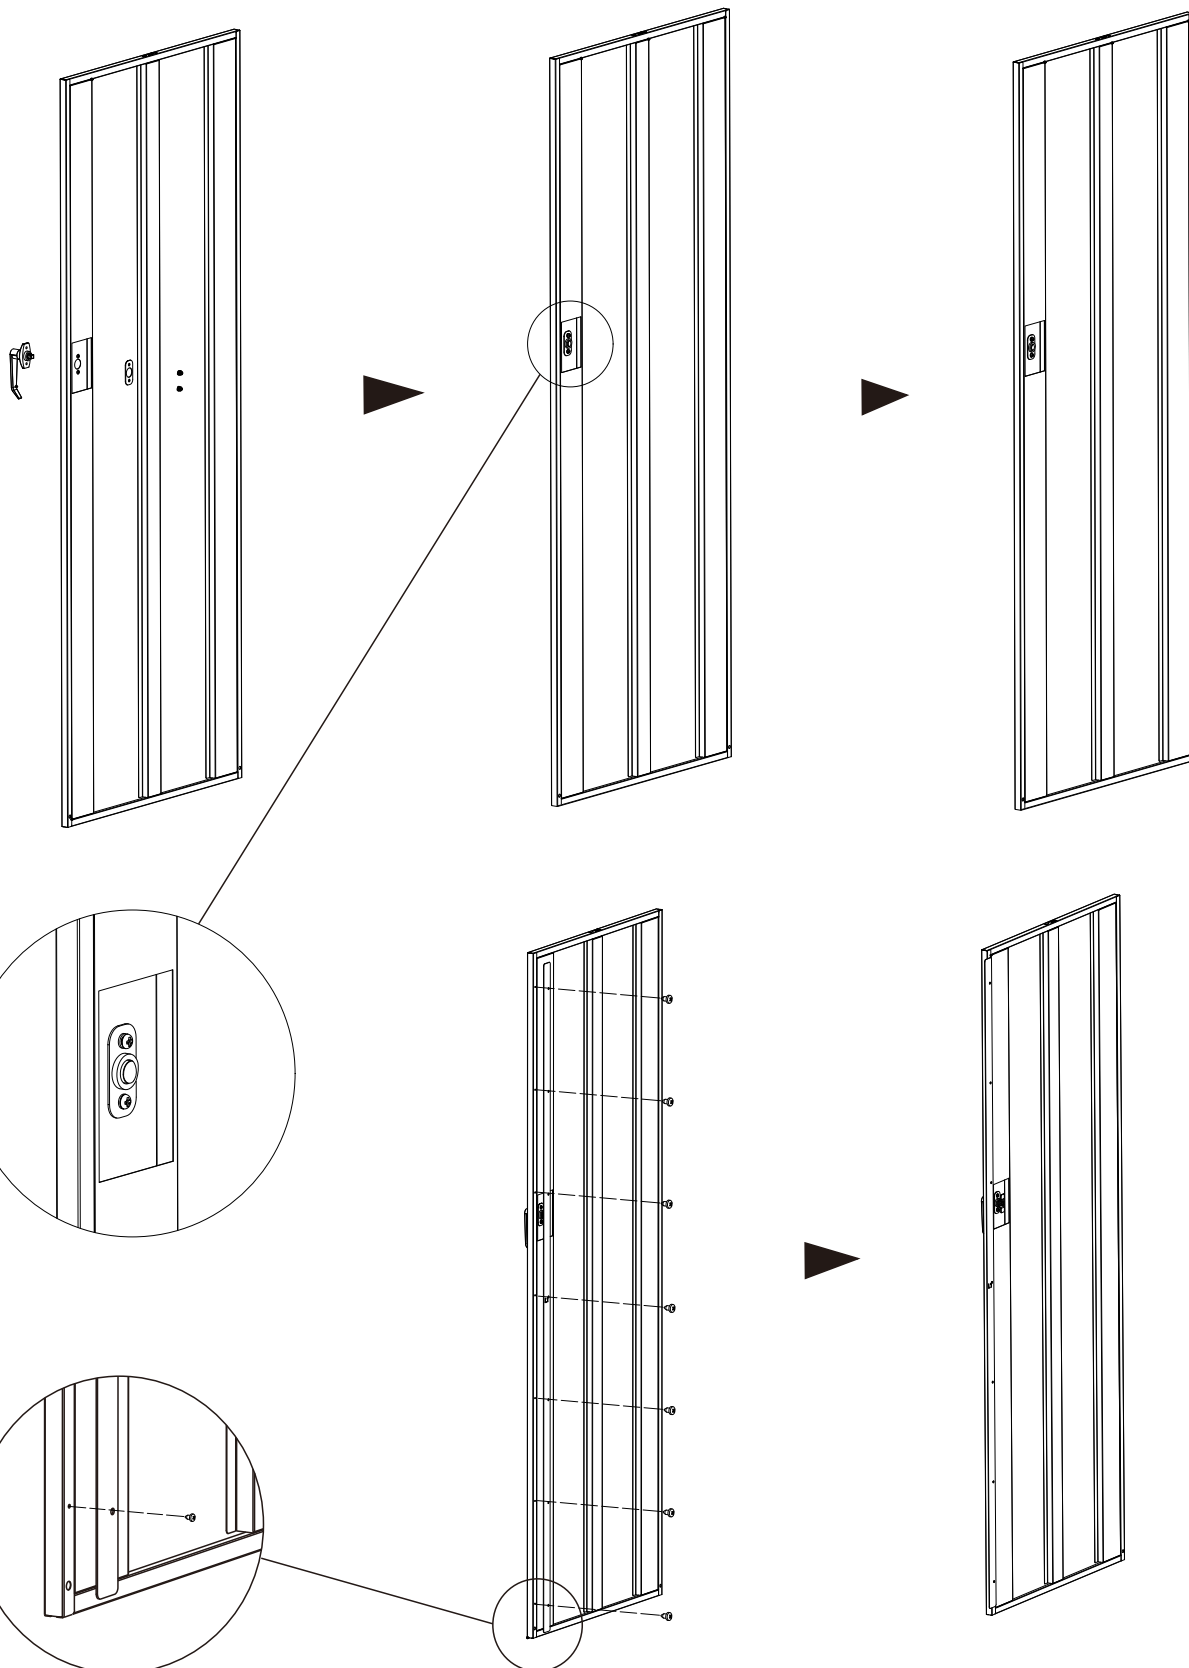


K8-1

8pcs

K8-2

8pcs

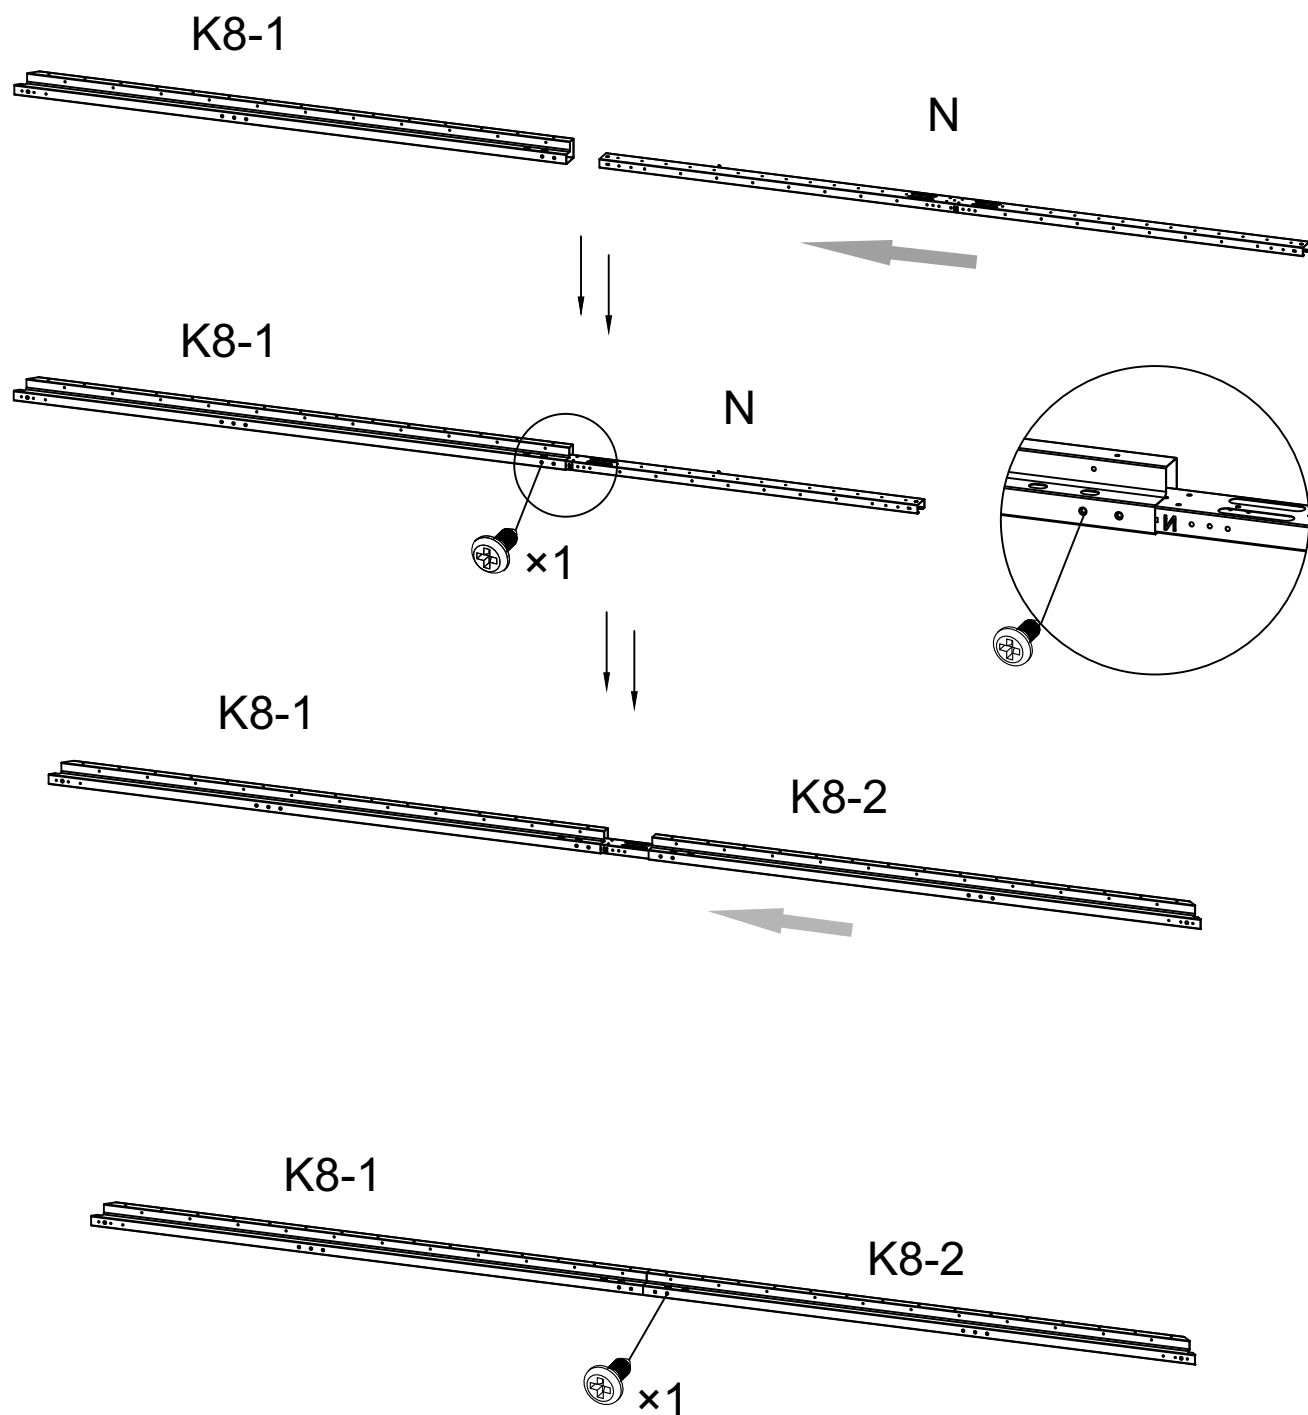




b

16pcs



W8

2pcs

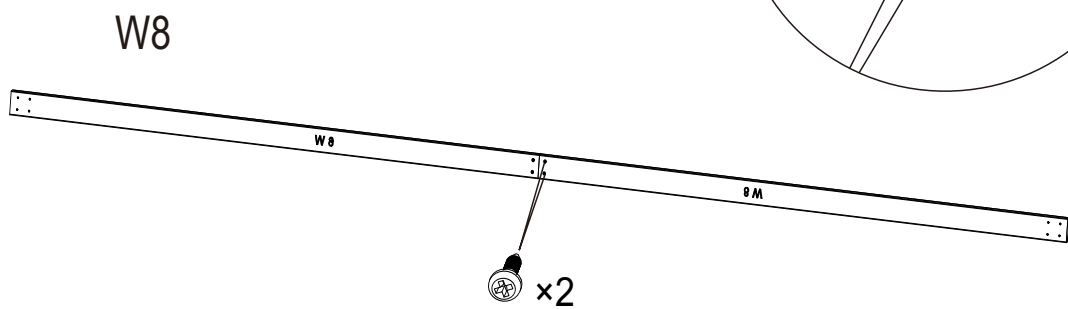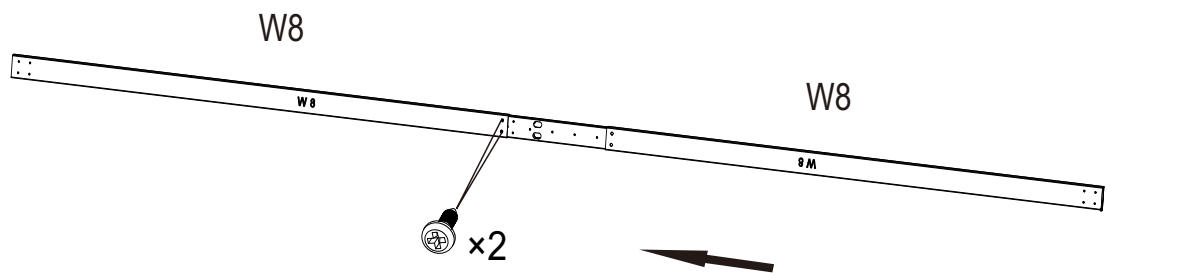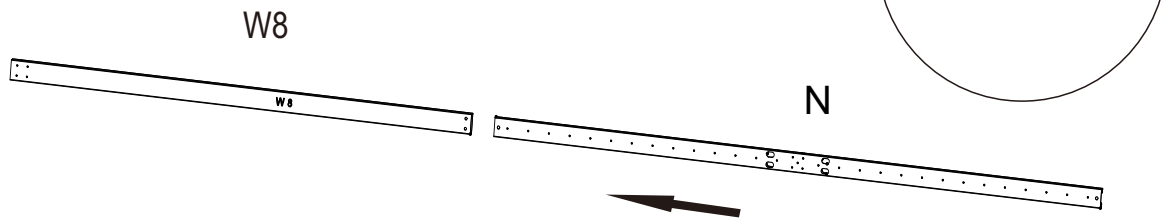

b

4pcs



V8





2pcs

N

1pc

W

4pcs

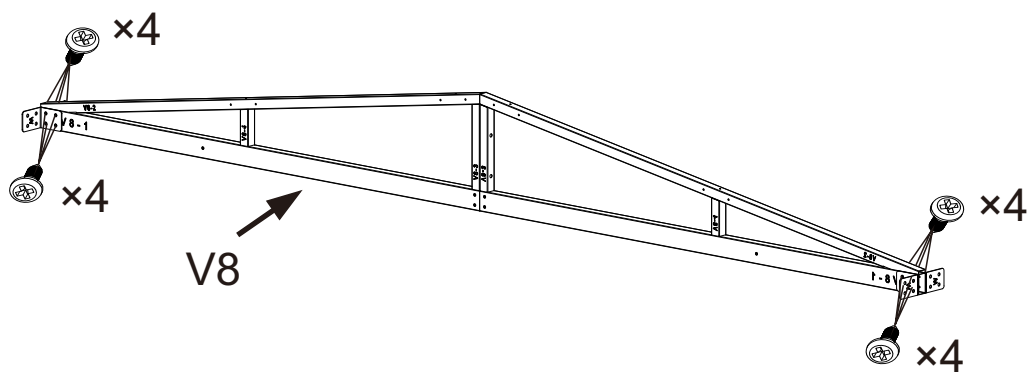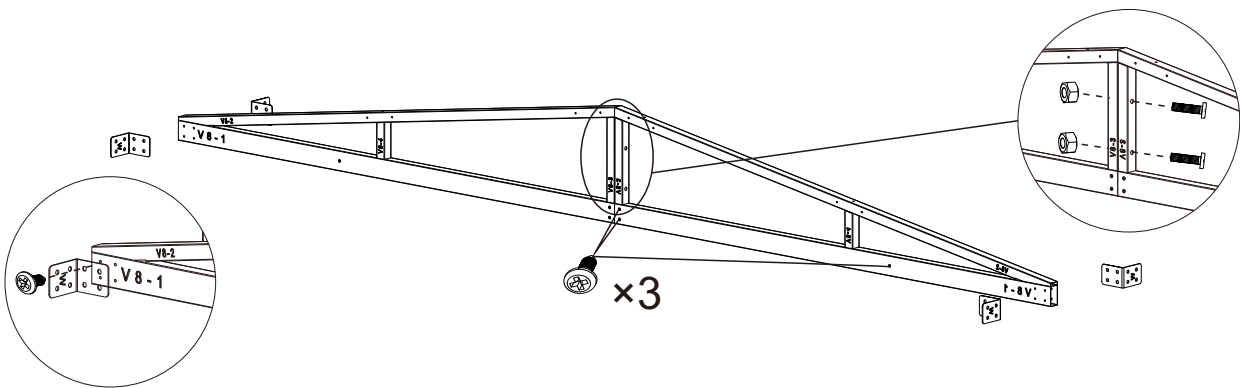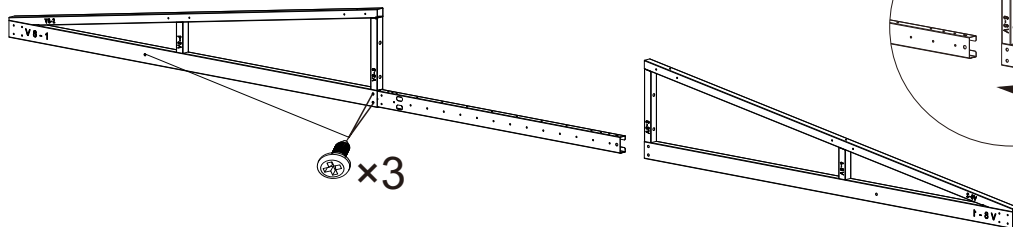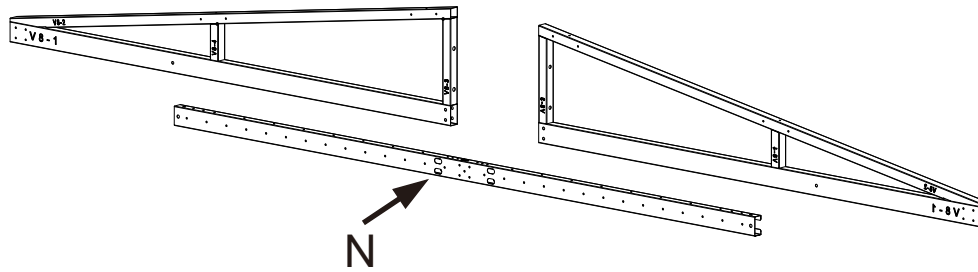

b

22pcs






q







2pcs

Step : 1

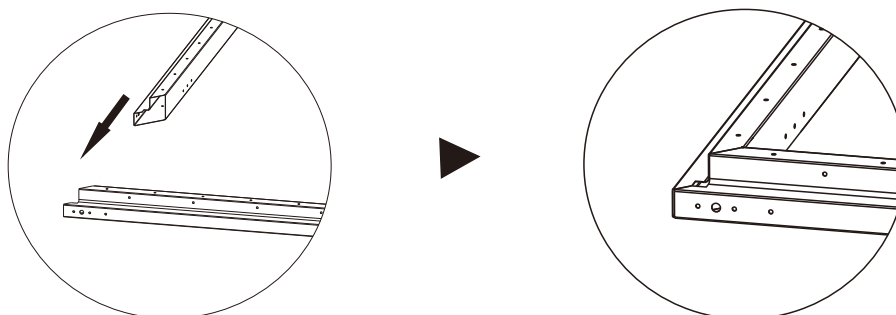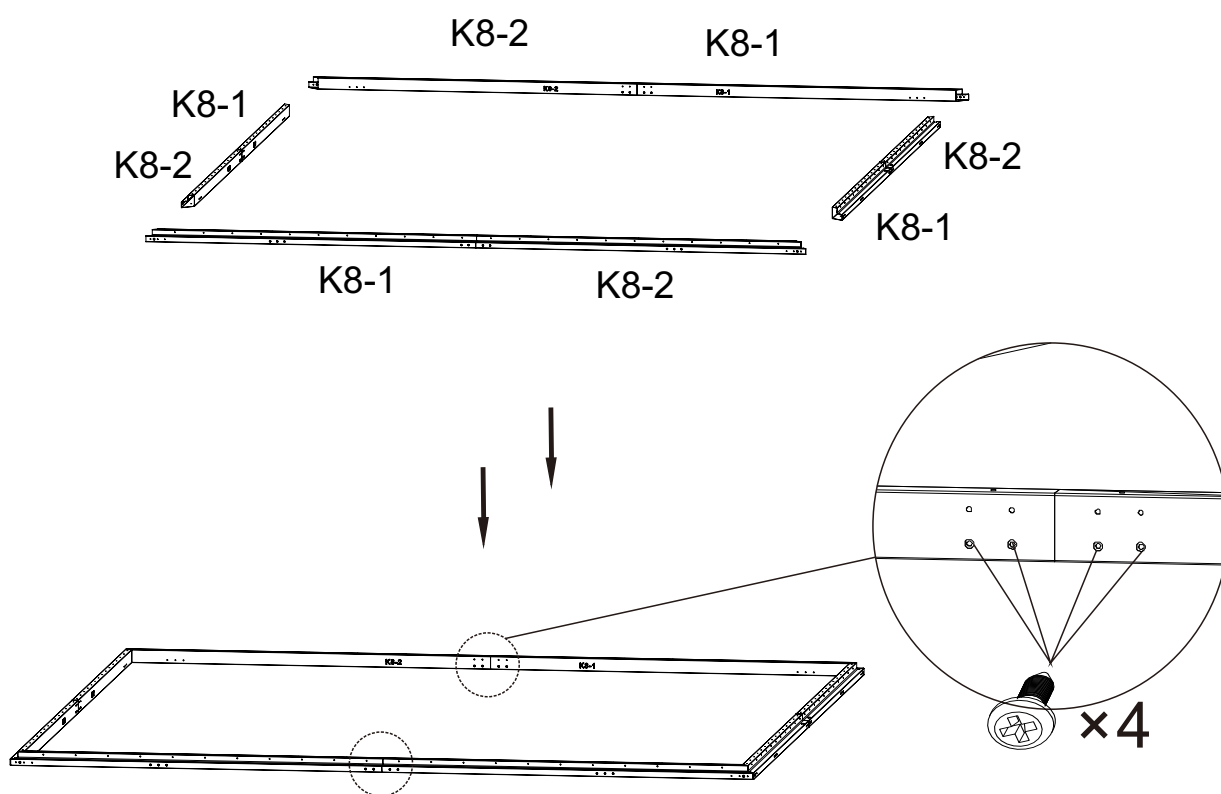


Step : 2

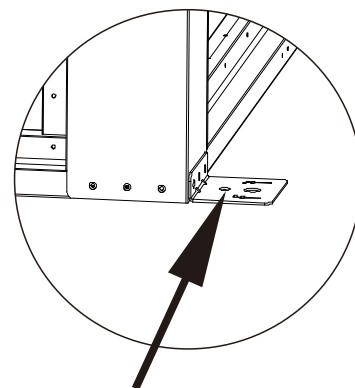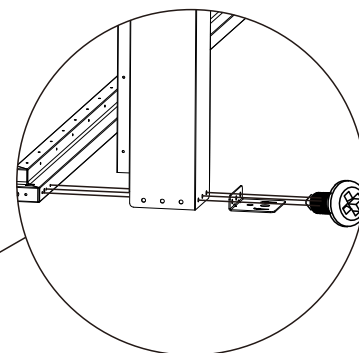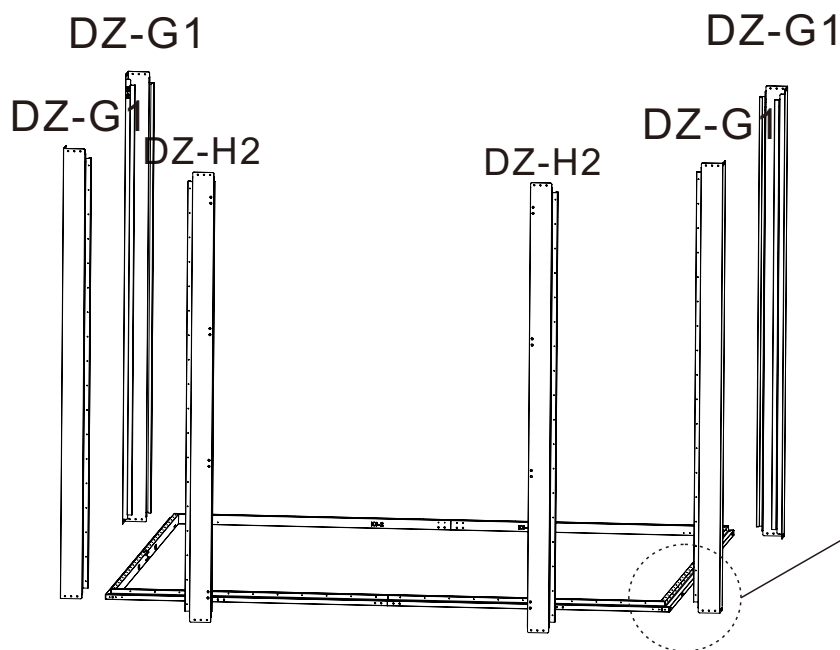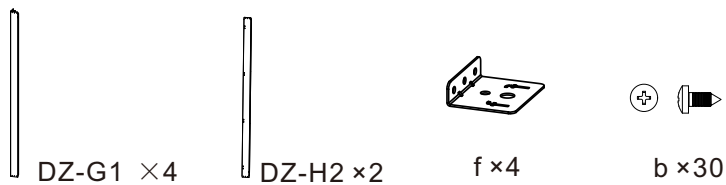



If you want the anchor bolts "f" to be fixed outside the shed, please refer to this step



If you want the anchor bolts "f" to be fixed inside the shed, please refer to step 16.

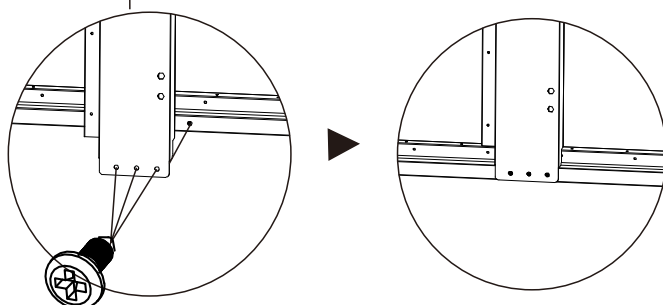


Step : 3

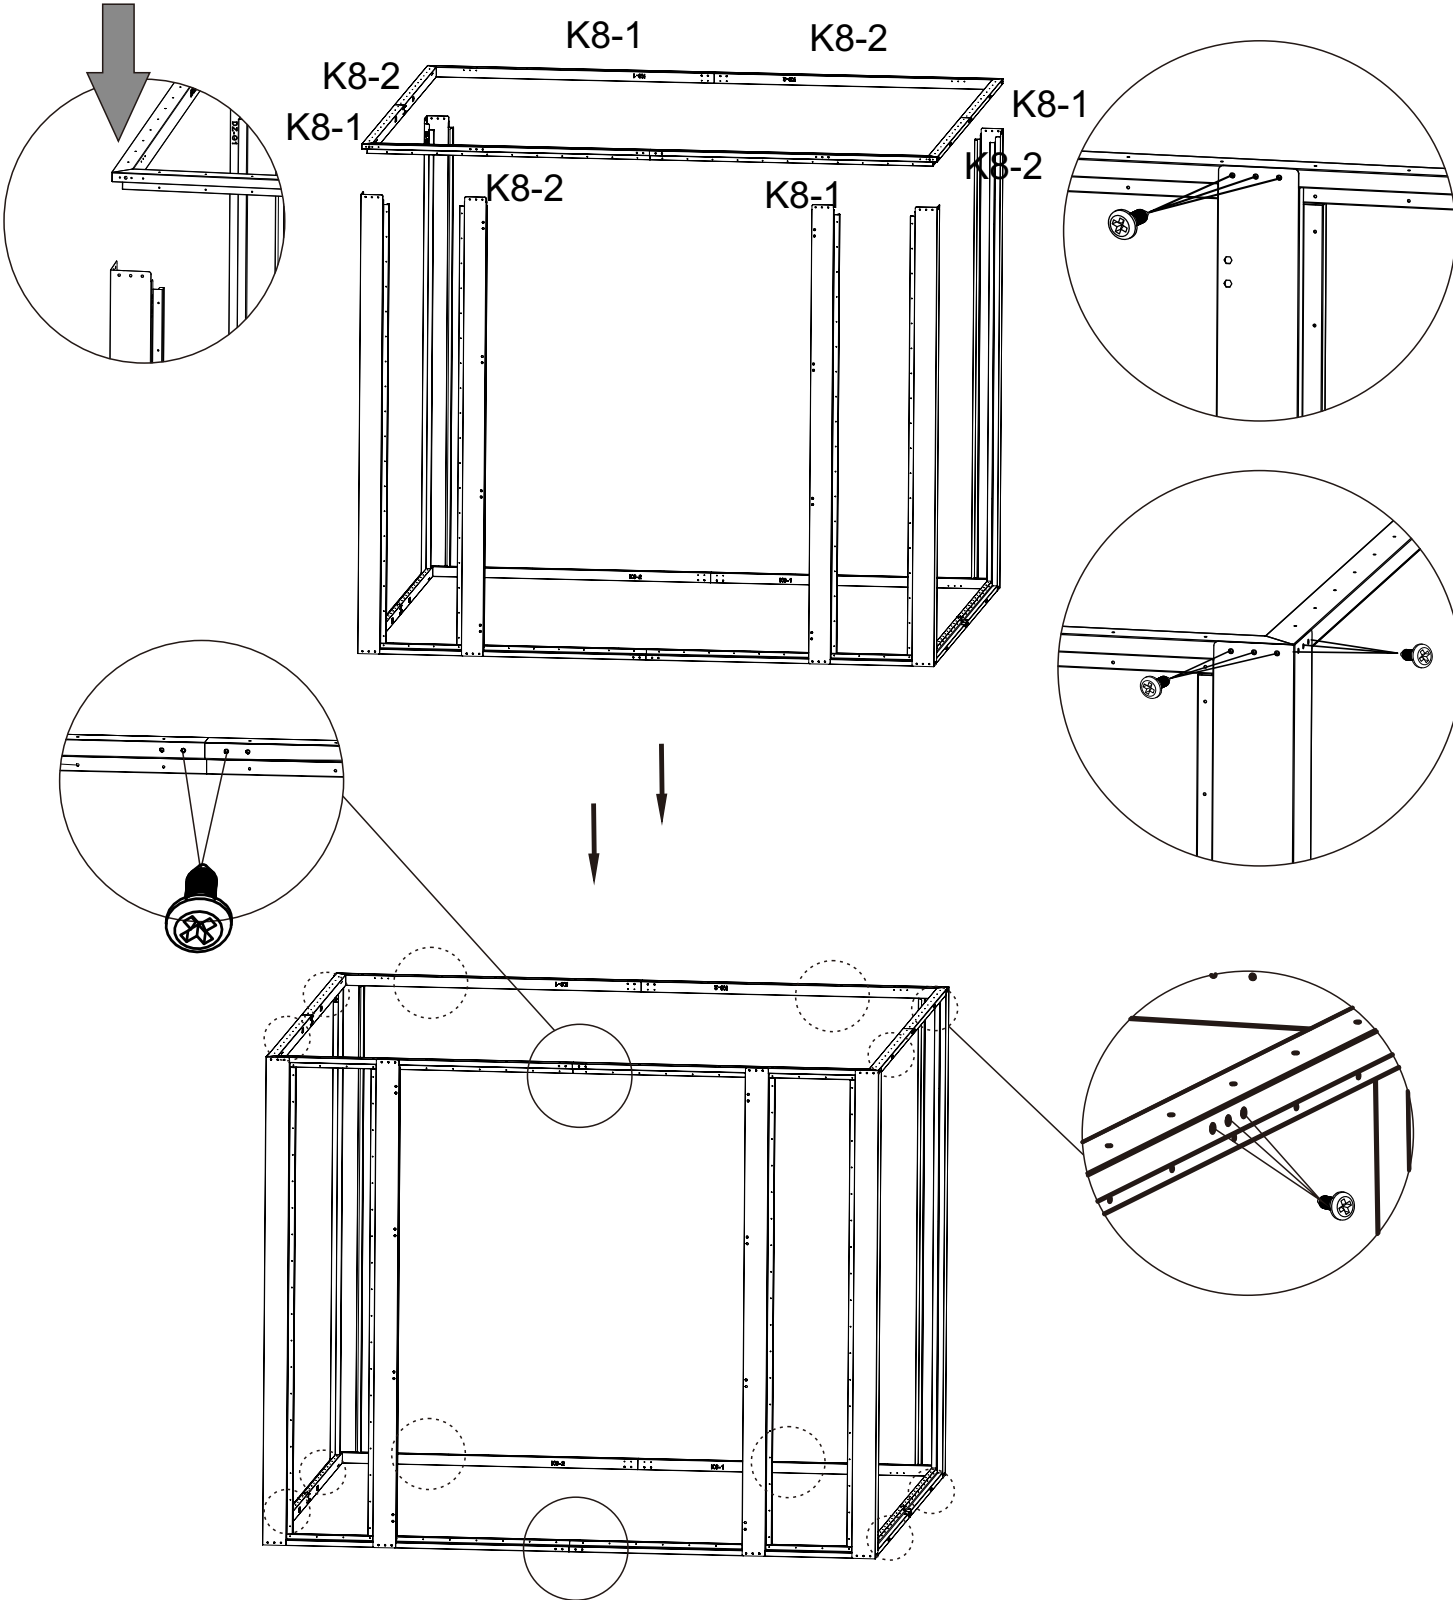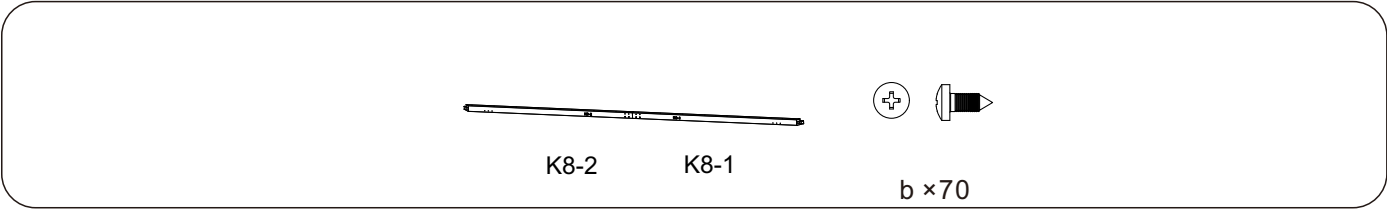


Step : 4




DZ-GH1 ×3 b ×20

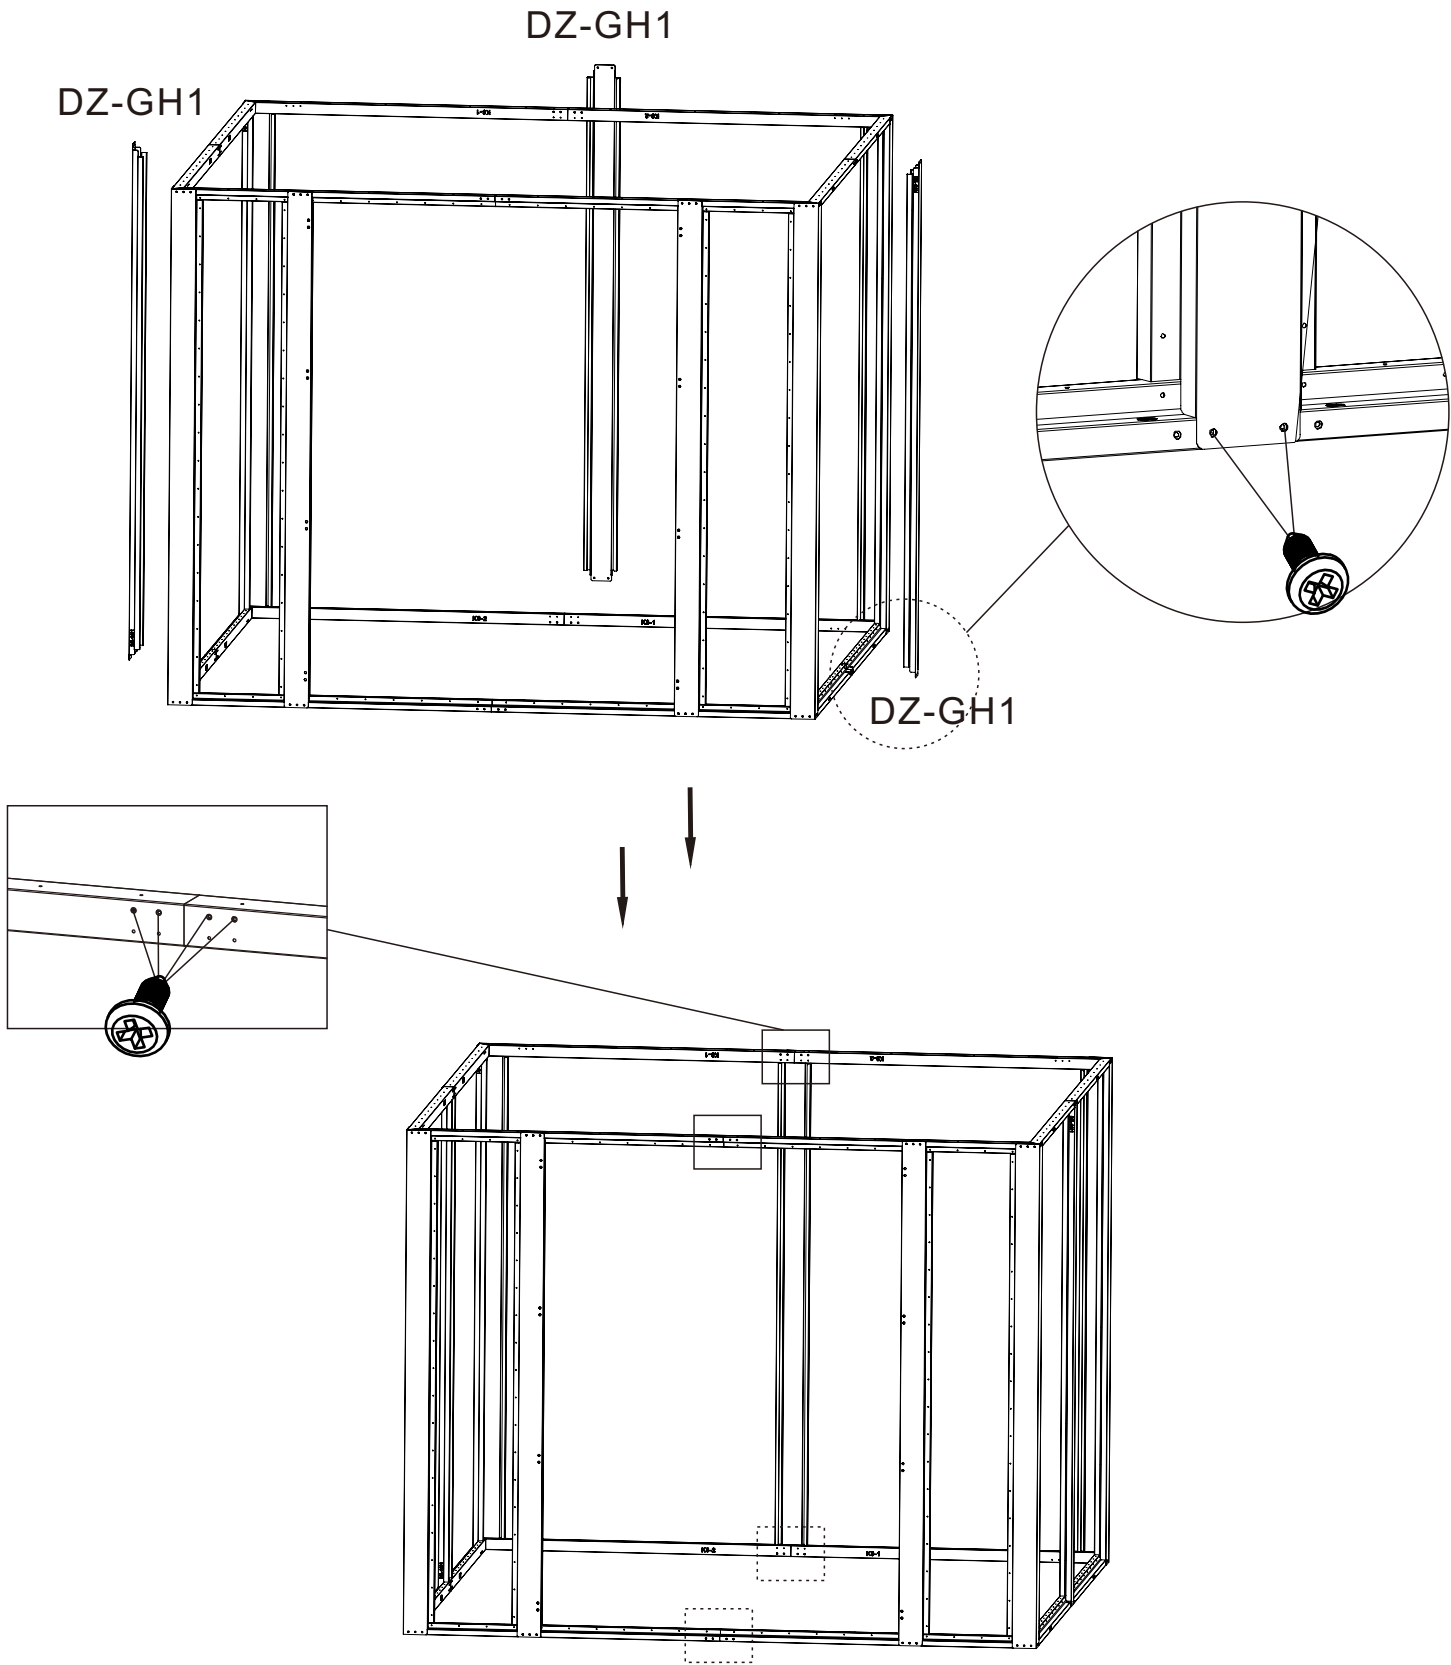

Step : 5






DZ-A1 ×4





DZ-A8 ×12




b ×96

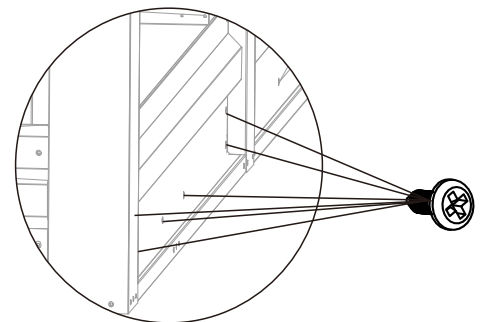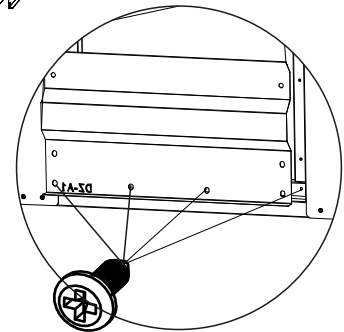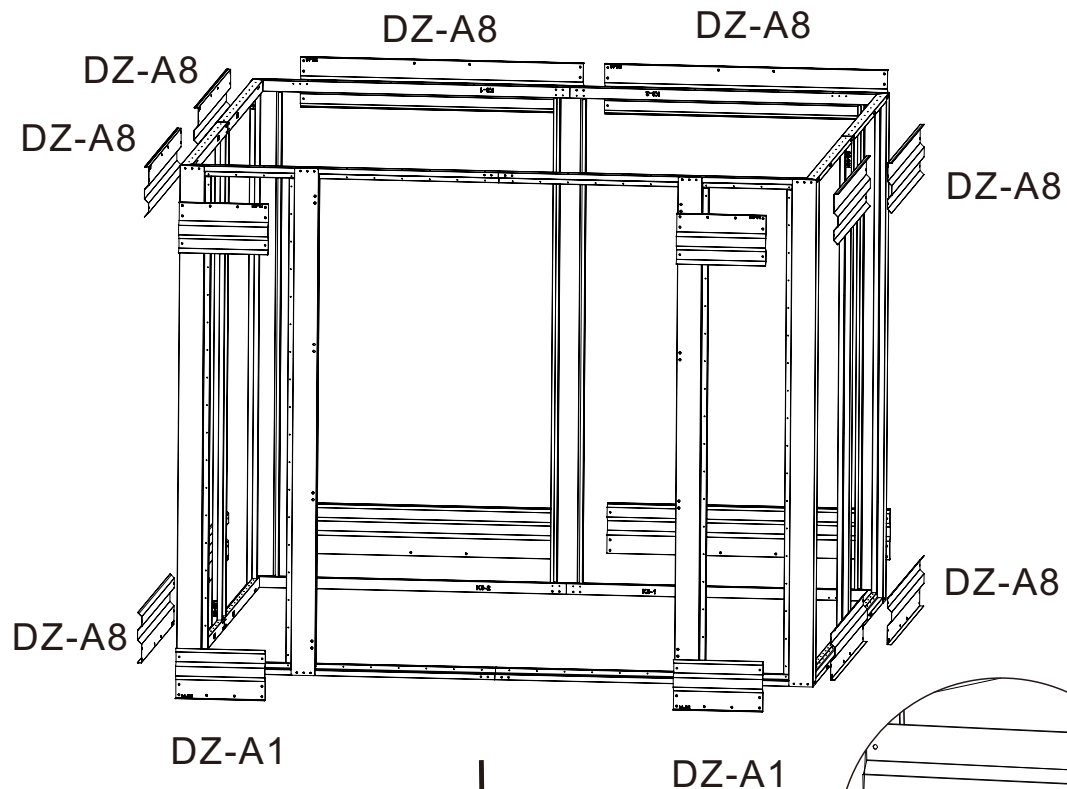


Step : 6

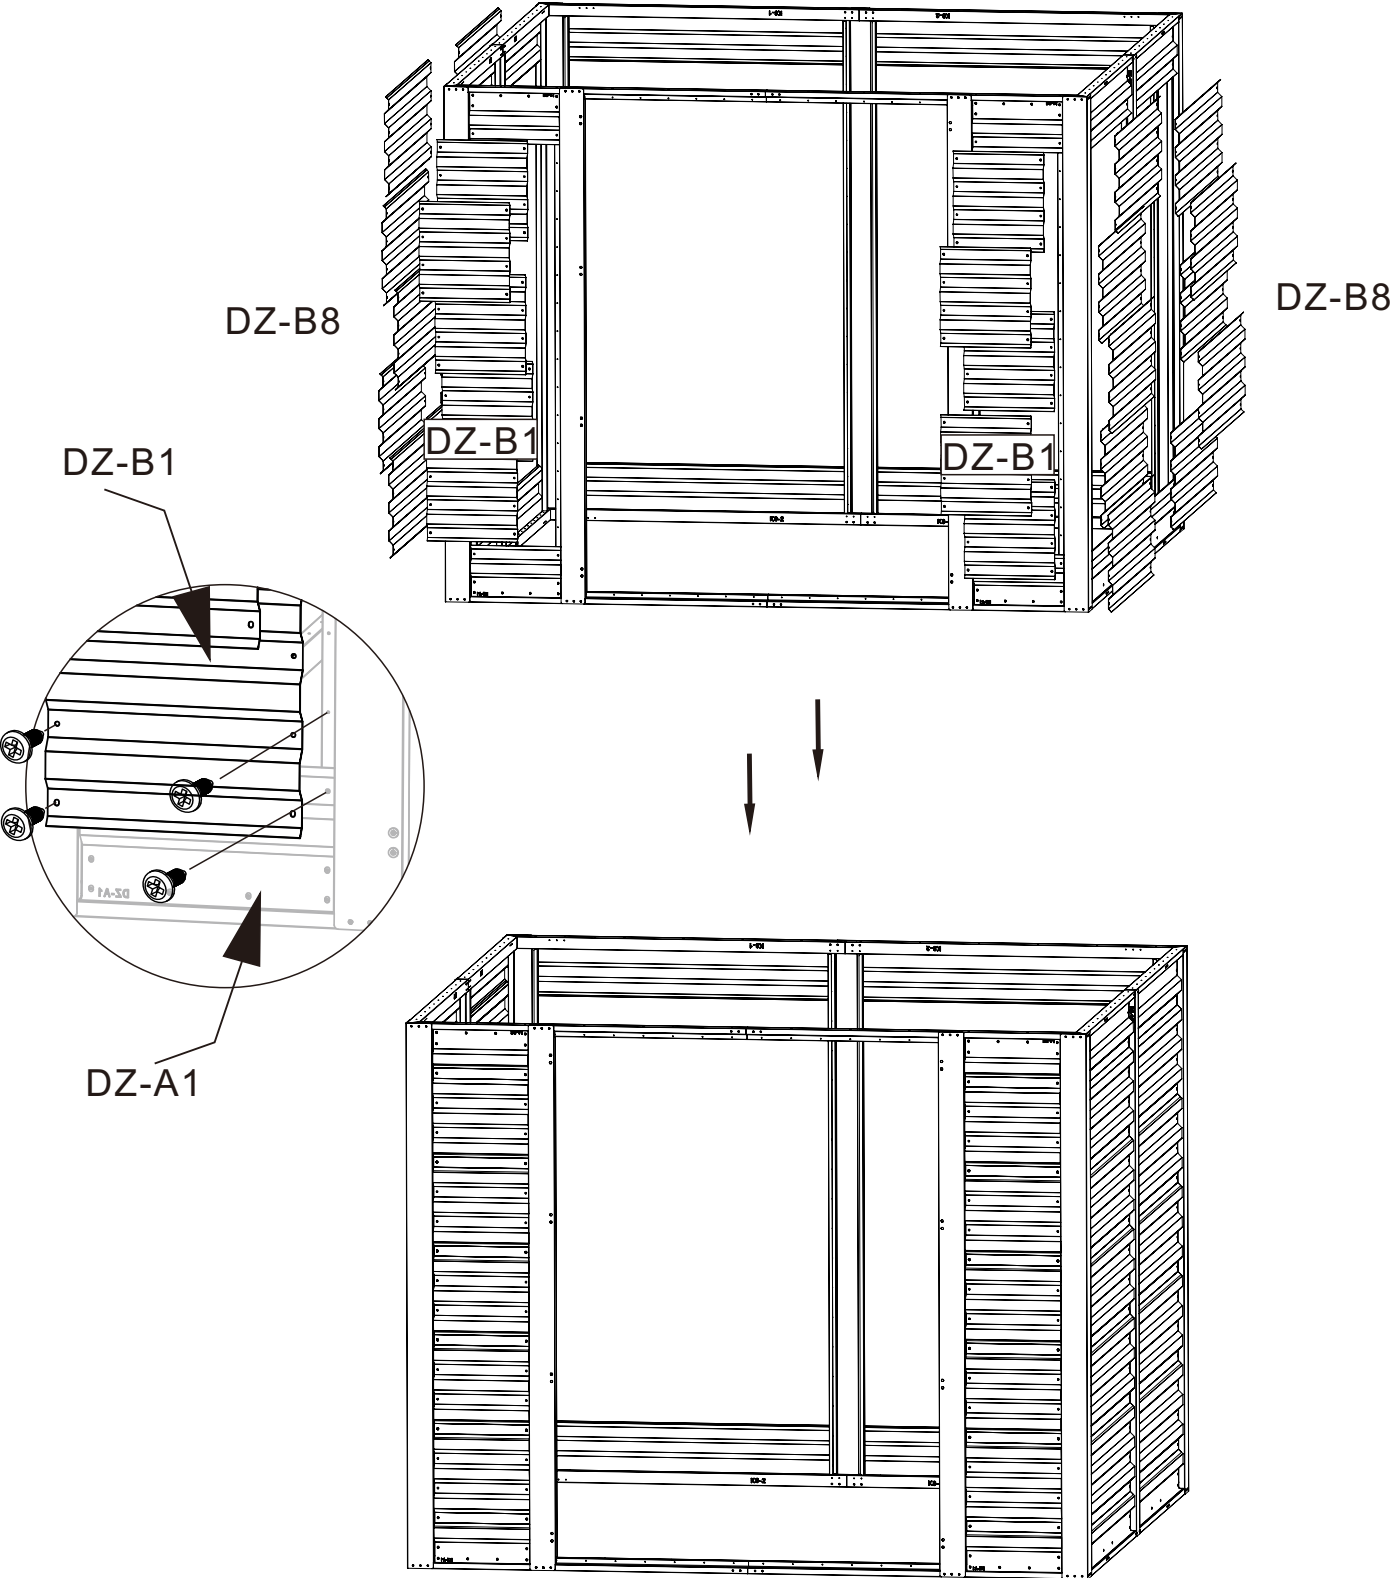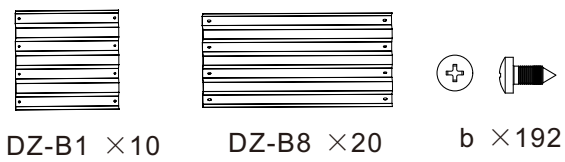

Step : 7







DZ-B8 x10




b x64

DZ-B8 x10

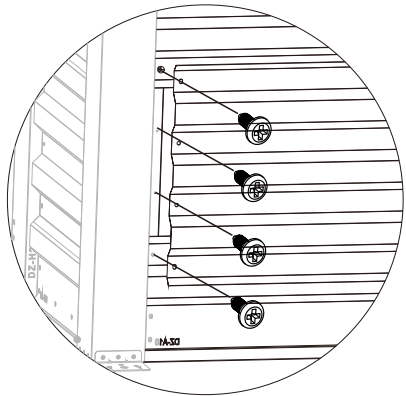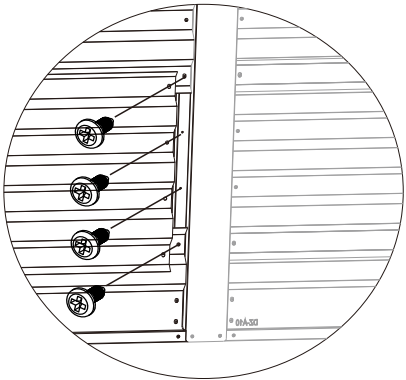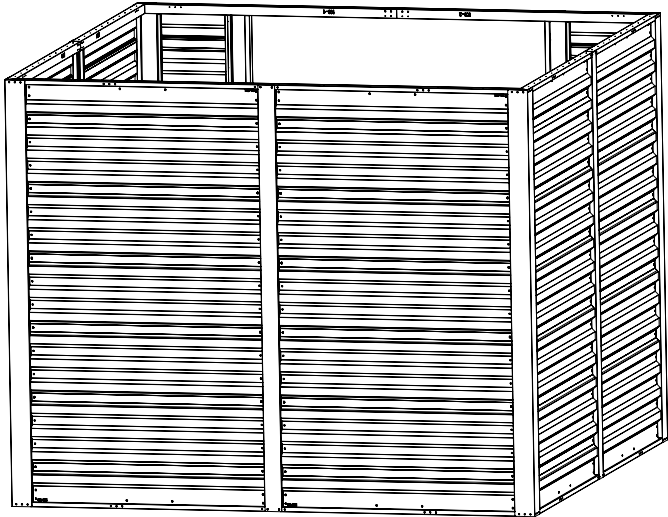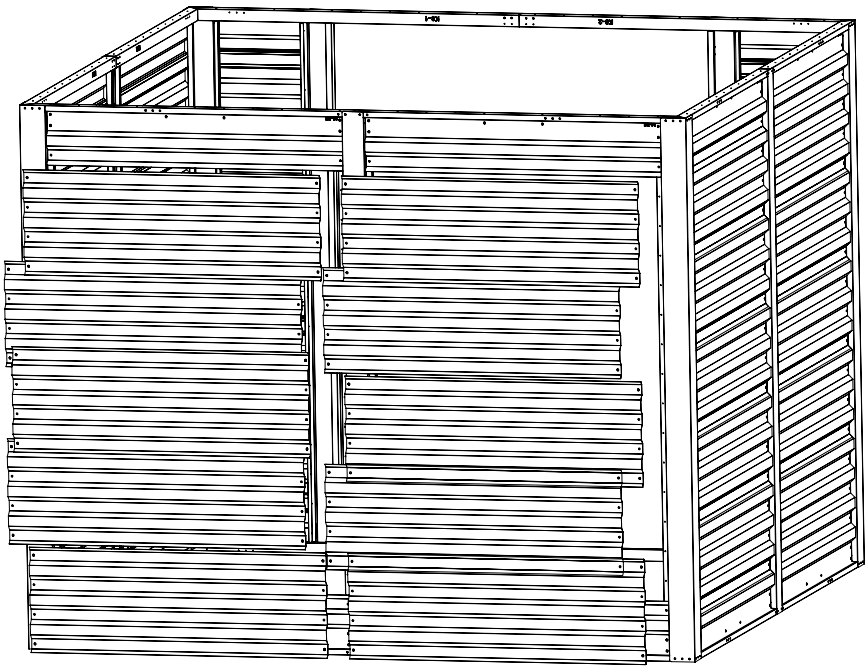


Step : 8




Q8-1 × 2

Q8-2 × 2

b × 30

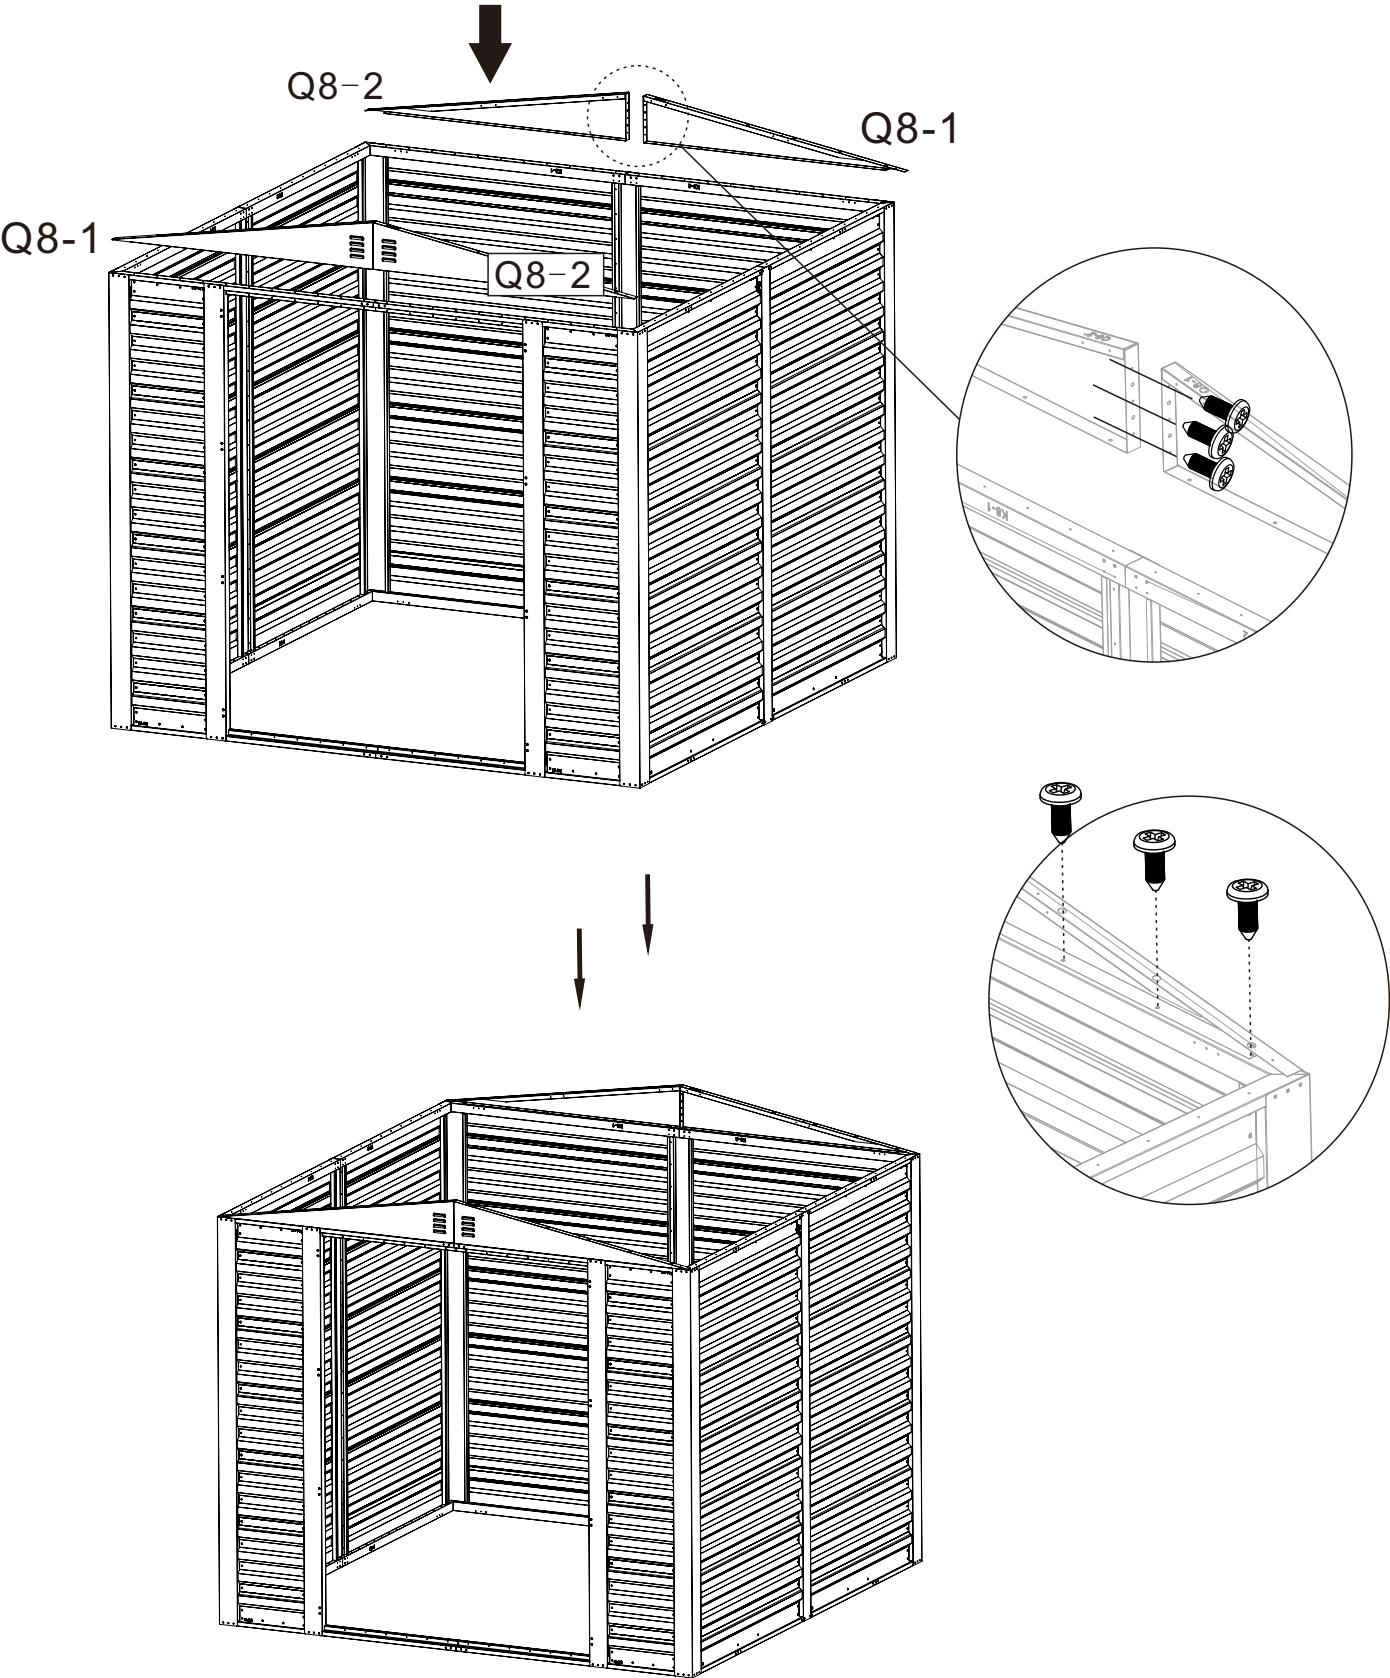




Step : 9




V8



b × 16

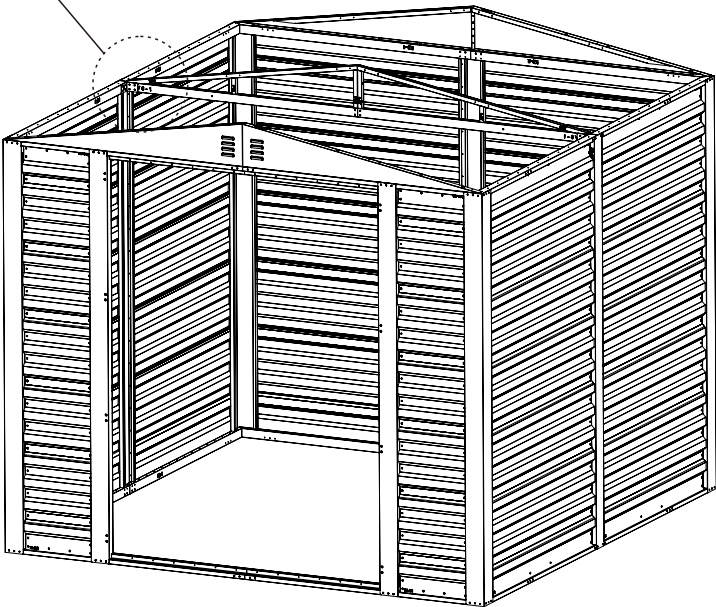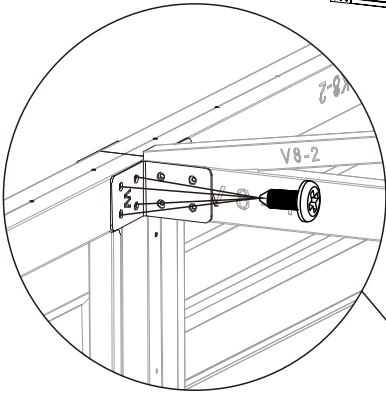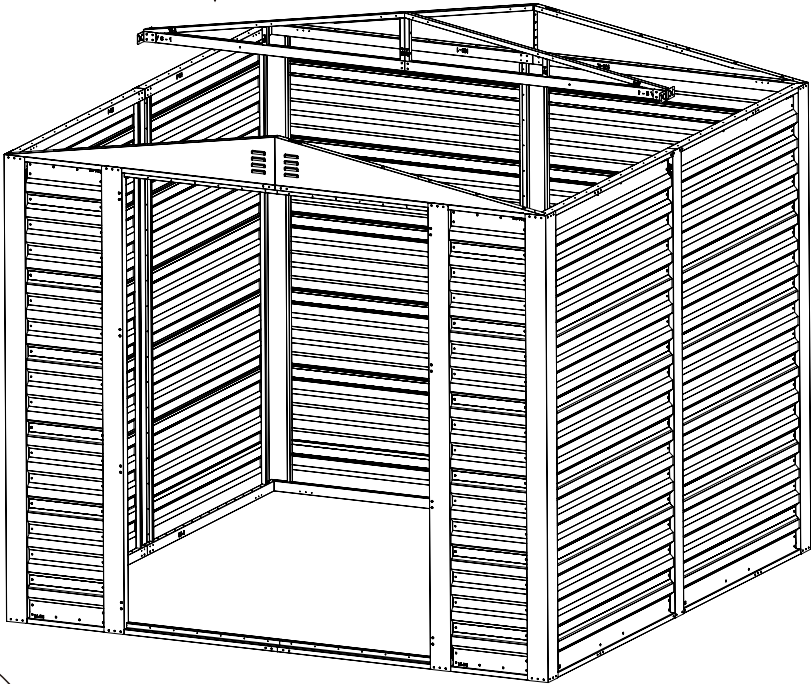





Step : 10



P8 x 8



b x 32

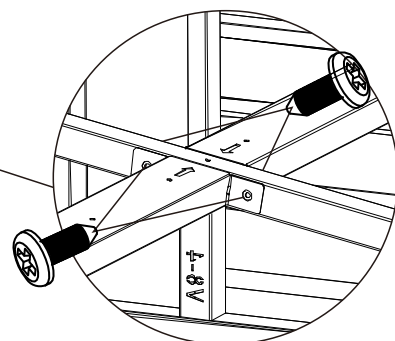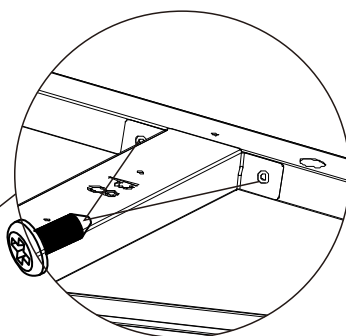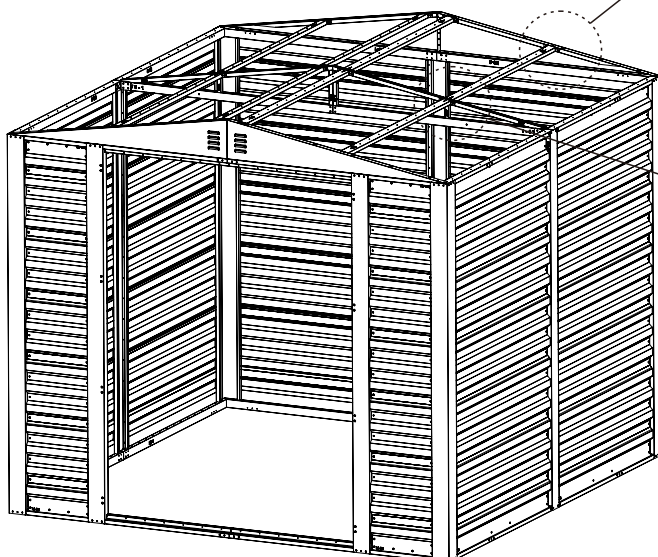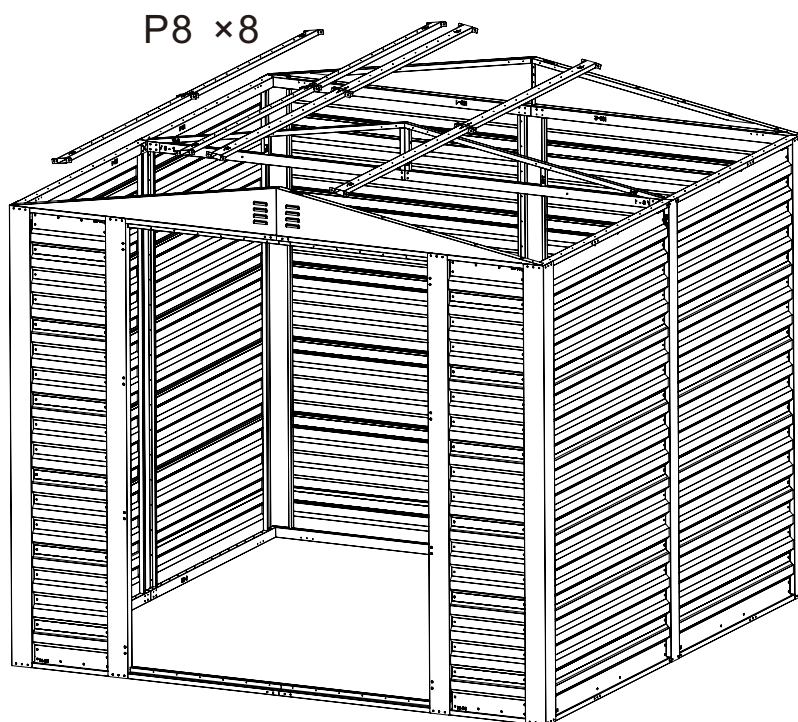

Step : 11



S-F8 x4






b x12




e x12



S-F8 x4

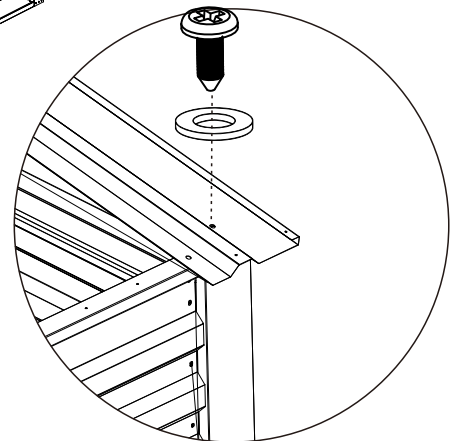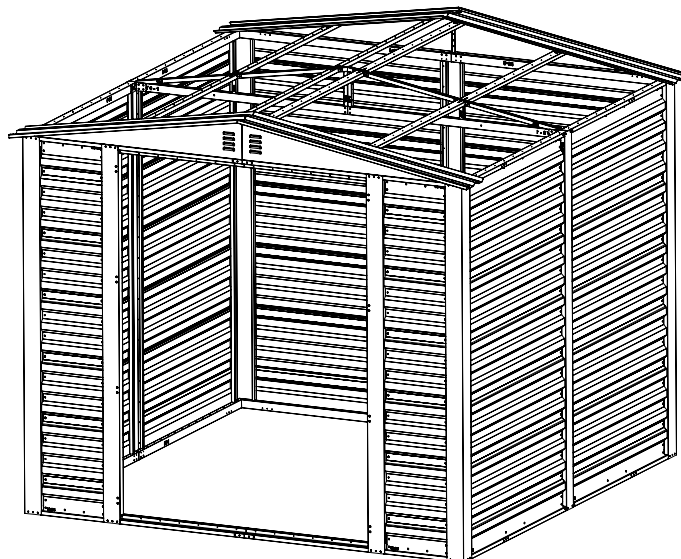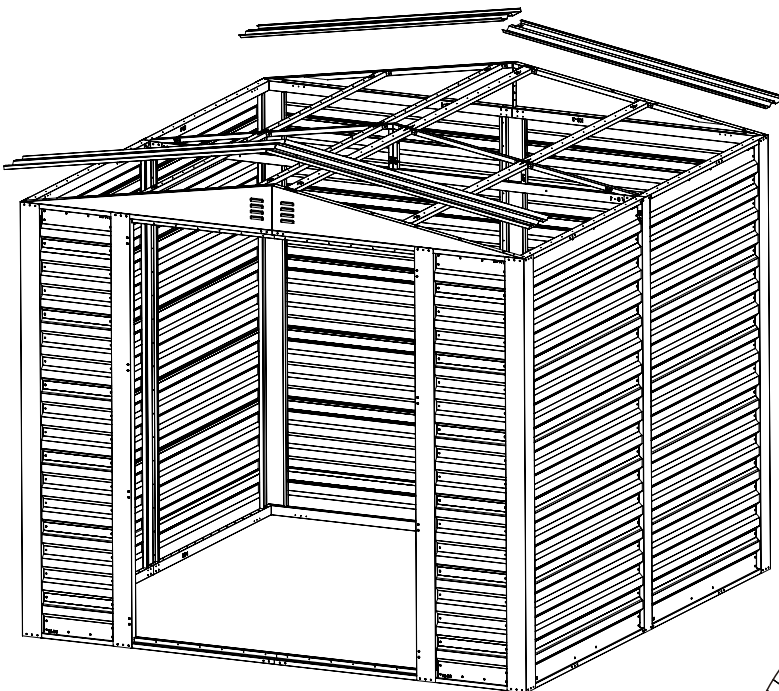


Step : 12

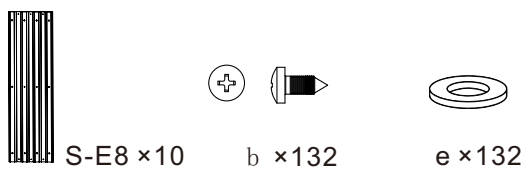


S-E8 x14

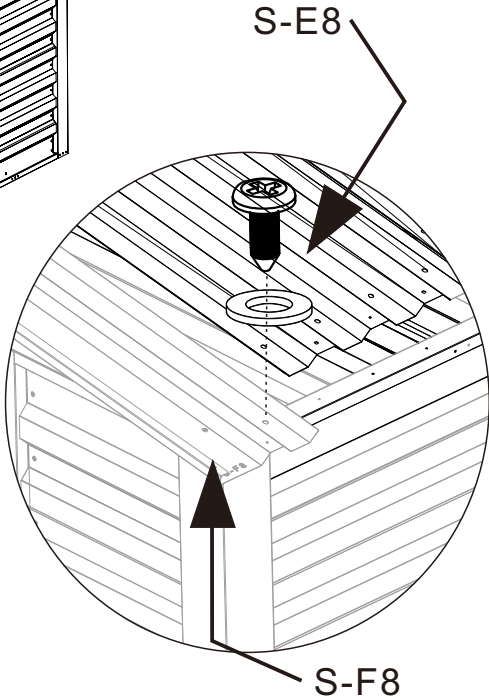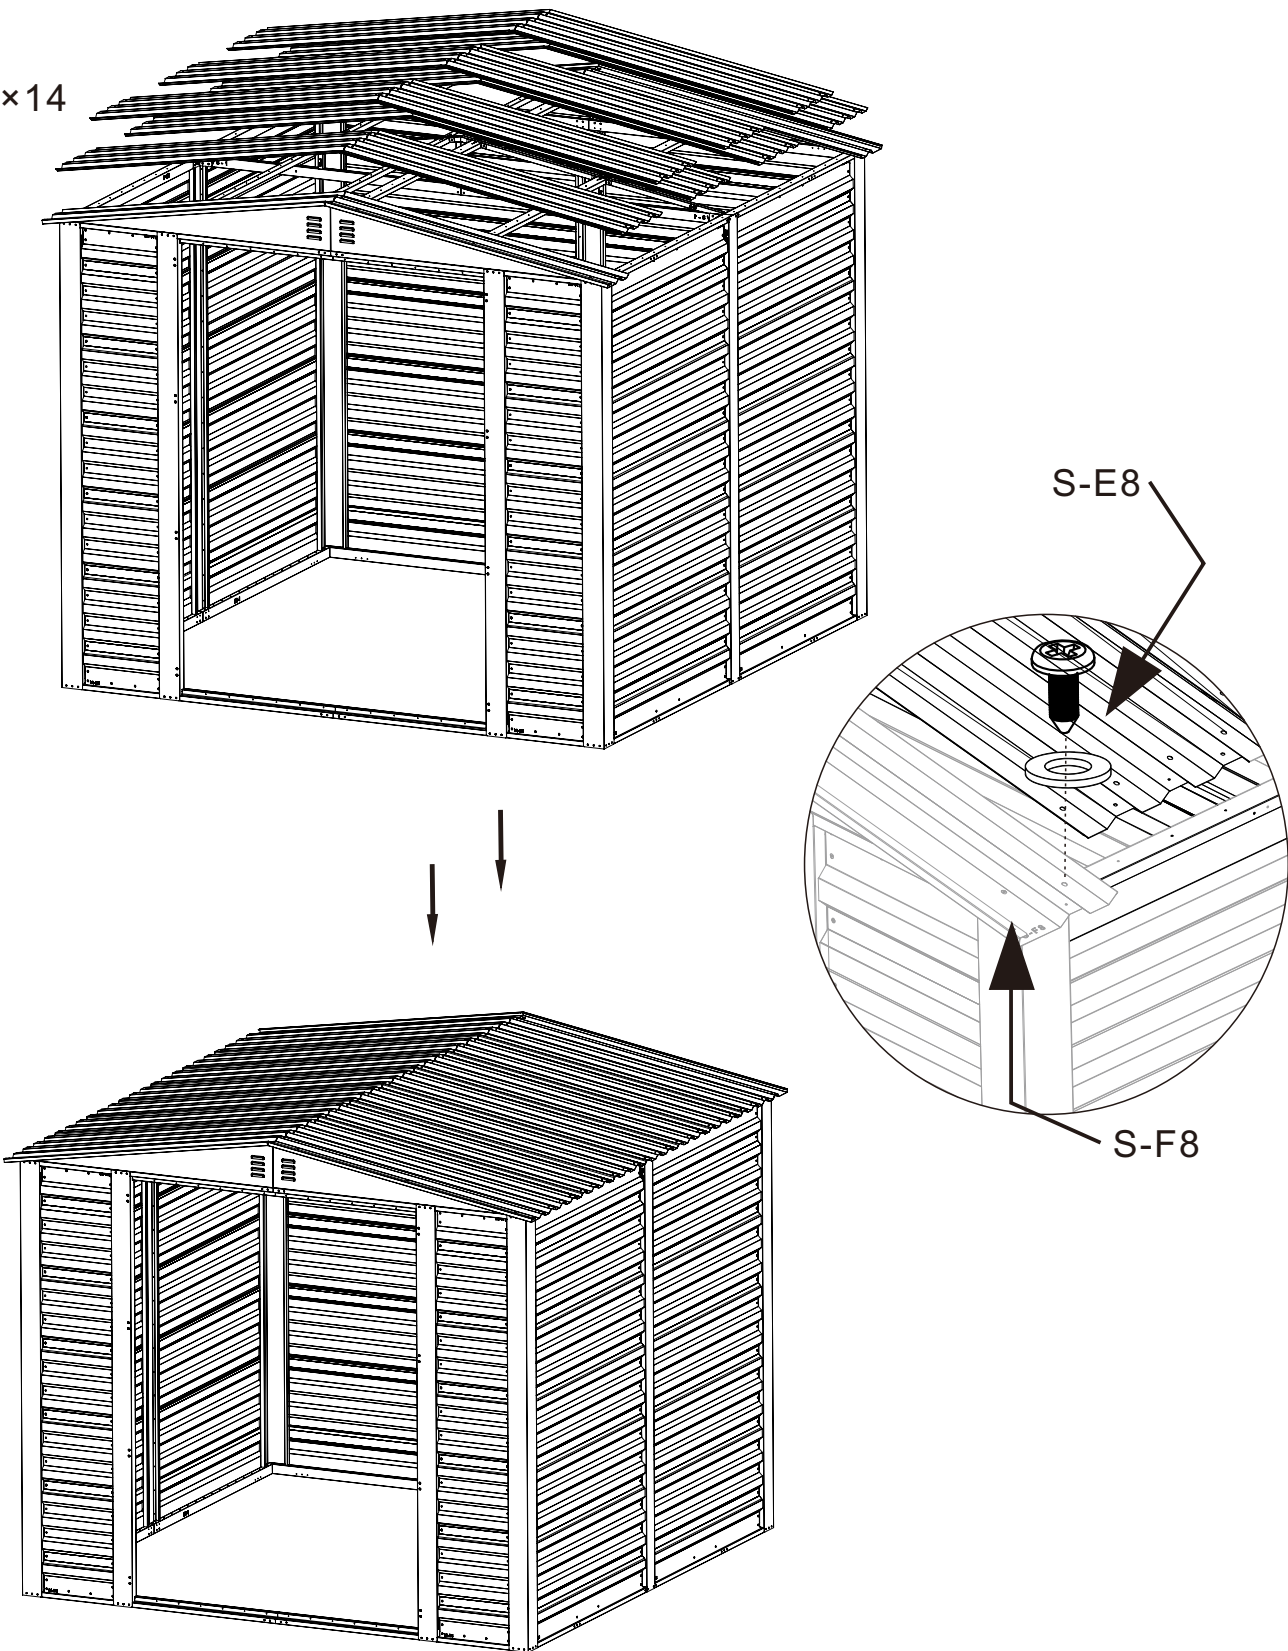

Step : 13



X8*8 ×2







a8×2



b ×22




e ×22

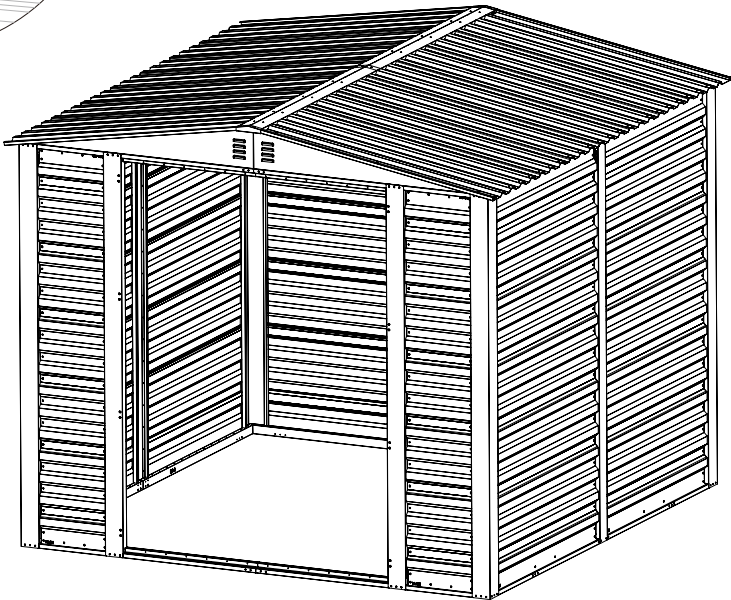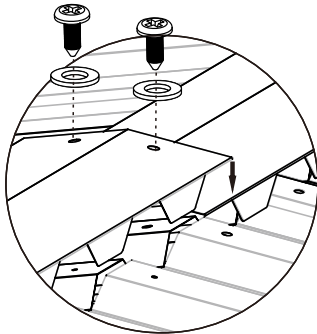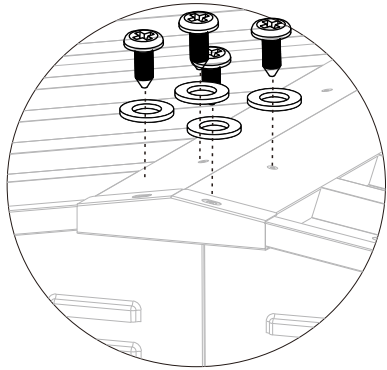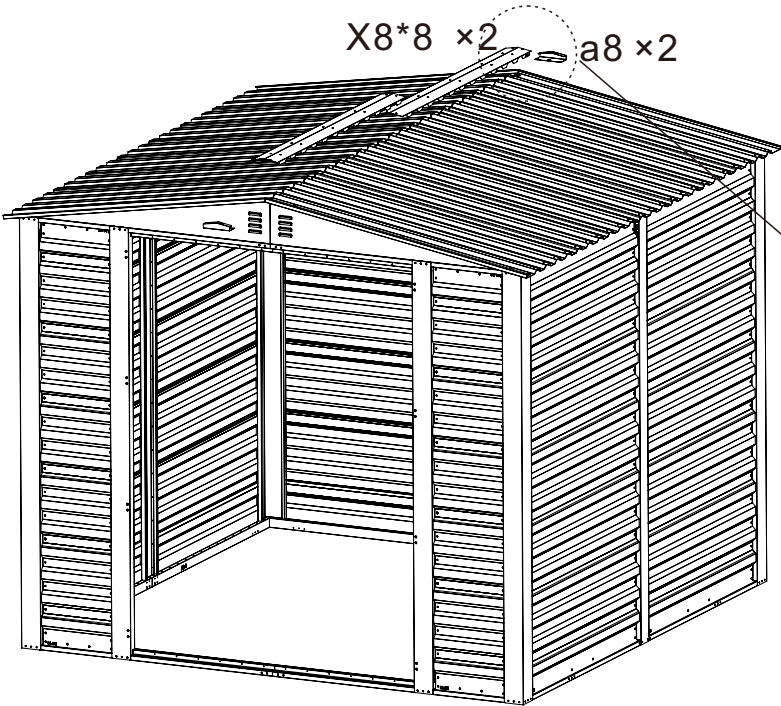

Step : 14






U8 × 4







b × 22



e × 22

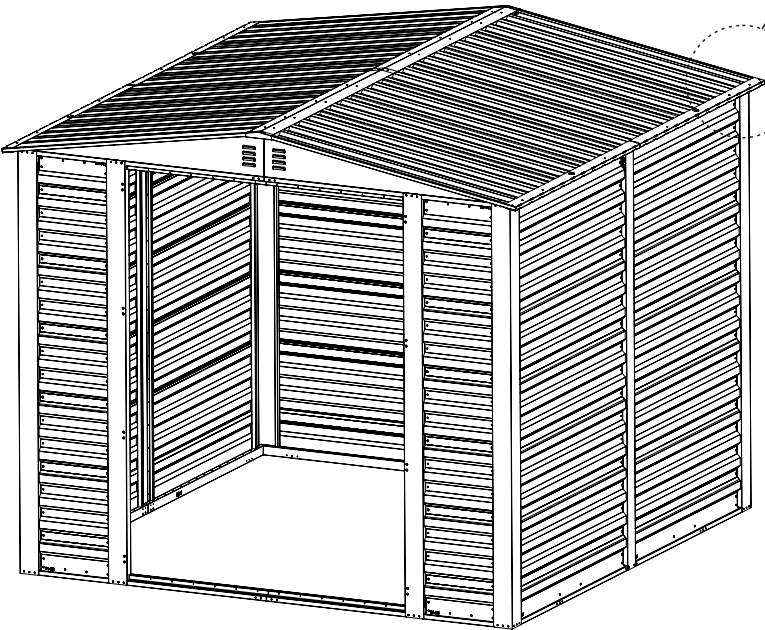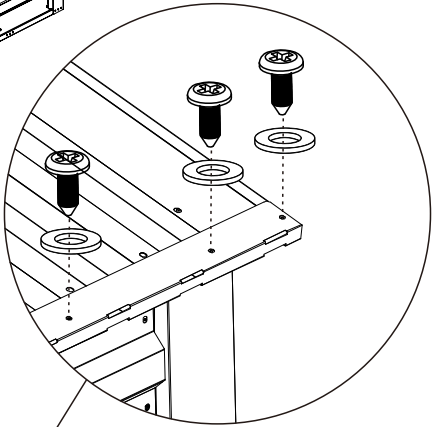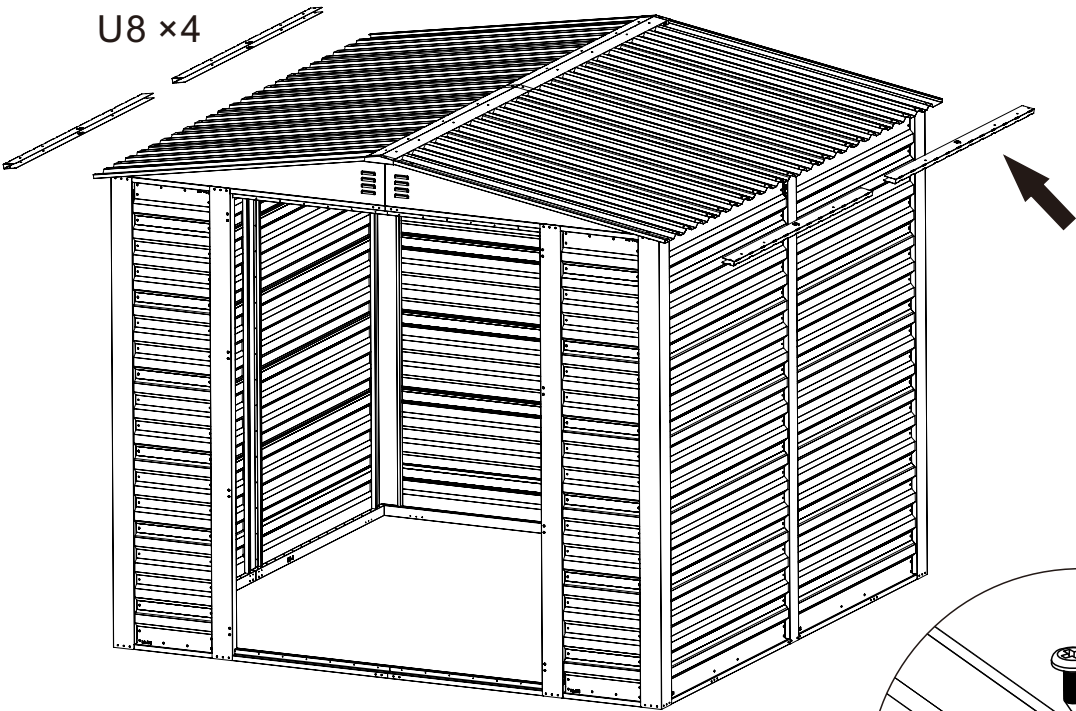

Step : 15

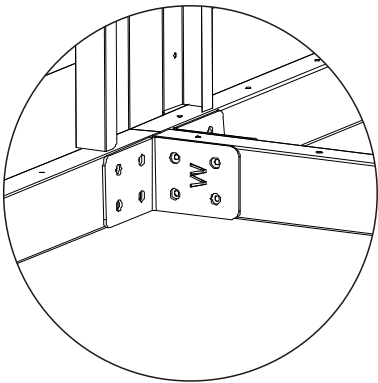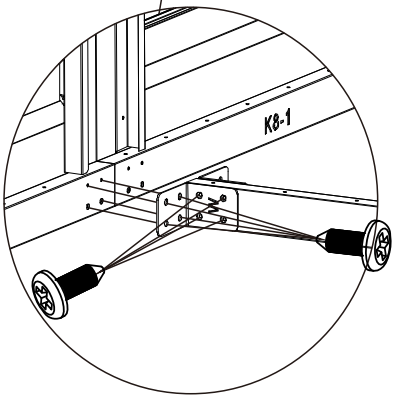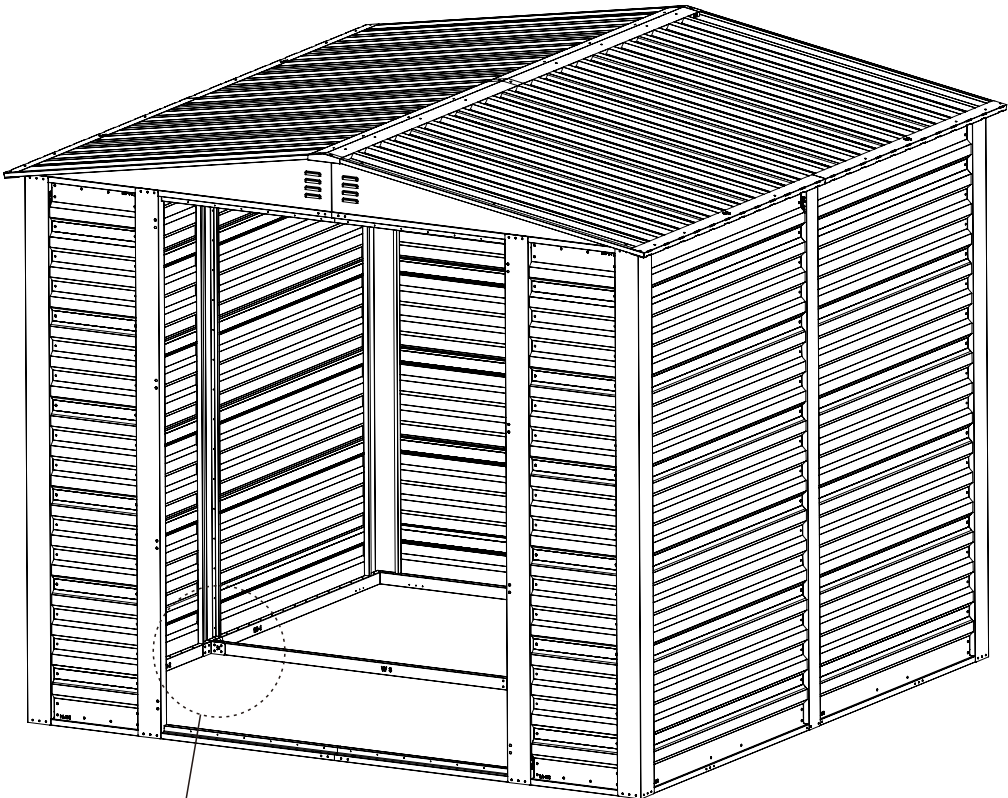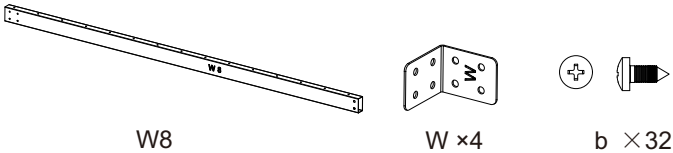


Step : 16



f × 4




b × 12

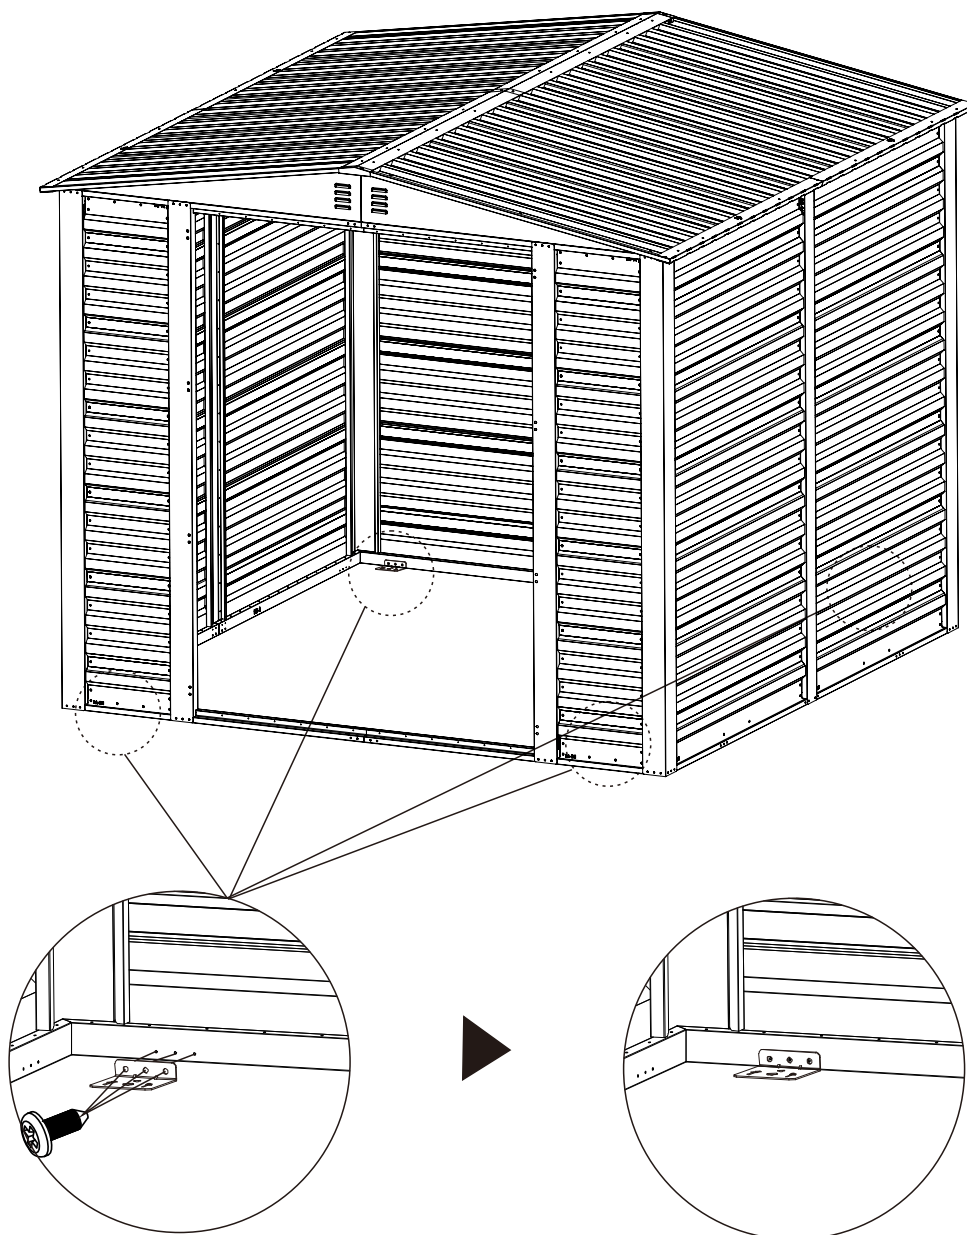


Step : 17



c × 4

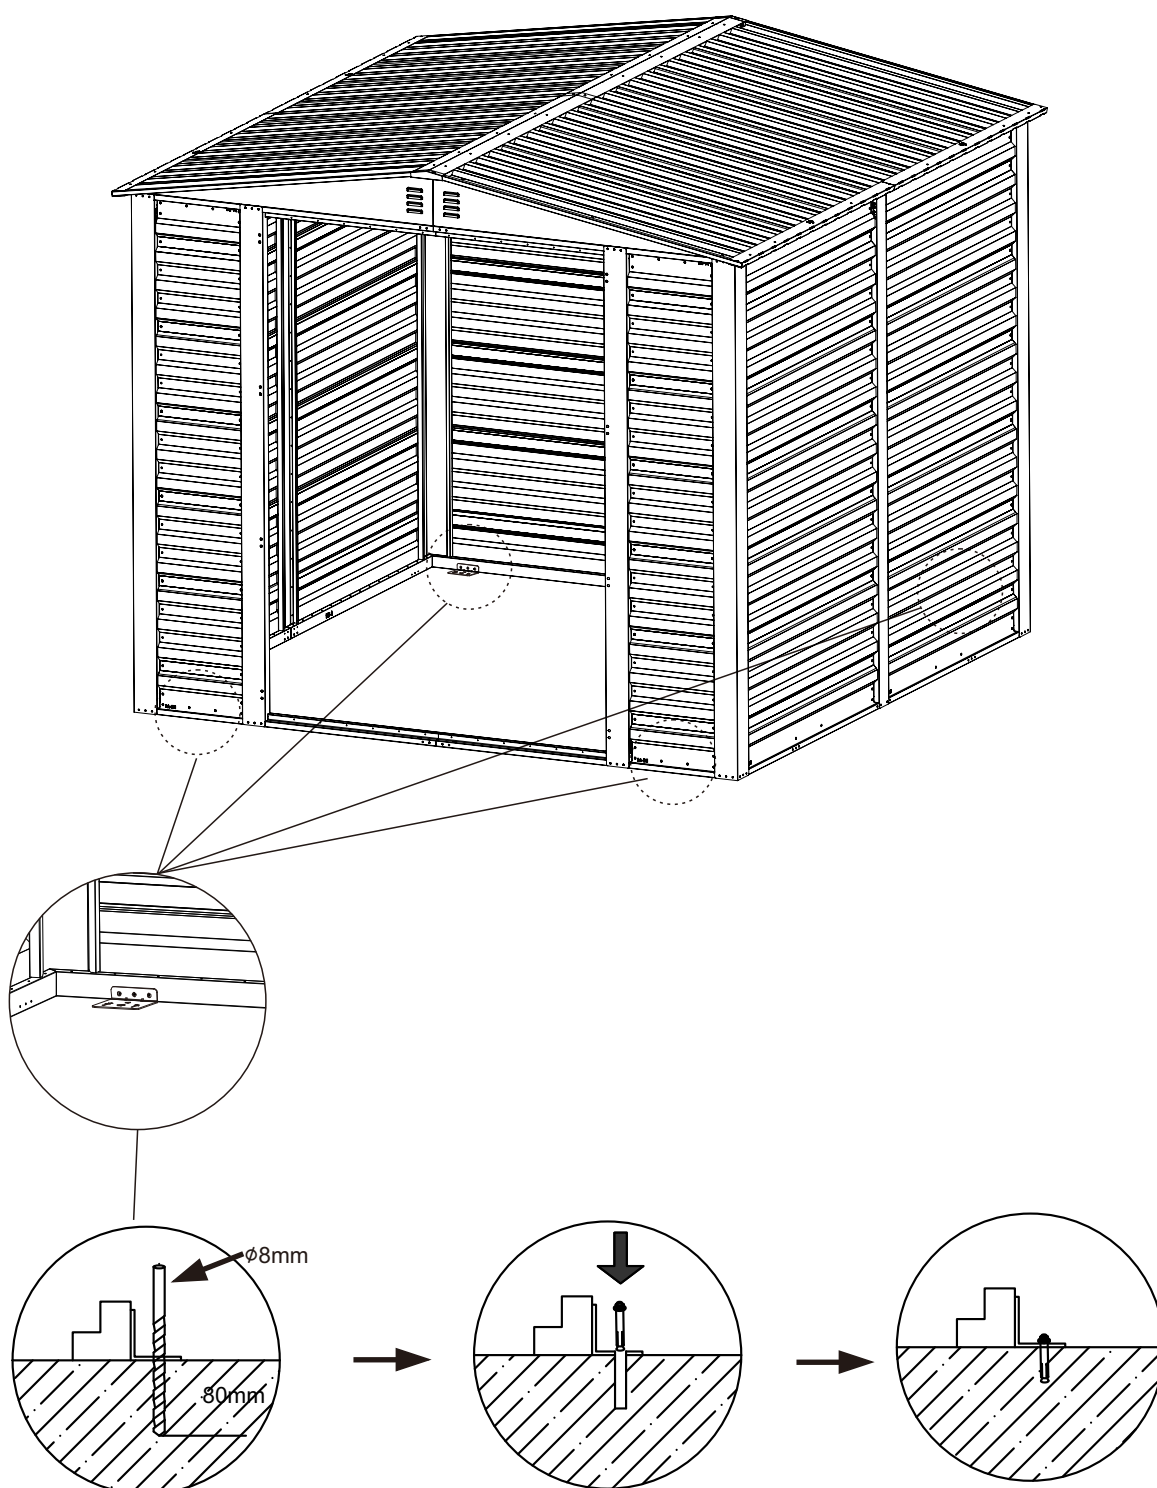

Step : 18

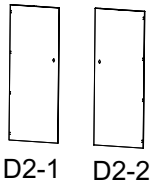

j × 8



z × 32

