


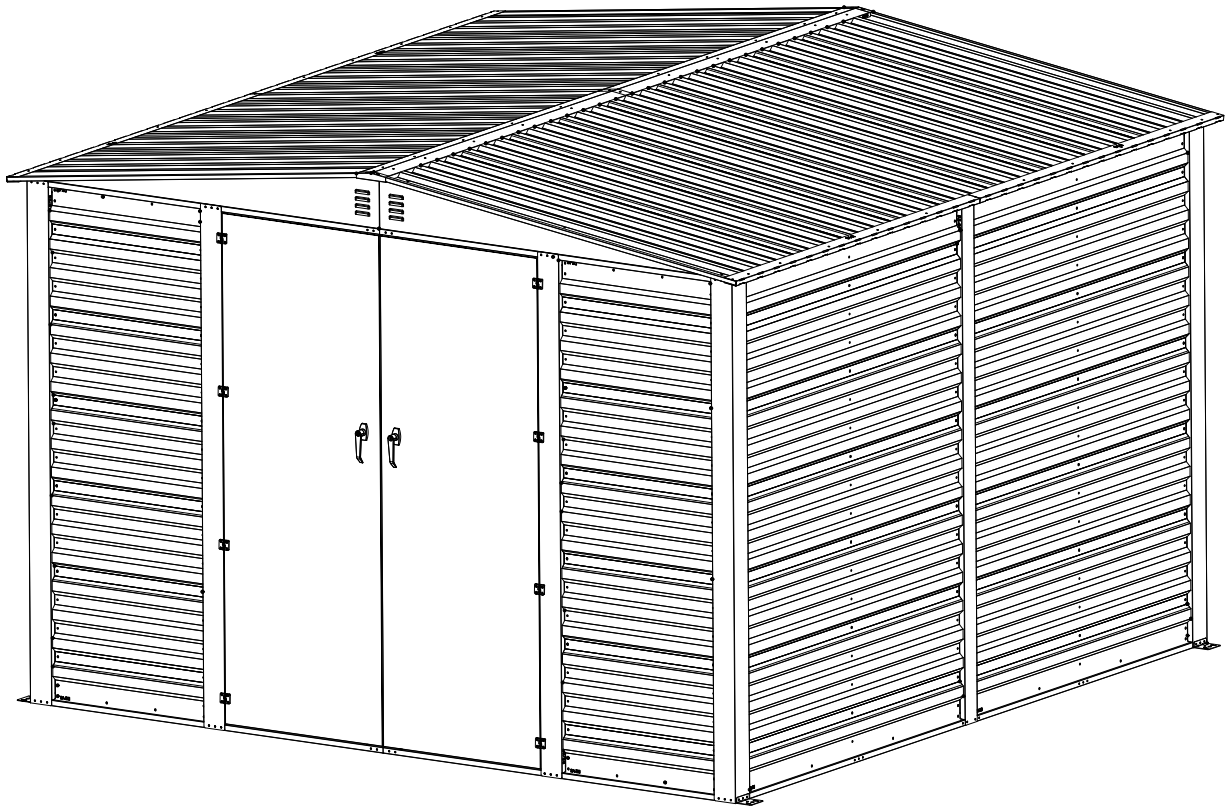

H2050*W3000*D3000

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

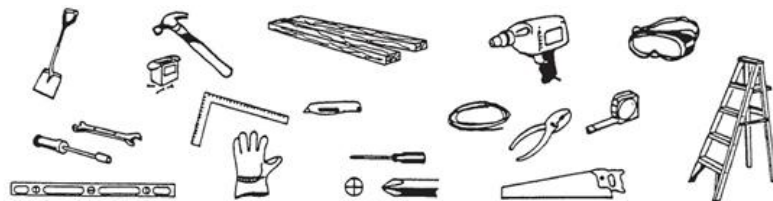


בטיחות לפני הכל:

1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.


טיפול ותחזוקה:

1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.

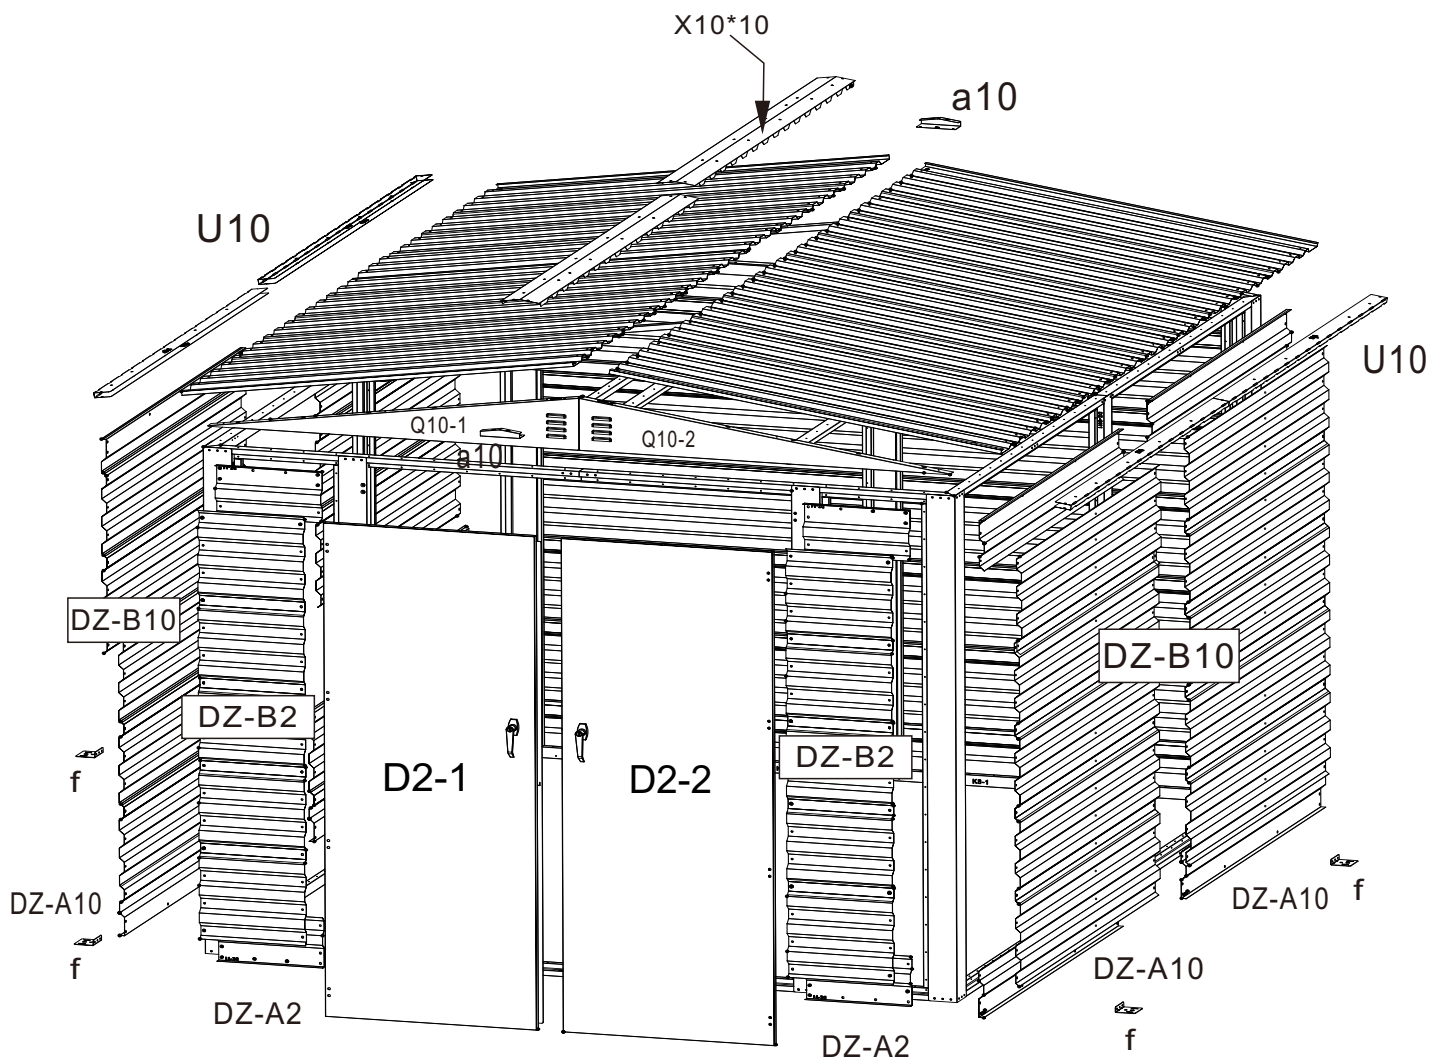


DZ-A2

4pcs

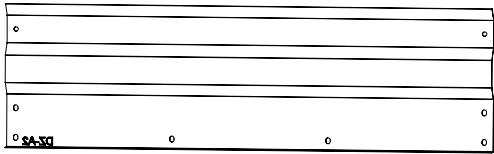


DZ-A10

12pcs

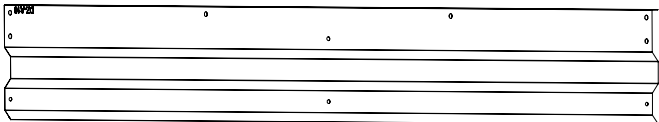


DZ-B2



10pcs






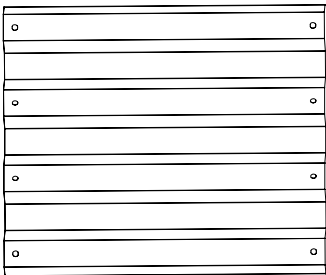


DZ-B10


30pcs

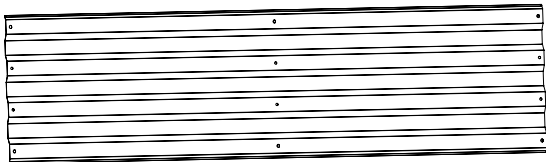

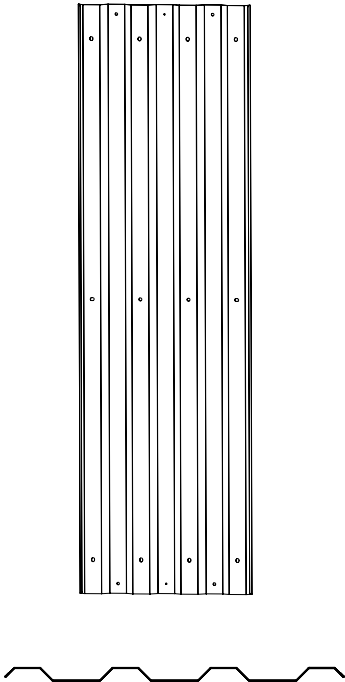
S-E10	18pcs	S-F10	4pcs
			
DZ-H2	2pcs	DZ-G1	4pcs
			

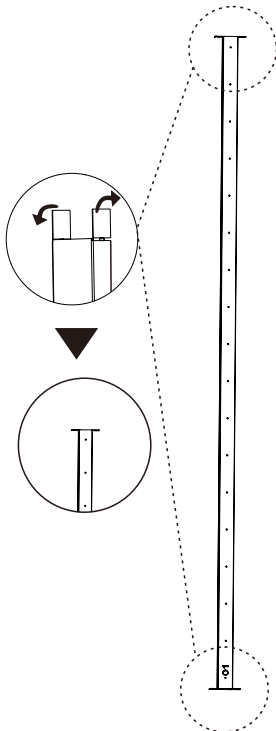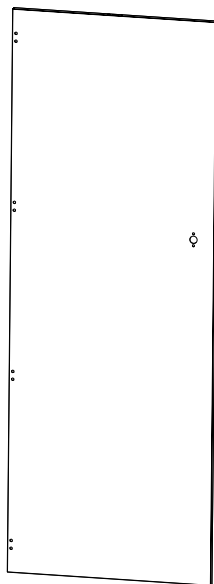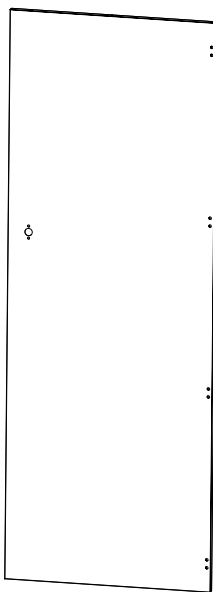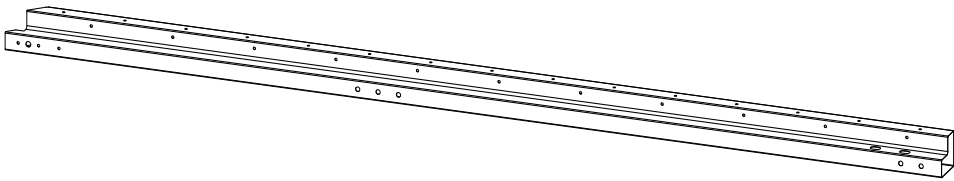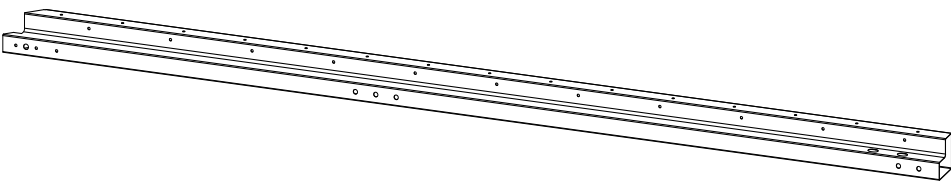DZ-GH1	3pcs	O1	6pcs	D2-1	1pc	D2-2	1pc
				 D2-1		 D2-2	
K10-1	8pcs						
K10-2	8pcs						


P10	8pcs
-----	------

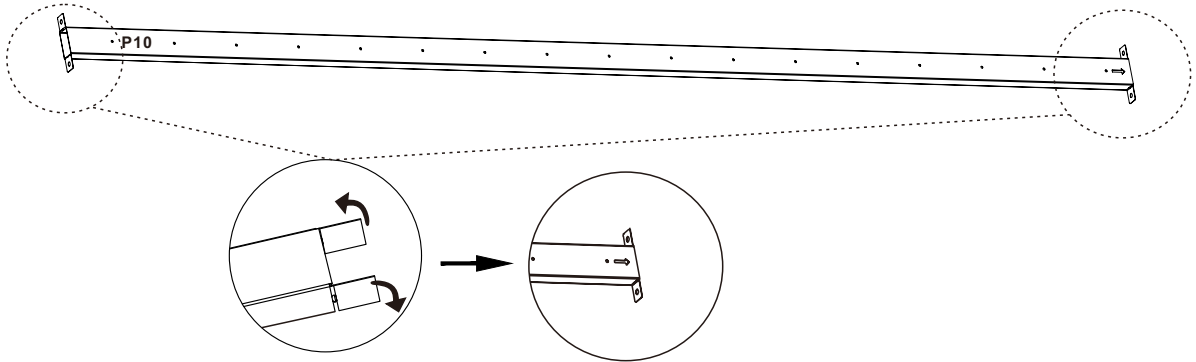


N	10pcs
---	-------

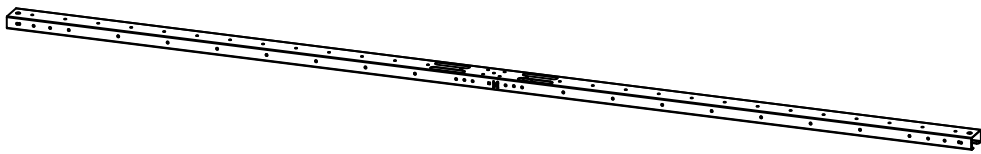


U10	4pcs
-----	------

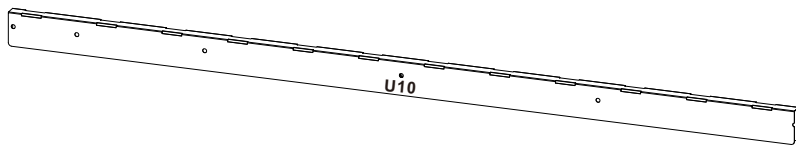


L1	1pc
----	-----




W10	2pcs
-----	------

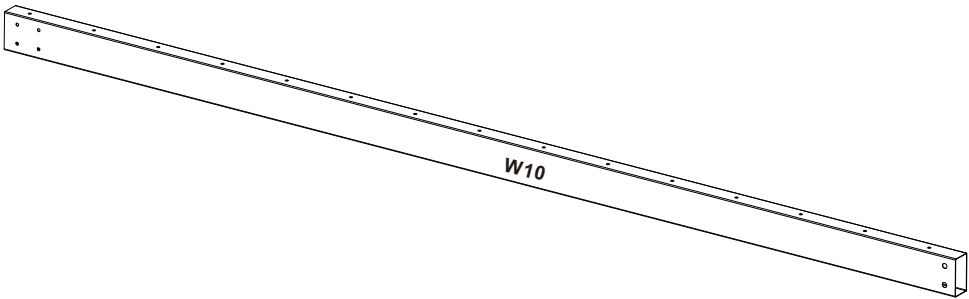


V10	2pcs
-----	------

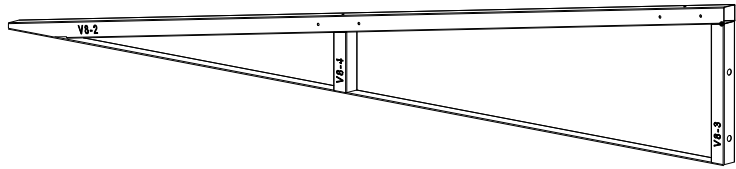


X10*10	2pcs
--------	------





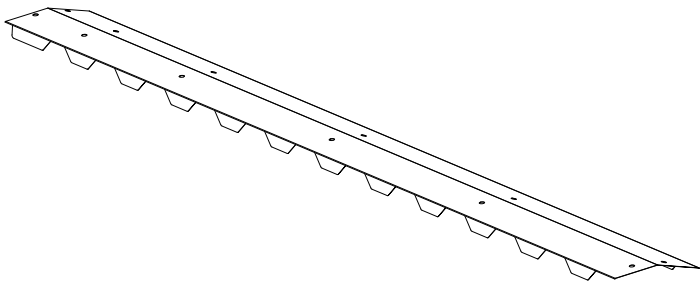






Q10-1	2pcs
-------	------

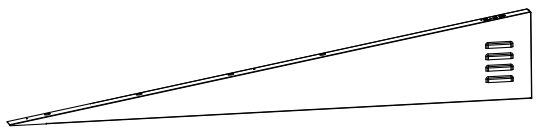








Q10-2	2pcs
-------	------

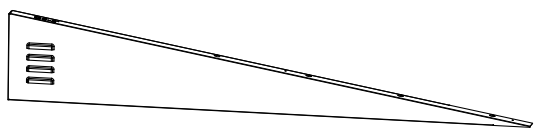

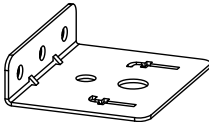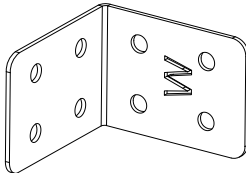
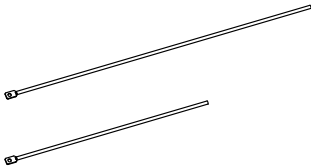
Y1	1pc	Y2	1pc
			
a10	2pcs	f	4pcs
			
q	2pcs	W	8pcs
 M6*55			
g		z	32pcs
		 Ø5mm*15mm	

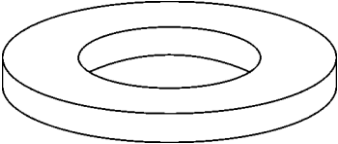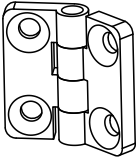b	1007pcs	c	4pcs
 Ø5*10mm		 Ø8*65mm	
d	1pc	e	232pcs
			
j	8pcs		
			

D2-2	1pc	Y2		1pc	g		2pcs
------	-----	----	---	-----	---	---	------

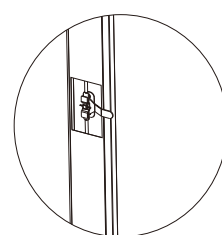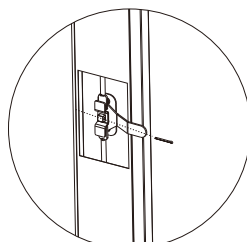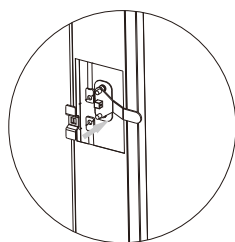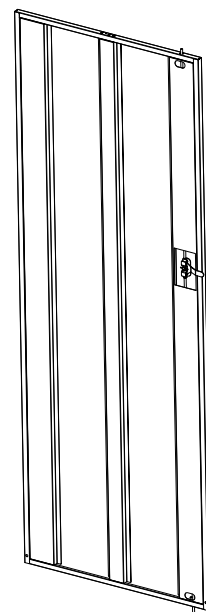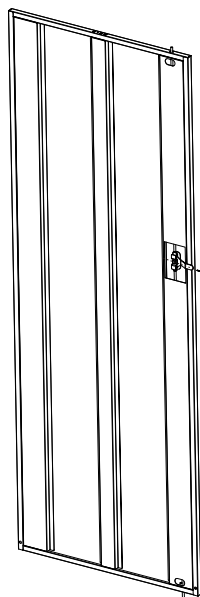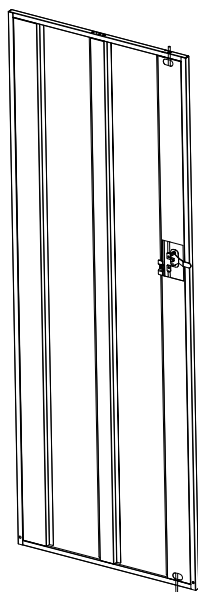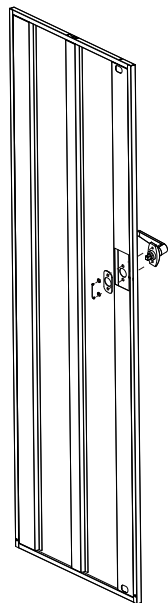

D2-1	1pc	Y1		1pc	L1		1pc	b		17pcs
------	-----	----	---	-----	----	---	-----	---	---	-------

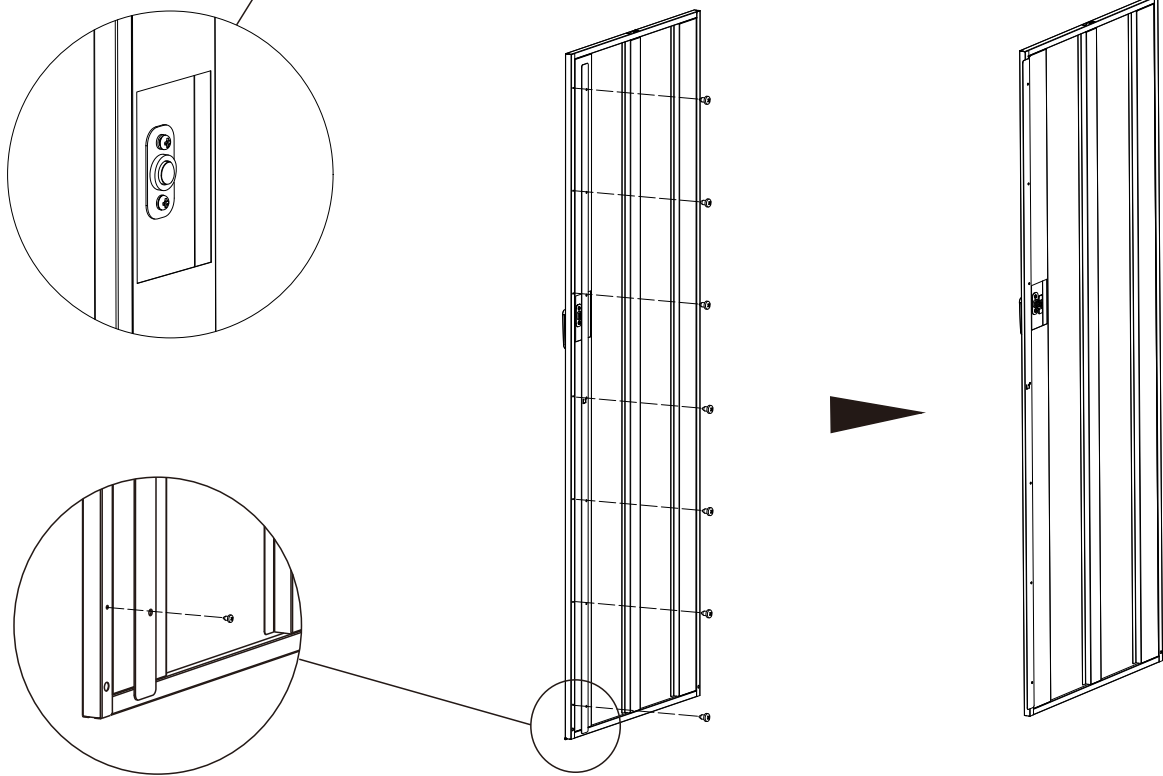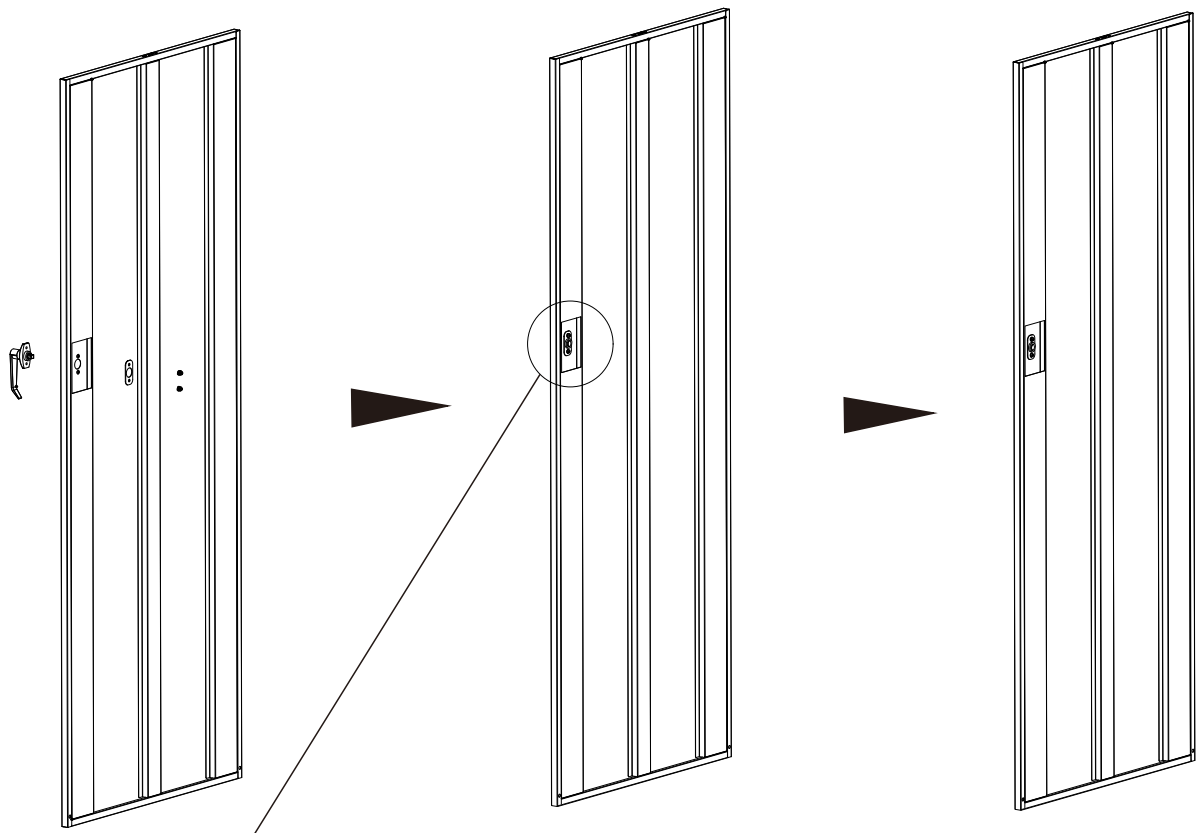

K10-1	8pcs	K10-2	8pcs
K10-1 N K10-1 N K10-1 K10-2 K10-1 K10-2			


Q10-1

2pcs



Q10-2

2pcs


Q10-1

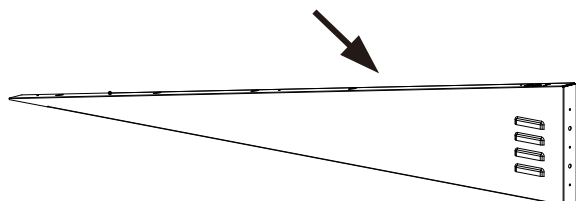

Q10-2

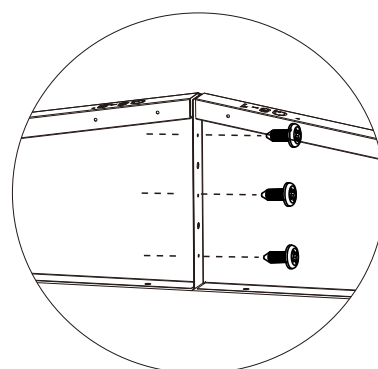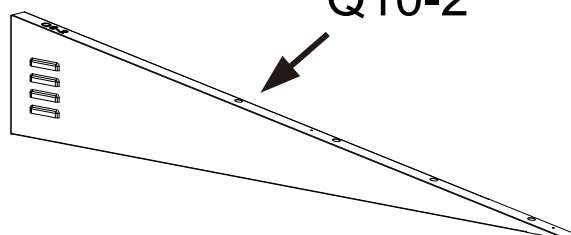

Q10




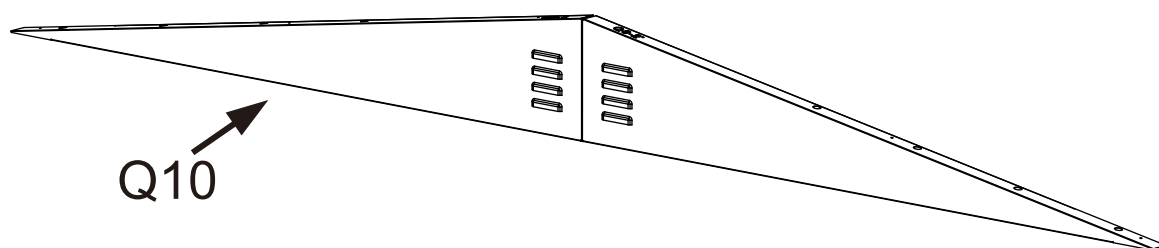



b

6pcs





V10	2pcs	N	1pc	W	4pcs	
-----	------	---	-----	---	------	--

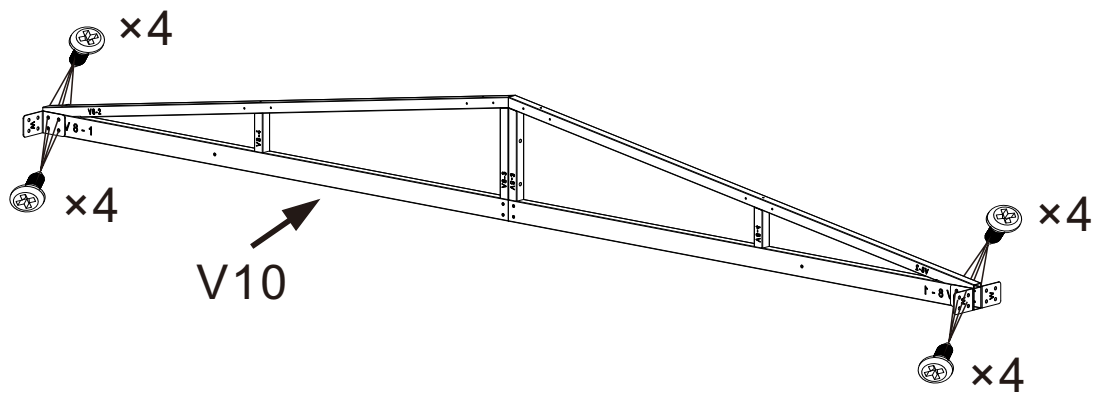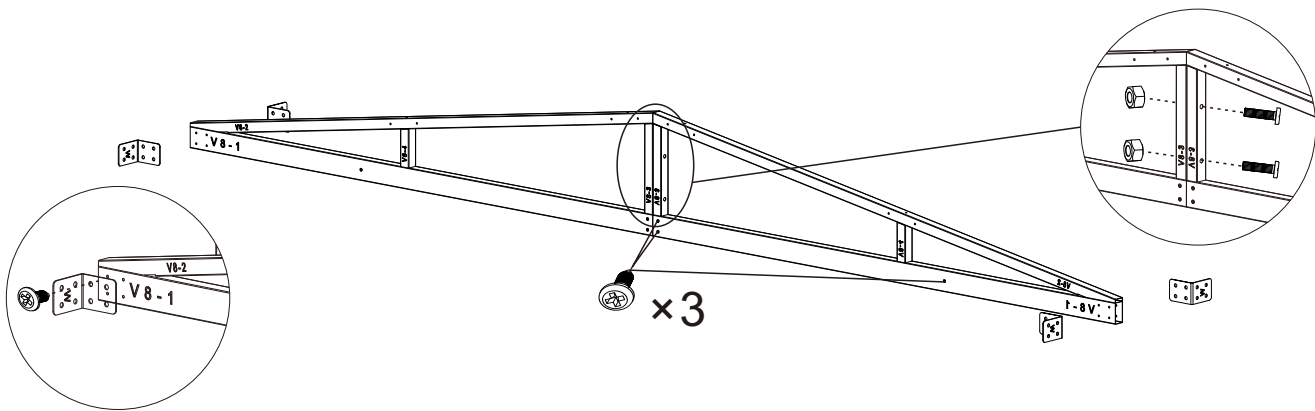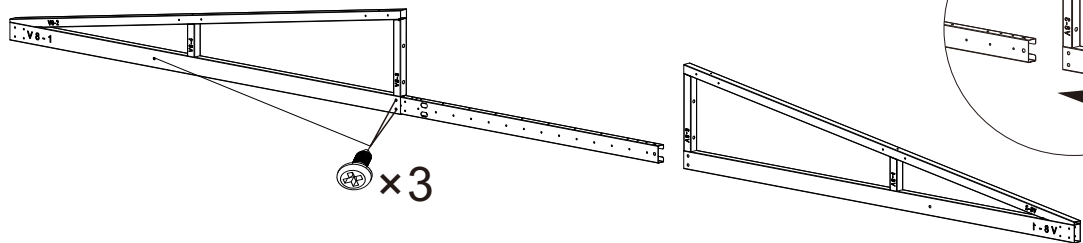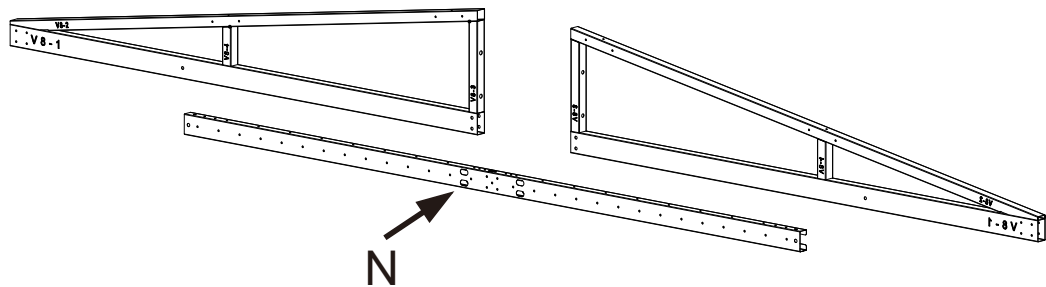


b	22pcs	 	q	 	2pcs
---	-------	---	---	---	------

Step : 1

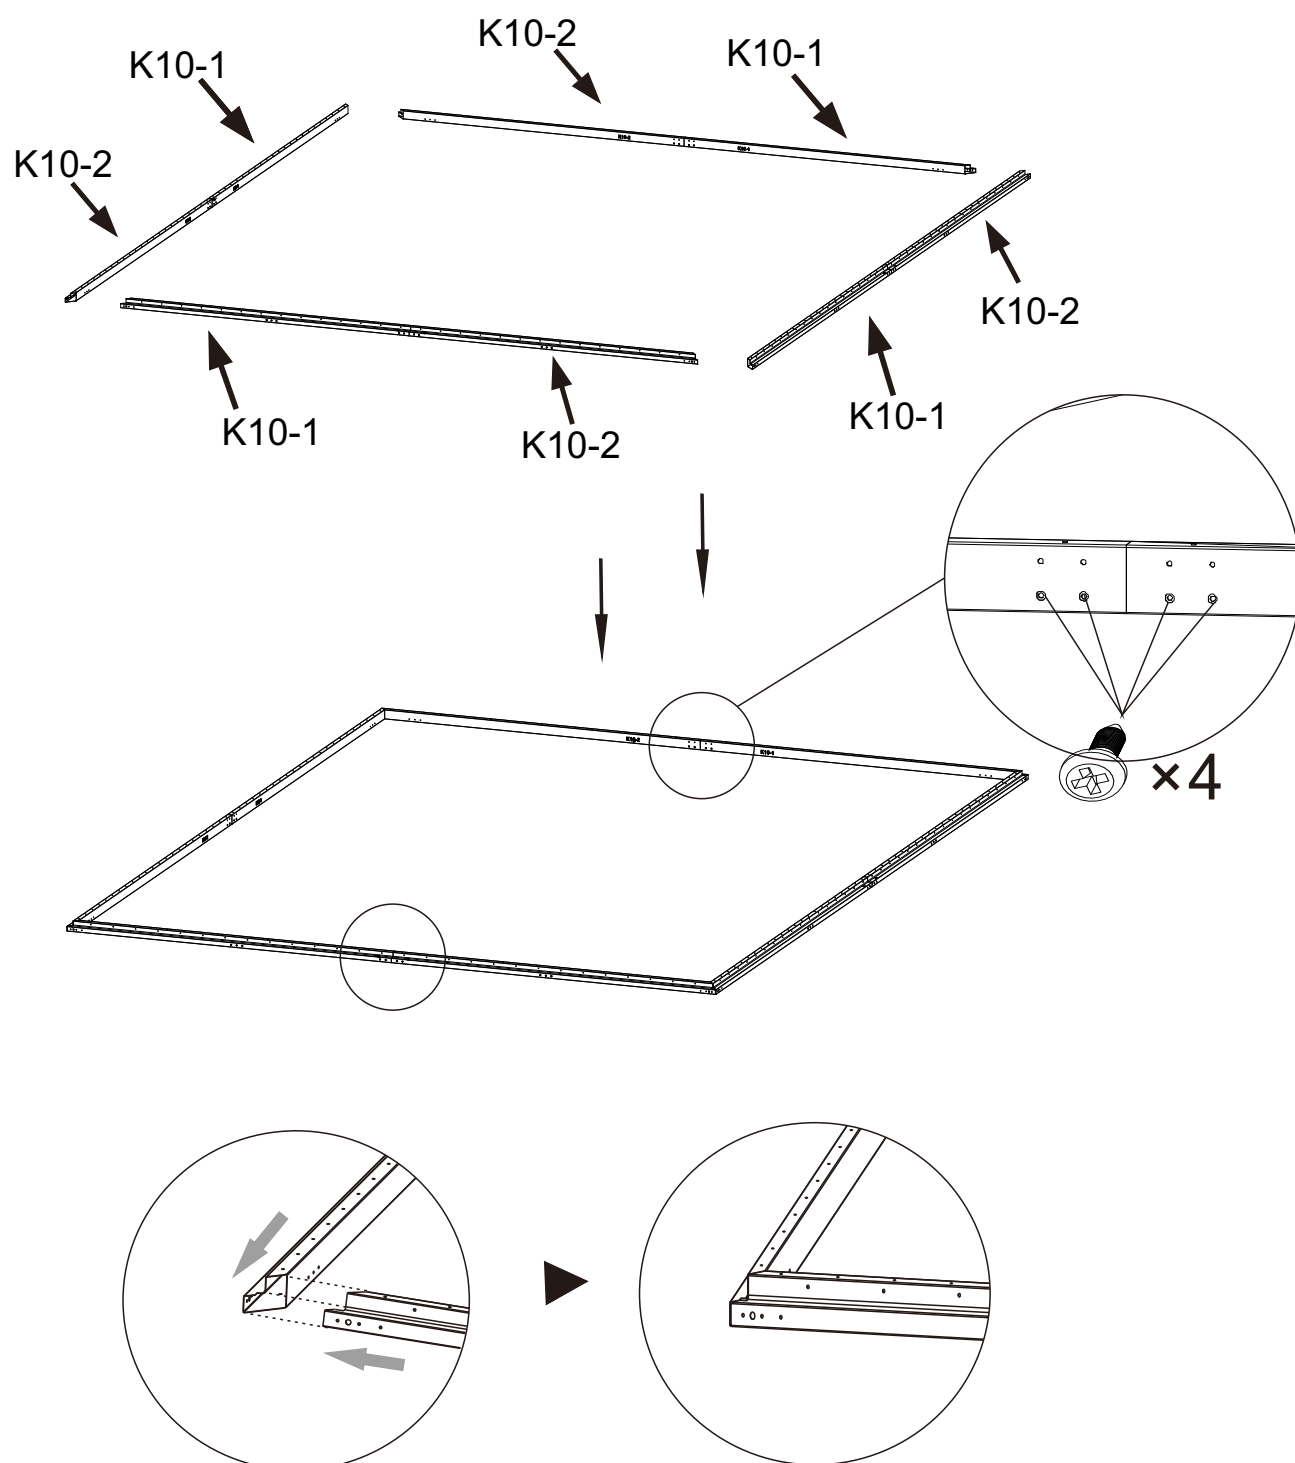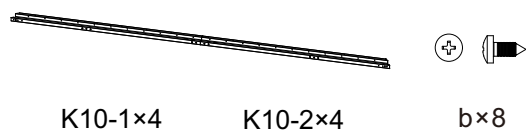

Step : 2

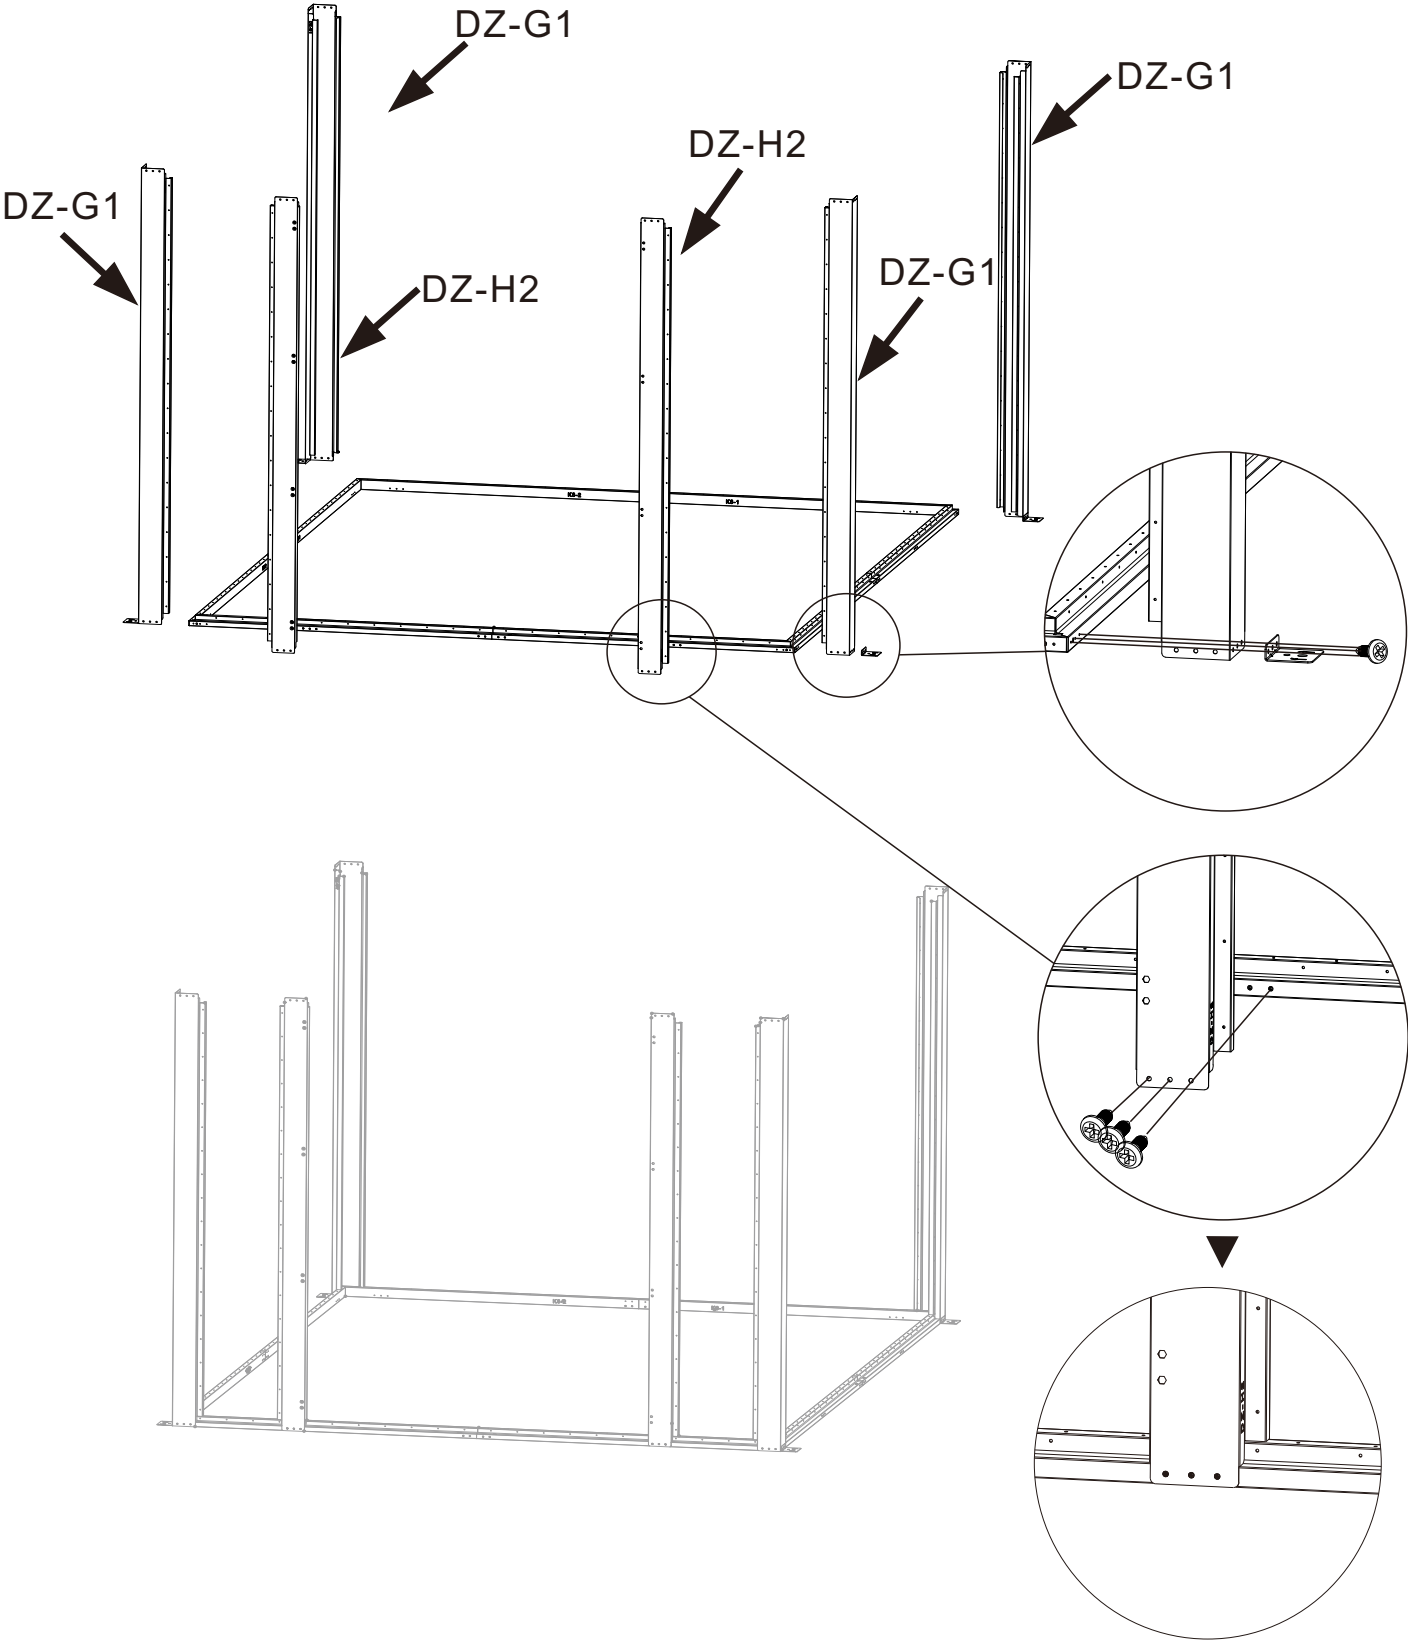

Step : 3






K10-2×4

K10-1×4




b×30

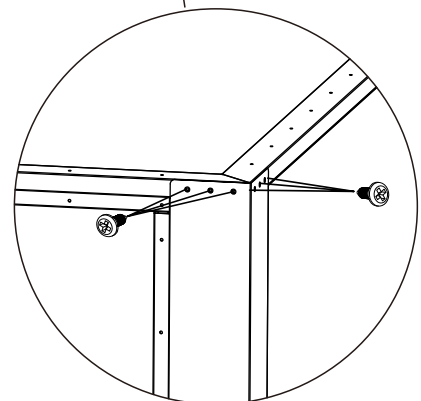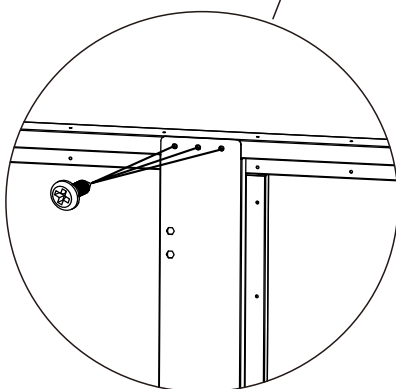
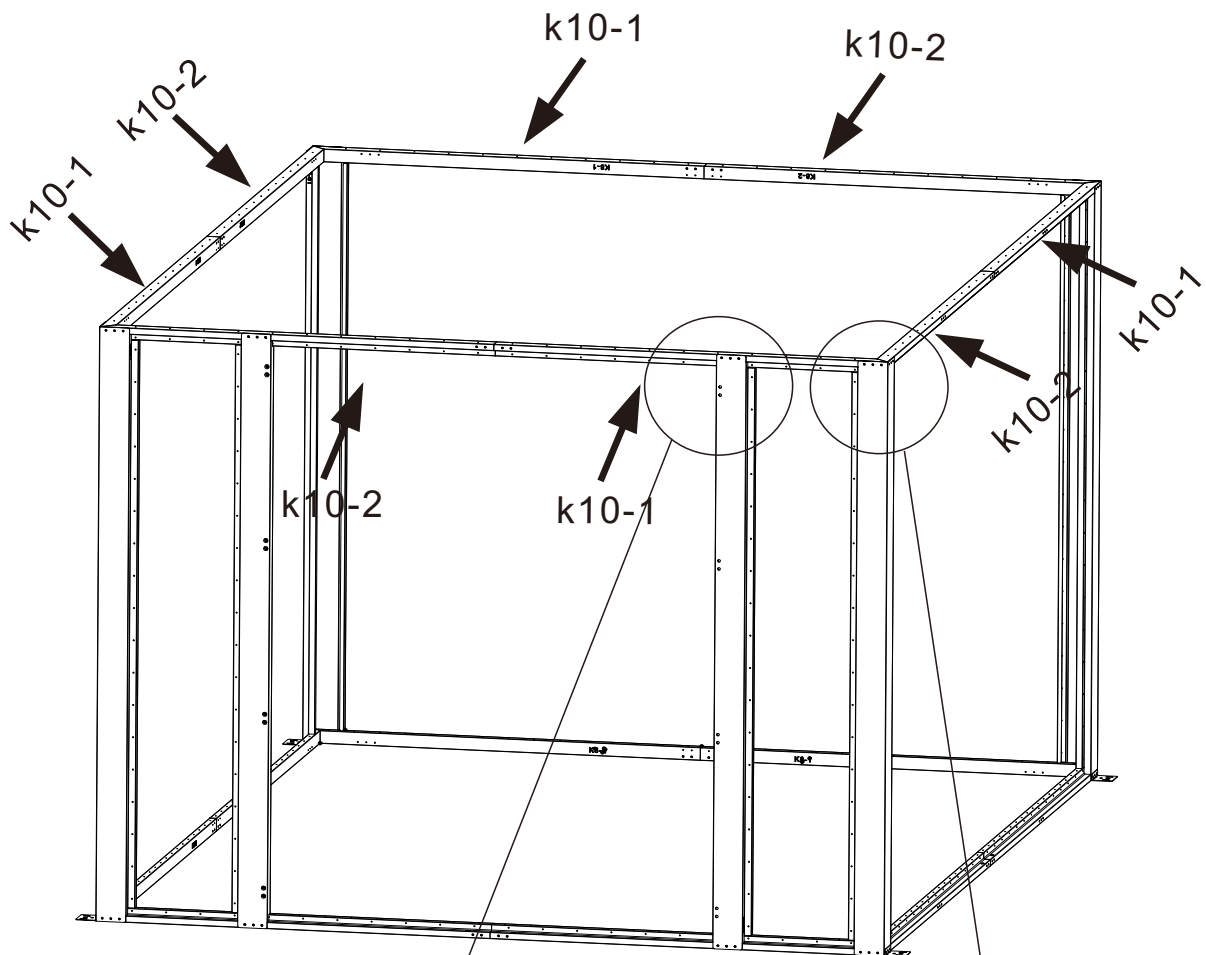


Step : 4


DZ-GH1×3 b×16

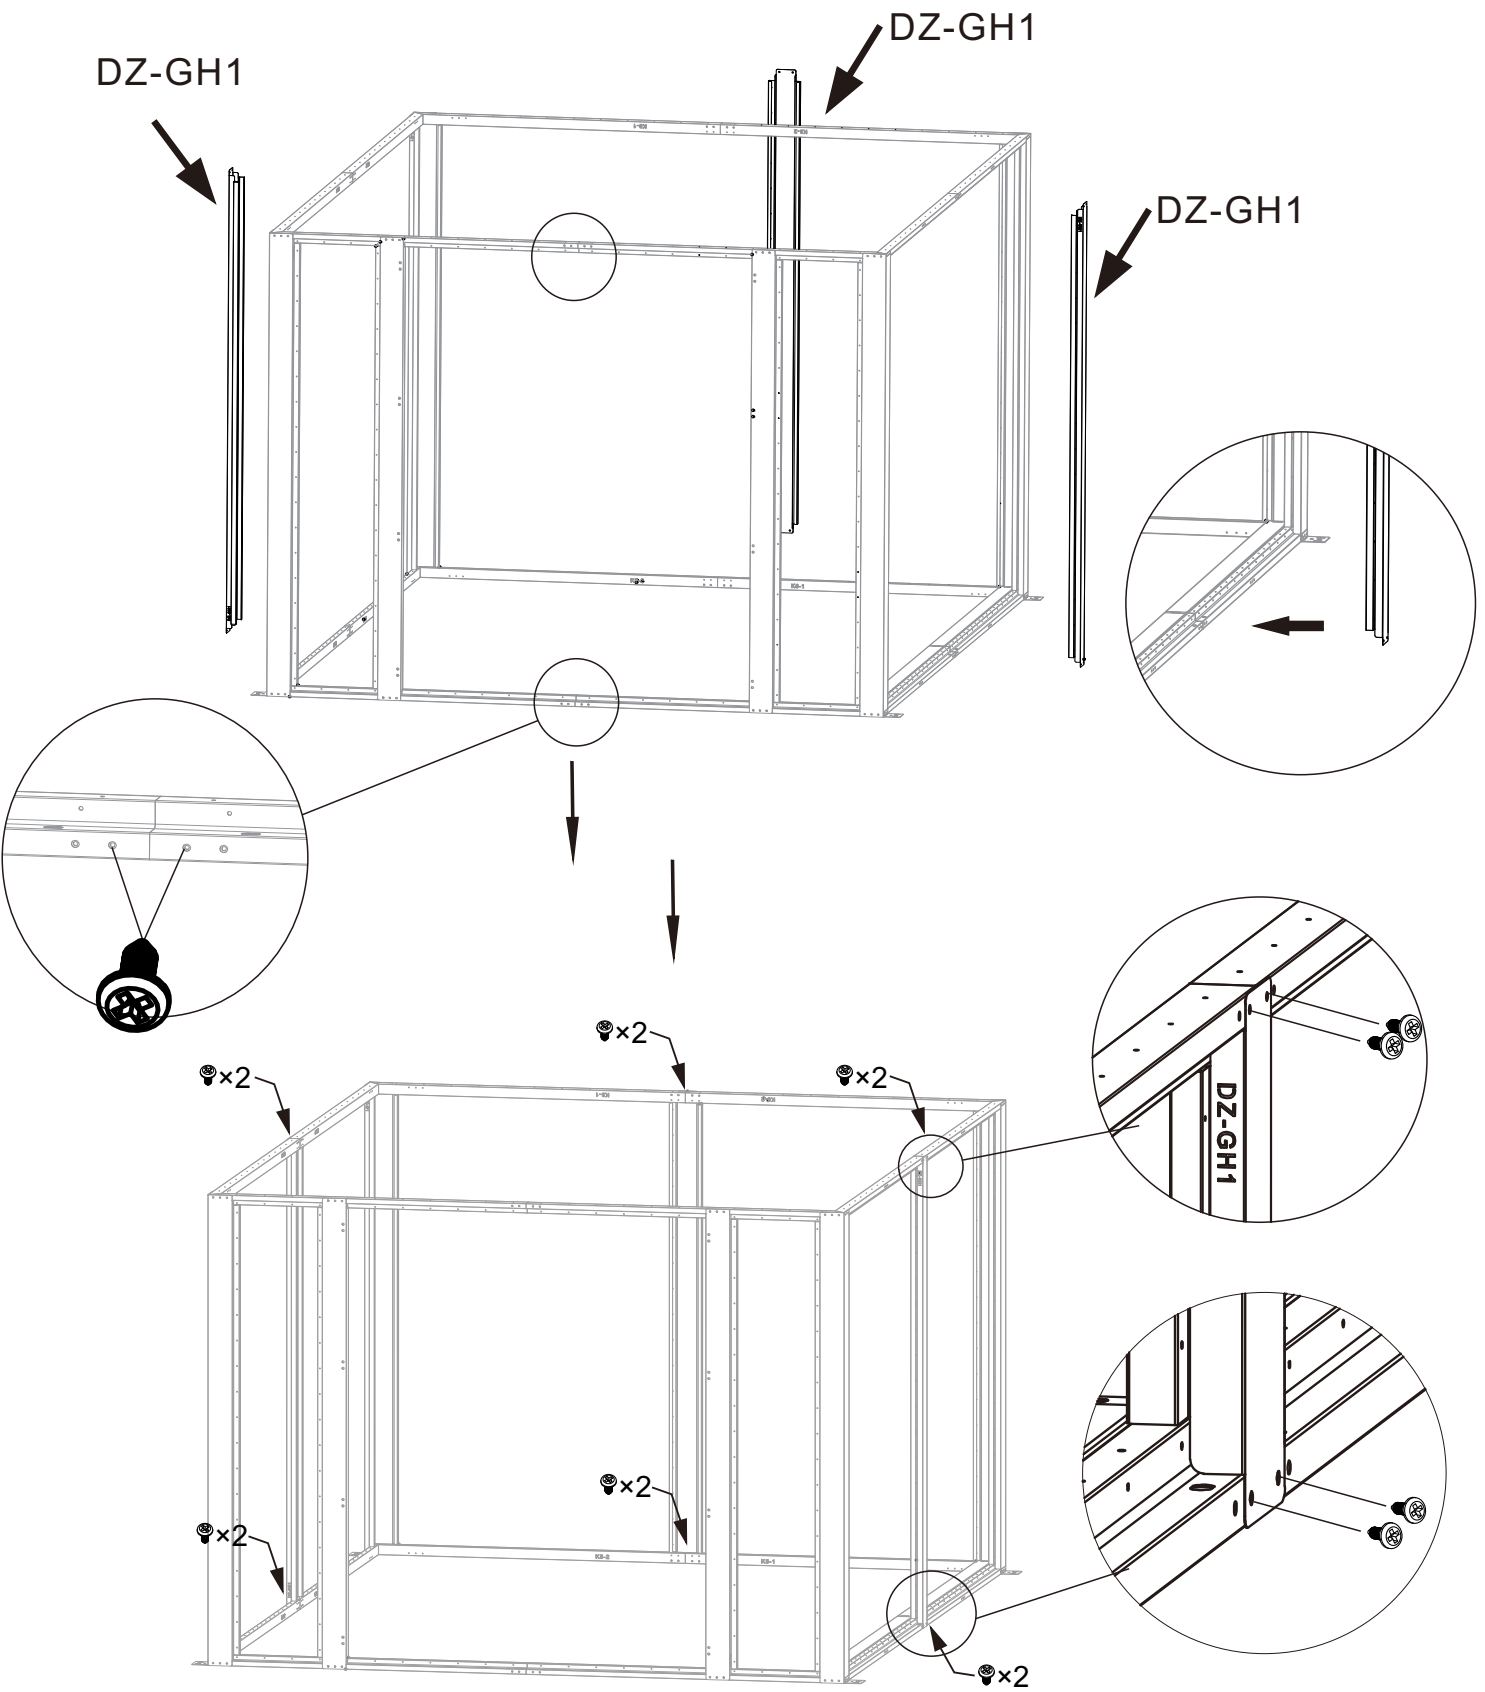


Step : 5

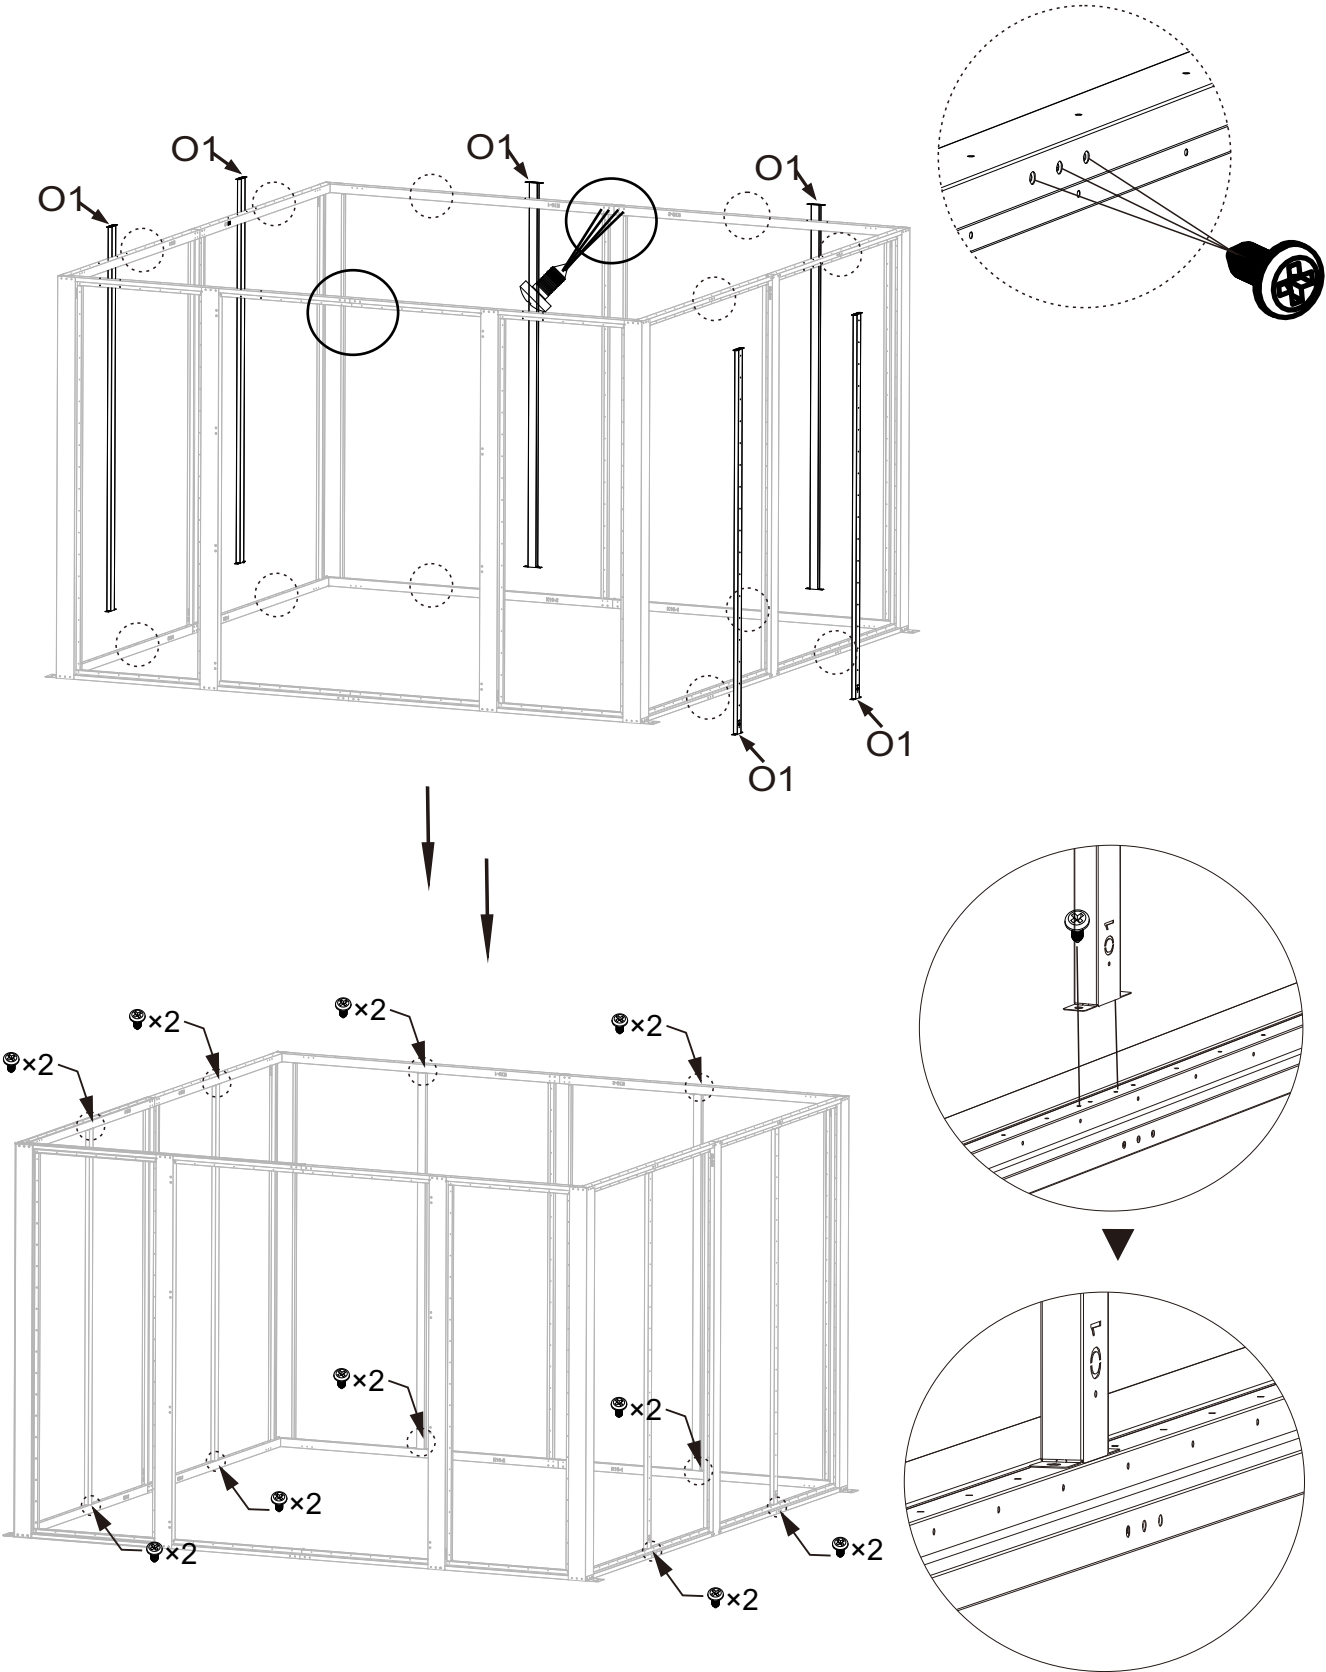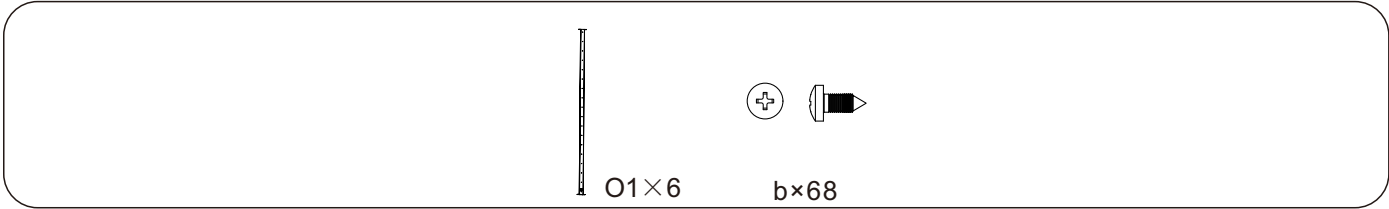

Step : 6








DZ-A2×4




DZ-A10×12



b×108

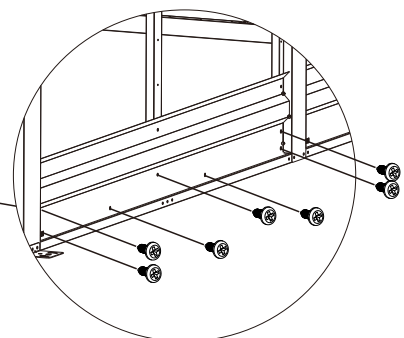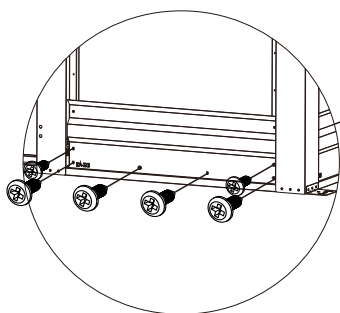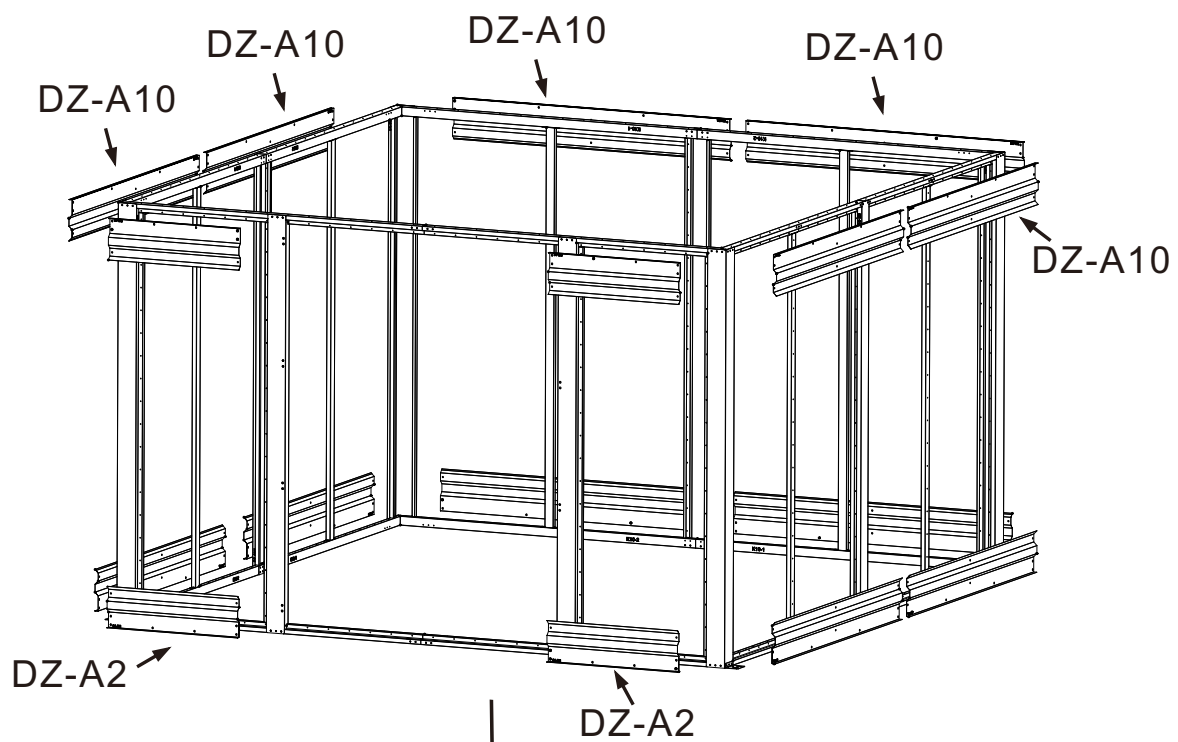


Step : 7




DZ-B2×10



b×64

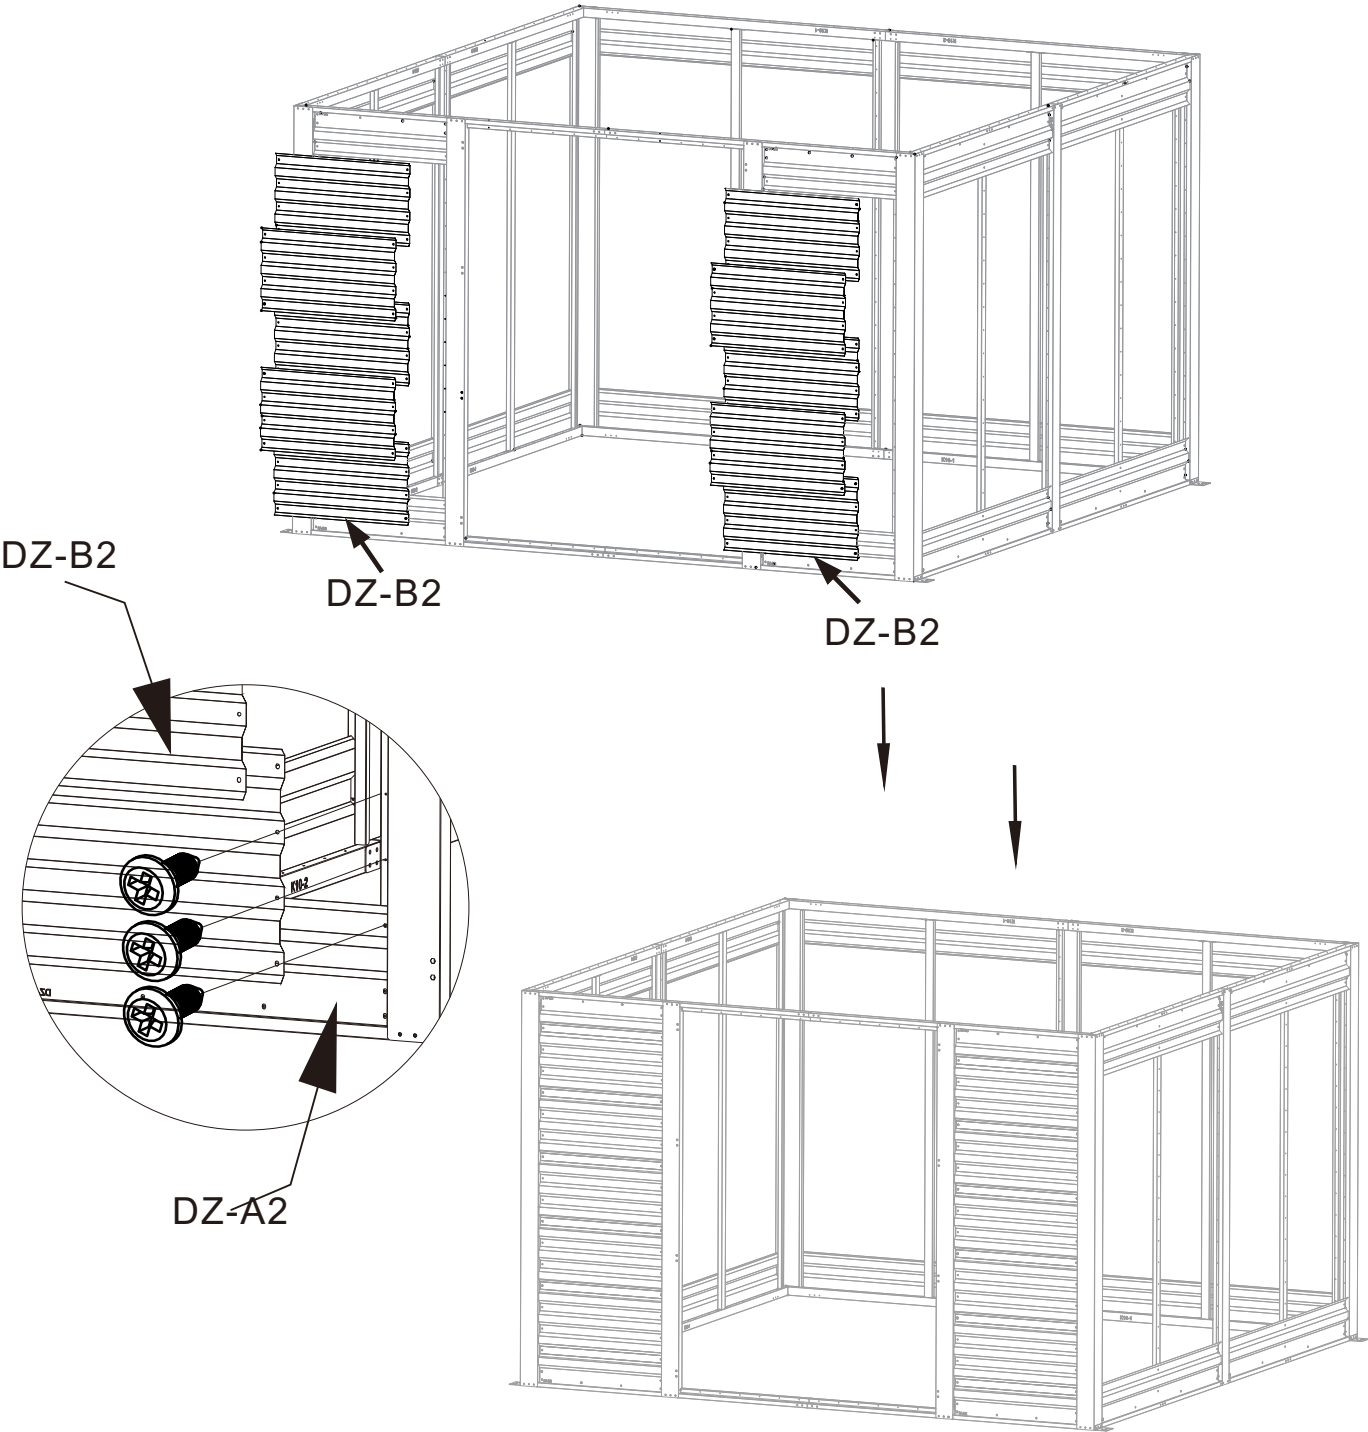




Step : 8




DZ-B10x30




b×288

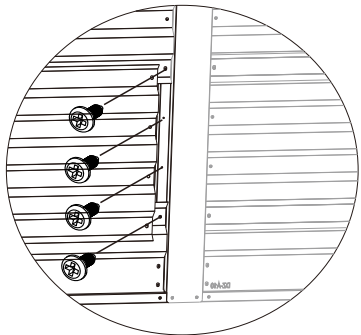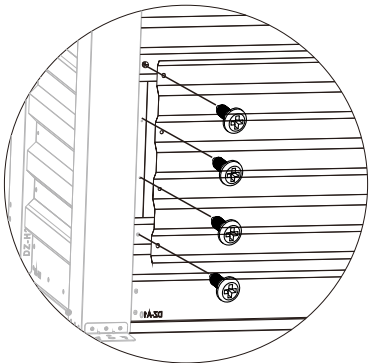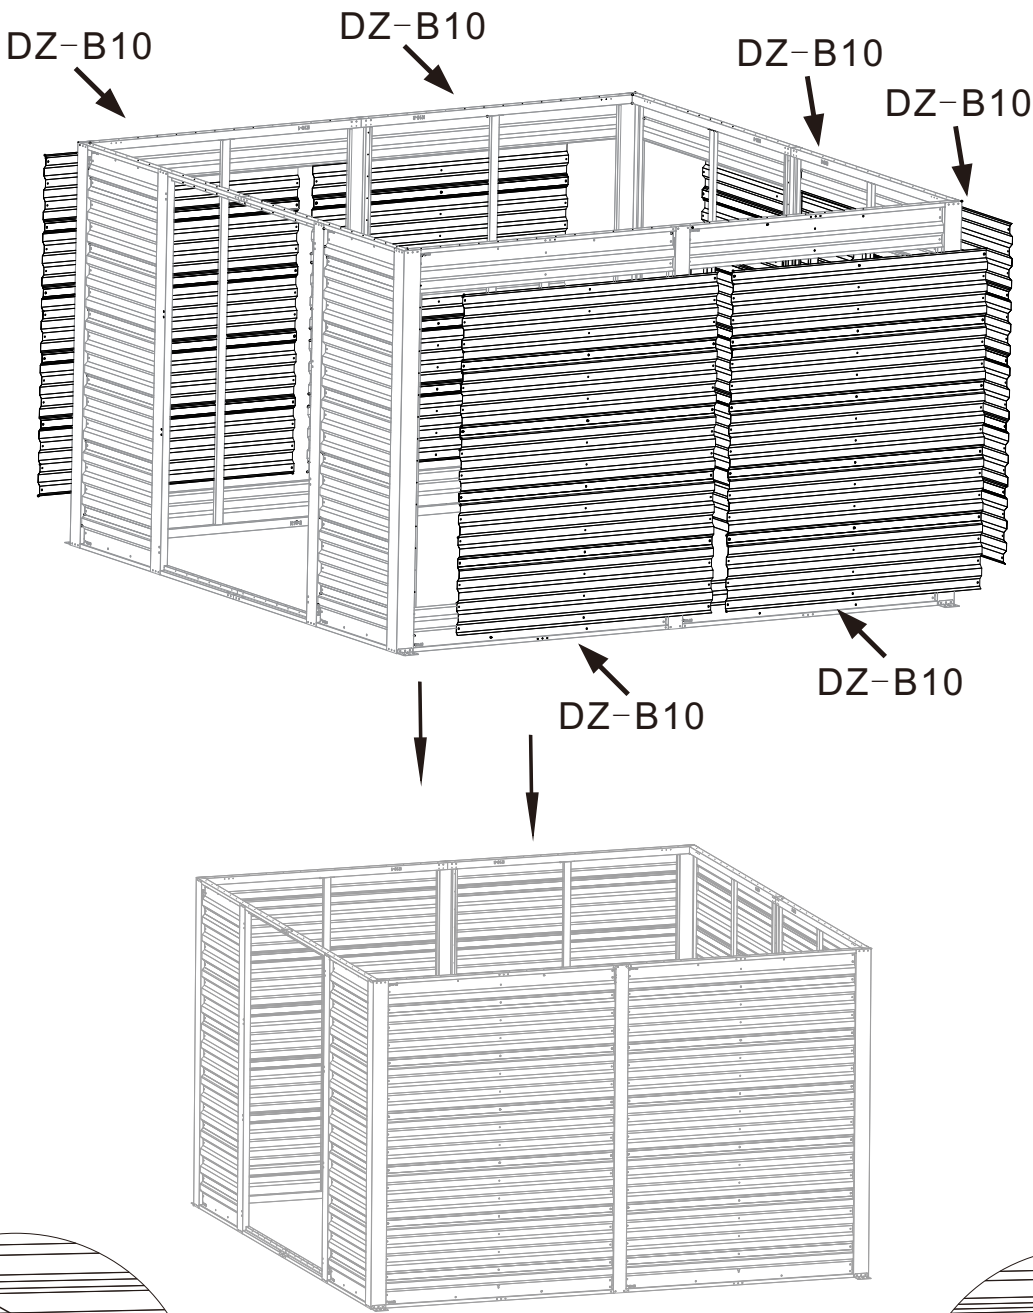


Step : 9








Q10×2




V10×1



b×44

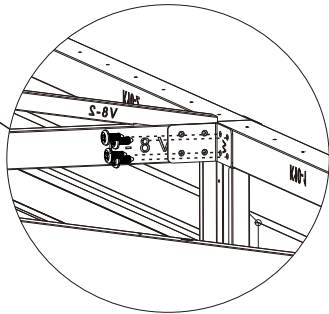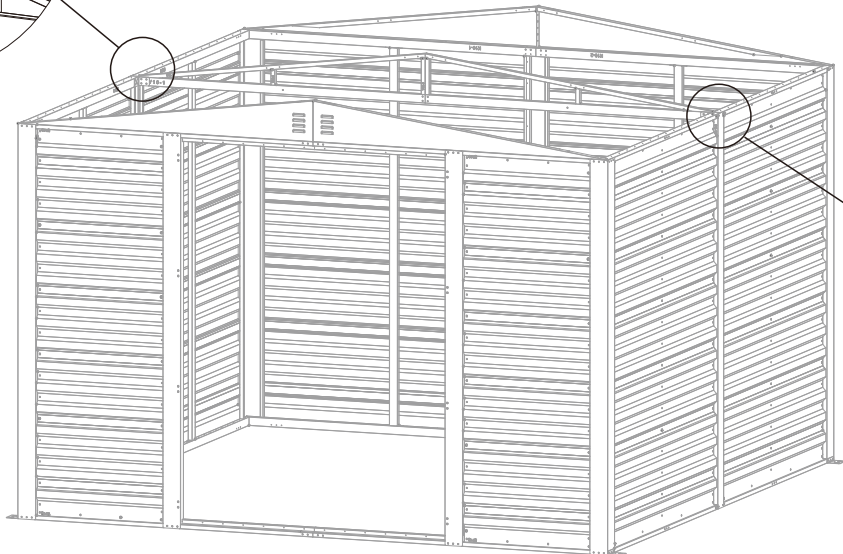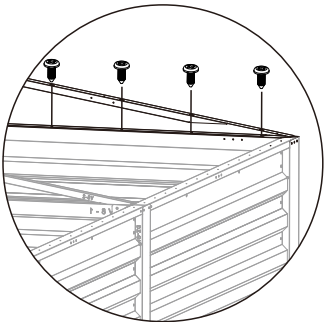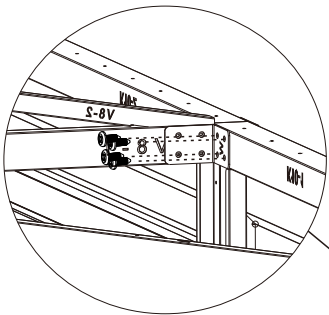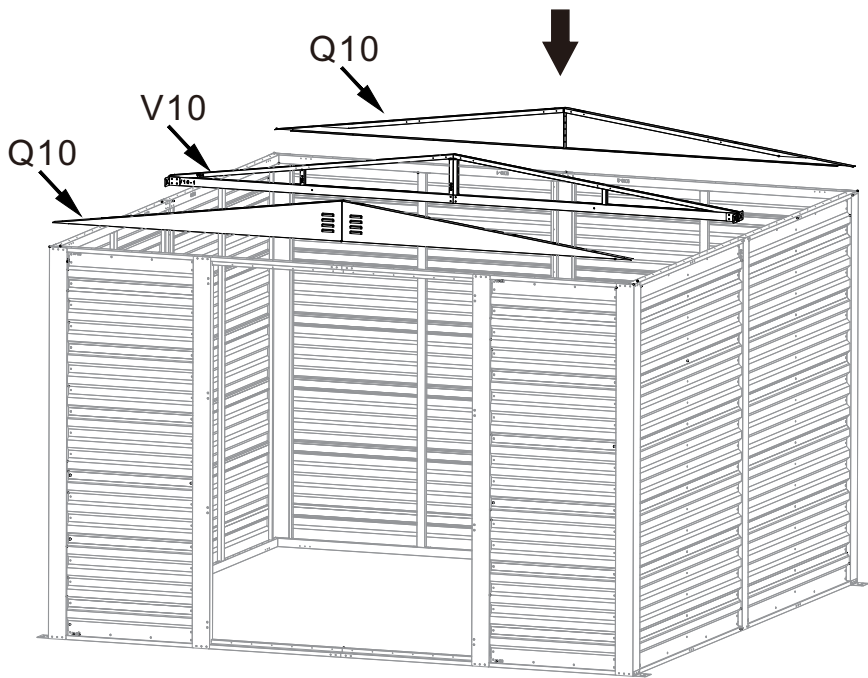






Step : 10



P10×8



b×32

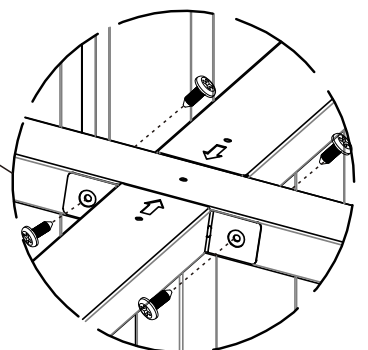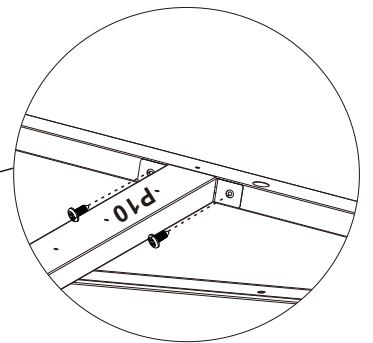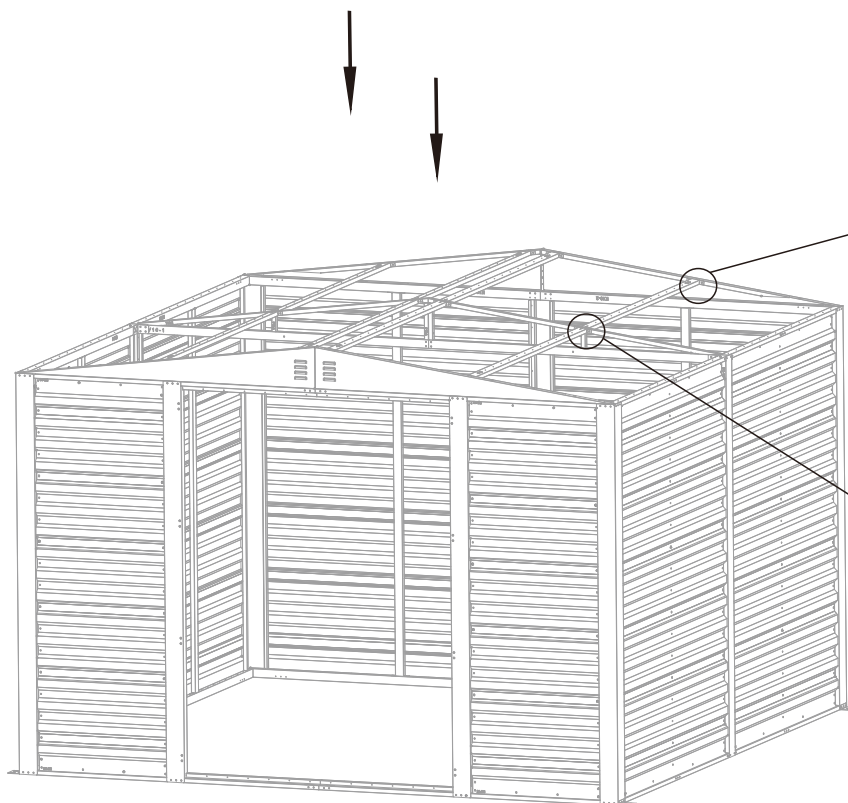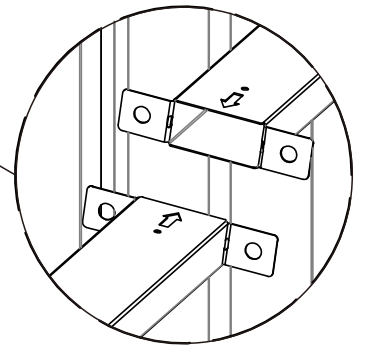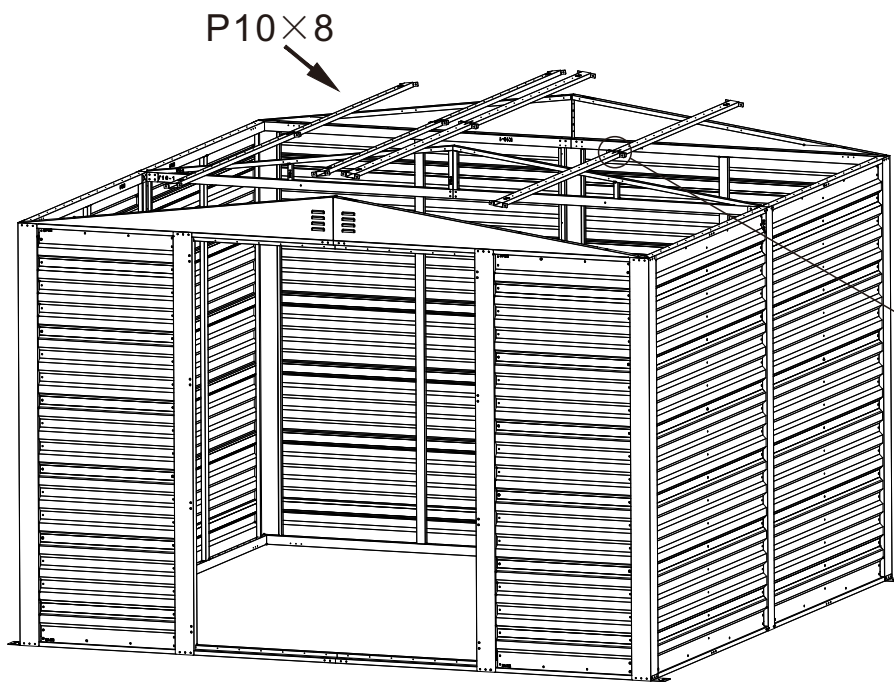

Step : 11




S-F10x4





b×12




e×12

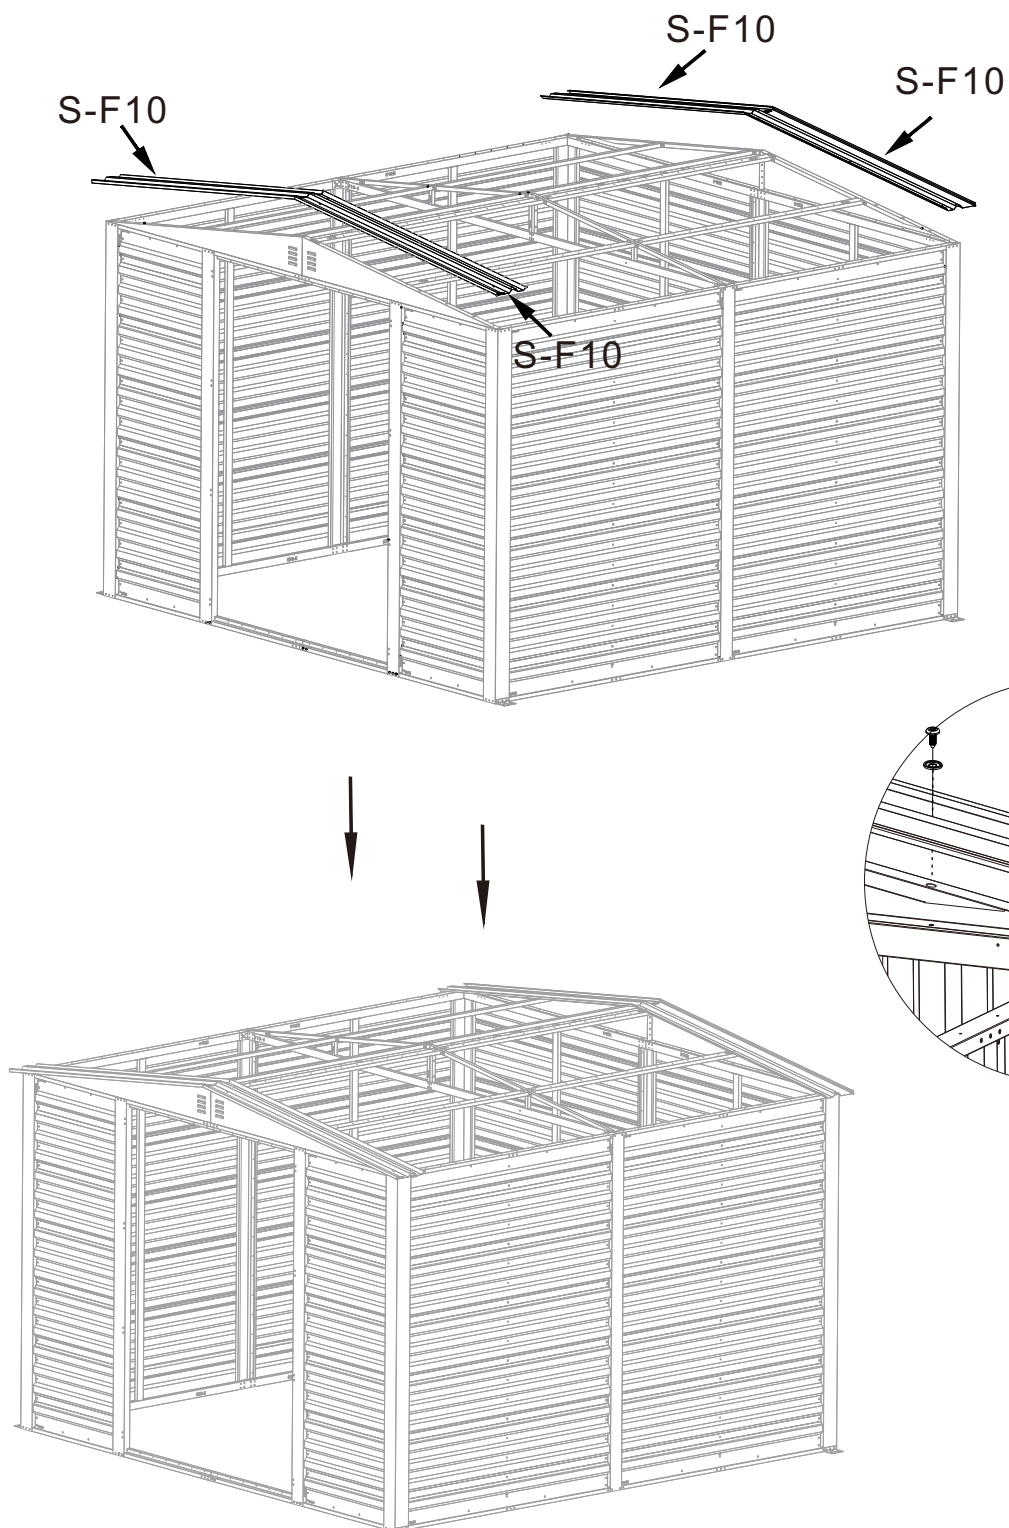

Step : 12

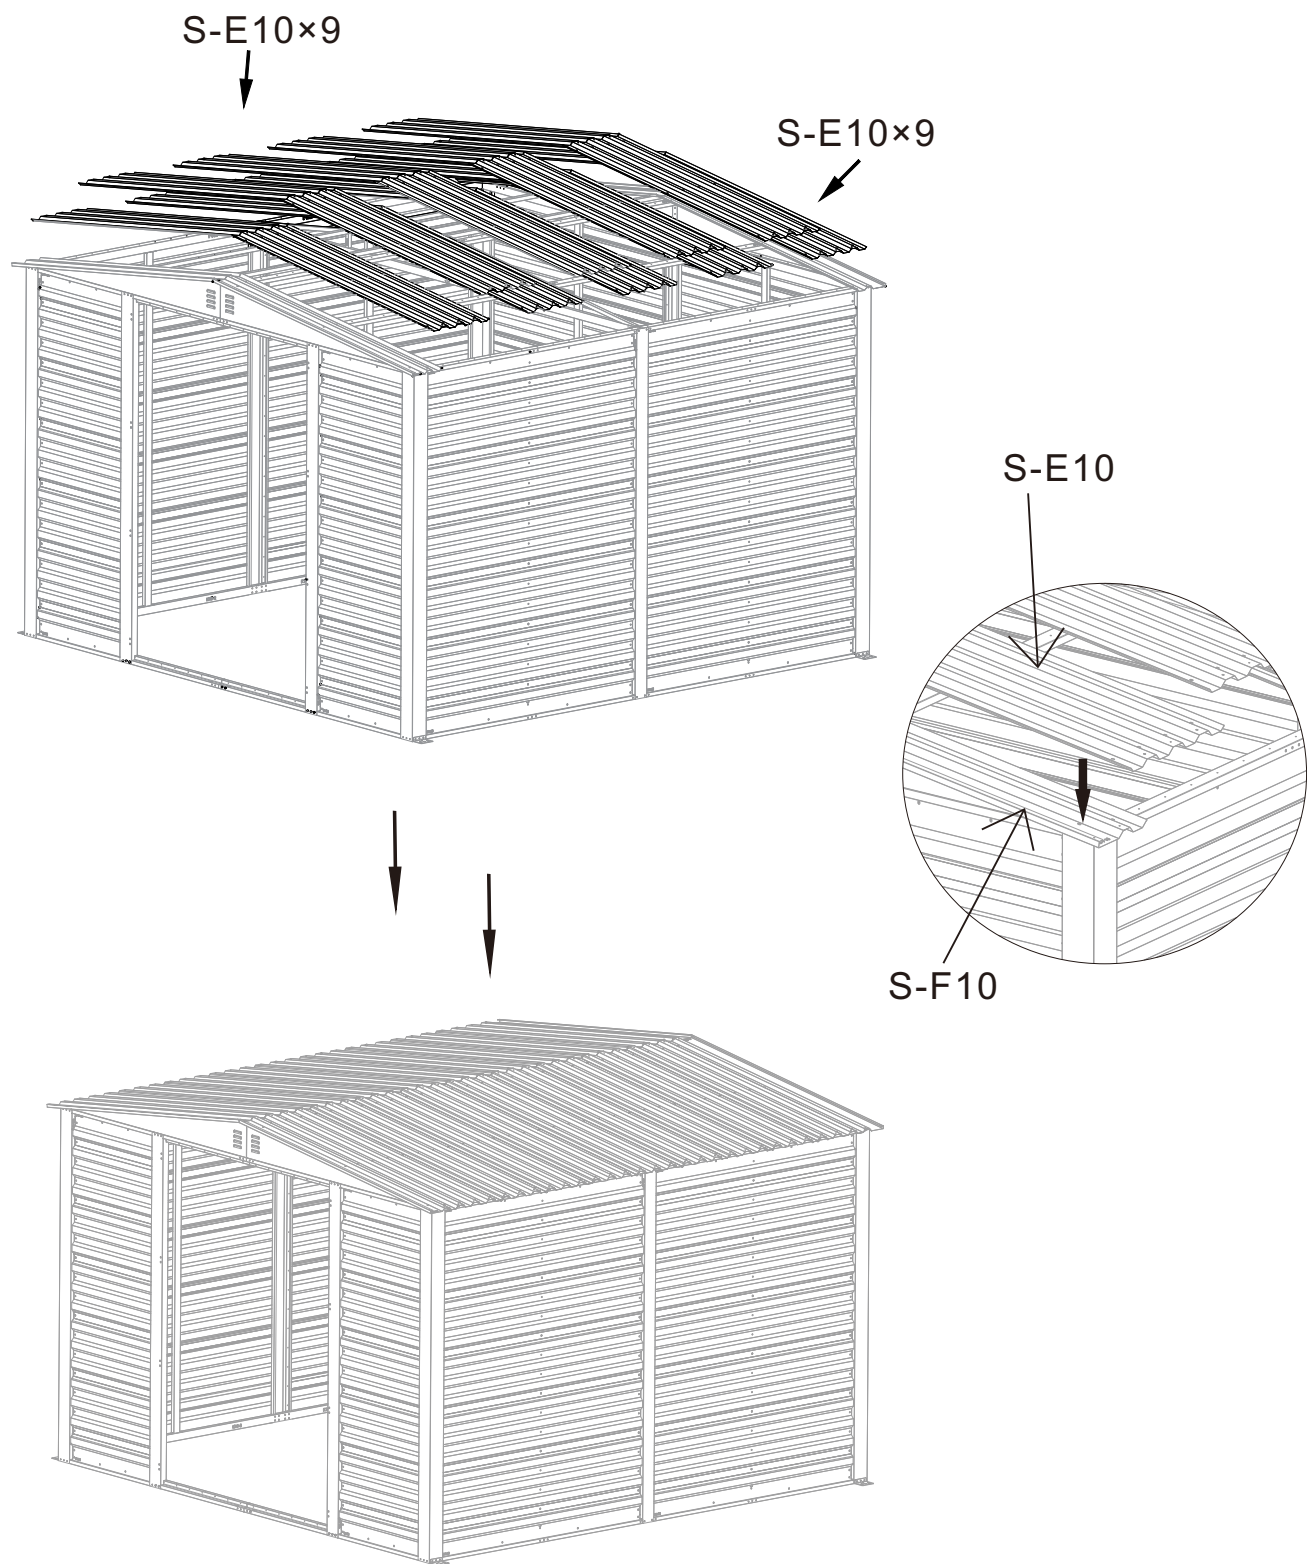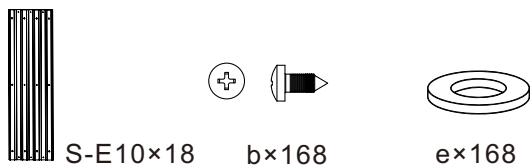

Step : 13





X10*10*2





b×22




e×22

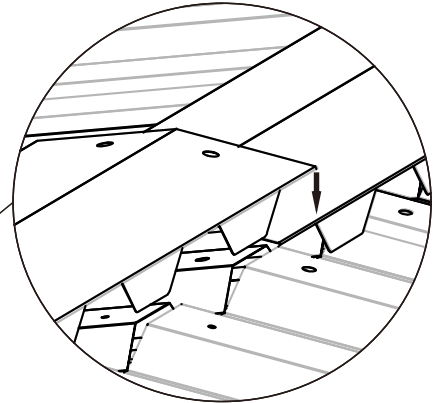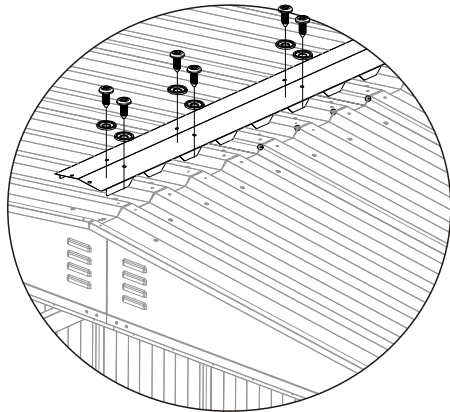


X10*10

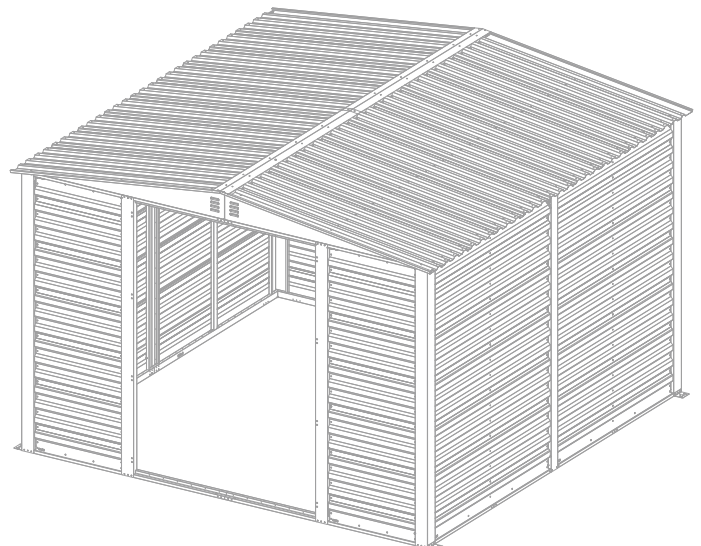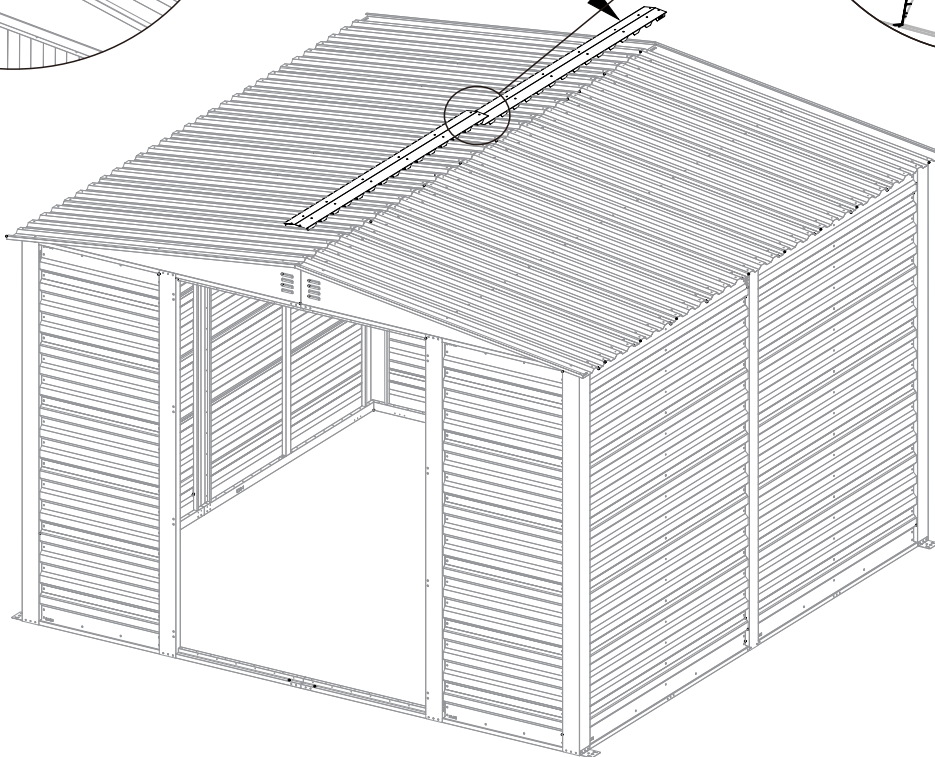

Step : 14




a10x2



b x 4



e x 4

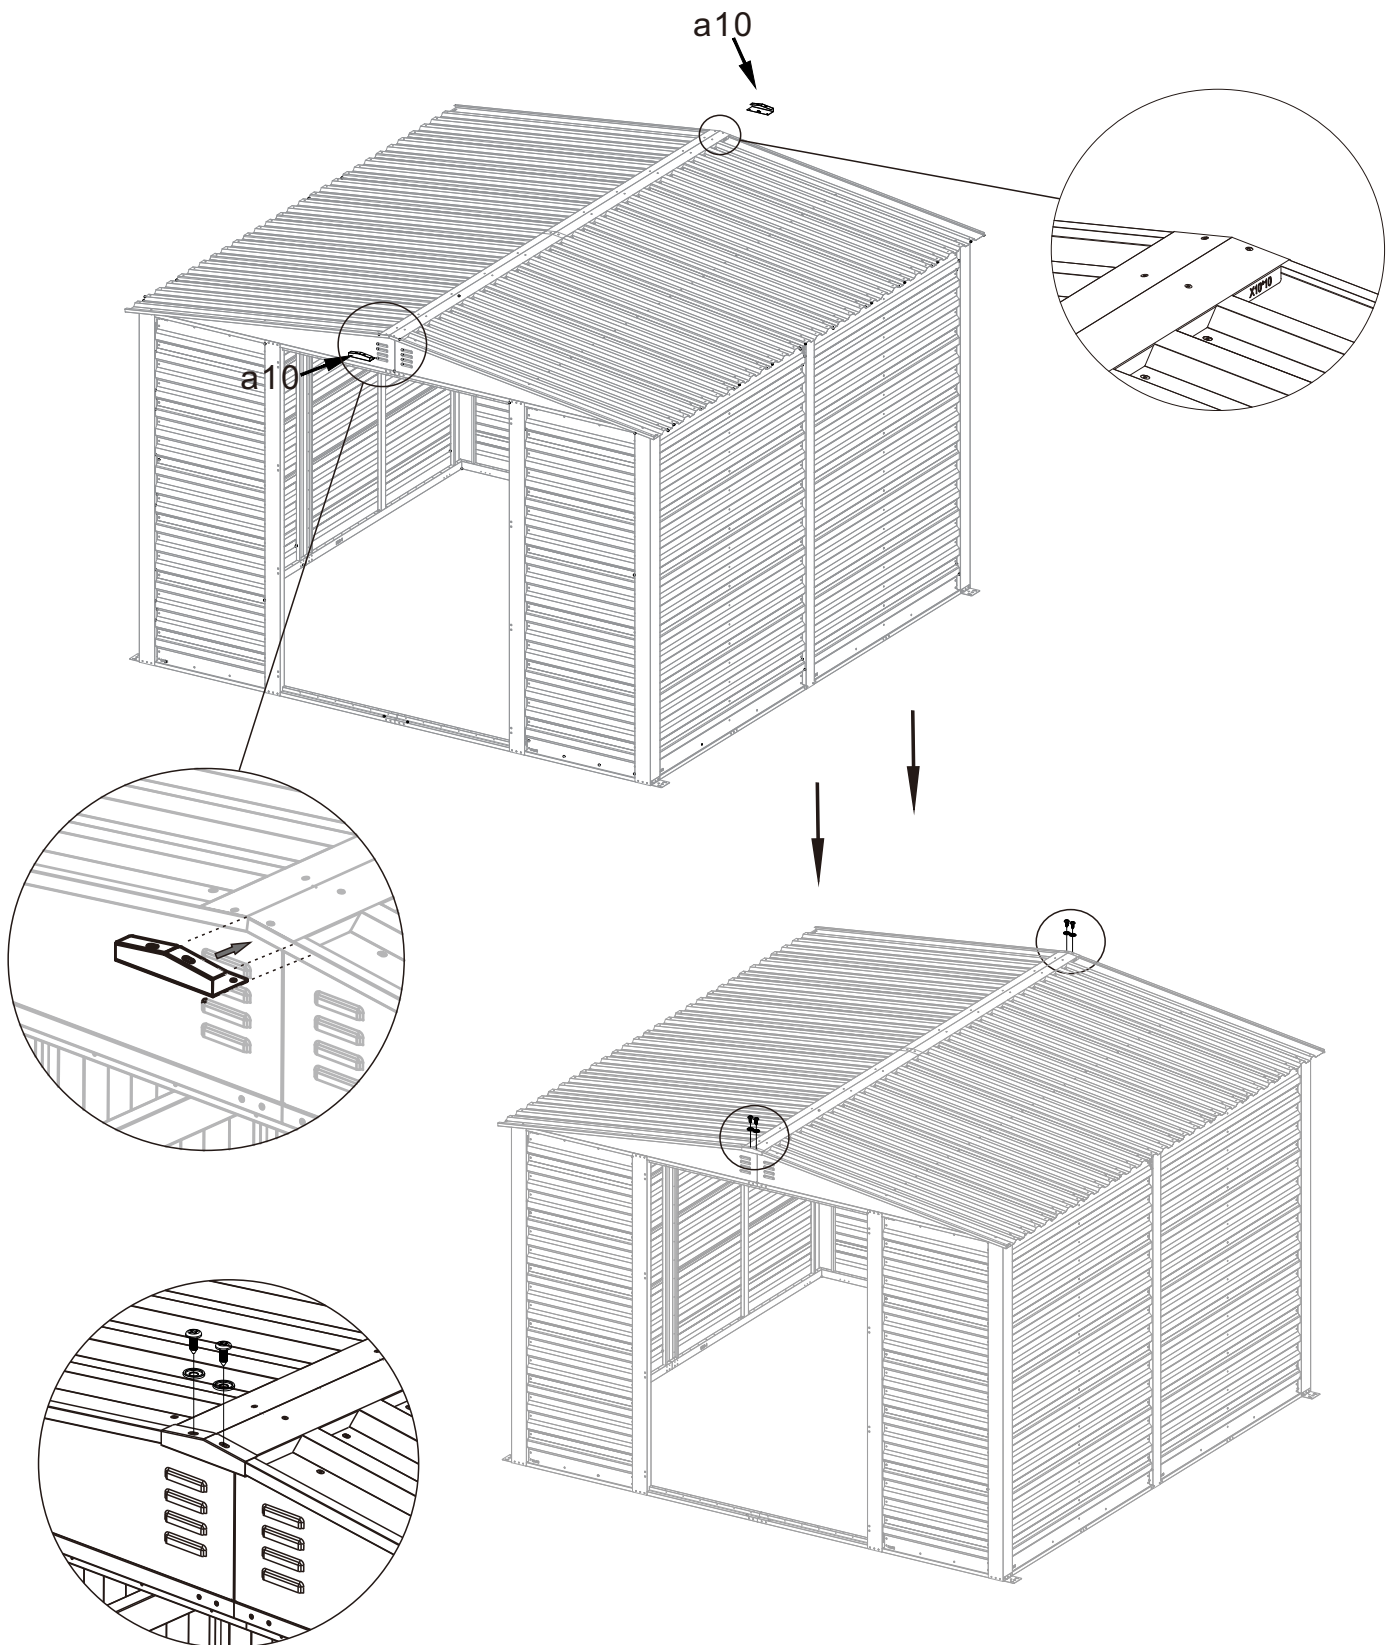

Step : 15







U10×4



b×26



e×26

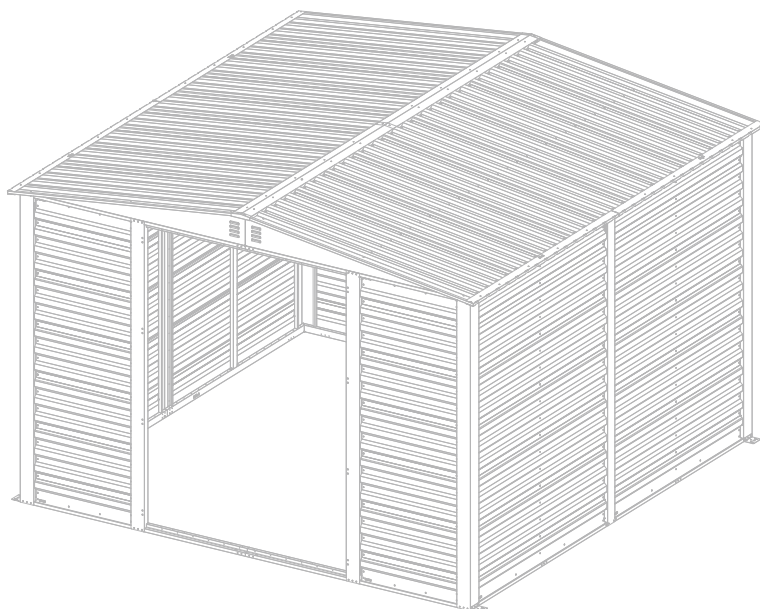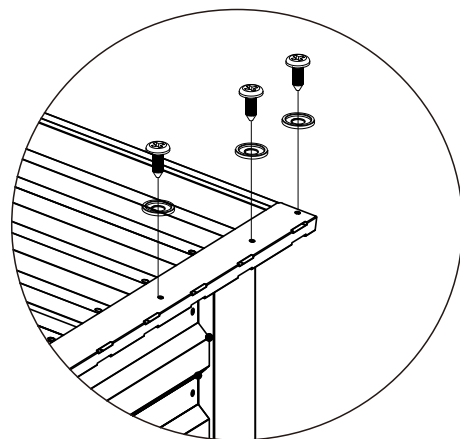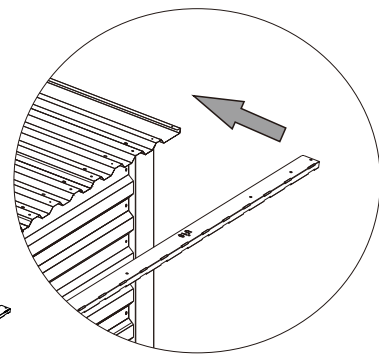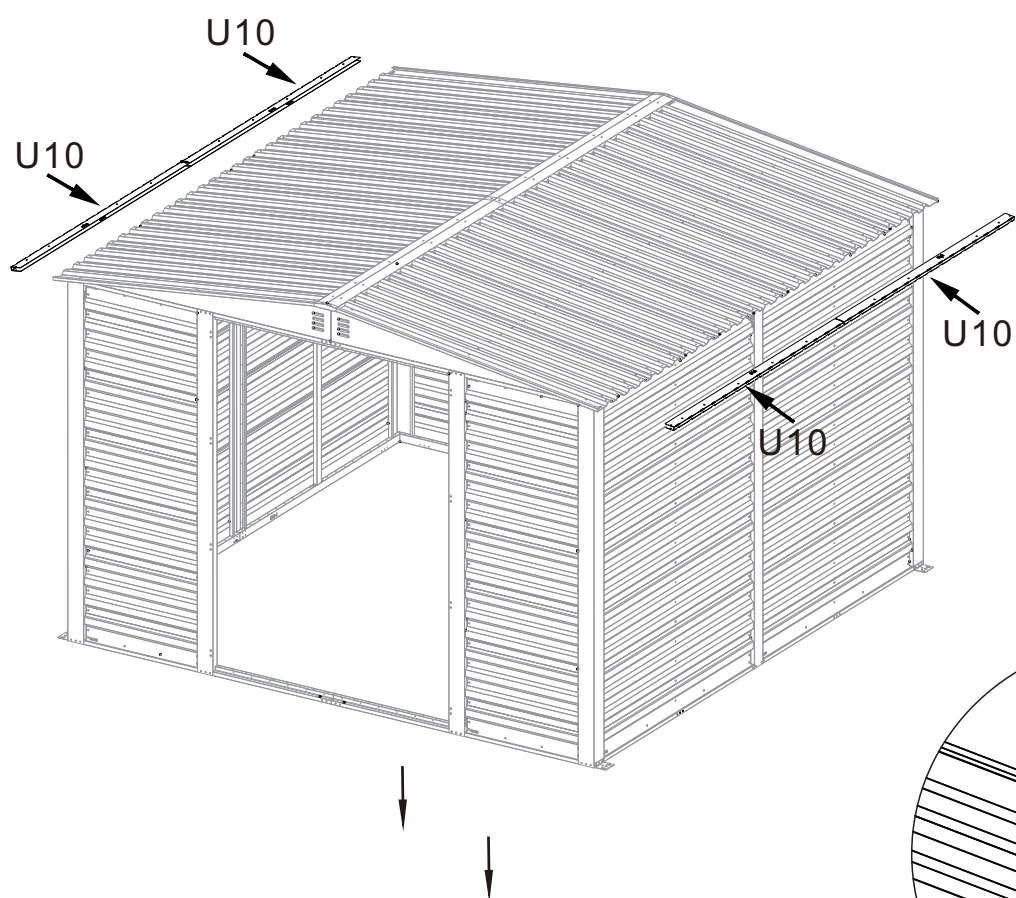

Step : 16








W10x1









Wx4



b×32

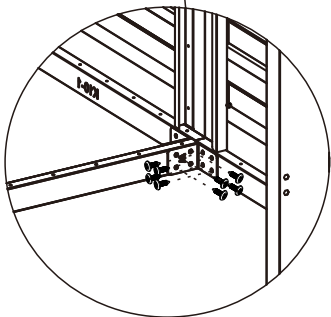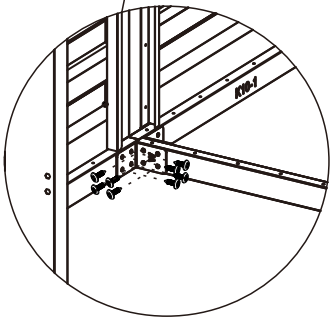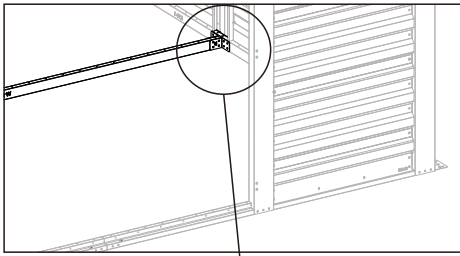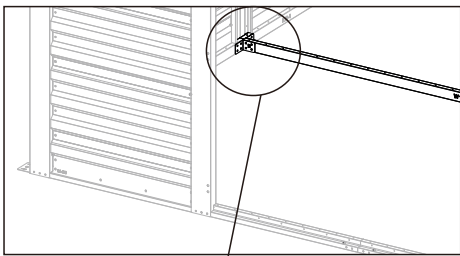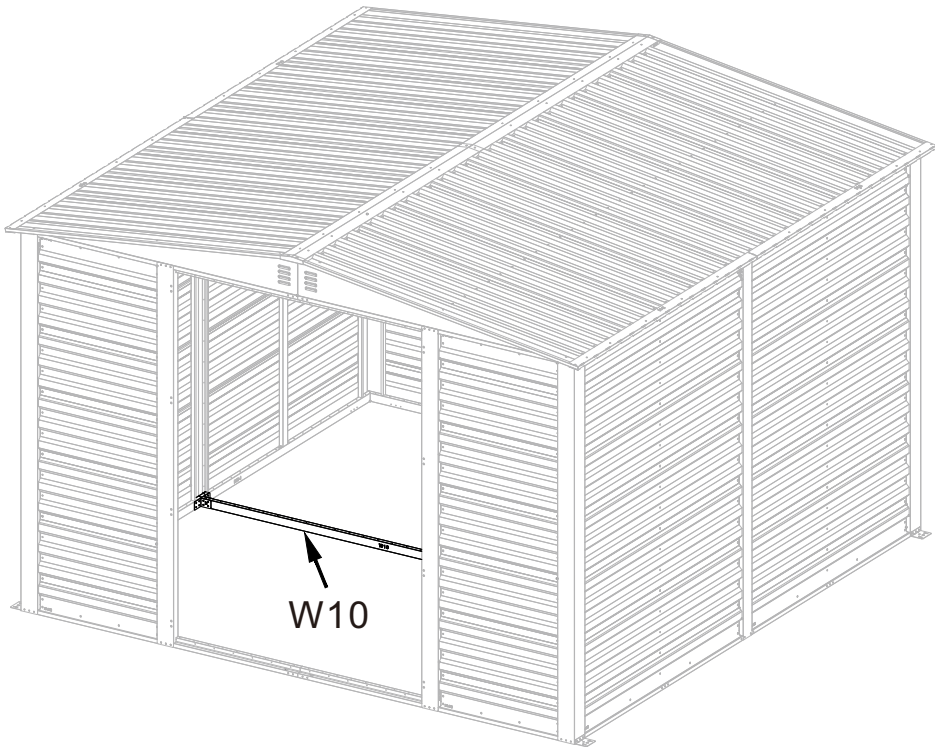

Step : 17

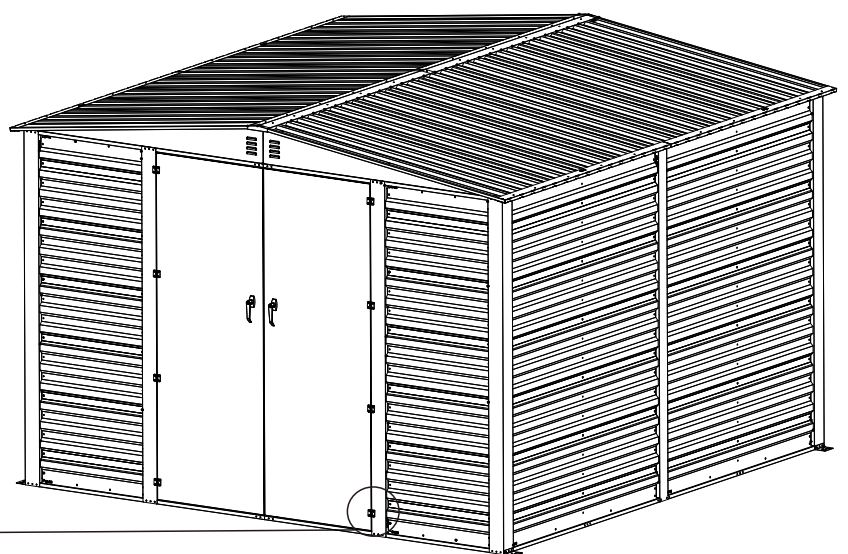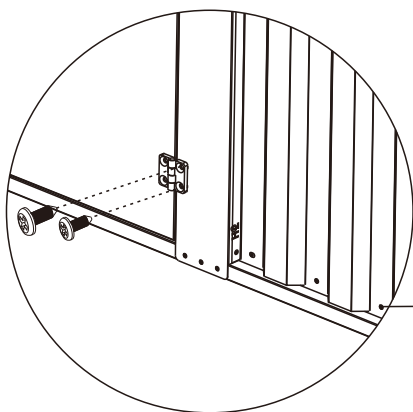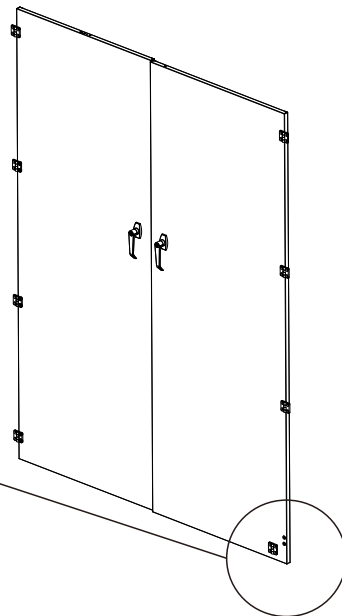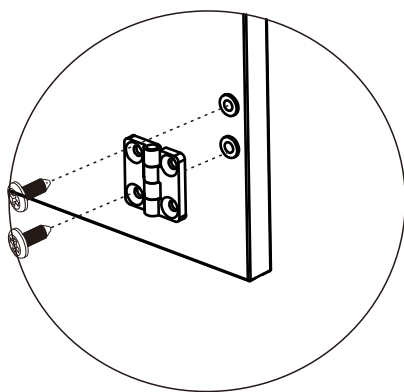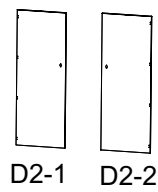

Step : 18



c×4

