



מדריך למשתמש

דגמי **Elite** ו-**Pro**, סדרת מנשאי האופניים

הוראות חשובות: קרא את ההוראות טרם השימוש במוצרי **TreeFrog**

אזהרה: אופניים או מנשאים אשר נופלים על הכביש יכולים לגרום לתאונות חמורות אשר גורמות נזק גופני- אין להשתמש במנשא על רכב שלא ניתן להרכיב עליו את המנשא כפי שמתואר בהוראות.

- כל התקני הוואקום של **TreeFrog** צריכים להיות מותקנים על מתכת, זכוכית או משטח פיברגלס - לעולם אין להתקין על גומי או פלסטיק.
- יש להתקין את התקני הוואקום של **TreeFrog** העשויים מגומי אך ורק על כלי הרכב. אין להשתמש במנשא על טריילרים או בקדמת הרכב.
- אין להעמיס משקל-יתר על המנשא אשר עולה על מגבלת מקסימום הק"ג שלו. יש להשאיר את פנסי הרכב האחוריים גלויים.
- יש לנסוע בזהירות, במיוחד כאשר עולים על פסי האטה. אין לנסוע על כבישי עפר.
- אין להשתמש אם חלק מהמנשא פגום, בלוי או חסר בו חלק. צור קשר דרך האתר www.treefrogcracks.eu לקבלת חלקי חילוף.

בטיחות לפני הכל

- נקה את המשטח על הרכב המיועד להתקנת המנשא בעזרת מגבת **TreeFrog**, ואת התקני הוואקום עם מים נקיים טרם התקנת המנשא על הרכב.
- וודא שרפידות הוואקום מודבקות במלואן למשטח, ושמשאבות הוואקום במצב תקין.
- בדוק את הפס הלבן על משאבת הוואקום בזמן השימוש.
- אם רפידות הוואקום שומרות על אטימות מלאה במשך לפחות 3 שעות, אין להשתמש במנשא. יש לבצע תחזוקה ולבדוק אותן טרם המשך השימוש.
- סכך את משאבות הוואקום באופן תדיר.
- אין להשתמש אם ניתן להבחין בפס הלבן באחת המשאבות.
- אין לעבור על מגבלת המהירות. בכל מקרה, אין לעבור מהירות של 130 קמ"ש בשום אופן. אין לנסוע על פסי האטה במהירות הגבוהה מ-25 קמ"ש.
- יש לבצע בדיקות שגרתיות של ברגים וסוגרים לאחר כל שני שימושים, יש לחזק בעת הצורך.
- אין להשתמש באופניים במשקל מעל 23 ק"ג בדגם **Elite 1**, ומעל 25 ק"ג בדגם **Pro 1**. לעולם אין להשתמש באופניים אשר עוברים את הגבלת המשקל.
- וודא שהתקן השחרור המהיר של המזלג סגור במלואו ושהמזלג נמצא במקומו לפני הסעת האופניים.
- מערכת המנשא של **TreeFrog** מאפשרת לך לחבר את המנשא על חלון הגג. בזמן שההתקן על הגג, אין לפתוח את חלון הגג.
- כדי למנוע נזק לדלת האחורית או לתא המטען, אנא פתח את תא המטען או הדלת האחורית בזהירות.
- יש להתקין על הרכב רק את רפידות הוואקום מגומי של **TreeFrog**.
- השתמש במכסה המגן כאשר המנשא לא בשימוש.

זהירות: השתמש במנשאי **TreeFrog** רק בהתאם לרגולציה המקומית בנוגע לכלי רכב ותנועה.

- יש להתקין את המנשא ולחבר עליו אופניים אך ורק במרחק בטוח מתנועה זורמת.
- אין למקם את מנשא **TreeFrog** על צידו של הרכב, ואין להרכיב את האופניים על הצד.



- וודא שהמנשא והאופניים נמצאים במרחק בטוח מהכביש ומהאגזוז.
- תמיד הסר את המנשא כאשר הוא לא בשימוש, ואחסן אותו בצורה נאותה עם הכיסוי המגן.

אחריות השימוש

מנשא TreeFrog מדגם Elite 1 יחזיק אופניים במשקל של עד 23 ק"ג, ומדגם Pro 1 במשקל של עד 25 ק"ג, במהירויות אשר לא עולות על 130 קמ"ש. עליך לבדוק את כל הפסים הלבנים על משאבות הוואקום של TreeFrog לפני הכניסה לרכב ותחילת הנסיעה. בזמן הנסיעה, בדוק את הפסים הלבנים בעת עצירות בתחנות דלק או אזורי מנוחה. הפסים הלבנים על משאבות הוואקום יורו אם קיים וואקום ברפידות, ויצאו החוצה ויהפכו לגלויים במקרה של איבוד וואקום. אם ניתן לראות את פסי הוואקום הלבנים, יש להתאים את רמת הוואקום כך שלא ניתן יהיה לראותם.

זהירות:

- אם הפס הלבן הופך לגלוי תוך פחות מ-3 שעות לאחר ההתקנה, בצע תחזוקה על כל משאבות הוואקום, ולאחר מכן בדוק את המנשא 24 שעות טרם השימוש!!
- אנו ממליצים להחזיר את המנשא לספק המקומי כך שהוא יוכל לבצע את התחזוקה בשבילך.

הרכבה

לכל מנשאי האופניים, סקי וסנואבורד נדרשת התקנה מינימלית טרם השימוש. מנשאי האופניים אשר מגיעים עם מתקני מזלג אוניברסליים 9-15x100mm לא מחוברים למנשא האופניים. מקם את התקן המזלג בחורים המיועדים לו ואבטח אותו עם כלי העבודה אשר הגיעו עם המנשא. בדוק את התקן המזלג כאשר אתה ממקם את האופניים על המנשא בפעם הראשונה, וודא שהתקן המזלג לא זז כאשר מופעל עליו לחץ. שים לב- ישנם 2 חורים מעוקלים במודל Pro 2 ו- 3 "דקים" המאפשרים גמישות במיקום התקני המזלג כדי למנוע מהידיות לפגוע אחת בשניה.

מה בקופסה: מנשאי אופניים מודל Elite 1 ו-Pro 1

- דק מנשא אופניים עם 3 התקני וואקום מחוברים של TreeFrog
- התקן מזלג אוניברסלי 9-15x100mm עם כלי עבודה
- מחזיק גלגל אחורי עם רצועת וולקרו
- סט כלים עם מפתח 4mm ו- 10mm
- חומר סיכה סיליקון
- מטלית ניקוי
- בקבוק ניקוי
- רצועת כננת לאיבטוח הכננת על המסגרת

מה בקופסה: מנשאי אופניים מודל Elite 2 ו-Pro 2

- דק מנשא אופניים עם 4 התקני וואקום של TreeFrog
- התקן מזלג אוניברסלי 9-15x100mm עם כלי עבודה
- 2 מחזיקי גלגל אחוריים עם רצועת וולקרו
- סט כלים עם מפתח 4mm ו- 10mm
- חומר סיכה סיליקון
- מטלית ניקוי
- בקבוק ניקוי
- 2 רצועות כננת לאיבטוח הכננות על המסגרת



מה בקופסה: מנשא אופניים מודל Pro 3

- דק מנשא אופניים עם 4 התקני וואקום של TreeFrog
- 3 יחידות התקן מזלג אוניברסלי 9-15x100mm עם כלי עבודה
- 3 מחזיקי גלגל אחוריים עם רצועת ולקרו
- סט כלים עם מפתח 4mm ו-10mm
- חומר סיכה סיליקון
- מטלית ניקוי
- בקבוק ניקוי
- 3 רצועות כננת לאיבטוח הכננות על המסגרת

התקנת מנשא TreeFrog

- כל הדקים של מנשאי האופניים עם התקני מזלג, חייבים להיות ממוקמים בקדמת הרכב עם מחזיק/י הגלגל האחורי מאחור. לעולם אין להתקין את מנשא האופניים על צדו, ולעולם אין להתקין את מחזיק הגלגל האחורי מקדימה.
- יש למקם את מנשא האופניים קרוב לחלקו העליון של הגג, או לשמשה הקדמית או האחורית קרוב לצידו של הגג, היכן שלגג יש יותר תמיכה פנימית. בחלק מהמכוניות, הגג עלול להיות חלש מדי בחלקו האמצעי כדי להחזיק אופניים אשר קרובים להגבלת המשקל.
- כל הדקים של מנשאי TreeFrog עוצבו כך שהם מתאימים לגג של כל רכב. אנו ממליצים לך לחבר קודם את אחת הרפידות לצידו האחד של הרכב ולאבטח את רפידת הוואקום הראשונה והשניה, לאחר מכן גש לצד השני והשתמש בדק כמנוף לחיבור רפידת הוואקום הבאה עד אבטוח הרפידה האחרונה.
- נקה את המשטח שעליו רפידות הוואקום יותקנו על-ידי המטלית הרכה של TreeFrog אשר מגיעה יחד עם המנשא. לאחר מכן, הסר את שכבת ההגנה, והענק לחות לקצוות התחתונים של הרפידות עם מים טרם הרכבת המנשא. לאחר מכן, לחץ על הוואקום כדי לוודא שצדדי הרפידות מחוברות והתחל לשאוב את האוויר עד שהפס הלבן ייעלם. המשך בתהליך עד שכל הרפידות מאובטחות.
- אם הבוכנה לא תשאר למטה והפס הלבן יהיה גלוי ישר לאחר השאיבה, בדוק את רפידת הוואקום וודא שאין פגם, או נקה שוב את משטח ההתקנה והרפידה. אם הבעיה אינה נפתרת לאחר צעדים בסיסיים אלו, אנא בצע תחזוקה בסיסית למשאבה בעזרת מסכת הסיליקון אשר הגיע יחד עם המנשא. אין להשתמש במנשא לפני פתרון הבעיה.
- חיבור המנשא לחלון הגג הוא על אחריותך בלבד, ואנו ממליצים בחום לבדוק את חוזק והתאמת חלון הגג שלך טרם ביצוע הפעולה. אל תפתח את חלון הגג אם המנשא או רפידות הוואקום של מחזיק הגלגל האחורי קרובות מדי לחלון הגג, או אם רפידת וואקום הוצמדה לחלון הגג.
- לאחר חיבור המנשא על המשטח, אנא הורד את הגלגל הקדמי של האופניים. מקם את המזלג של האופניים על התקן המזלג של TreeFrog ואבטח באותה הדרך שאתה מאבטח את הגלגל הקדמי. לפני אבטוח הגלגל האחורי, וודא שהמזלג מאובטח באופן מלא. לאחר מכן, תוך מיקום מחזיק הגלגל האחורי תחת הצמיג האחורי, אבטח את הגלגל האחורי עם רצועת הוולקרו.
- אתה לא נדרש להשתמש ברצועת הגלגל האחורי כאשר אתה מתקין את האופניים על השמשה האחורית.
- ניתן להשתמש בכל מוצרי TreeFrog במצבים של גשם, טמפרטורות נמוכות ובגבהים.

זהירות

- אין לשים מים על רפידות הוואקום כאשר הטמפרטורה עלולה לרדת מתחת ל-0 מעלות צלזיוס!
- בטמפרטורות נמוכות, רפידות הוואקום העשויות מגומי יכולות להעשות קשיחות יותר. כאשר אתה מסיר את המנשא, אנא אחסן אותו בטמפרטורת החדר (או לפחות מעל 15 מעלות צלזיוס) לפני התקנתו מחדש.



- במהלך החורף, וודא שהמשטח יבש וללא קרח לפני התקנת המנשא.

התקנת המנשא- המשך

- כדי להוריד את האופניים, תחילה פתח את רצועת הוולקרו וודא ששני הקצוות מופרדים במלואם אחד מהשני לפני שאתה פותח את המזלג.
- לאחר הורדת האופניים, הרם את רפידות הוואקום מהקצוות כדי לשחרר את הוואקום.
- כאשר אתה מסיר את כל רפידות הוואקום, אנא מקם את הכיסוי המגן חזרה במקומו.
- שים לב- אין למקם או לאחסן את המנשא על רפידות הוואקום ללא כיסוי מגן!

בדיקה שגרתית ותחזוקת המשאבה

וודא שרפידות הוואקום נקיות ותמיד אחסן אותן עם הכיסוי המגן. אנא השתמש במטלית הרכה של TreeFrog אשר הגיעה יחד עם המוצר, ונקה את רפידות הוואקום עם מים לפני כל שימוש. אם אתה רואה לכלוך על רפידת הוואקום, אנא הסר אותו עם מי סבון ועם המטלית הרכה של TreeFrog. אנא בדוק את כל הברגים והציוד באופן תדיר כדי לוודא שהם לא השתחררו במהלך השימוש הקודם.

חזק את כל החלקים אחד לשני- את הרפידות לבית הרפידה, את הדק לברגי הרפידות ואת ברגי התקן המזלג, אם יש צורך.

ללא קשר למספר הפעמים שבו היה שימוש במנשא, עליך לבצע תחזוקה של רפידות הוואקום אם אחד מפסי הבטיחות הלבנים הופכים לגלויים לאחר פחות מ-3 שעות מרגע הרכבת ושאיבת הרפידות. כמו כן, במקרה שלא נעשה שימוש במנשא לאורך זמן, או לפני תחילת עונת הסקי או הרכיבה, אנו ממליצים לבדוק את המנשא, לחבר אותו לרכב ולבדוק כמה זמן משאבת הוואקום מחזיקה את האיטום לפני שהפס הלבן מופיע. זהו הזמן הטוב ביותר לבצע תחזוקה! כדי לבצע תחזוקה למשאבה, קח את פס הסימון הלבן ומשוך את הבוכנה מהצילינדר. נקה את הצילינדר מבפנים עם מטלית נייר לכה. לאחר ניקוי הצילינדר, נגב אותו עם מטלית נייר יבשה. לאחר מכן, נקה את ראש הבוכנה ואת טבעת הגומי. יש לסכך מחדש את הטבעת עם שכבה דקה של ג'ל סיליקון אשר הגיע יחד עם המנשא, והכנס את הבוכנה חזרה לתוך הצילינדר.

לאחר סיום שלבי התחזוקה הללו, המשאבה צריכה לזוז בחופשיות. אנא בדוק את כל רפידות הוואקום על-ידי הנחה שלהן על המכונית או כל משטח זכוכית למשך 20-24 שעות. אם פס הבטיחות הלבן לא מופיע, אתה יכול להשתמש במנשא. אם פס הבטיחות הלבן מופיע, אנא חזור על שלבי התחזוקה עד שהמשאבה תתפקד כשורה.

שים לב- כל כלי עבודה, משאבה או רפידת וואקום שיש בה פגם צריכה להיות מוחלפת. כל חלקי החילוף נמצאים ב www.treefrograck.eu

-אנו מציעים תחזוקה חינם לכל הלקוחות של TreeFrog. שלחו את המוצר חזרה למרכז השירות שלנו, אנו נגבה רק עבור חלקי חילוף הכרחיים. כדי לנצל את אפשרות התחזוקה החינמית, אנא שלחו לנו מייל ל:

info@treefrograck.eu

אחריות

האחריות מכסה כל פגם או נזק אשר משפיע על מוצר ה- TreeFrog שלך למשך 2 שנים ממועד הקנייה על-ידי הרוכש המקורי. האחריות מעניקה לך זכויות חוקיות מסוימות. היא לא משפיעה על זכויות משפטיות אשר מגיעות לך במקרה של רכישת מוצר פגום.

האחריות אינה מכסה פגמים אשר נגרמו מחוץ לשליטת TreeFrog. זה כולל, אך לא מוגבל ל: שימוש לא נכון, עומס יתר, כשלון בהרכבה או שימוש במוצר או מוצריו הנלווים בהתאם להוראות הכתובות של TreeFrog, הנחיותיו והוראות הבטיחות. האחריות לא מכסה נזק לרכב המשתמש, מכשירים אלקטרוניים, מטען, או כל אדם או רכוש אחר.





המפיץ האירופאי של TreeFrog שומר לעצמו את הזכות ל:

- תיקון המוצר בהתאם לתנאי האחריות
- החלפת המוצר אם לא ניתן לתקן את הנזק או הפגם
- להציע מוצר דומה ושווה ערך, או לזכות את סכום הקניה, אם לא נוכל להחליף את המוצר עם אותו הדגם


תעודת האחריות

תעודת האחריות של TreeFrog תקפה למוצרים אשר מיוצרים על-ידי TreeFrog ונמכרים לרוכש המקורי תחת המותג TreeFrog. האחריות מכסה פגמים בחומרים או בטיב העבודה, ובתלות בסוג המוצר, תקפה עד 2 שנים מתאריך הקניה המקורי. מלבד המגבלות וההחרגות המצוינות בתעודת אחריות זו, TreeFrog תטפל בפגמים בחומרים או בטיב העבודה במשך תקופת האחריות על-ידי תיקון או החלפת החלק/ים הפגומים ללא גביית תשלום עבור חלקים או עבודה.

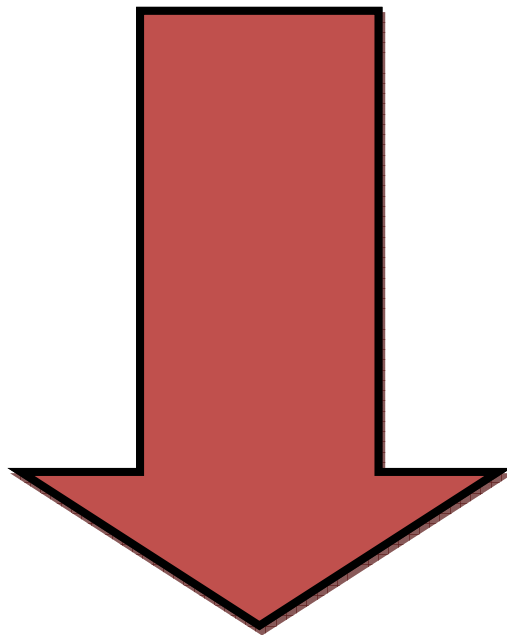


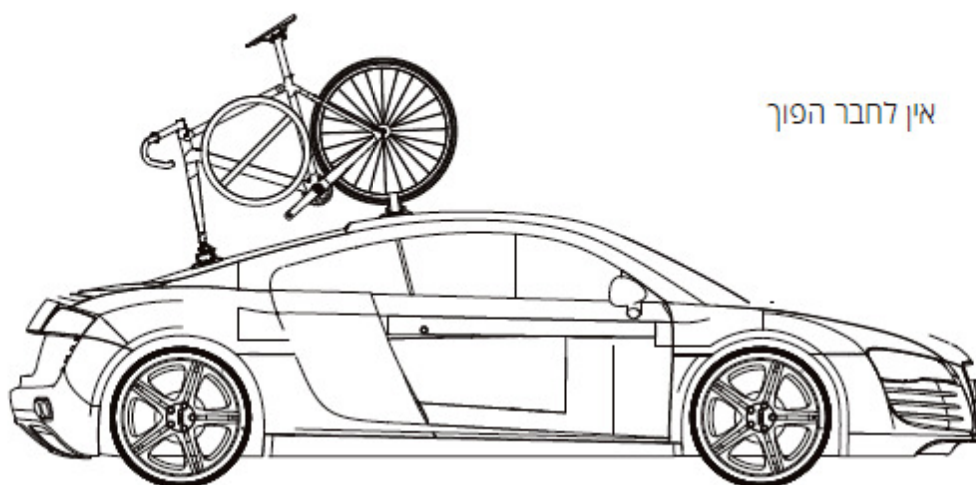


אין לחבר הפוך

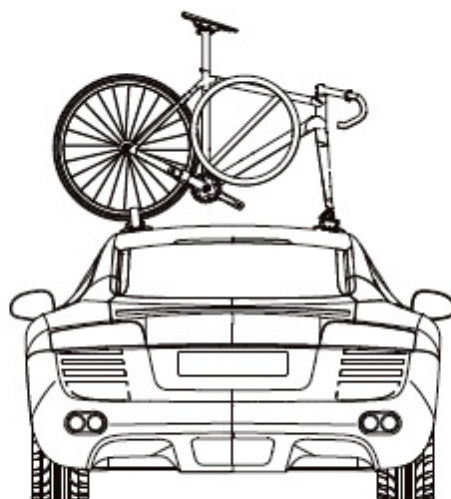


אין לחבר לרוחב

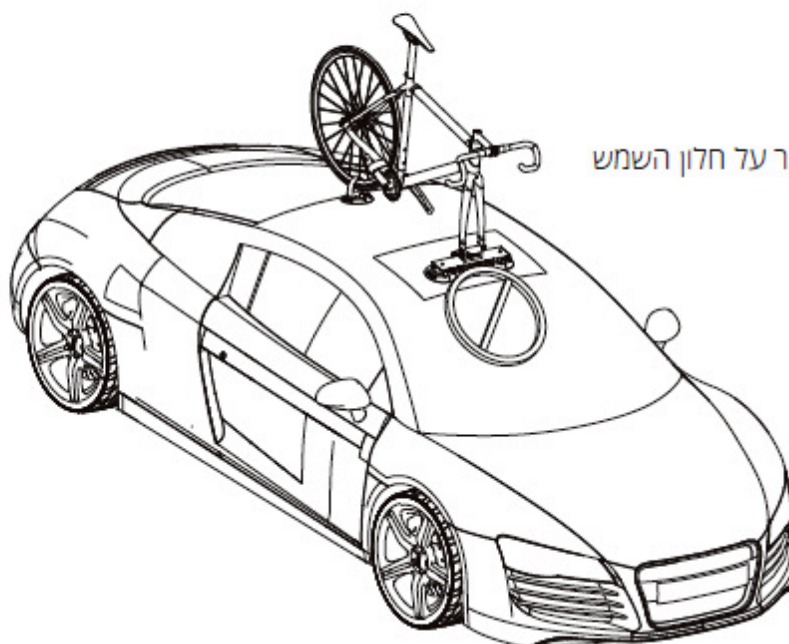

אין לחבר על חלון השמש

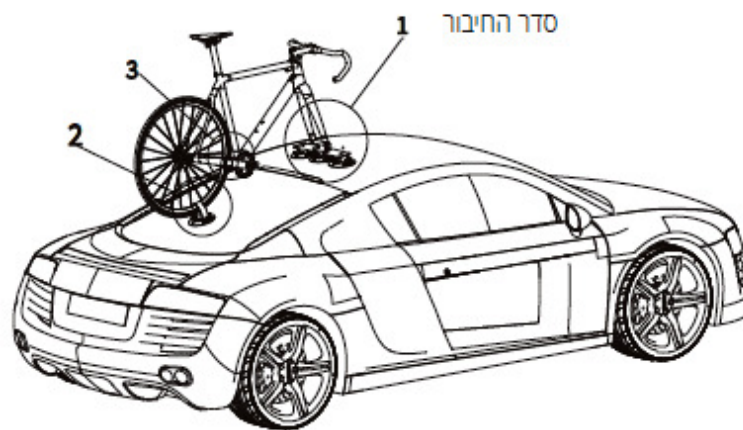


סדר החיבור

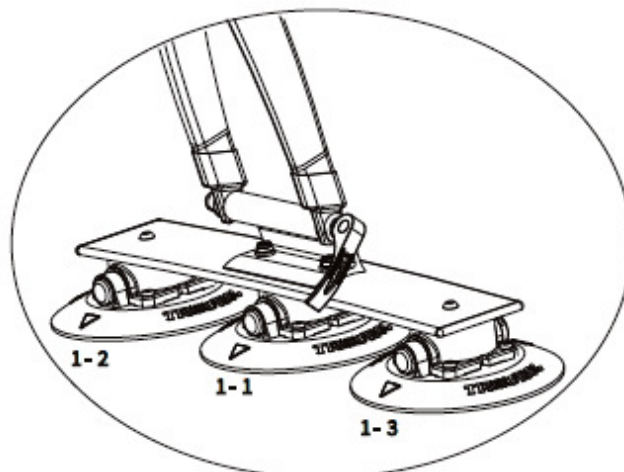



1. הרכב את "דק" האופניים לרכב
ואבטח את המזלג למזלג המנשא




2. מקם את מחזיק הנגל האחורי תחת הנגל
האחורי ואבטח את הנגל עם הוולקרו

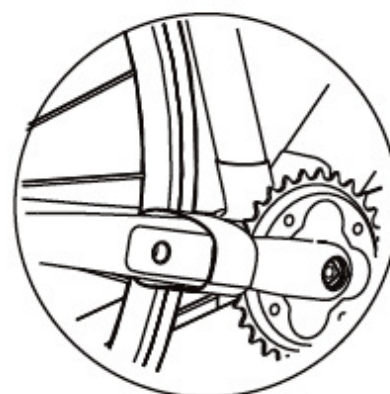


3. אבטח את הכננת לשלדה על-ידי רצועת
הוולקרו הירוקה

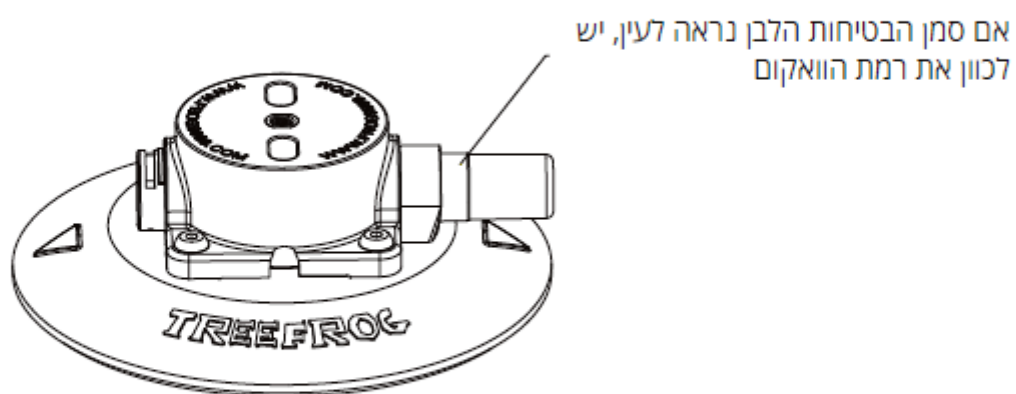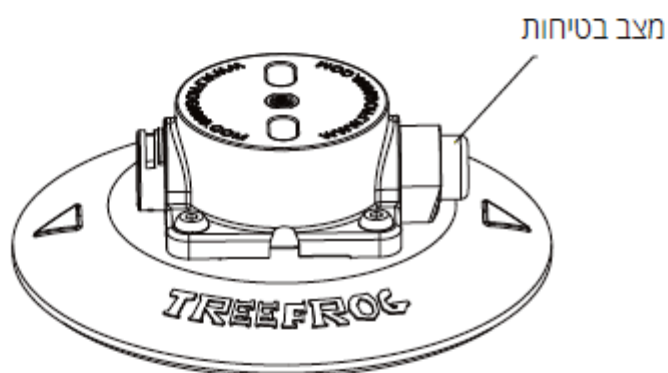

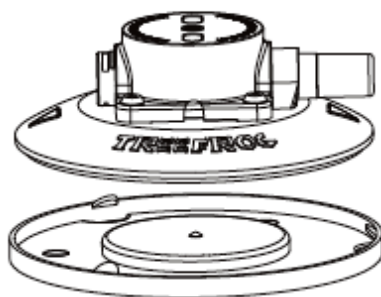


הסר את מכסה המגן בזמן השימוש

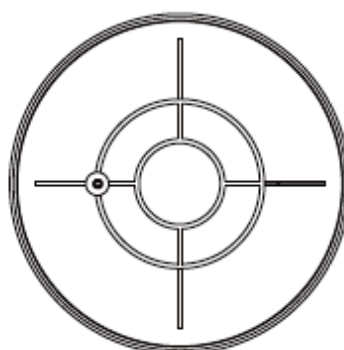

בדוק אם שפת האיטום שבורה



לאחר השימוש החזר את המכסה המגן

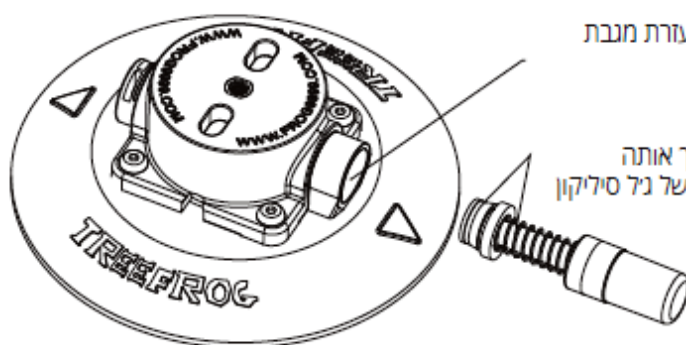

1. נקה את פנים הצילנדר בעזרת מגבת נייר לכה

2. נקה את טבעת הגומי וסכך אותה מחדש על-ידי שכבה דקה של גיל סיליקון

עליך לבצע תחזוקה על משאבות הוואקום אם אחד מסמני הבטיחות הדבנים של המשאבה מופיעים לאחר פחות משלוש שעות!