
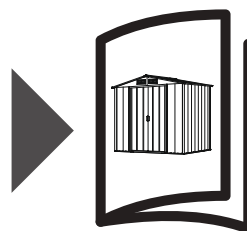


HE / מדריך לבעלים

הוראות הרכבה '6 Ft Eco'

גודל 2.0 m x 1.8 m

גרסה: 1.0

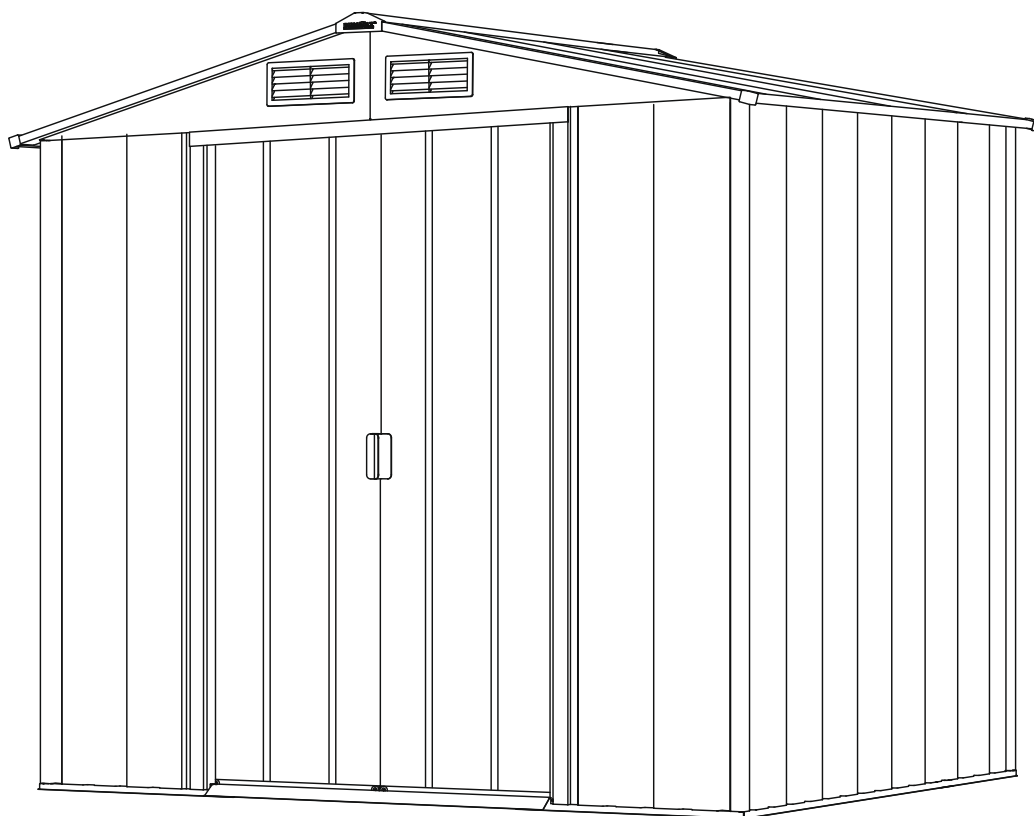


מידות המבנה :

גודל משוער	אחסון		מידות חיצוניות				מידות פנימיות		פתח הדלת		
	שטח	נפח	מידות הבסיס		גג מקצה לקצה		מקיר לקיר				
				cm		cm		cm		cm	
2.0 m x 1.8 m	3.0 Sq.m	4.9 Cu.m	רוחב		191.7		202		187.6		83.4
			עומק		173.5		182.2		163.4		
			גובה				180.5		161.3		155.1


עומס שלג שנבדק: מקסימום 97.6 kg/m^2 (לפי תקן IP).
 "אנו ממליצים לפנות את השלג מראש הגג לאחר כל שלג."
 עומק שלג העולה על 10 cm עלול להיות מסוכן!

כלים שתזדקקו להם

1. מקדחה אלחוטית - ראש פיליפס
2. מברג - ראש פיליפס
3. זווית נגרים
4. סולם 8'
5. פלס - 3ft
6. סרט מדידה
7. כפפות
8. מגן עיניים
9. מפתח בוקסה - 7 mm

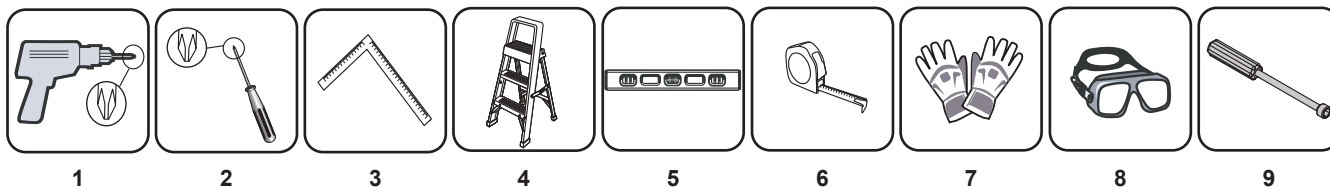


רשימת חלקים


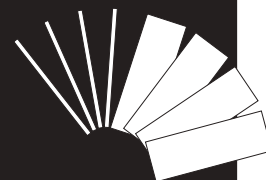


HE


1. בדקו את כל החלקים לפני ההתקנה.
2. השתמשו בברגים עם דסקיות פלסטיק על גבי משטח צבוע מראש בלבד.
3. לפני תחילת ההתקנה, אנא עיינו בהוראות הבטיחות ואמצעי הזהירות.




	MC01	1
	MC02	1
	MB03	2
	MC04	2
	MC05	1
	MA07	4
	MC06	1
	MC07	1
	MC08	1
	MC09	1
	MA12	1
	MC13	1
	MC10	1
	MC11	1
	MG09	2
	MG10	2
	MB17	2
	MB18	2
	MF01	2
	MF06	1
	MF07	1
	MA18	2
	MG06	2
	MF12	2
	MG12	1
	MG13	1
	MC21	1
	MC22	1

	MC70	5
	MC71	4
	MC72	2
	MC74	2
	MC75	2
	MG17	2
	MG18	2
	MC73	2
	MC76	1
	MC77	1

	MA32	2
	FC	2
	VC	4
	TC	4
	MA47	4
	MA48	8
	MA49	2
	PW	2Slab
	PC	5Slab
	WST	2.8 Mtr
	F1	20
	S1	209
	S2	36
	S8	20
	S3	42

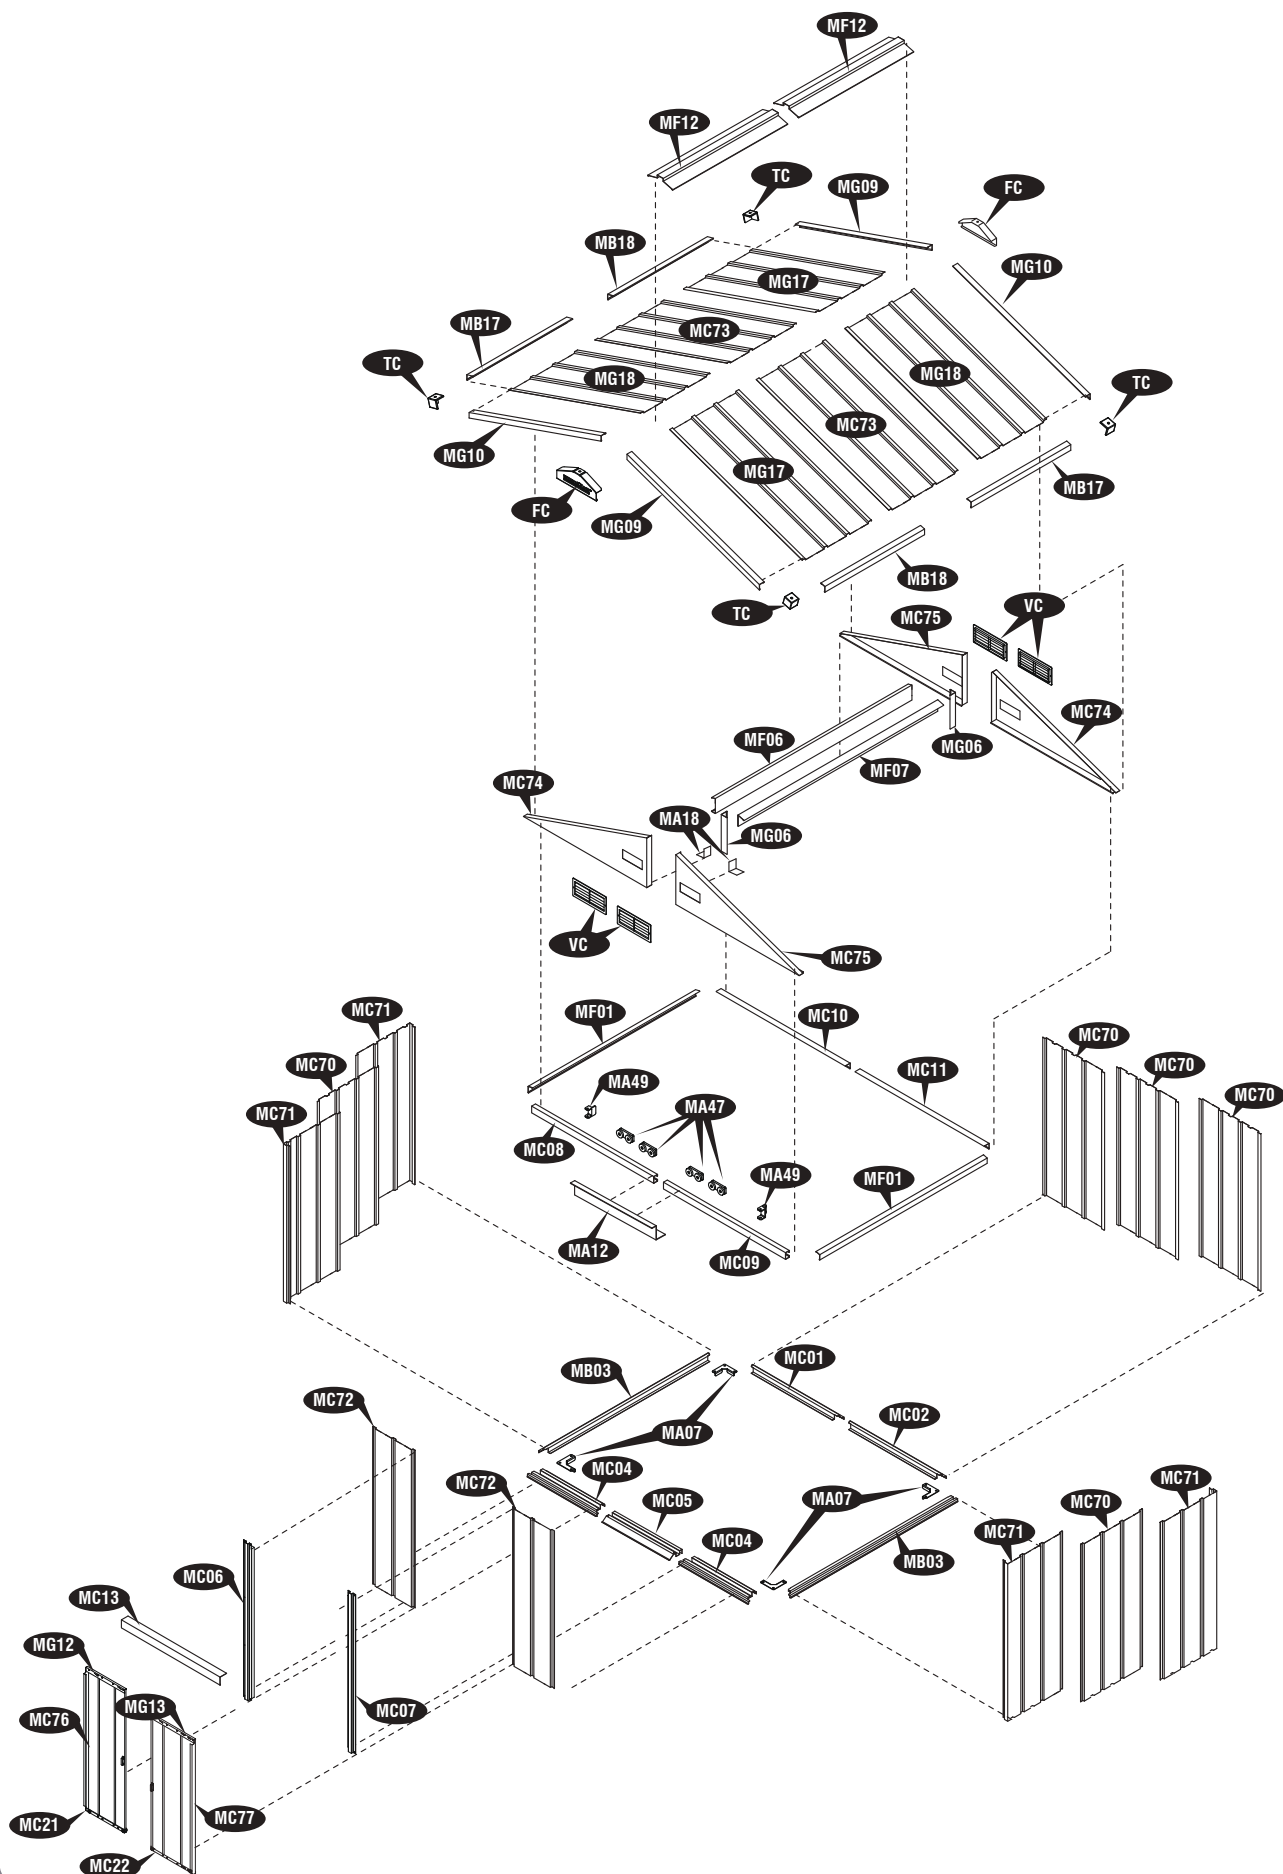


 1 → #16-18
 2 → #19-30
 3 → #31-45
 4 → #46-51

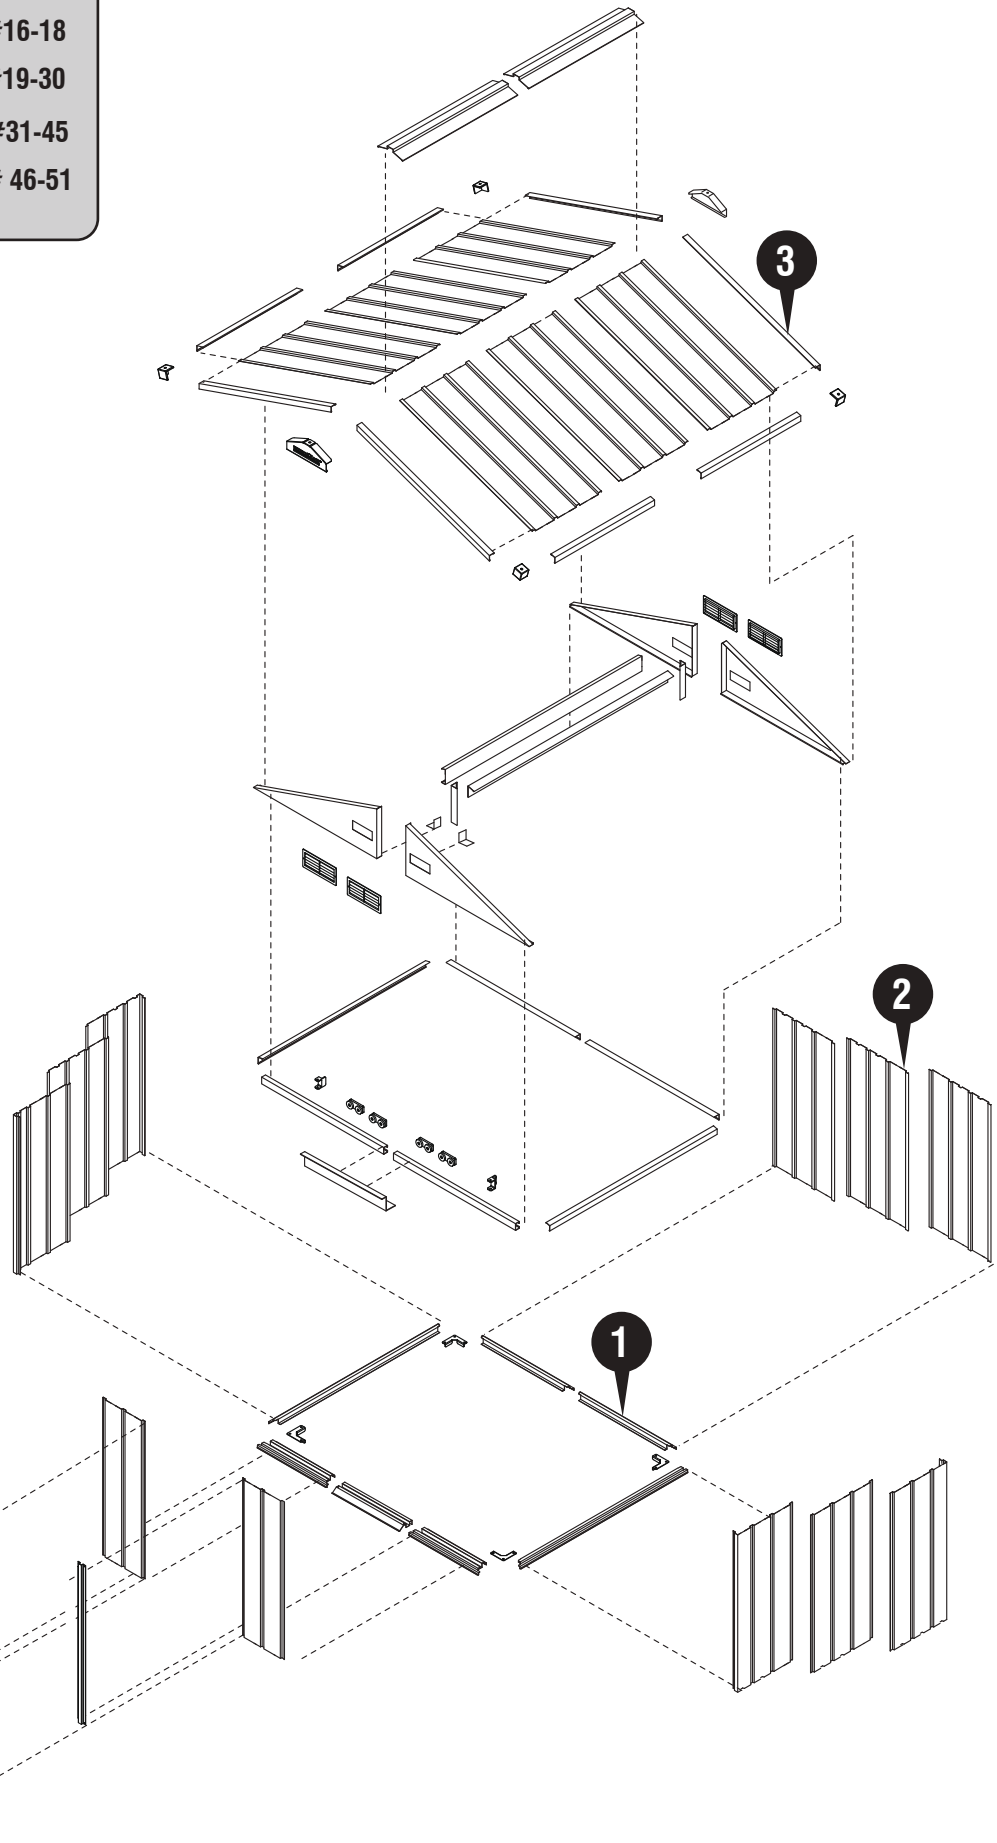




יסוד HE

יש להתקין את DuraMax על משטח עץ מפולס או על יסוד בטון מפולס. HE



נדרשים שני אנשים. HE

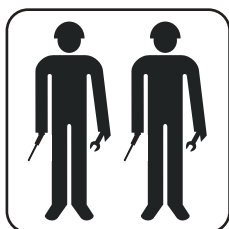


HE (לא כלול) משטח עץ


1




1



1803.4 x 88.9 x 50 mm (x4)





1778 x 88.9 x 50 mm (x2)




(x4)


(HE) הניחו קורות עץ שטוחות, מטופלות בלחץ ועמידות למזג אוויר:
(מידה בפועל 50mm x 88.9mm)

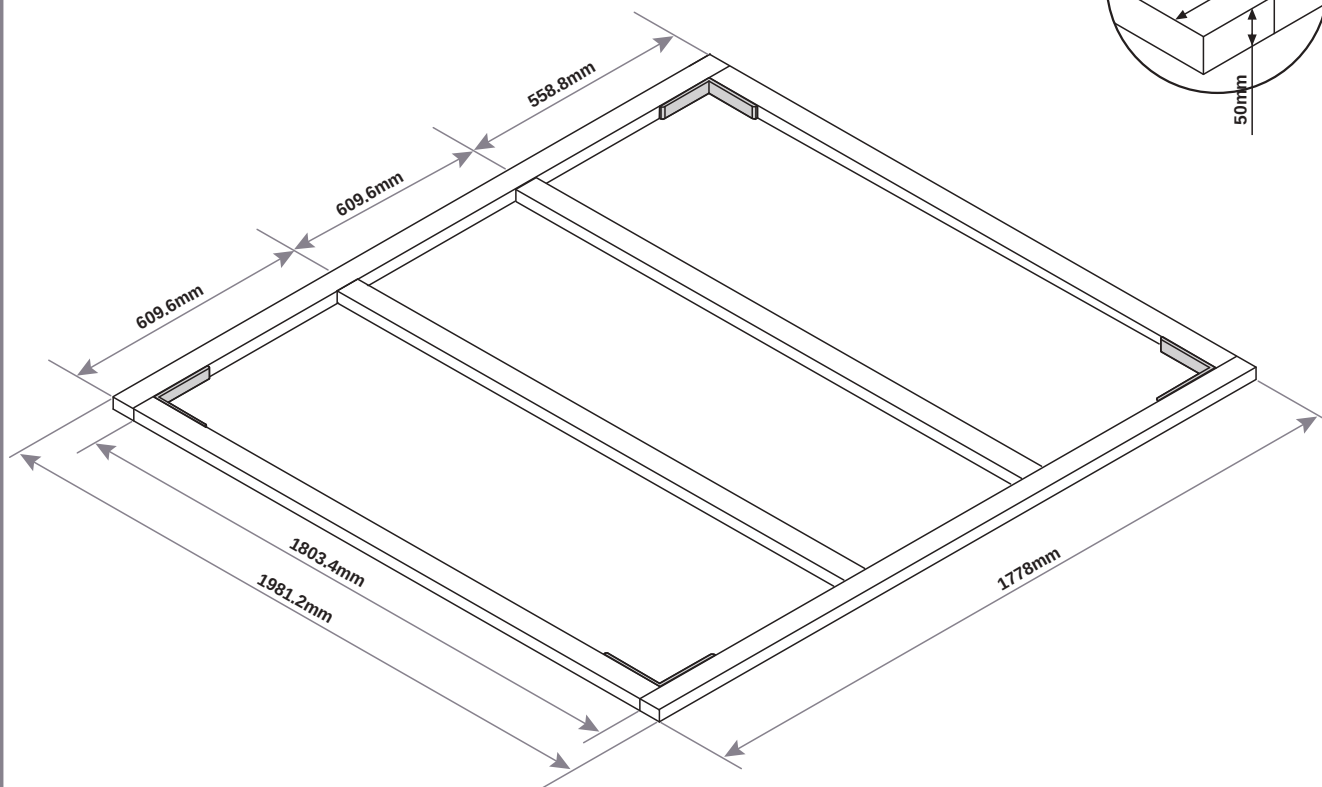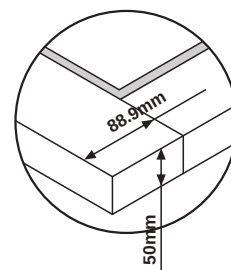

2



1981.2 x 1219.2 x 19 mm (x1)




1981.2 x 558.8 x 19 mm (x1)



(HE)


דרגה חיצונית 19mm (CDX) - דיקט ימי עמיד למזג אוויר

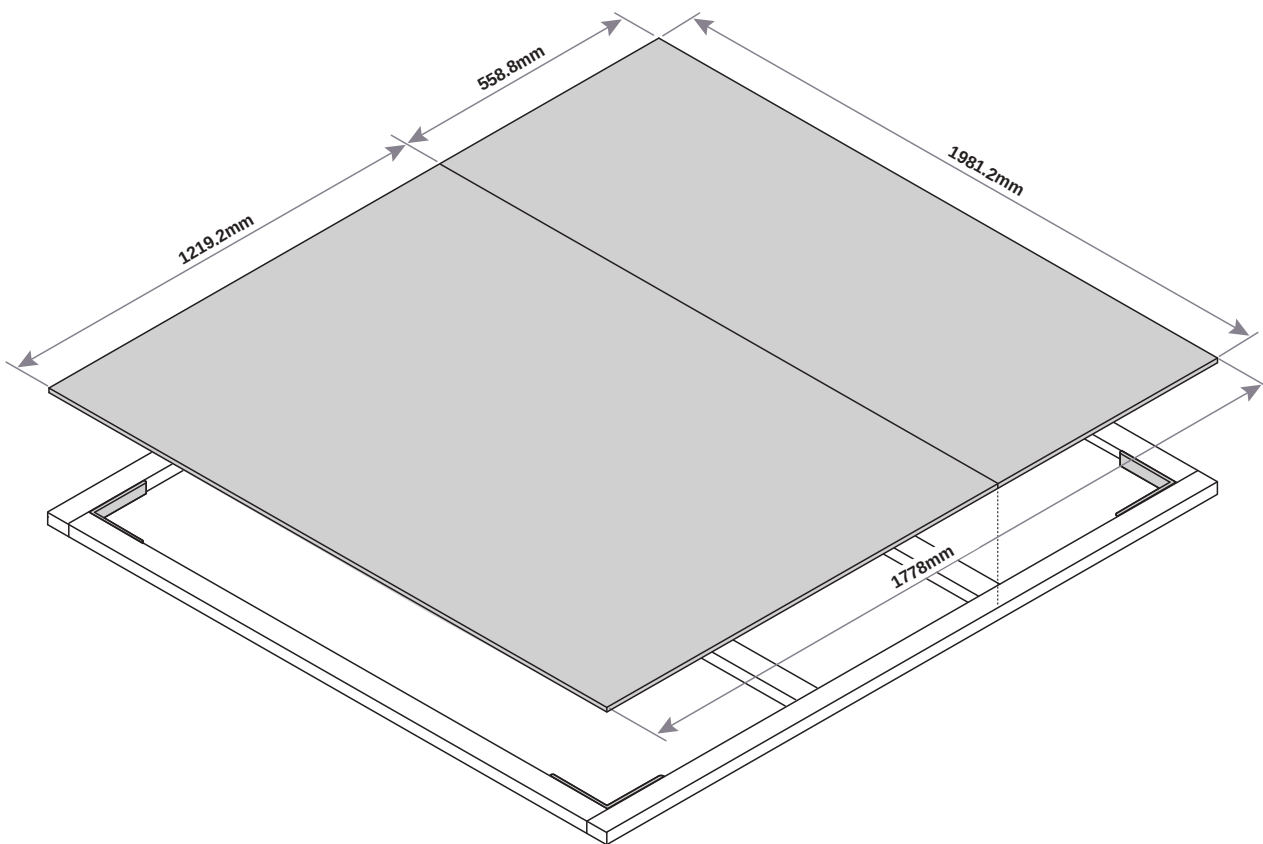

2



- HE** כדי להבטיח שהמחסן שלכם יעמוד ברוחות חזקות, אנו ממליצים להשתמש באפשרות רצפה זו. כבסיס רצפה מתאים מומלץ משטח בטון או אריחי אבן בטון גדולים לפטי. ודאו שהוא יציב ומפולס ושהוא מאפשר ניקוז הרחק מהמקום. בנו יסוד בטון מפולס במידות חיצוניות של 2017mm x 1835mm עבור המחסן הבסיסי.
- לבסיס של משטח בטון, הכינו מצע מפולס לשכבת תשתית יציבה של אבן כתושה. לאחר מכן יש ליצוק את משטח הבטון לעובי של 100mm עד 125mm. יש להניח לבטון להתייב היטב במשך 48 שעות לפחות. היצרן אינו אחראי לבחירת היסוד ולבנייתו.**

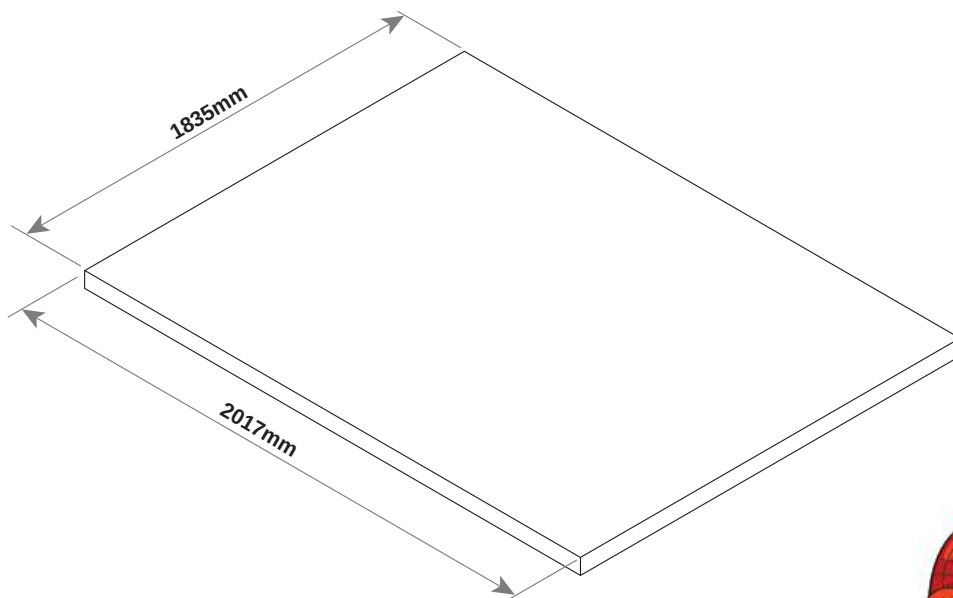

HE

1. כווננו את מגבלת המומנט של המברגה לדרגה #3 או #4 כדי לוודא שהברגים לא יהרסו את התבריג בחיזוקי המתכת.
2. חשוב לבצע הוראות אלה שלב אחר שלב.
3. אין להתקין בתנאי רוח.
4. כל הפנלים מסומנים בבירור, ויש להקפיד להשתמש בפנל הנכון.
5. השתמשו בברגים עם דסקיות פלסטיק על גבי משטח צבוע מראש בלבד.



HE מסגרת בסיס


1

HE חלקים נדרשים

MC01	1
MC02	1
MB03	2
MC04	2
MC05	1
MA07	4
S1	24





1

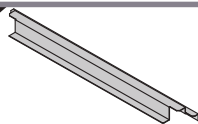


MC01 (x1)
MC02 (x1)




S1 (x4)

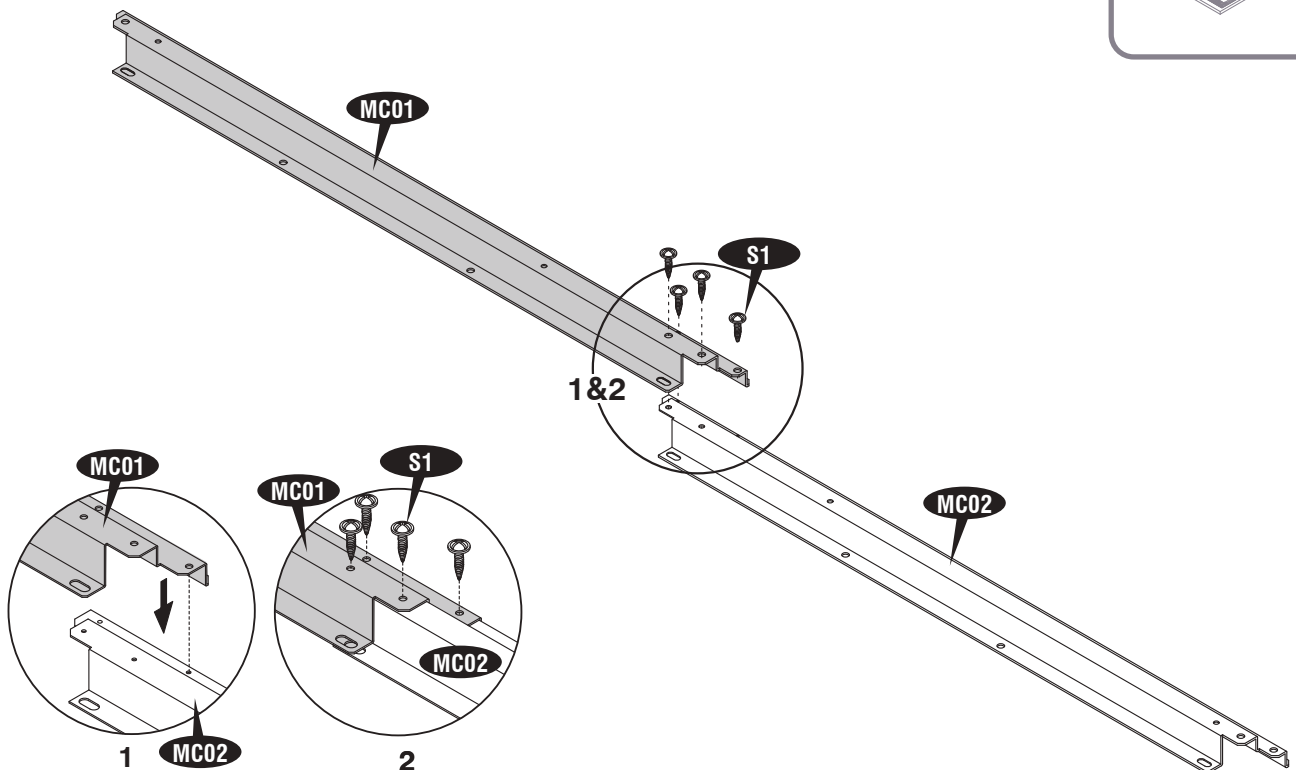

2





MB03 (x2)





MA07 (x2)




S1 (x8)

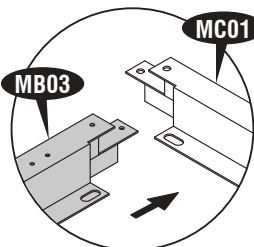

1

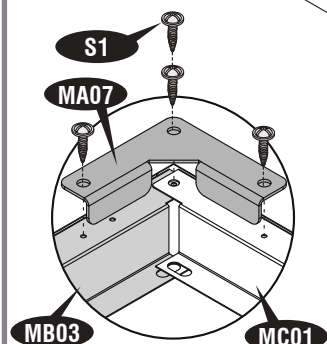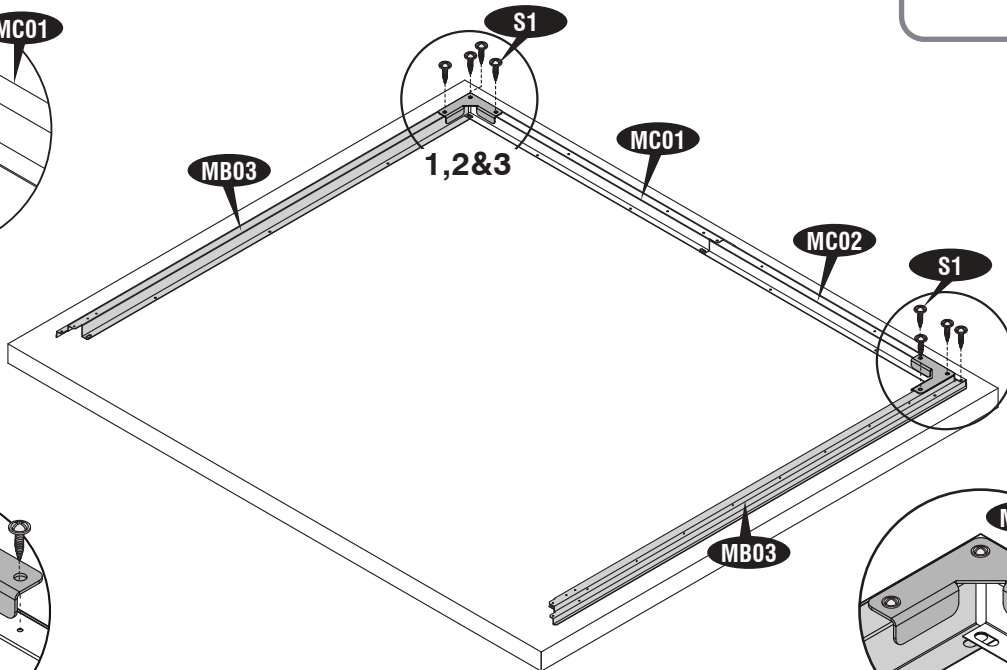


2

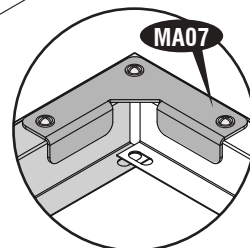


3



3





MC04 (x2)





MA07 (x2)




S1 (x8)

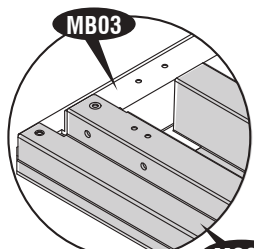

1

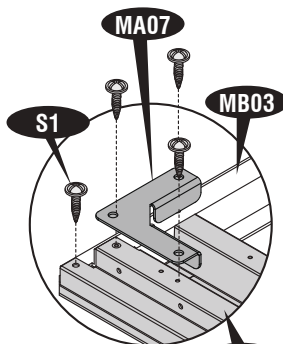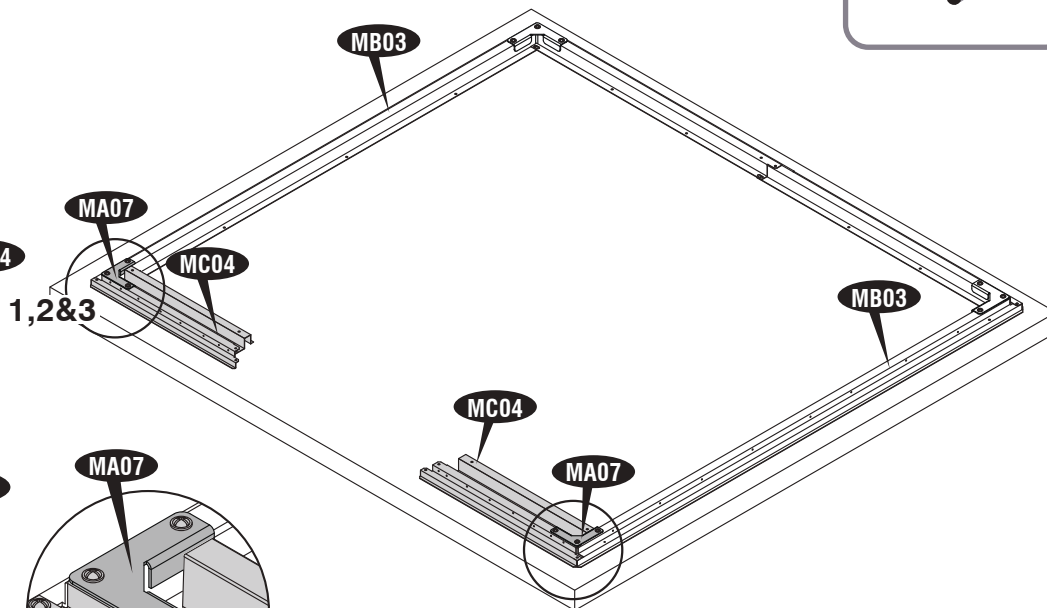


2

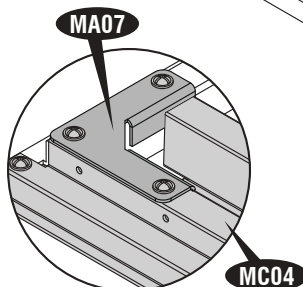

3




4

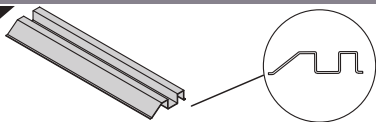


MC05 (x1)



S1 (x4)

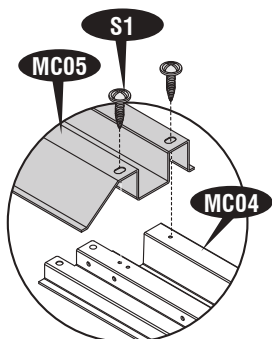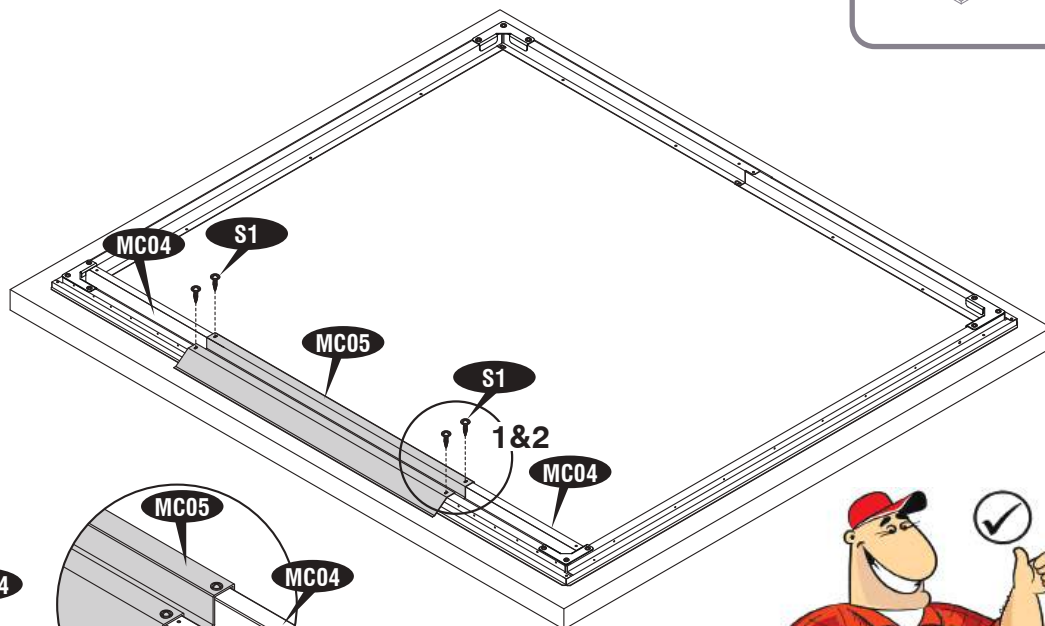

1

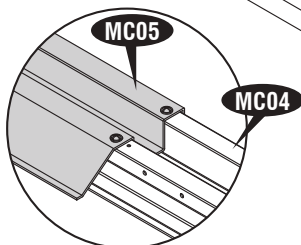

2



HE אם יש לכם ערכת רצפה של DURAMAX, אנא פעלו לפי חוברת ההוראות שבאריזה שלה לאחר שלב זה.



קירות ועמודים HE


2

חלקים נדרשים HE


MC06	1
MC07	1
MC08	1
MC09	1
MA12	1
MC10	1

MC11	1
MF01	2
MC13	1
MC70	5
MC71	4
MC72	2

MA47	4
PW	82
S1	80
S3	14

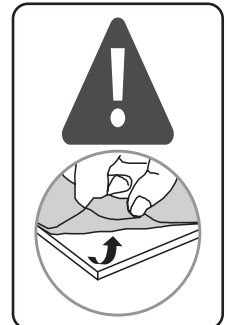

1






MC71 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

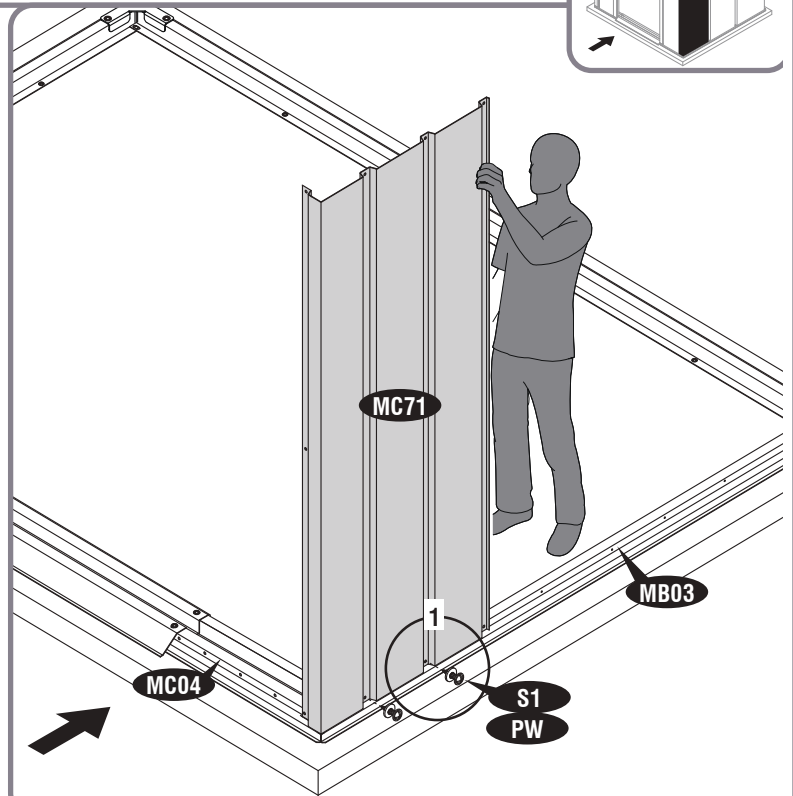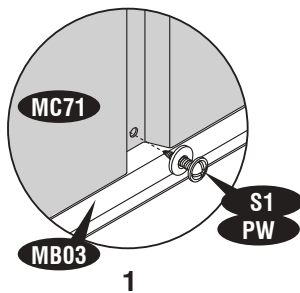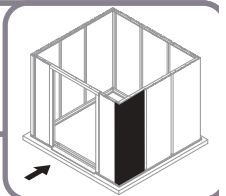

2



MC72 (x1)





S1 (x2)




S3 (x1)




PW (x3)

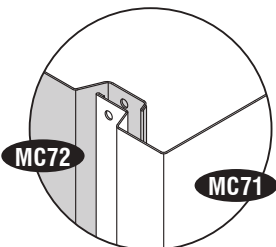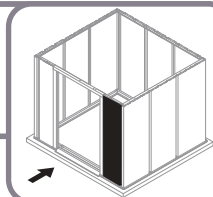


1

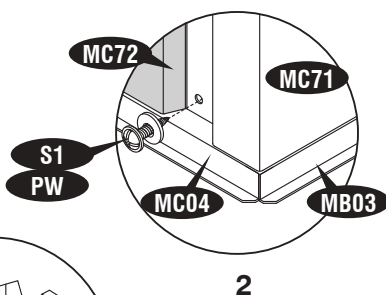



2

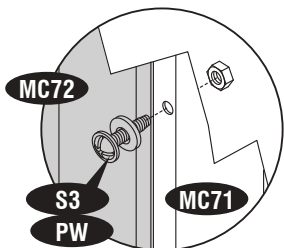

3

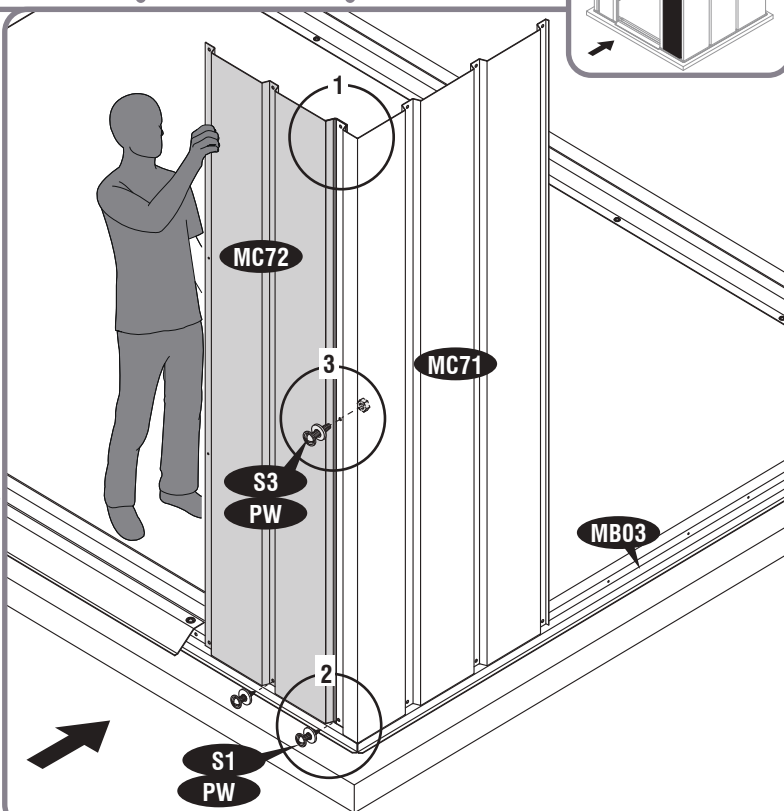

3





MC09 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

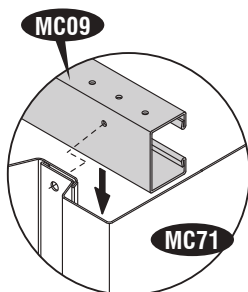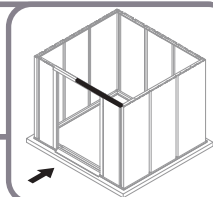


1

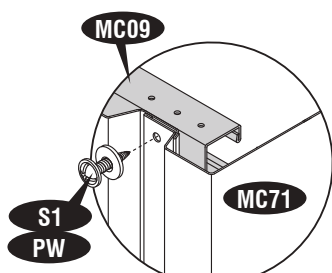

2

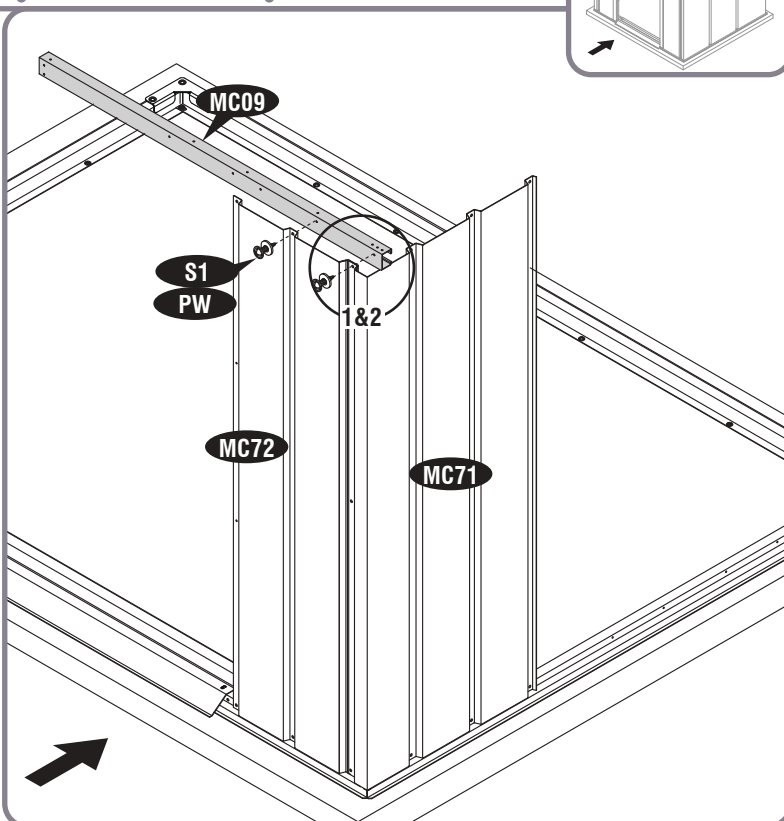

4





MC71 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

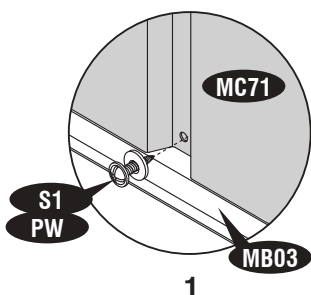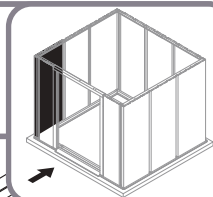

1

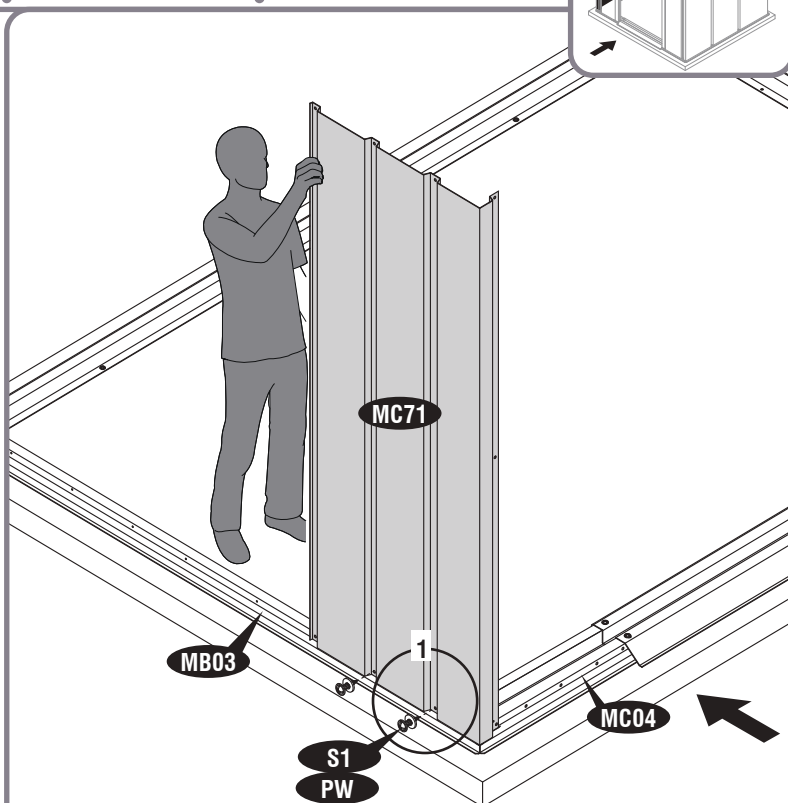

5



MC72 (x1)





S1 (x2)




S3 (x1)




PW (x3)

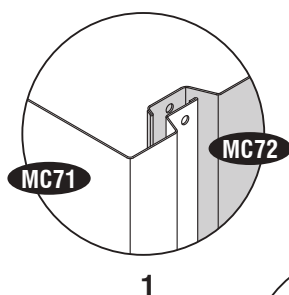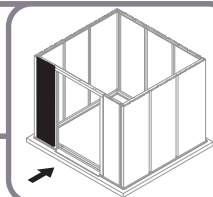


1

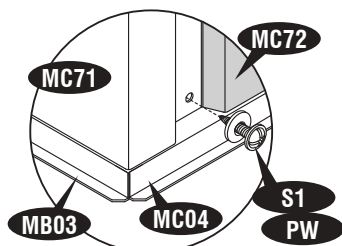



2

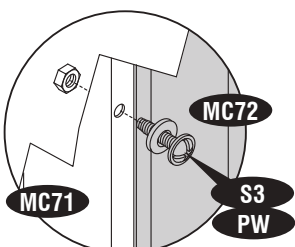

3

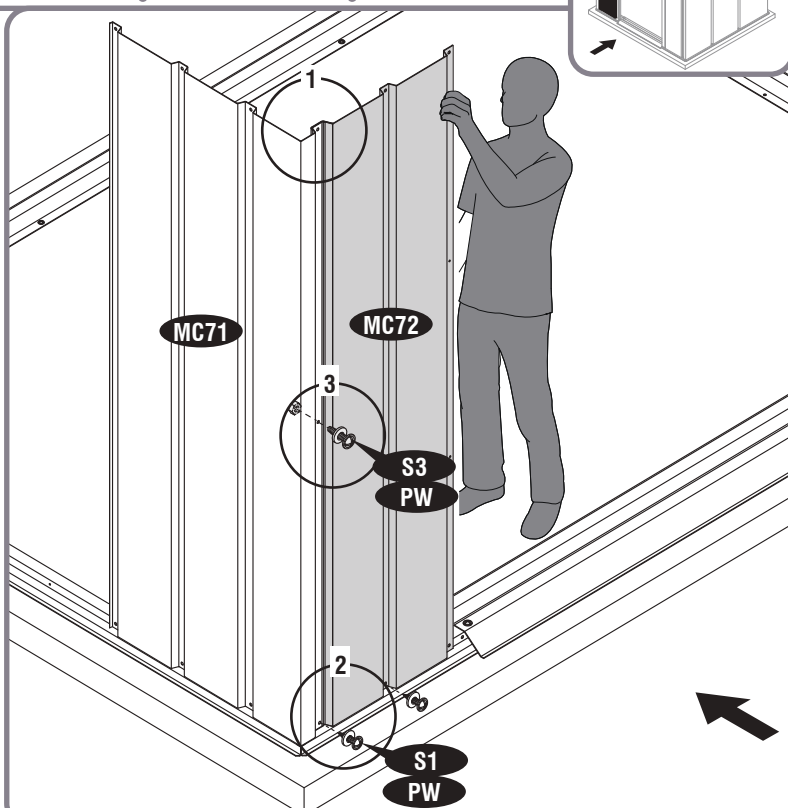

6





MC08 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

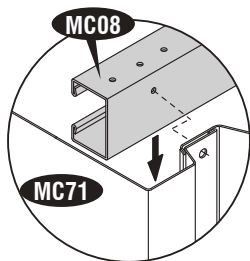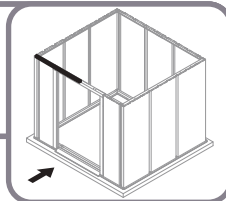


1

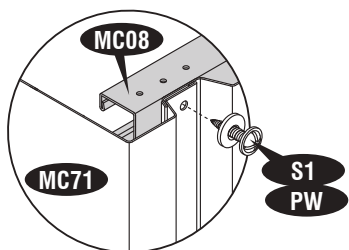



2

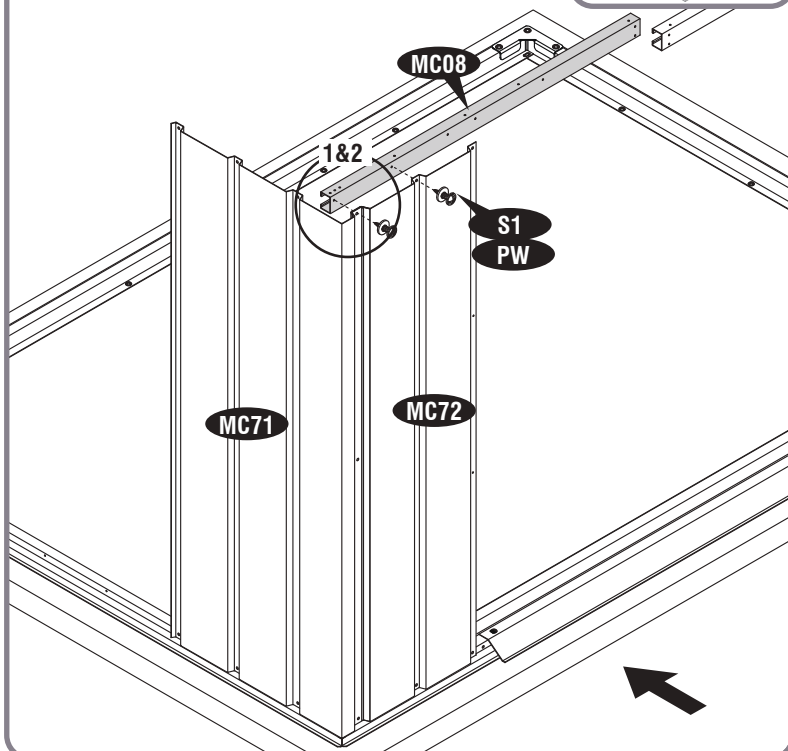


7




MA47 (x4)

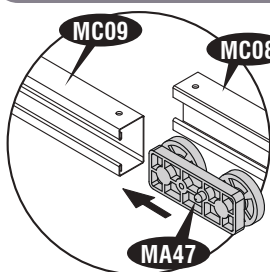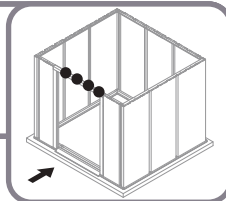




1

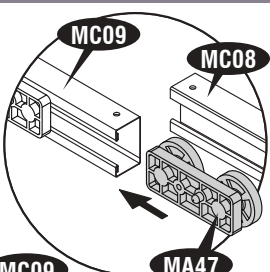



2

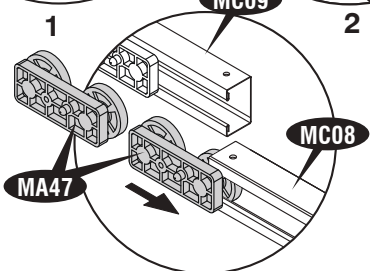

3

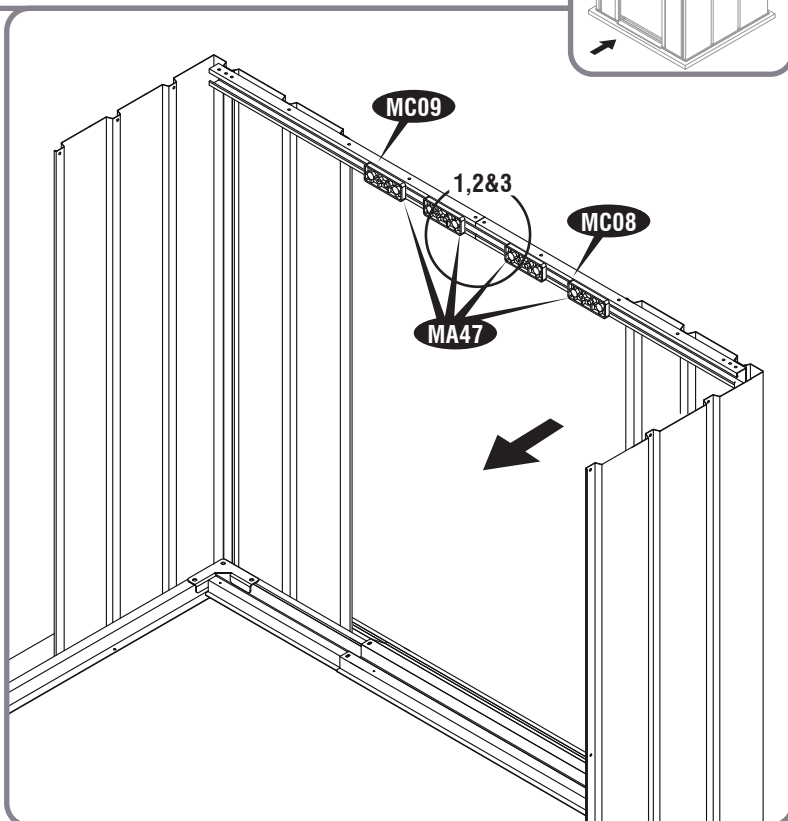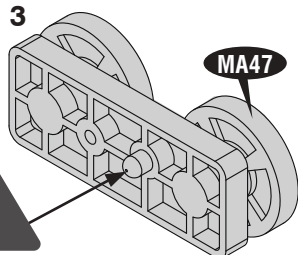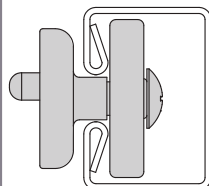





8




MA12 (x1)



S1 (x8)

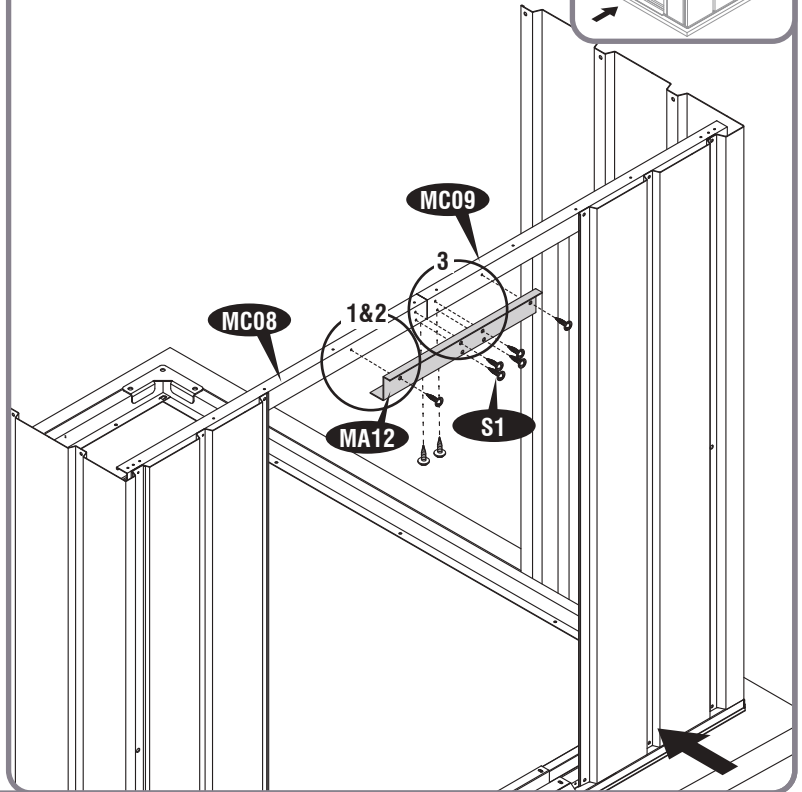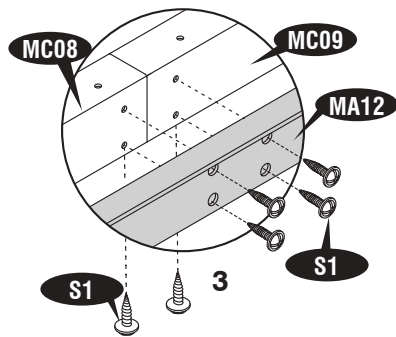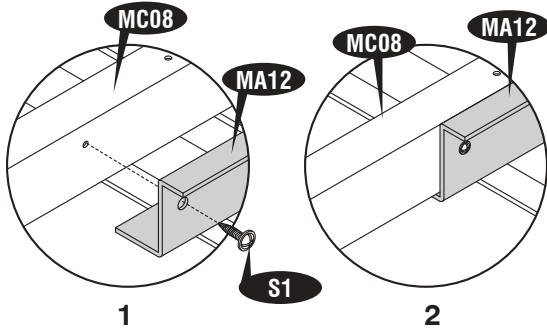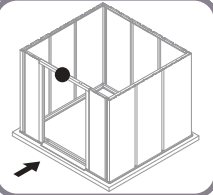

9






MC71 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

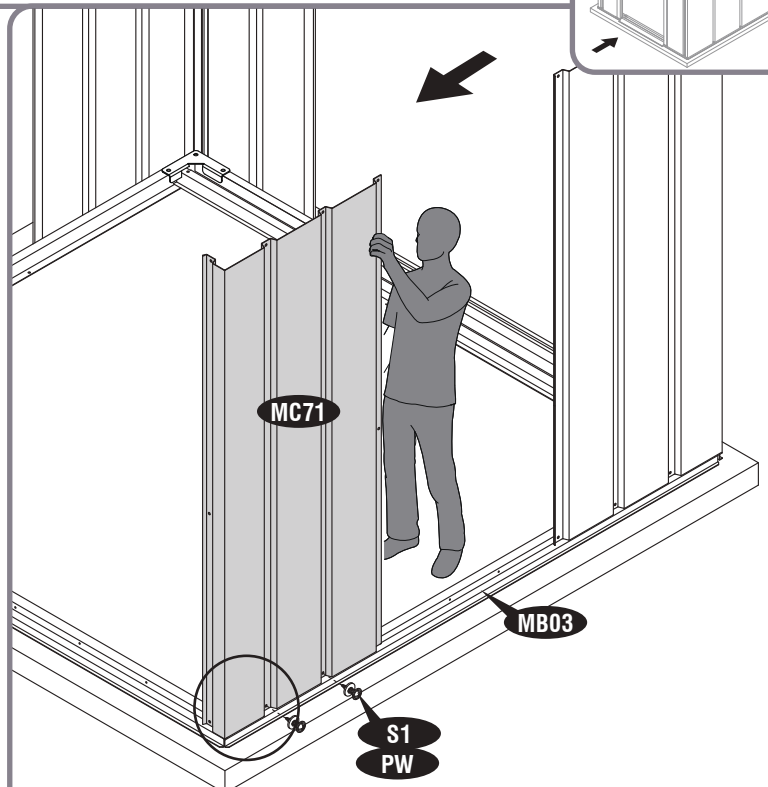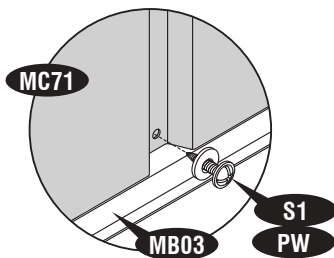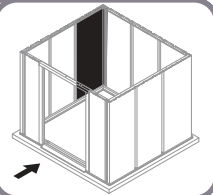

10



MC70 (x1)








S1 (x3)




S3 (x1)



PW (x4)

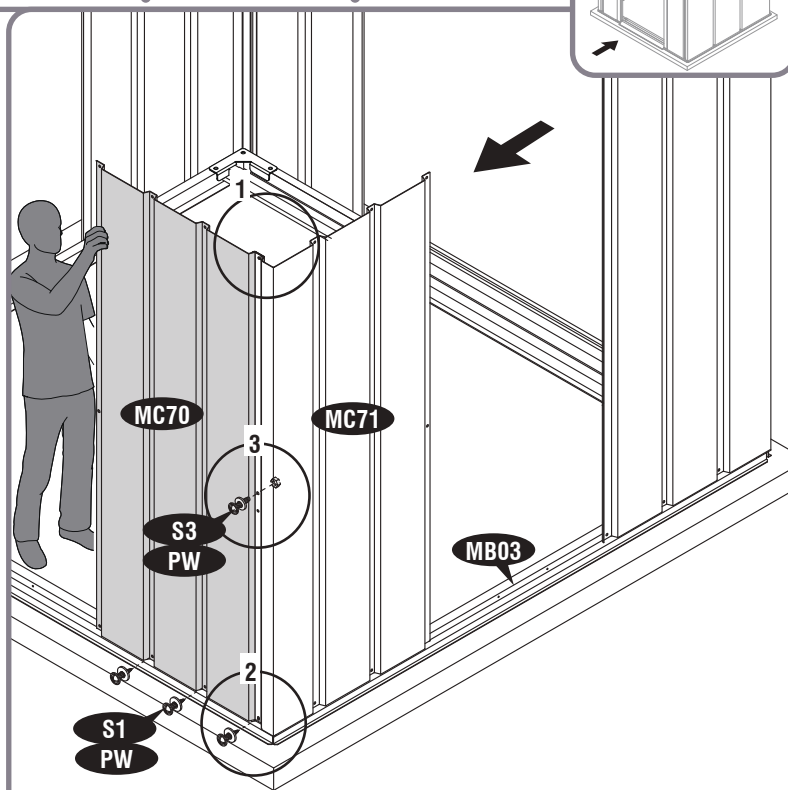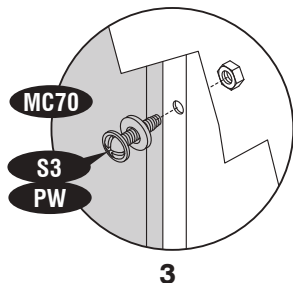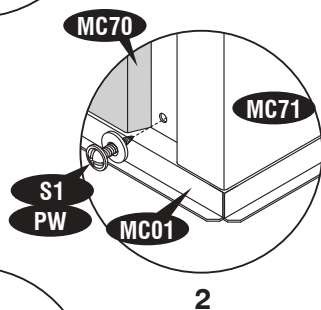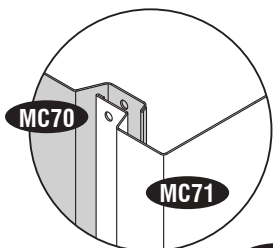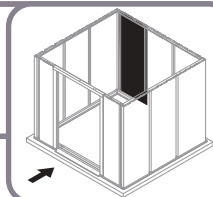

11







MC10 (x1)




S1 (x3)



PW (x3)

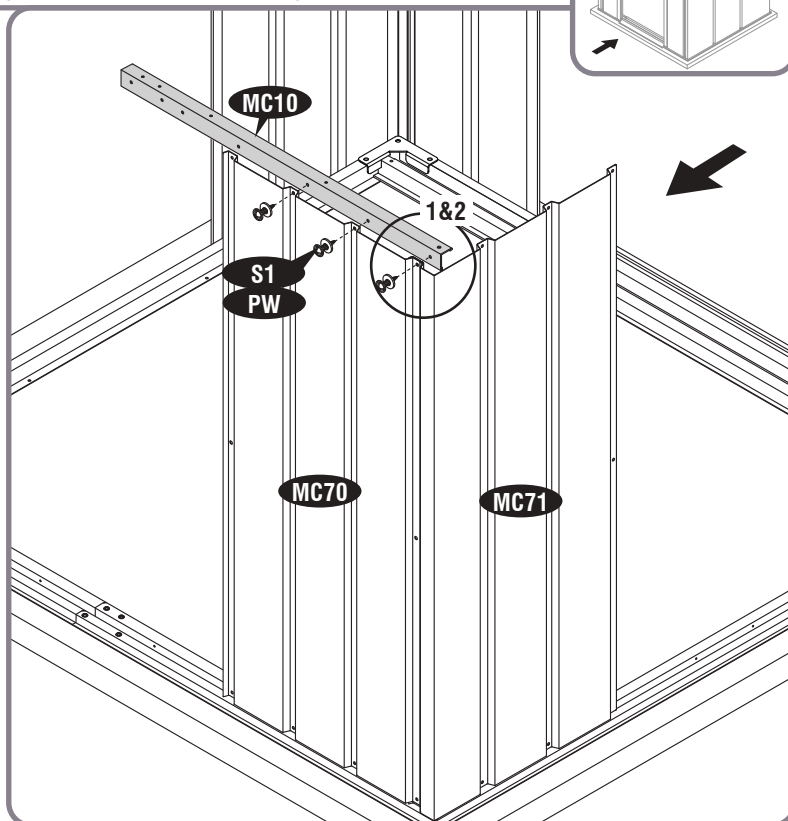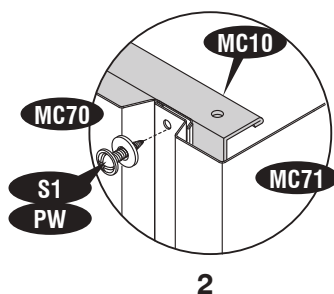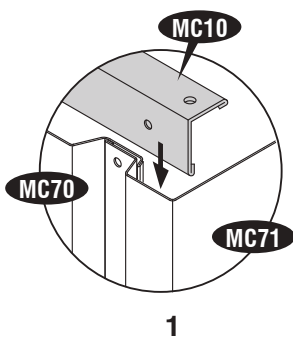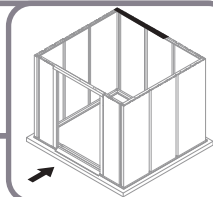



12

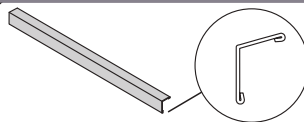


MF01 (x1)

S1 (x4)


PW (x4)

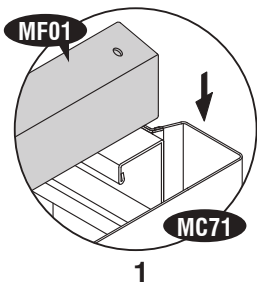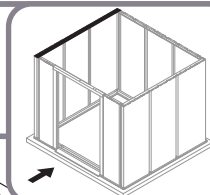


1

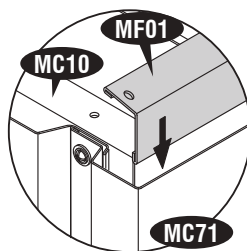


2

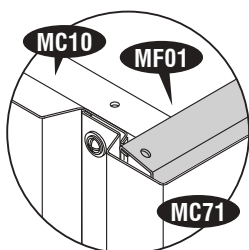

3

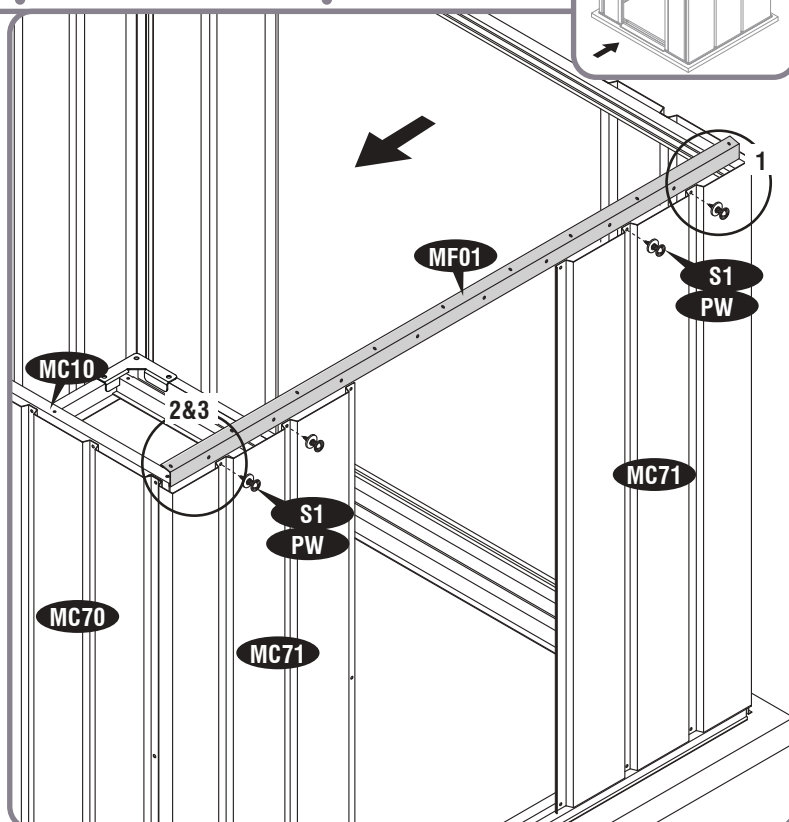

13





MC70 (x1)


S1 (x8)

S3 (x2)


PW (x10)

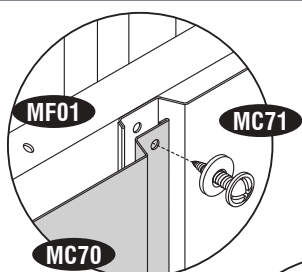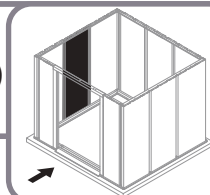


1

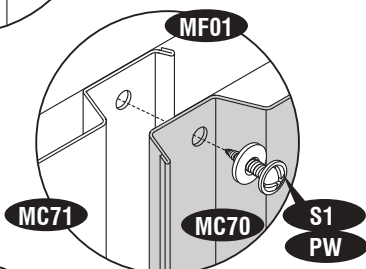

2

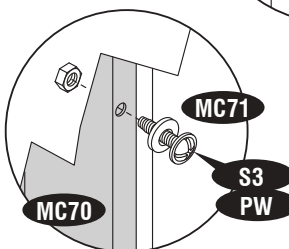


3

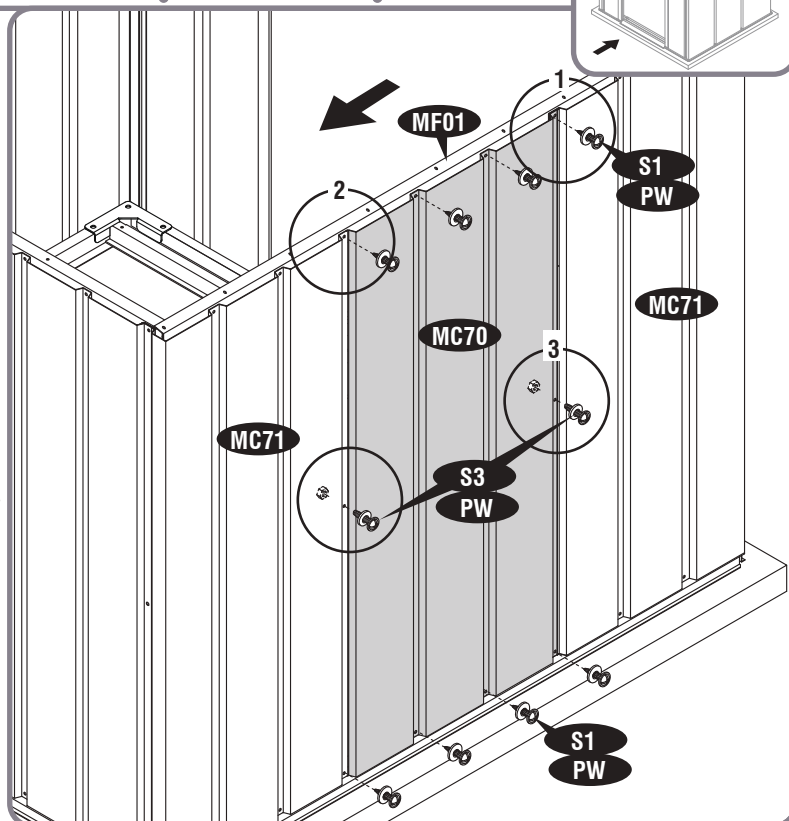

18

14






MC71 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

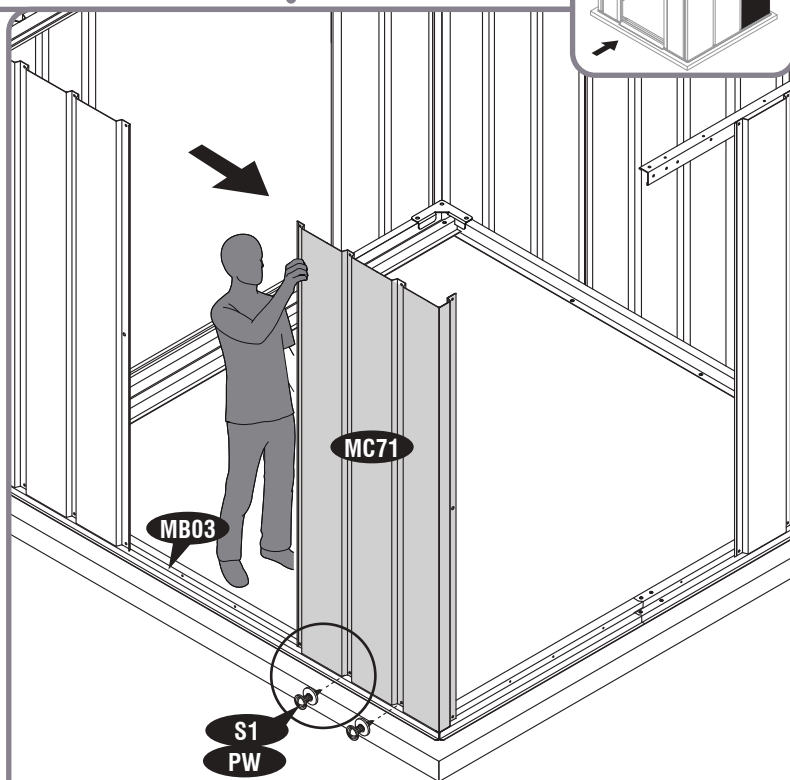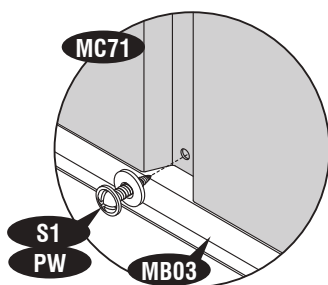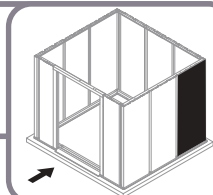

15



MC70 (x1)





S1 (x3)




S3 (x1)




PW (x4)

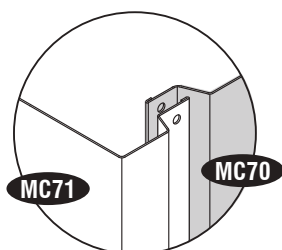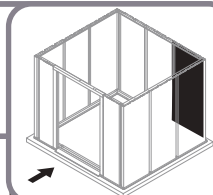


1

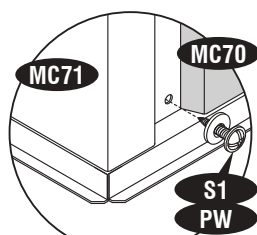

2

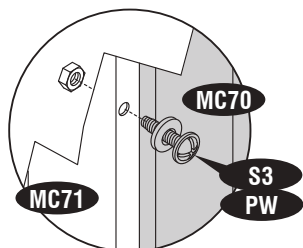


3

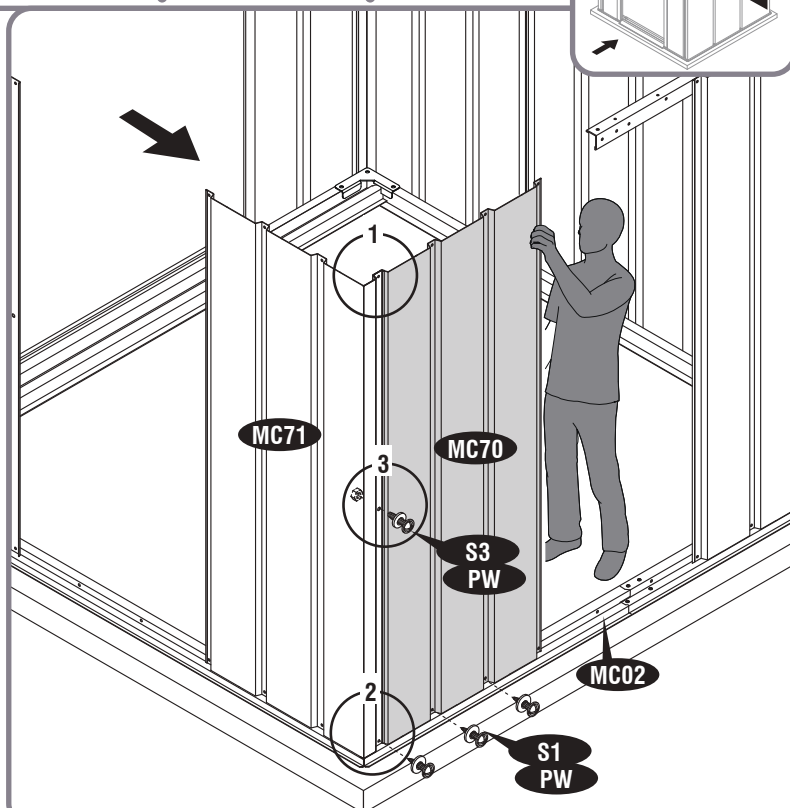

19

16

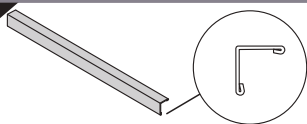



MC11 (x1)




S1 (x5)




PW (x3)

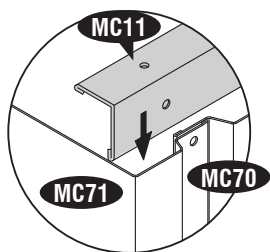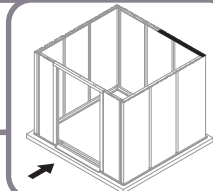


1

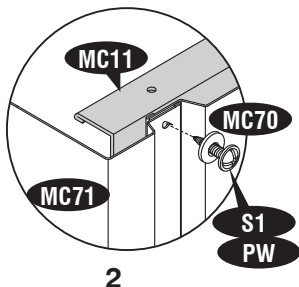


2

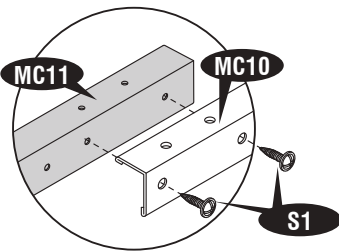

3

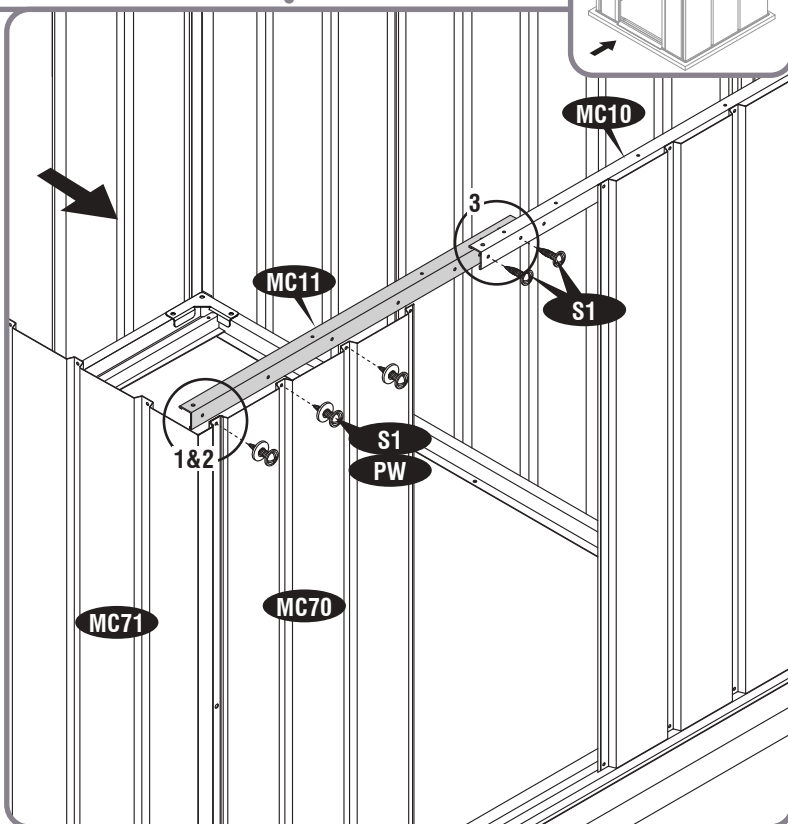

17

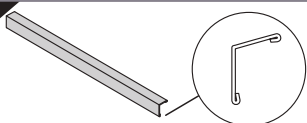



MF01 (x1)




S1 (x4)




PW (x4)

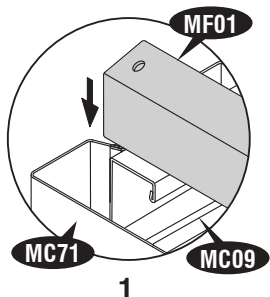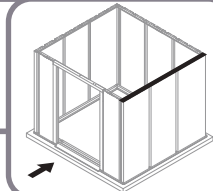


1

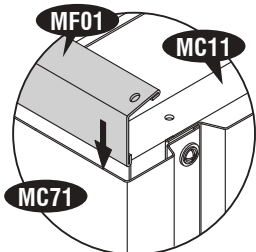


2

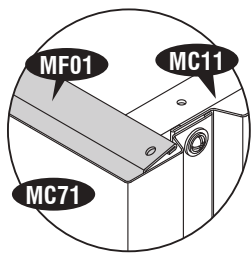


3

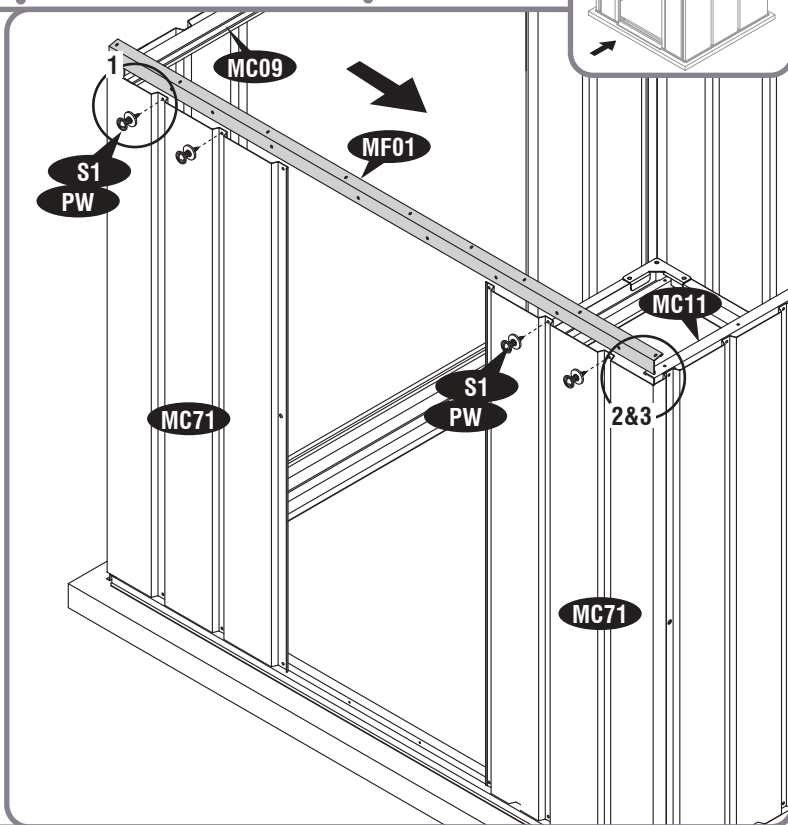





20

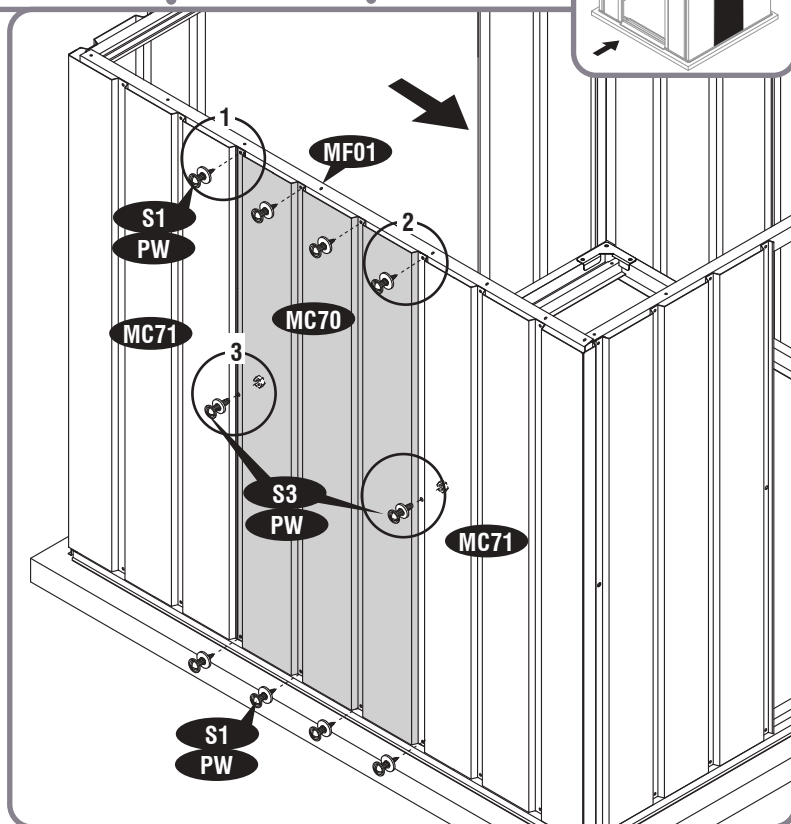


A 3D perspective diagram of the enclosure with the front door panel removed. A black arrow points to the bottom edge of the door frame, indicating the removal of the panel.

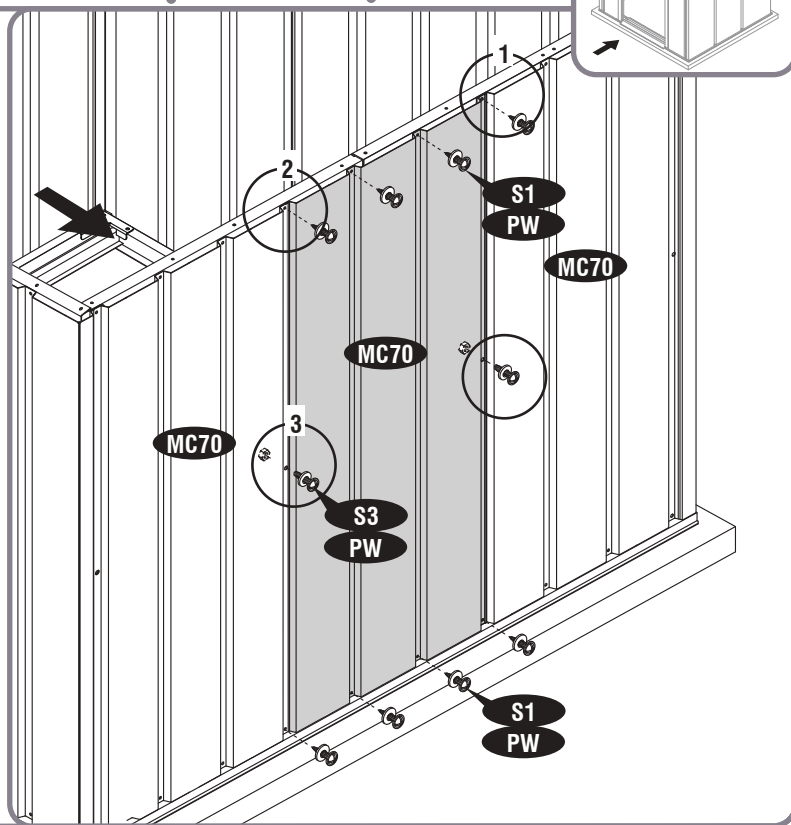


20

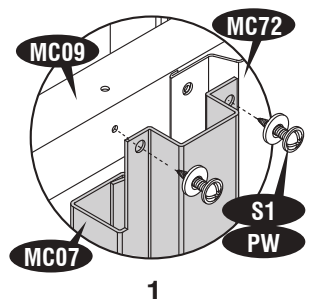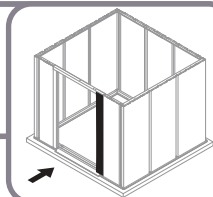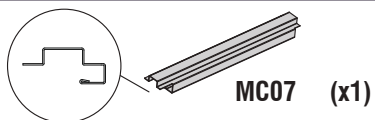




1

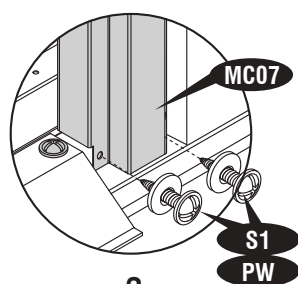


2

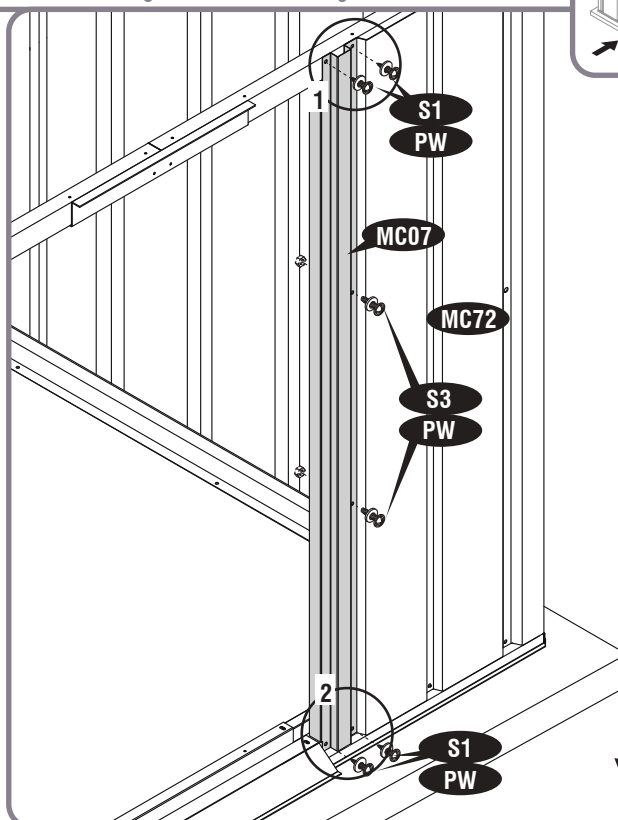


21

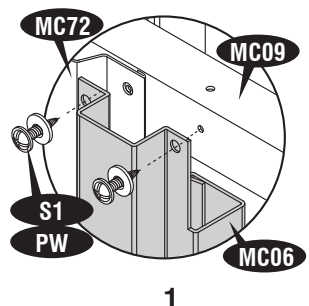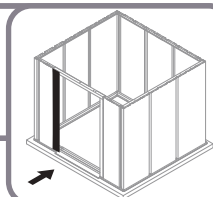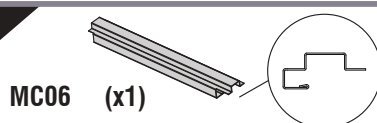

1


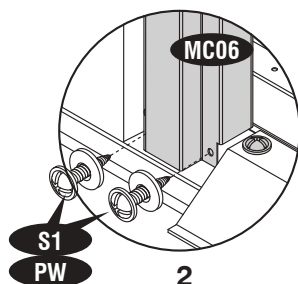


2

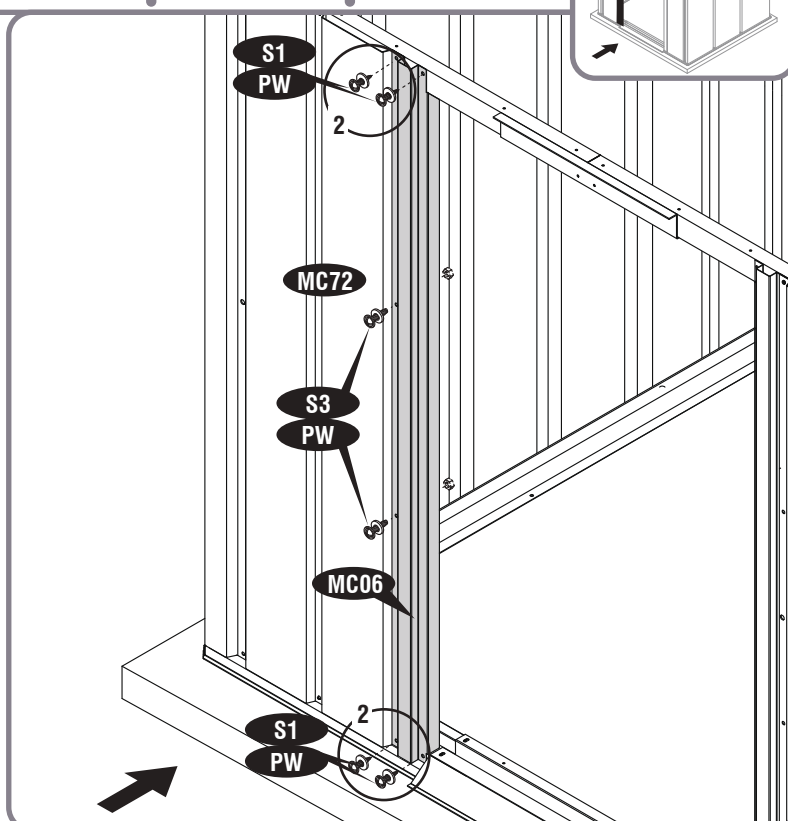

22




22



MC13 (x1)



S1 (x2)

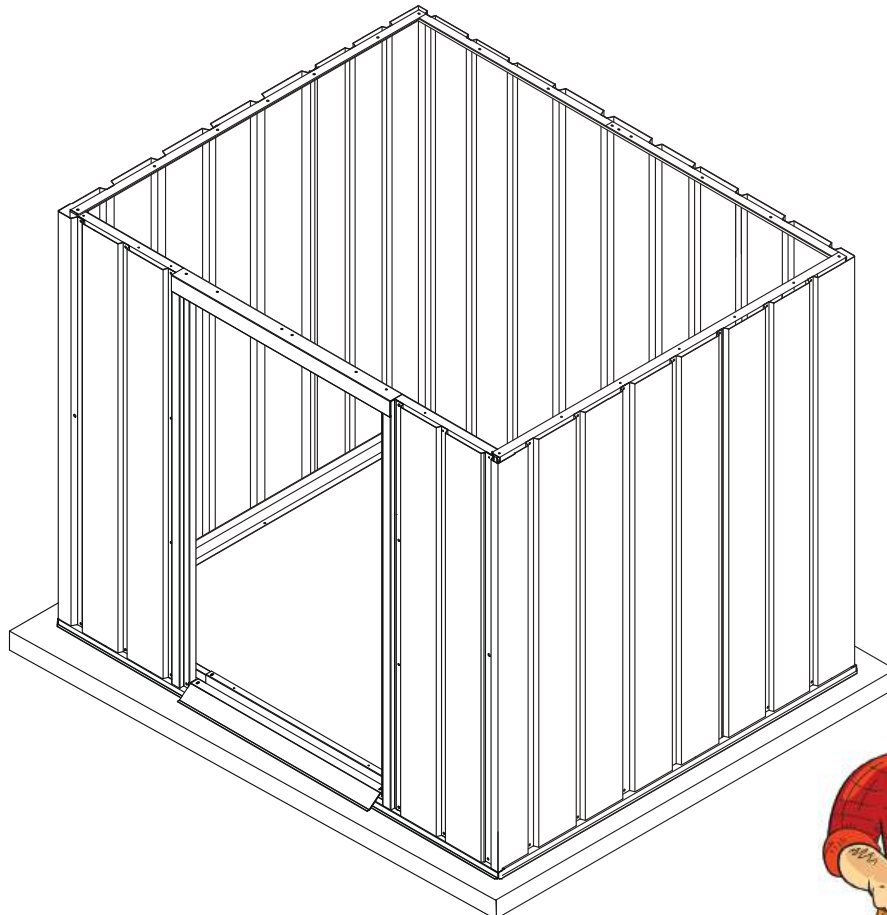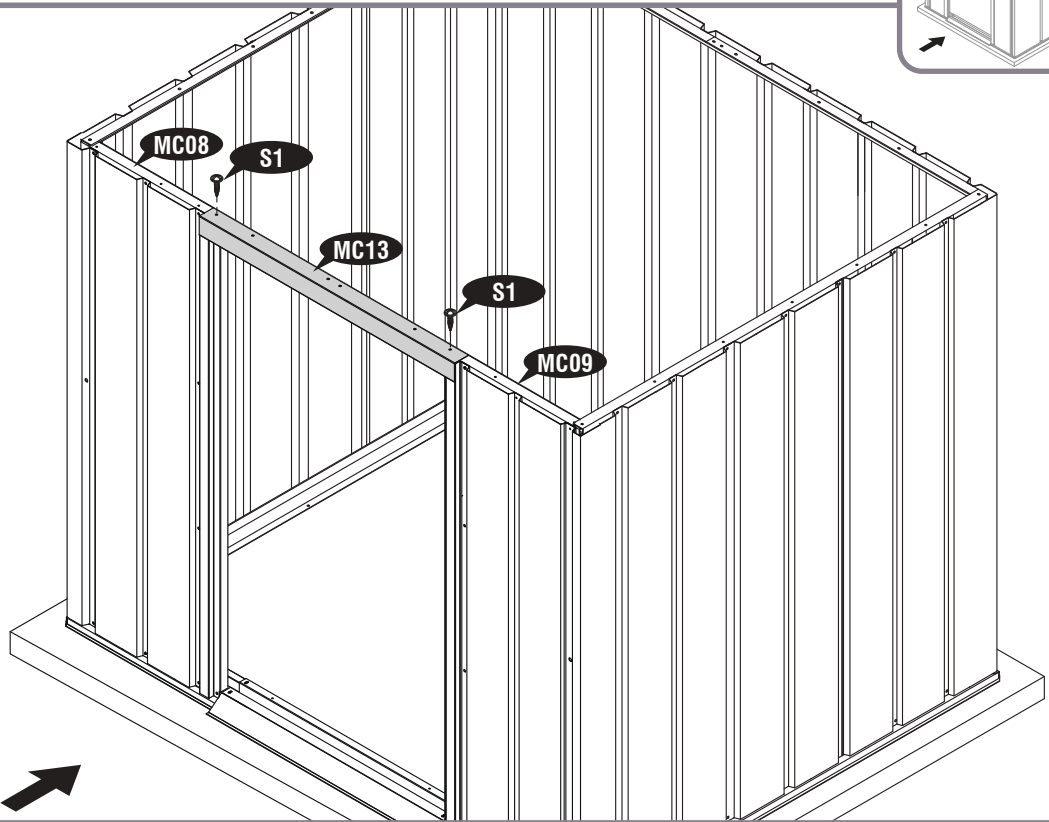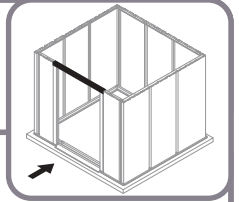

23



גב HE


3

חלקים נדרשים HE

MC74	2
MC75	2
MA18	2
MF06	1
MF07	1
MG17	2
MG18	2
MC73	2


MG09	2
MG10	2
MB17	2
MB18	2
MF12	2
MG06	2
MA49	2
FC	2

VC	4
TC	4
WST	2.8 Mtrs
S1	77
S2	36
S3	24
PW	76
S8	20
F1	20



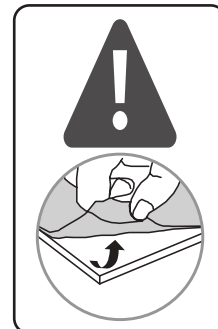


1


MC75 (x1)



S1 (x3)

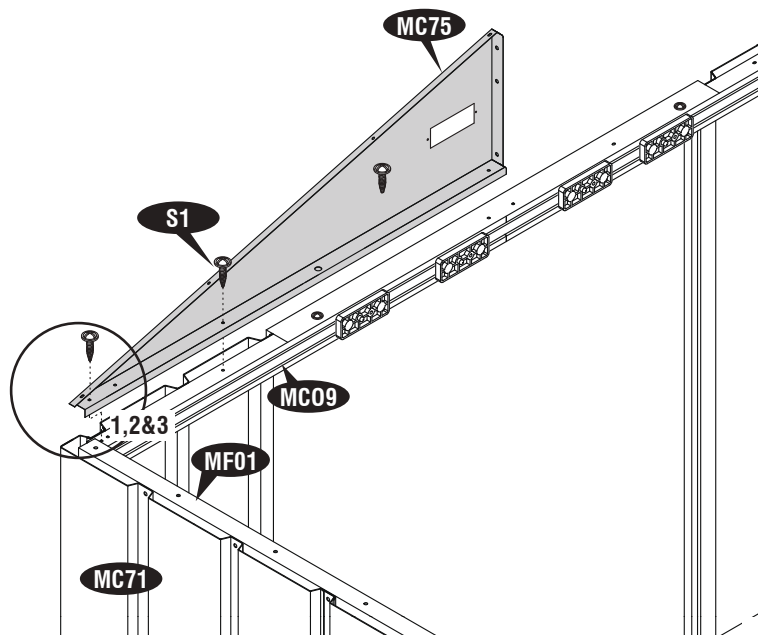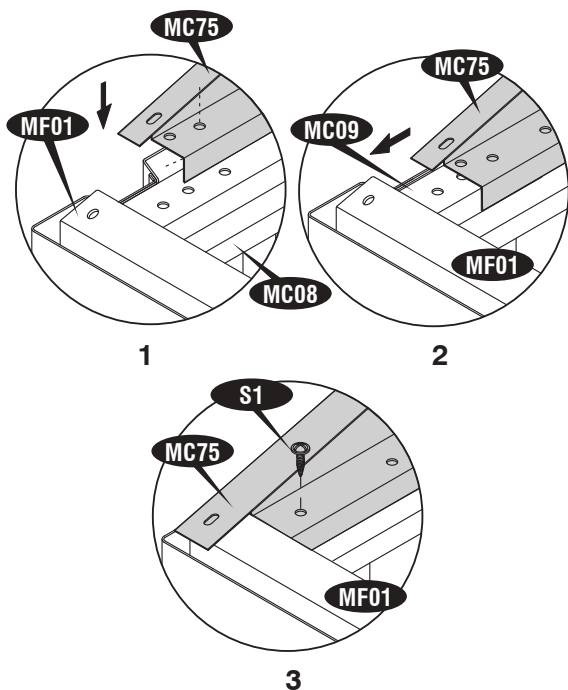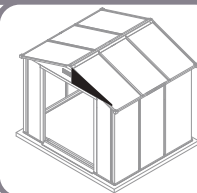



2




MC74 (x1)




S1 (x3)

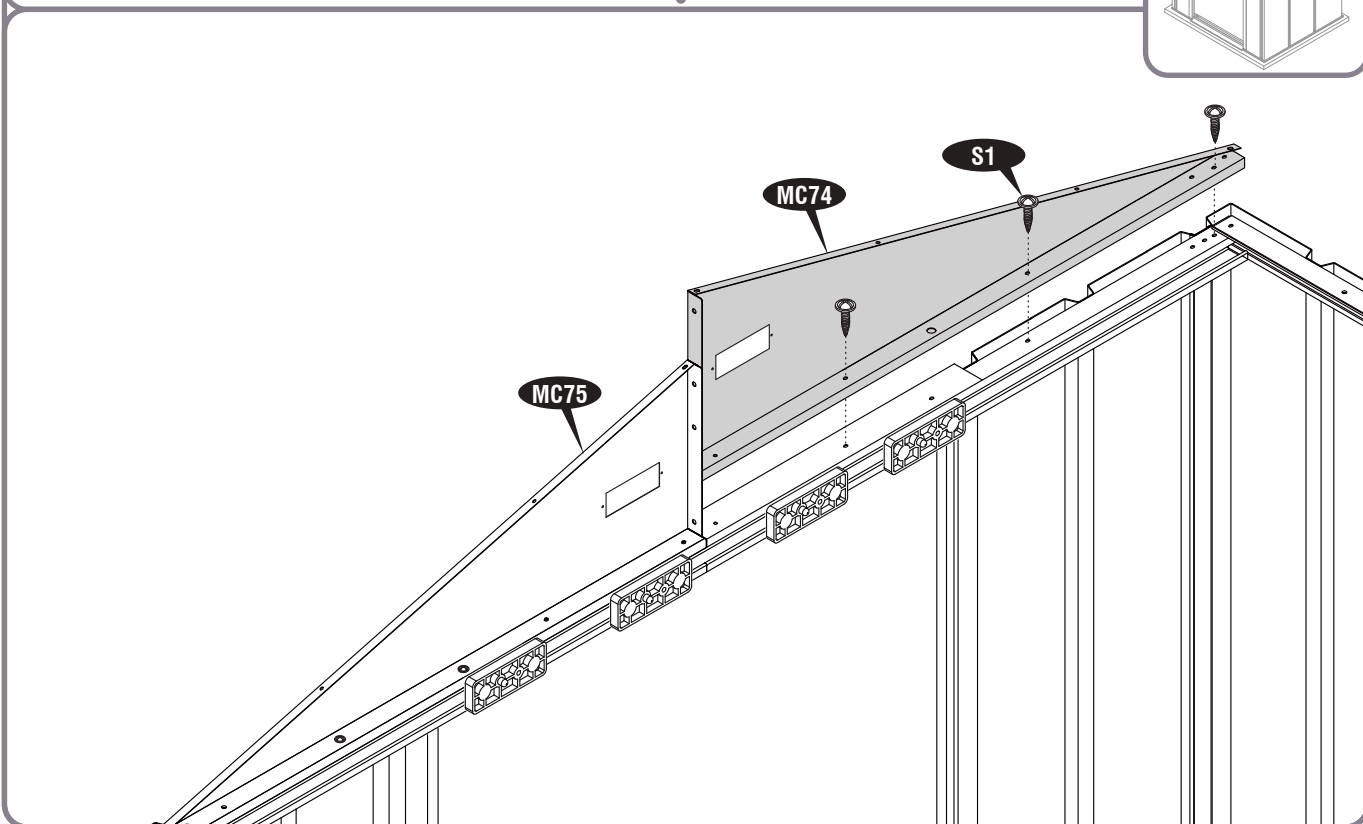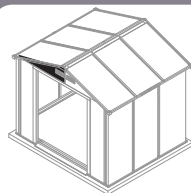

3



MG06 (x1)





MA18 (x2)




S3 (x1)



S1 (x2)

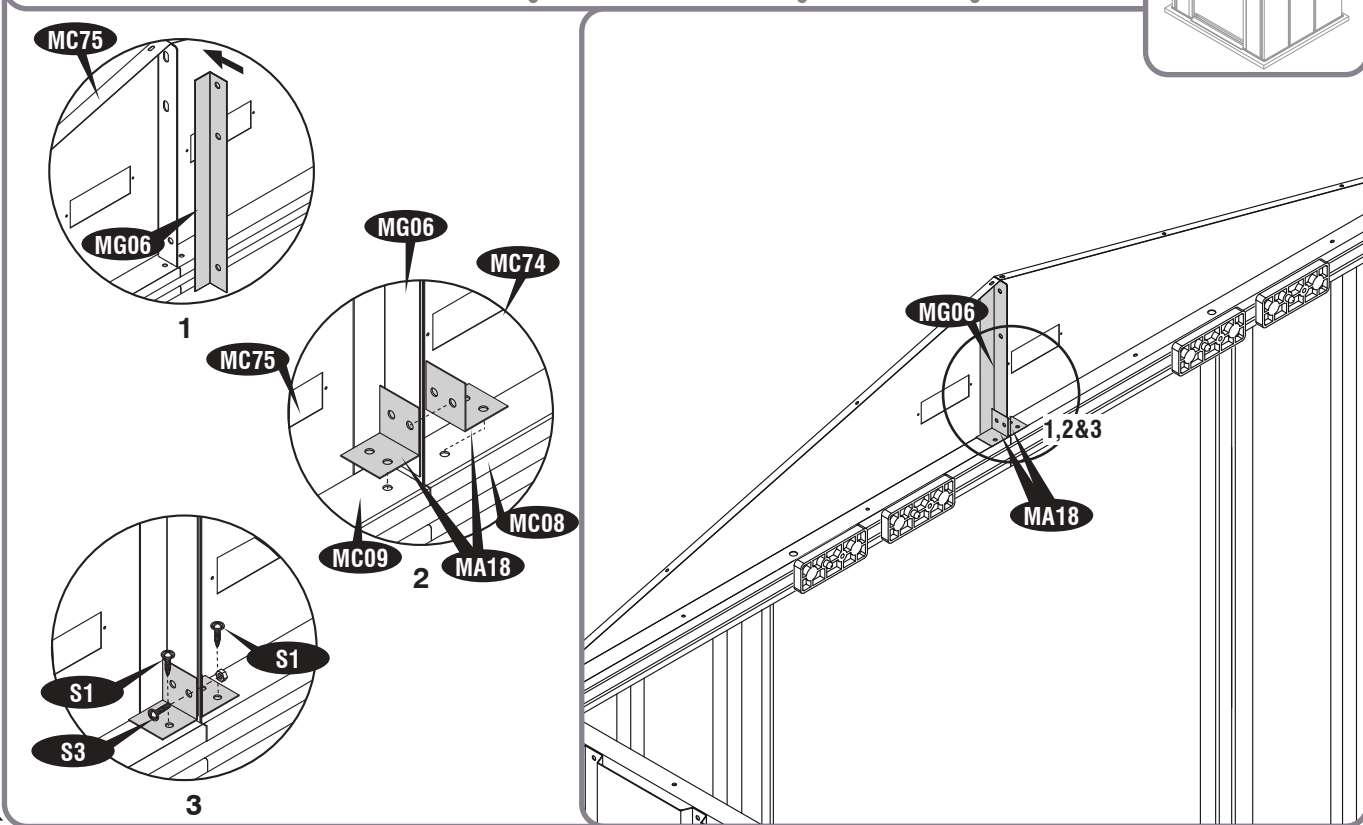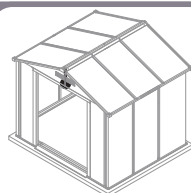



4




MA49 (x2)




S1 (x4)

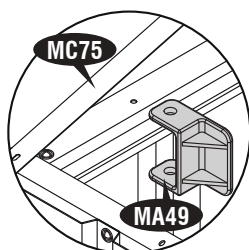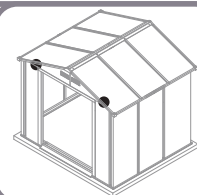


1

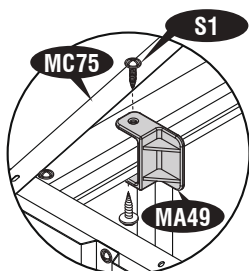


2

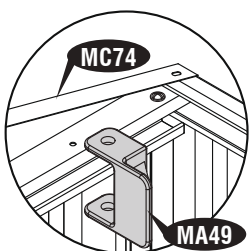


3

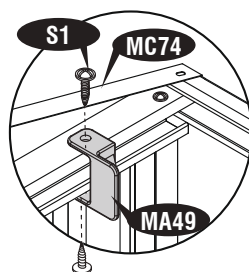


4

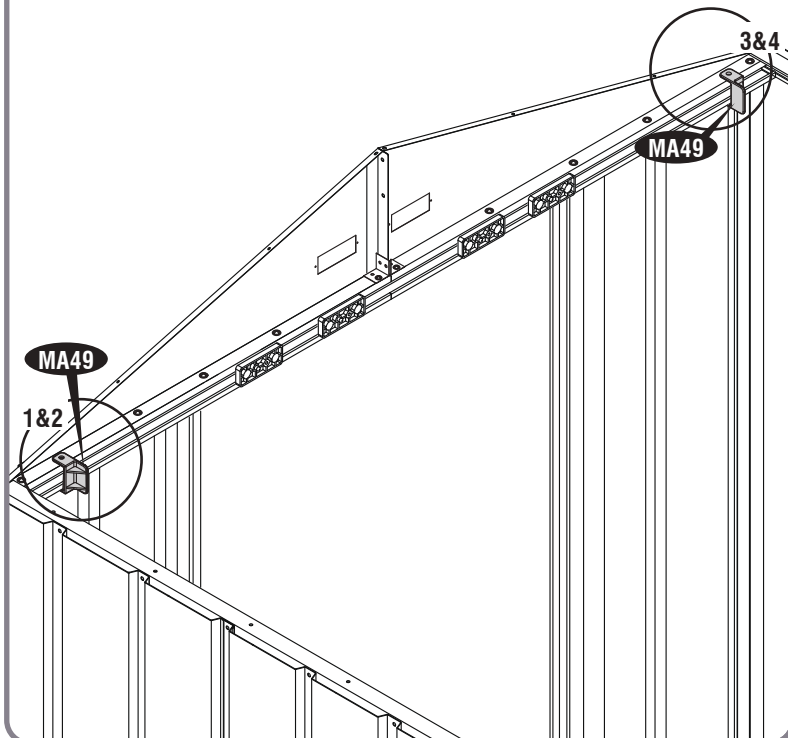

5





MC75 (x1)




MC74 (x1)



S1 (x8)

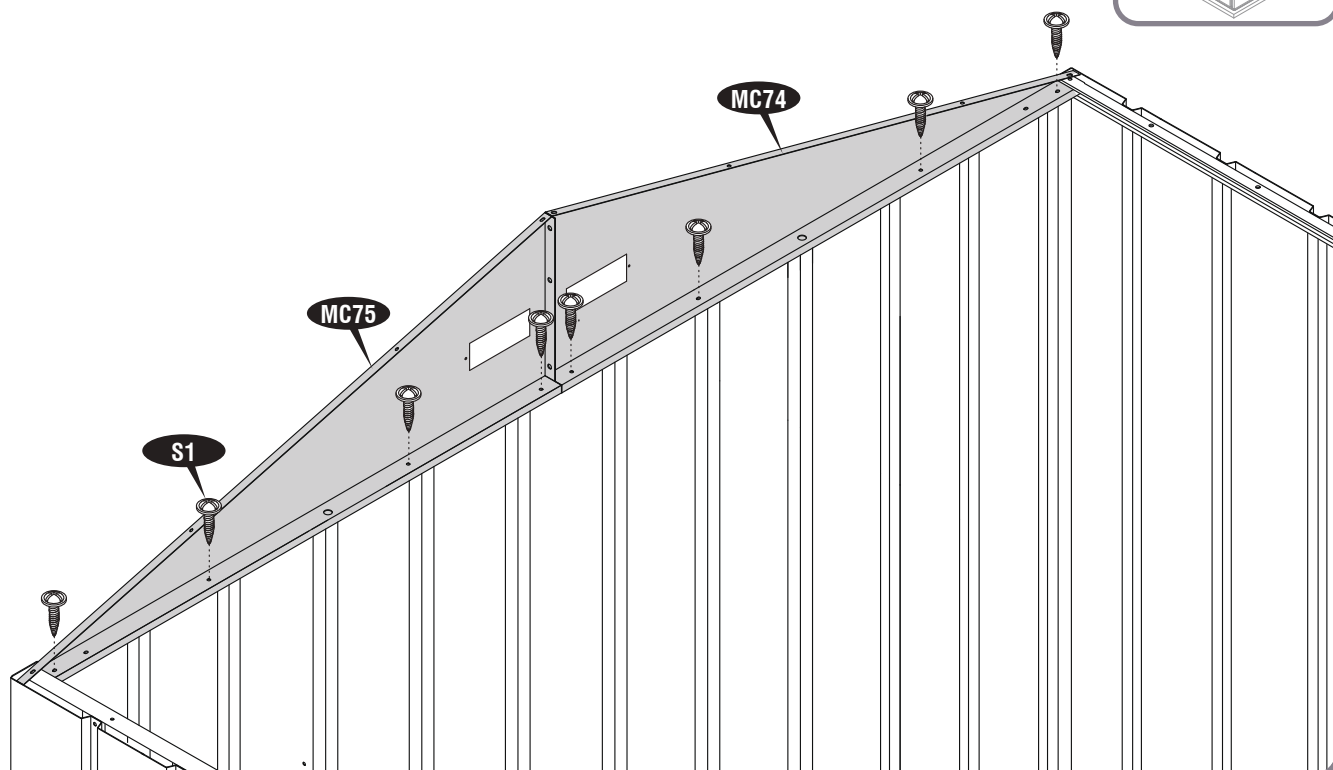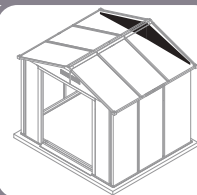





6





MG06 (x1)







S3 (x1)

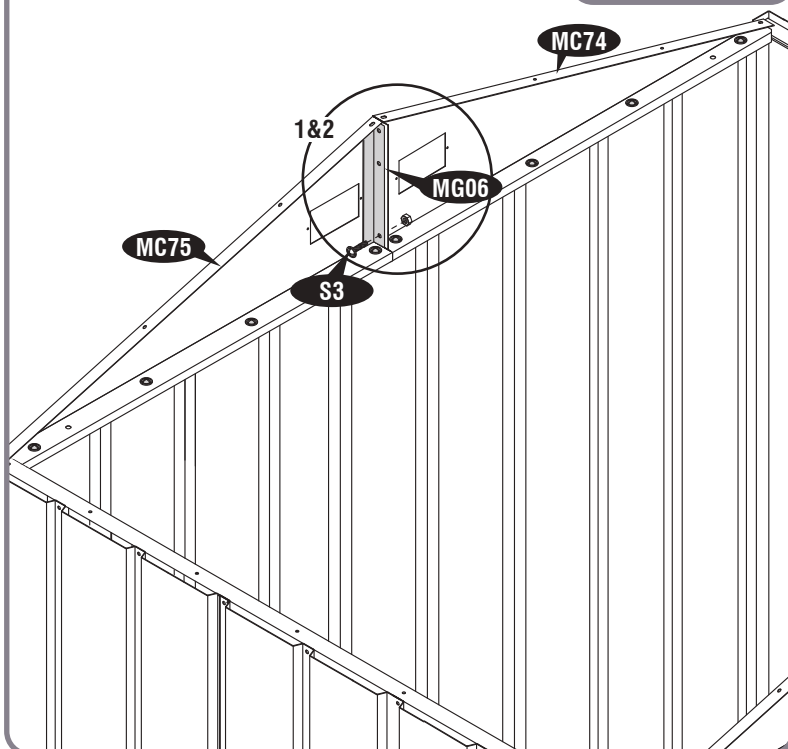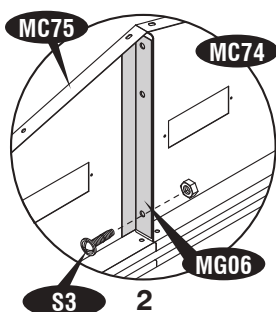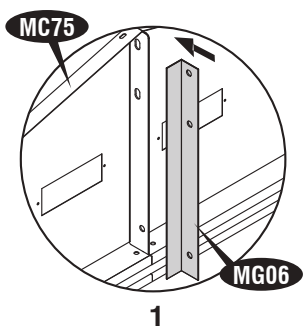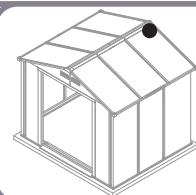

7





S1 (x3)

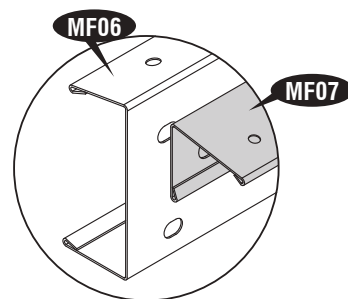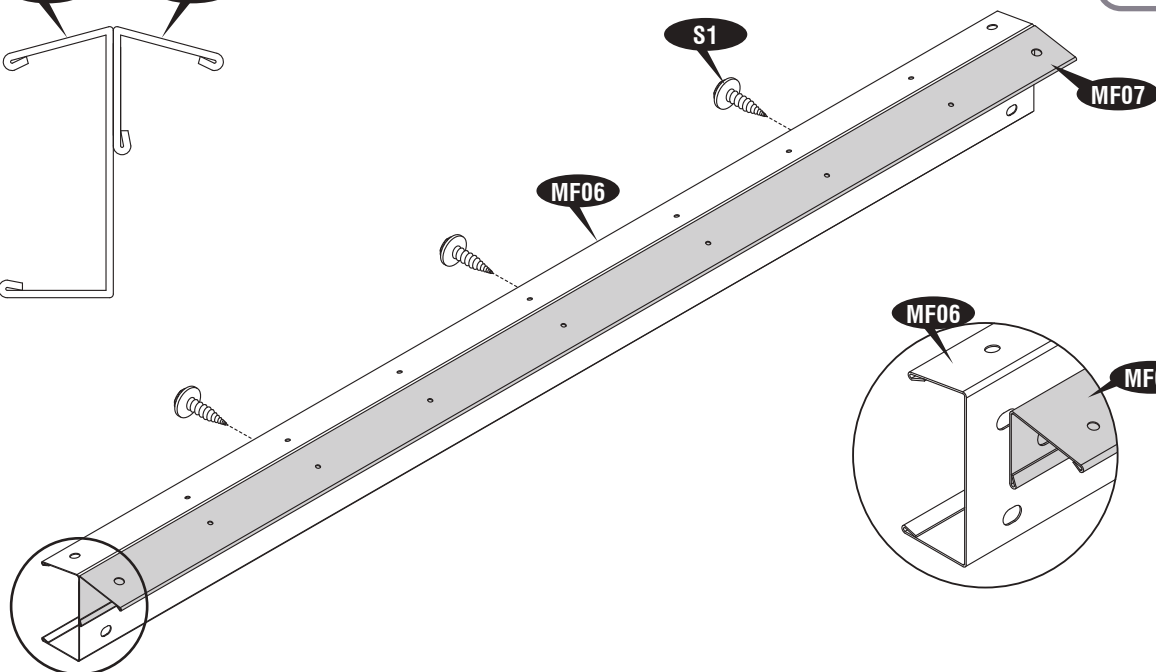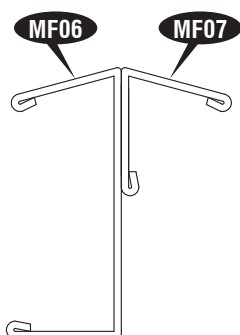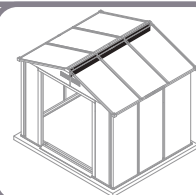


8




S3 (x4)

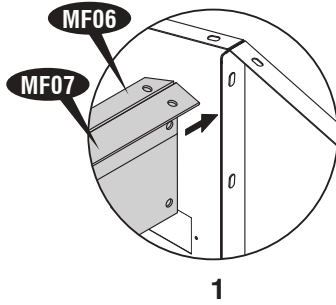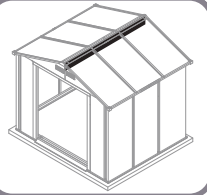


1

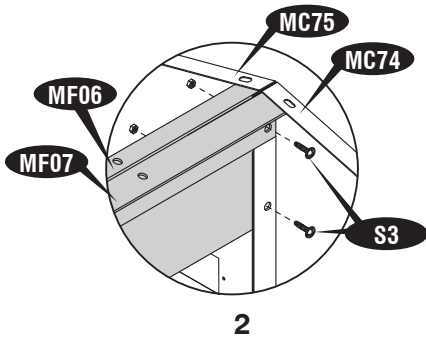

2

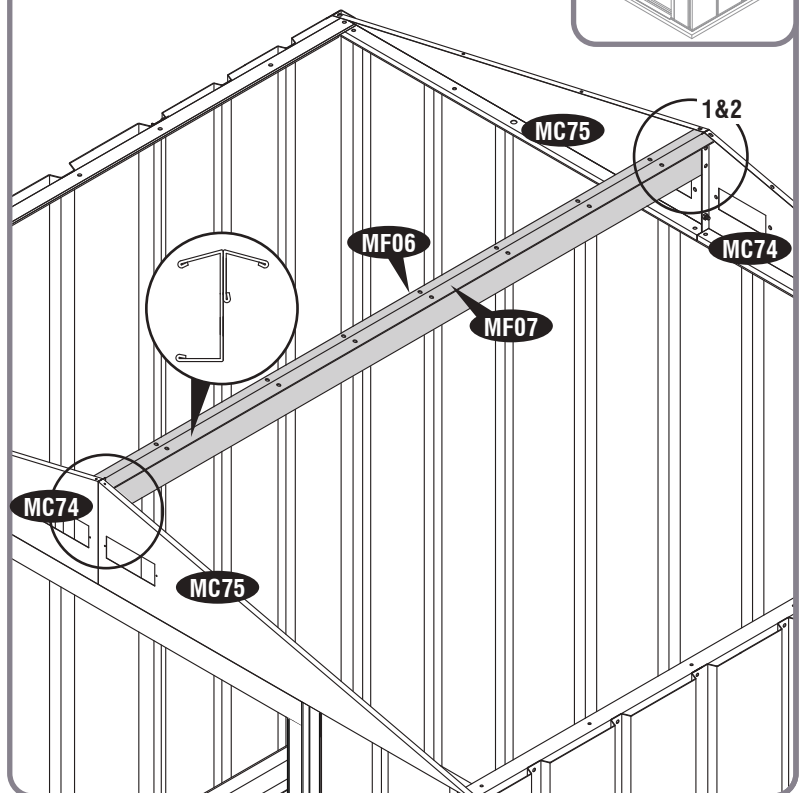

9






MG17 (x1)



S3 (x3)





PW (x3)

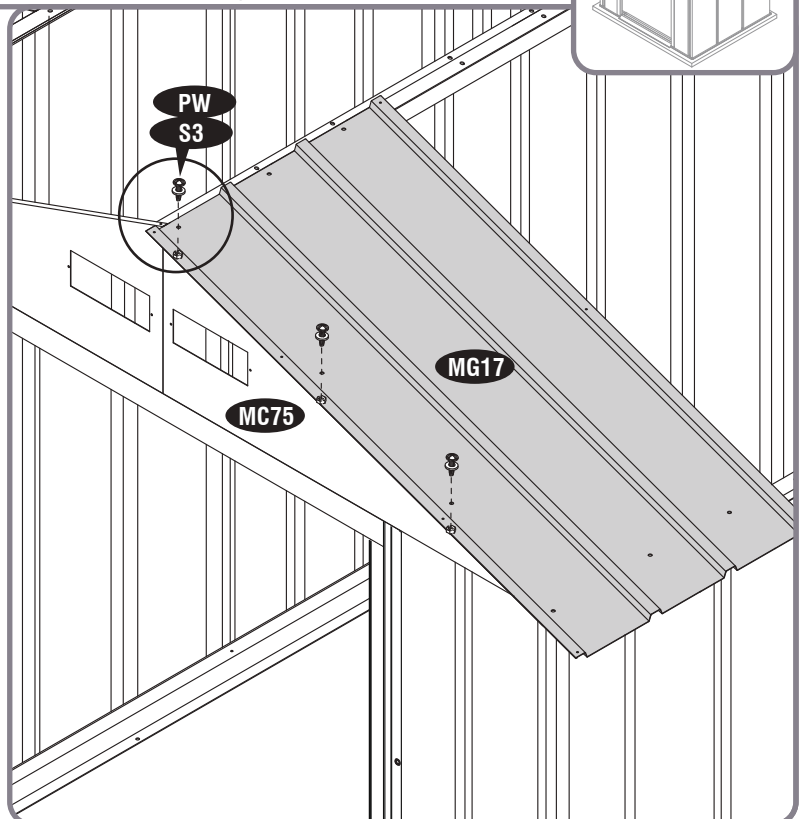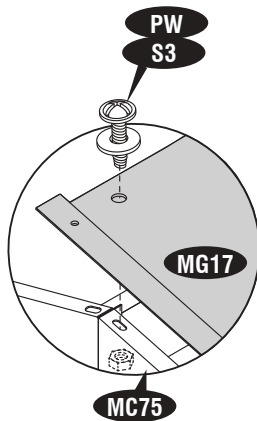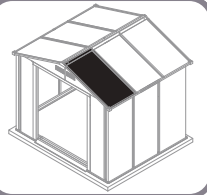


10

S1 (x5)

PW (x5)

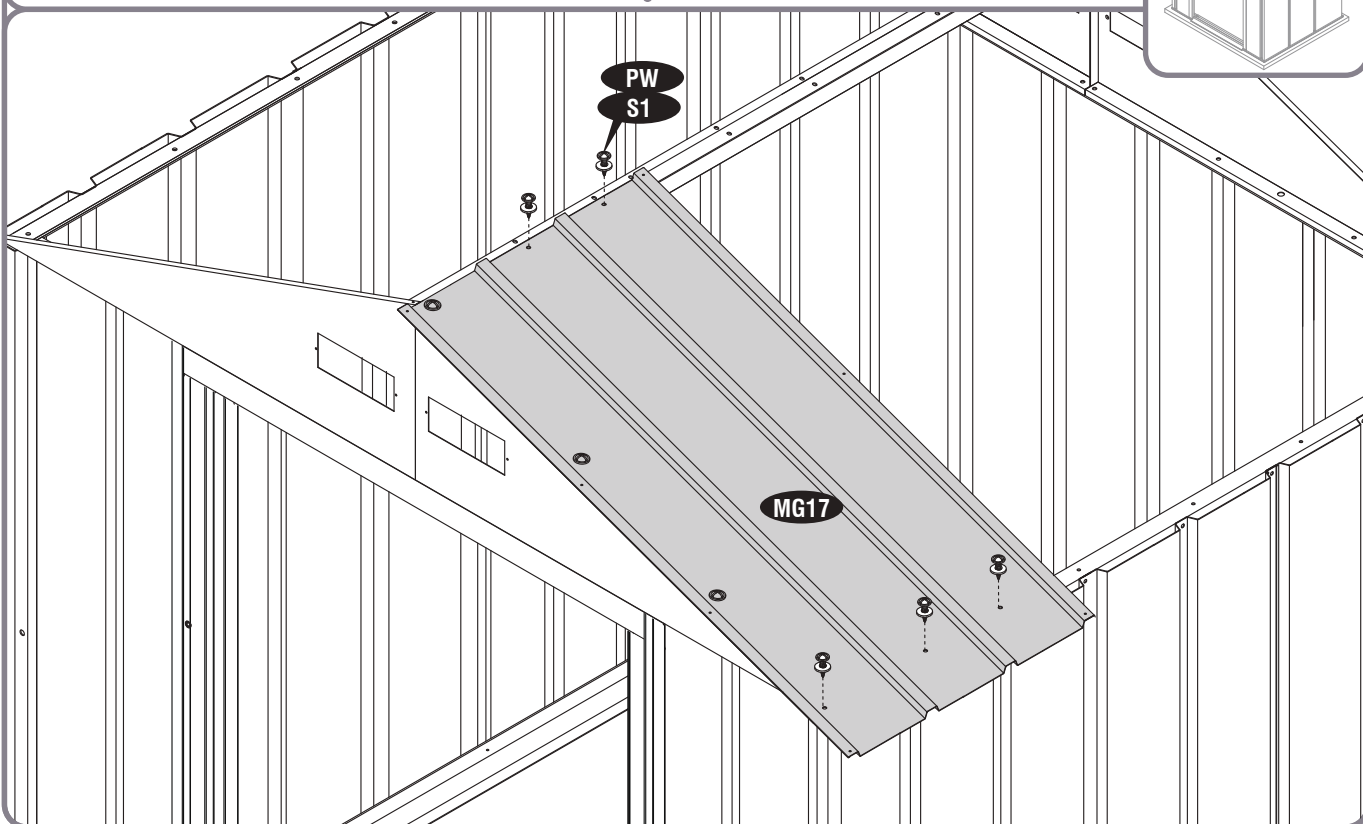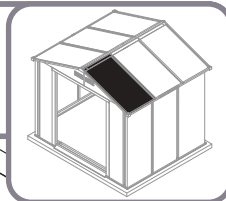

11



MC73 (x1)






S3 (x1)




S1 (x6)

PW (x7)

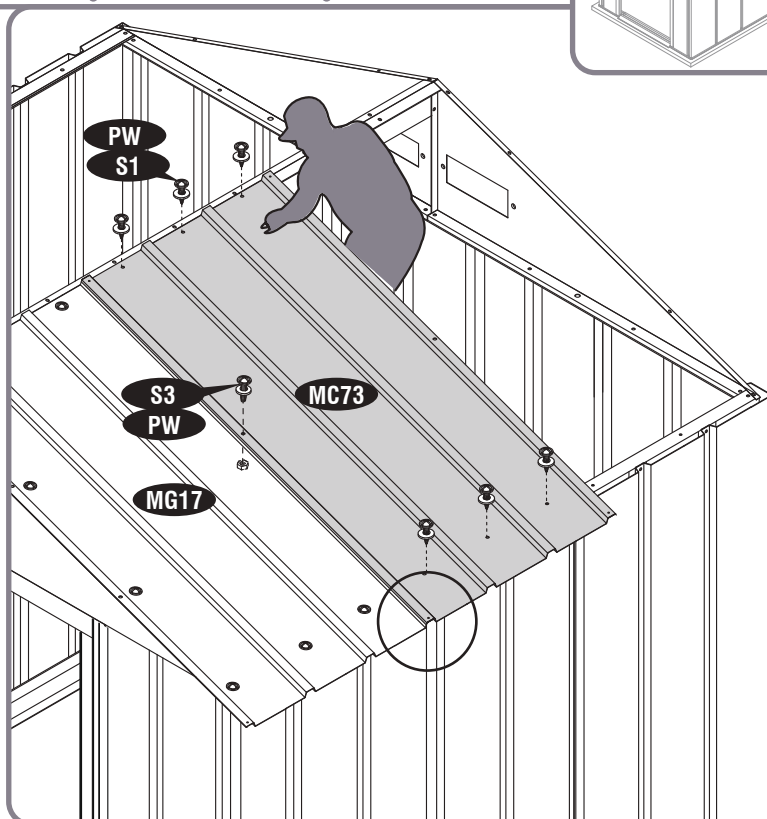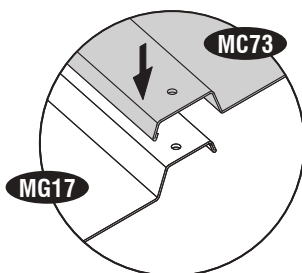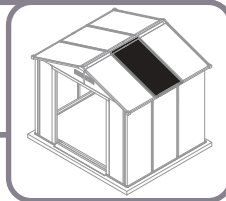

12



MG18 (x1)






S3 (x4)




S1 (x5)



PW (x9)

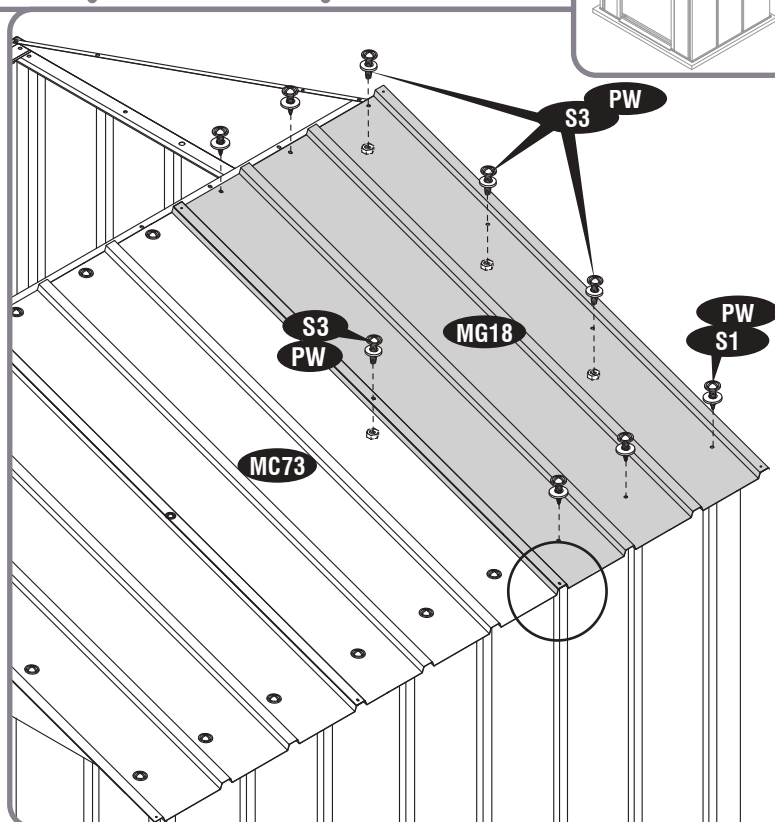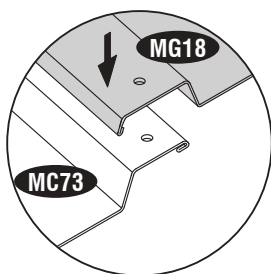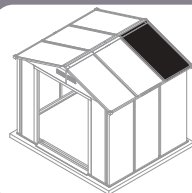

13



MG17 (x1)




S3 (x3)




S1 (x5)



PW (x8)

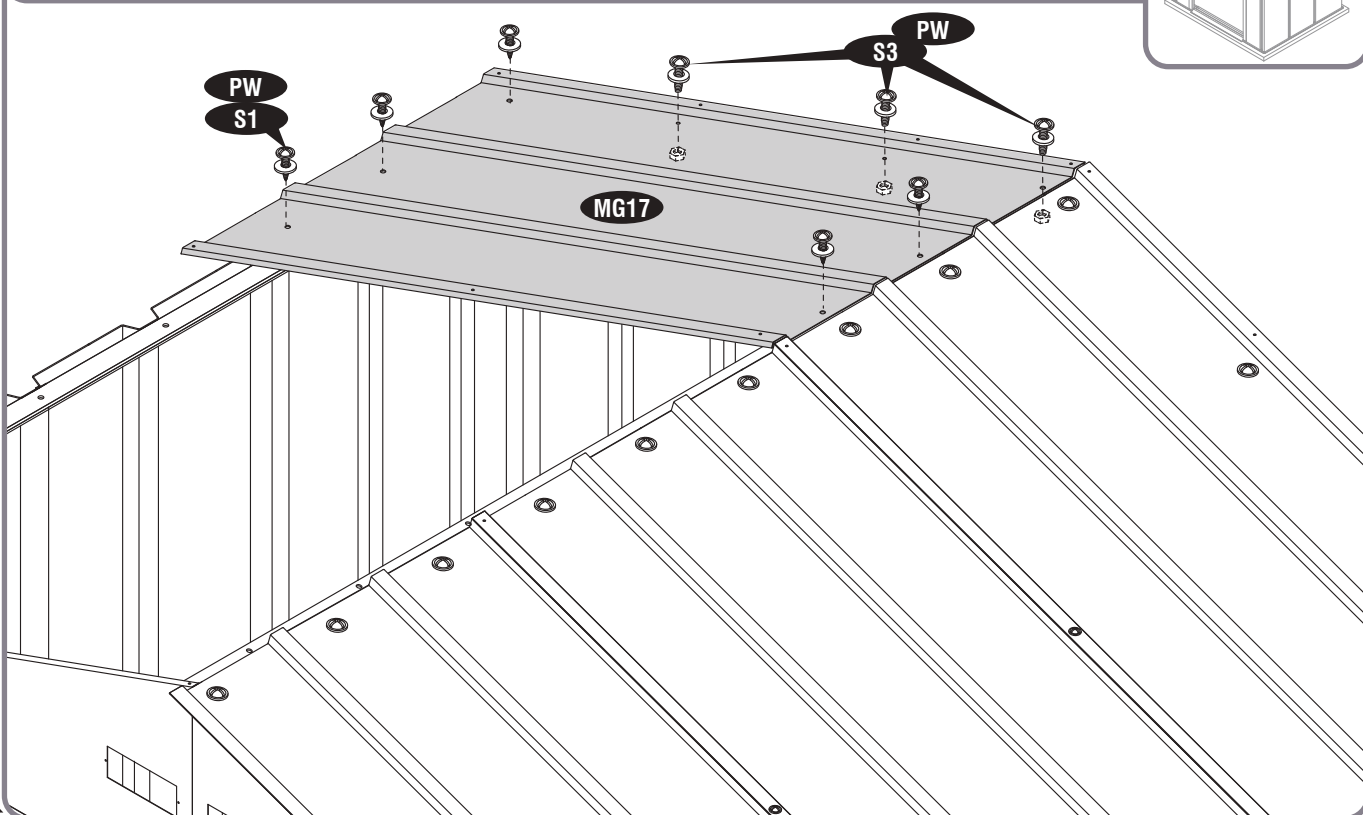

14



MC73 (x1)






S3 (x1)




S1 (x6)



PW (x7)

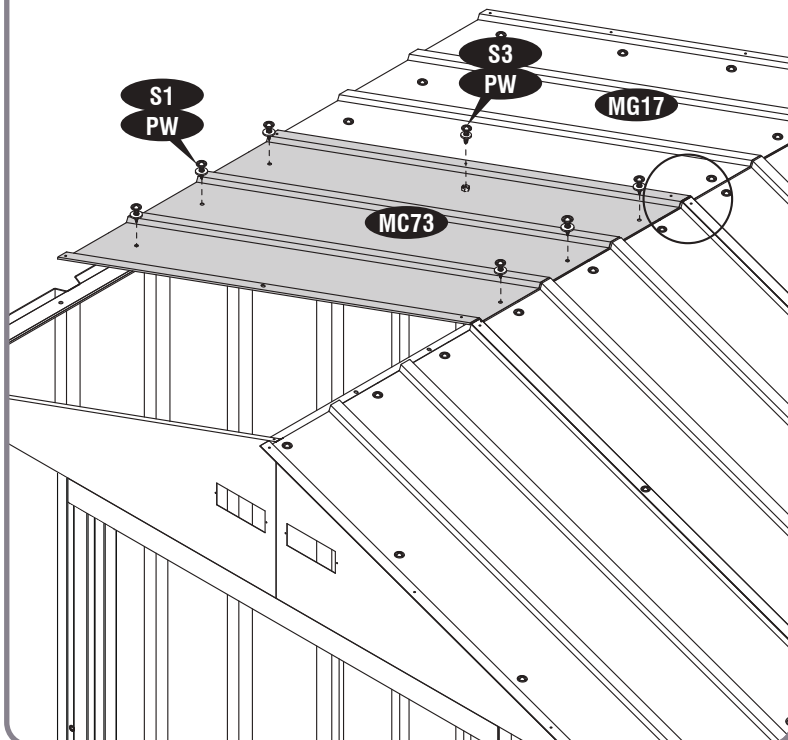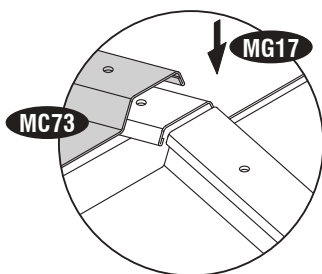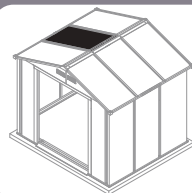

15



MG18 (x1)






S3 (x4)



S1 (x5)






PW (x9)

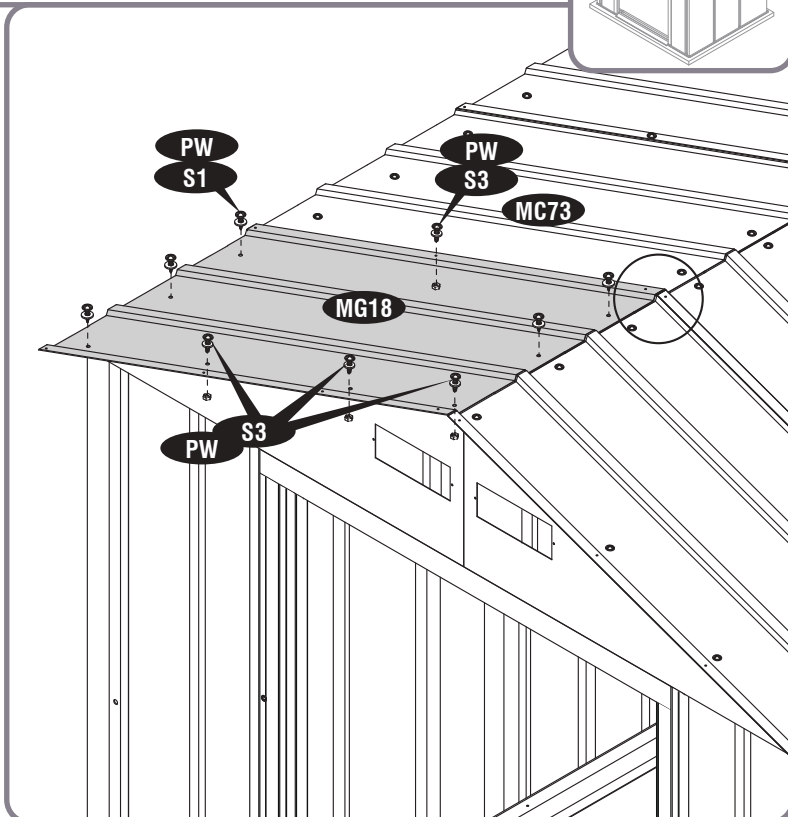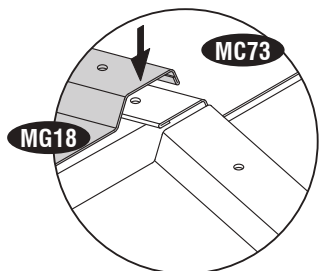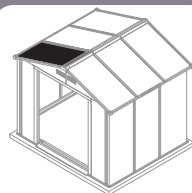


16



WST

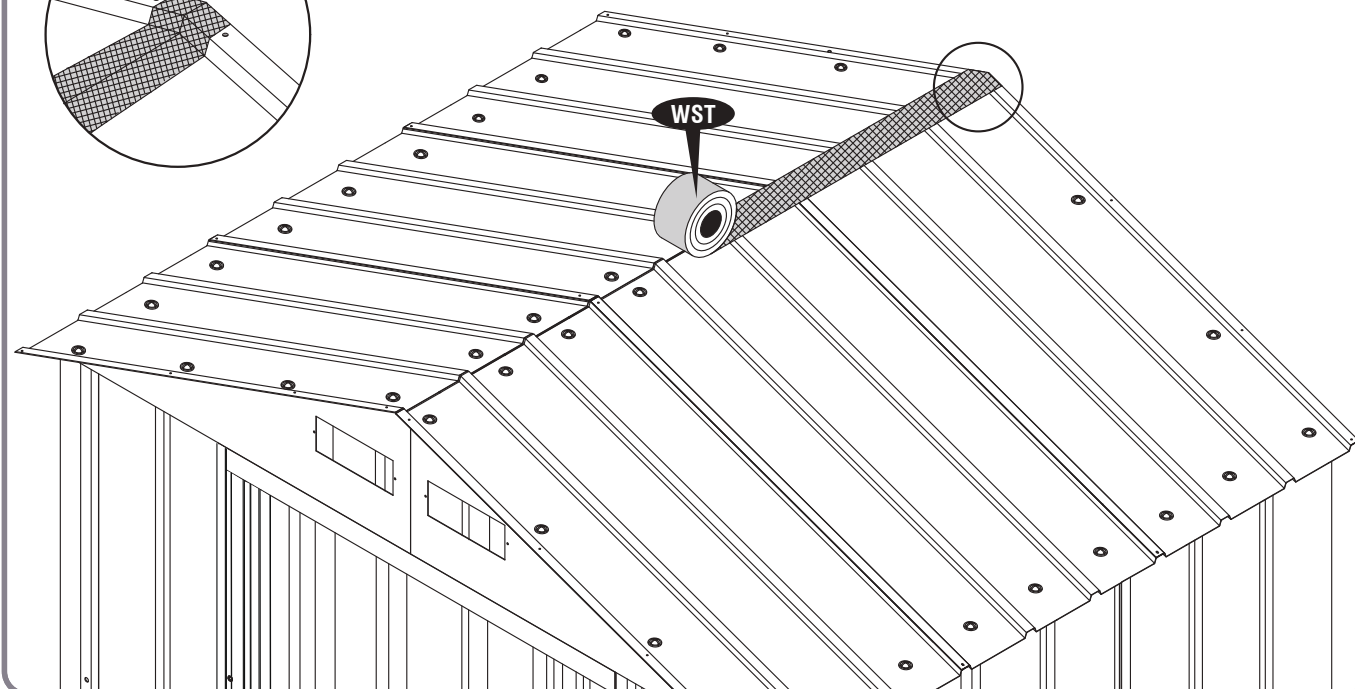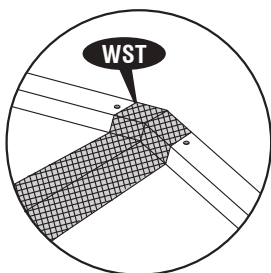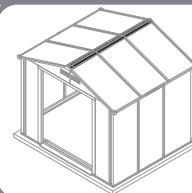

17




MG09 (x2)
MG10 (x2)




S1 (x8)



PW (x8)

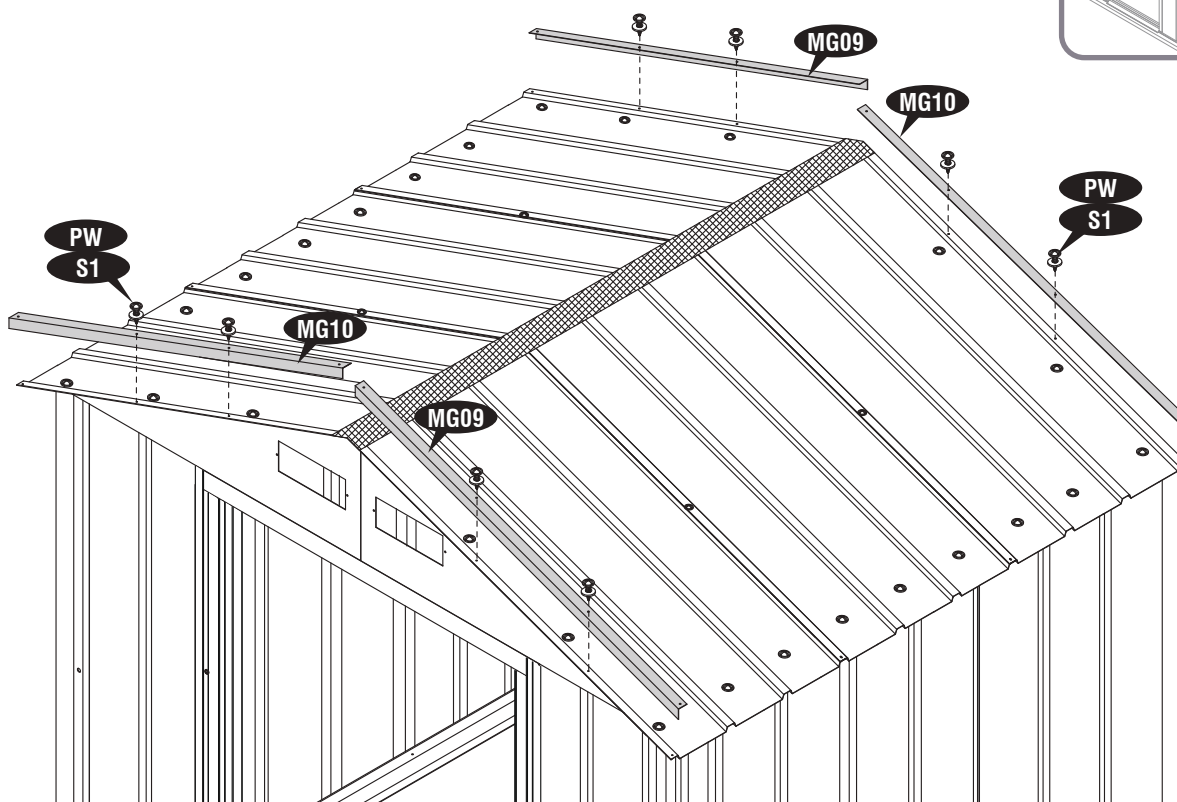

18



MB17 (x2)
MB18 (x2)






S3 (x2)



PW (x2)



x2

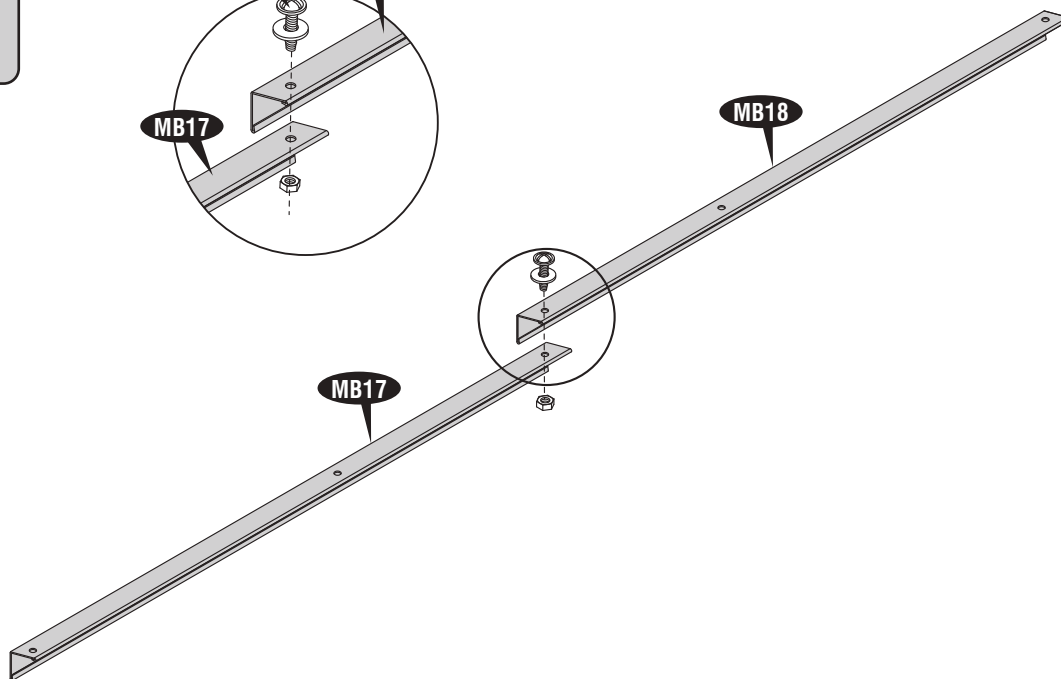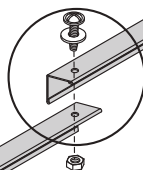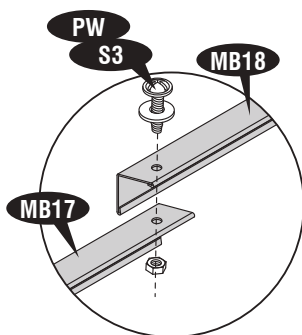


19




S2 (x4)



PW (x4)

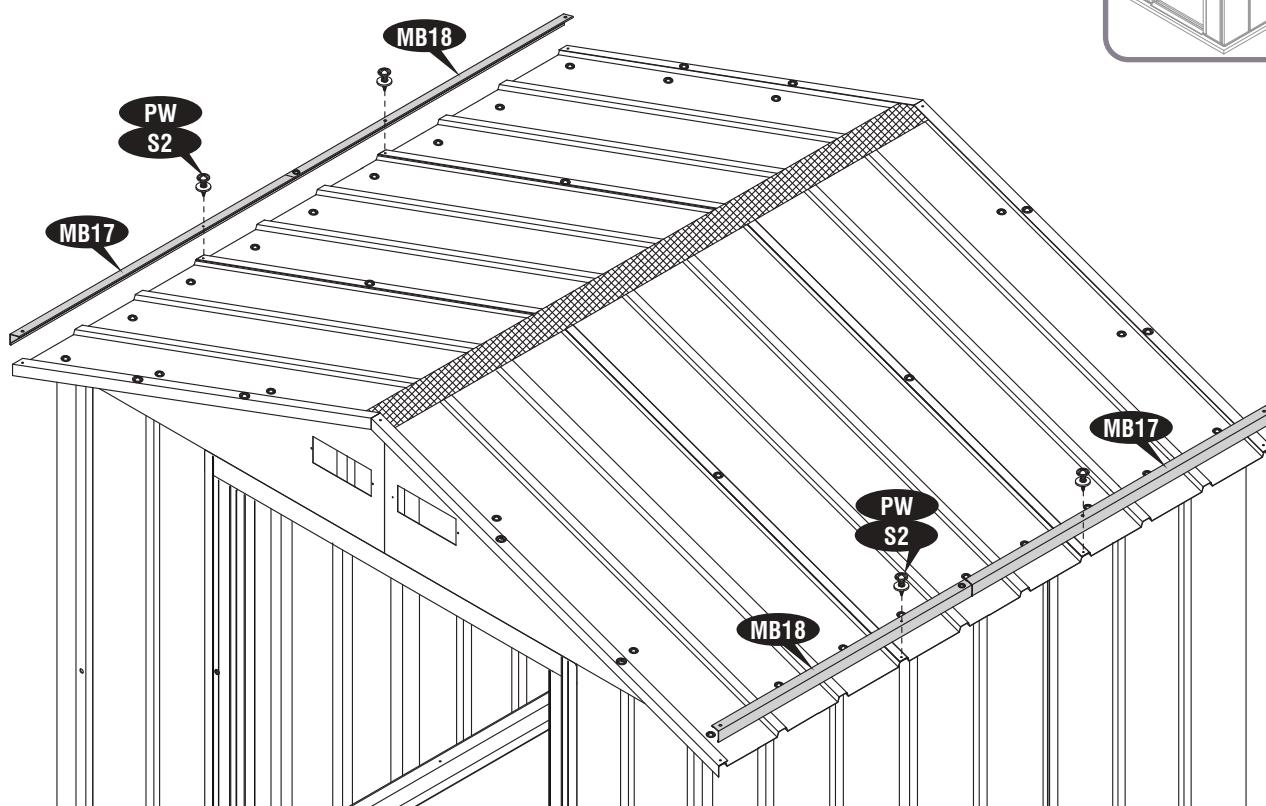

20

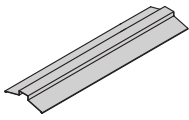



MF12 (x2)



S1 (x4)



PW (x4)

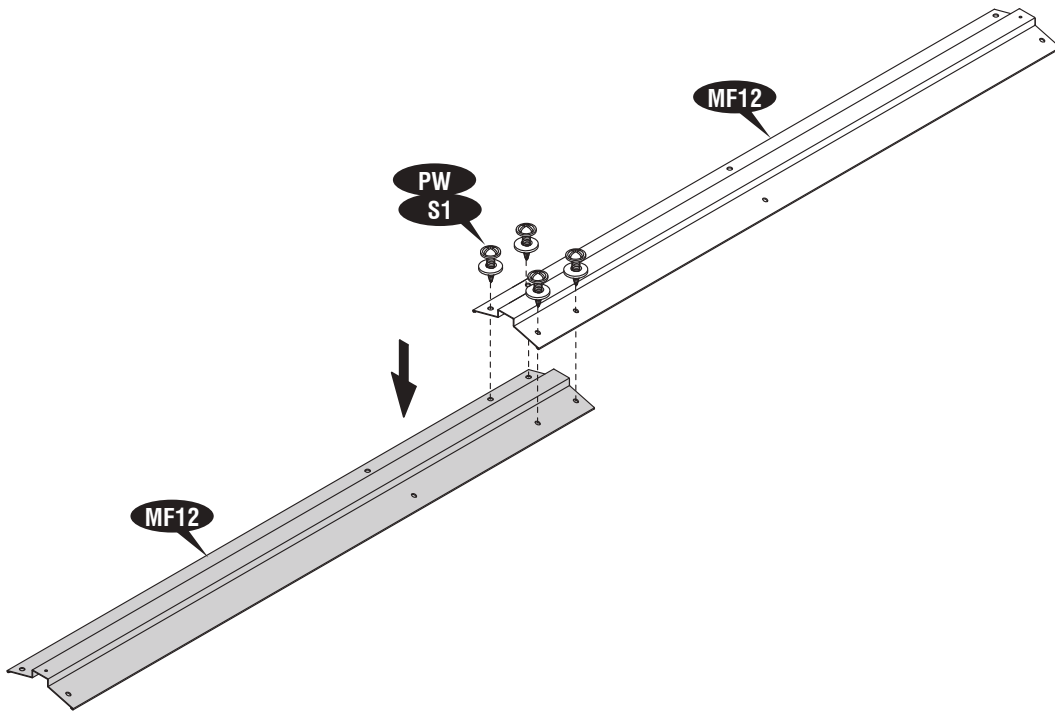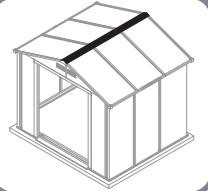



21



S2 (x8)



PW (x8)

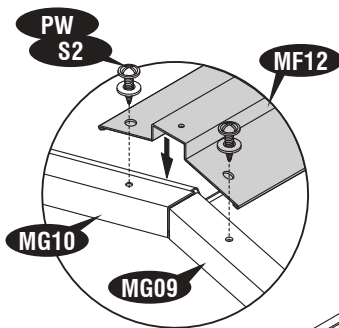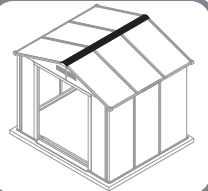

PW S2

MF12

MG10


MG09

PW S2


MF12

PW S2

MF12

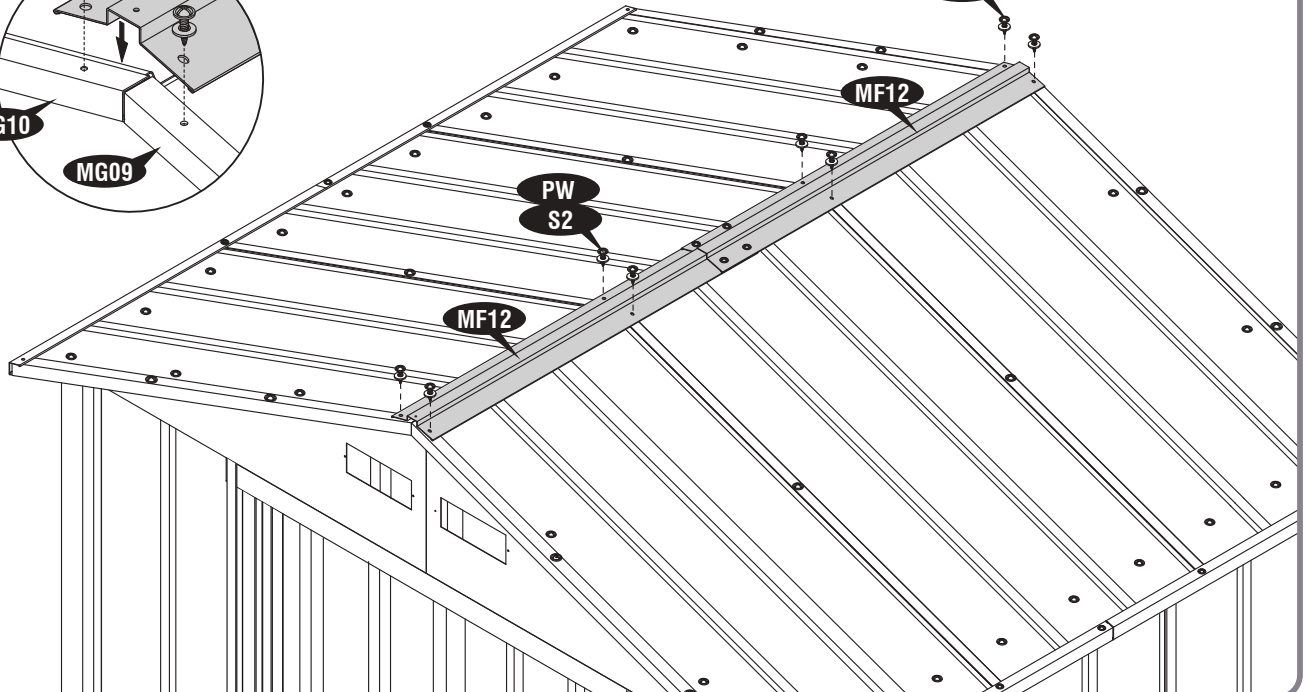

22







FC (x2)




S1 (x2)



PW (x2)

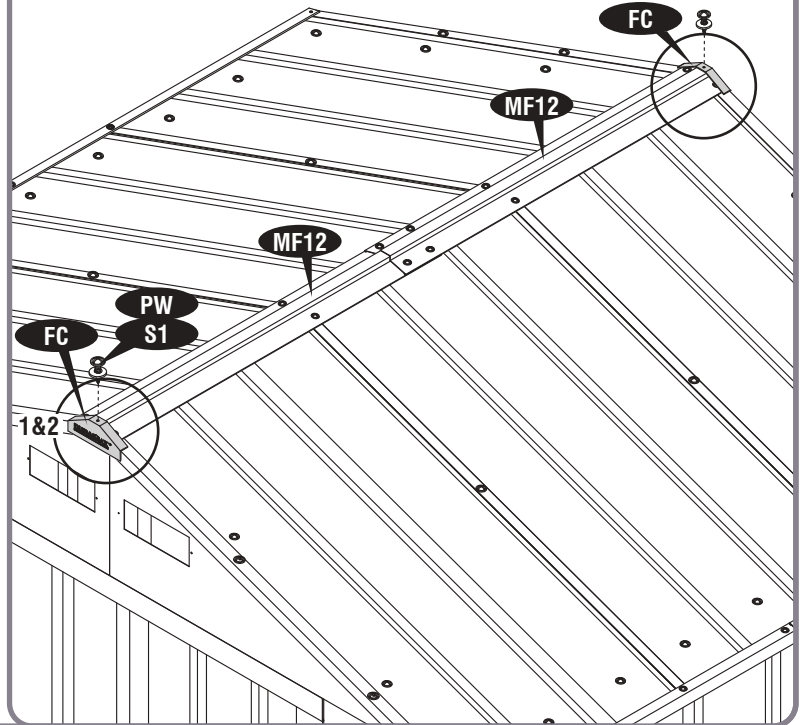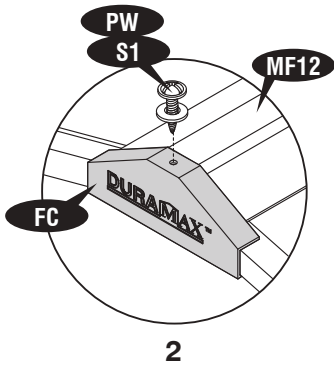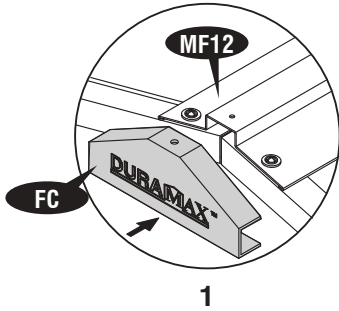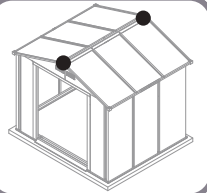








23




TC (x4)



S2 (x4)

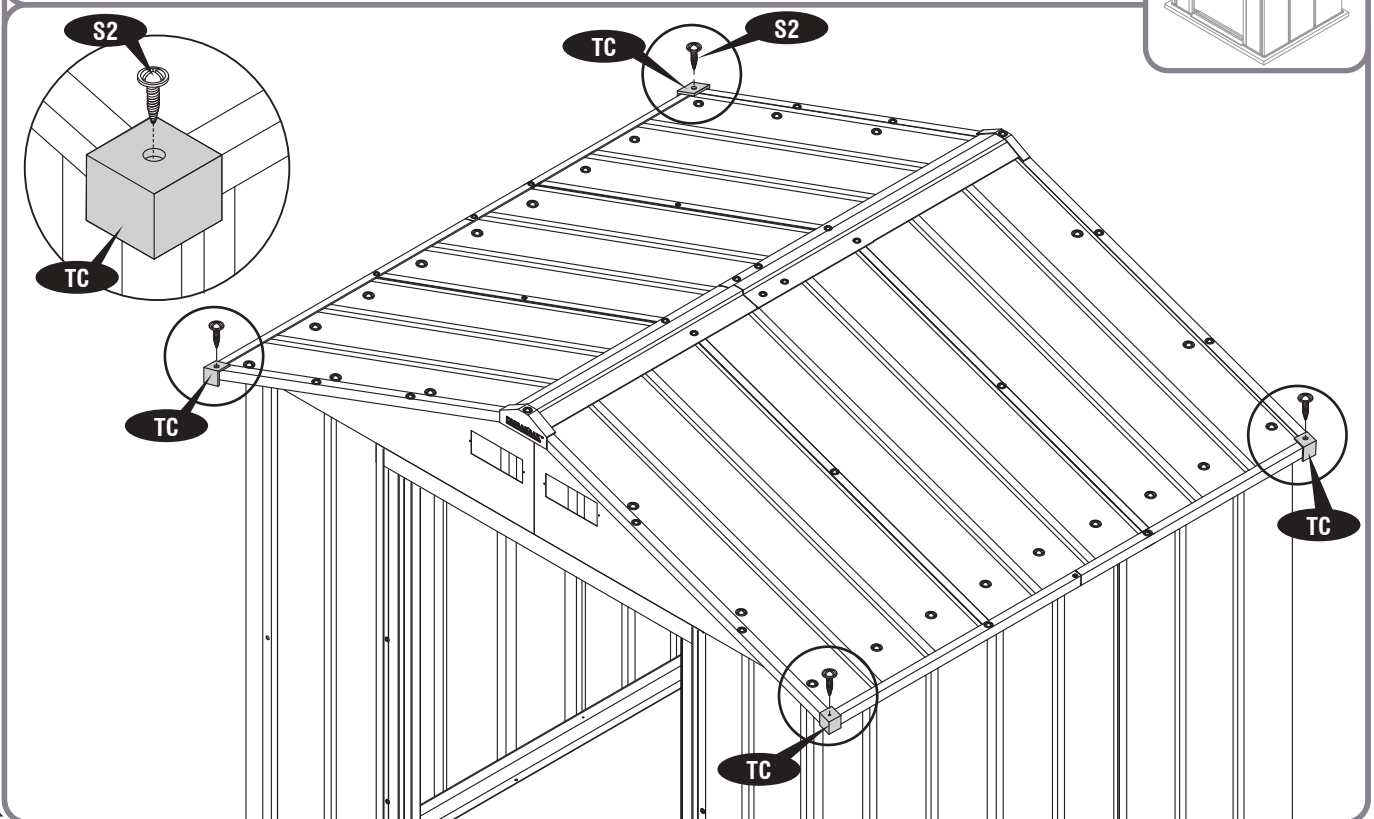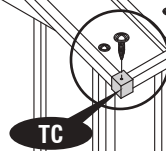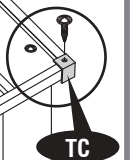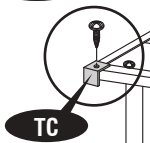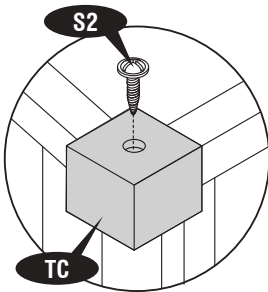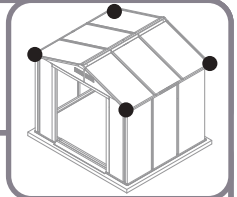




24




VC (x2)



S1 (x4)

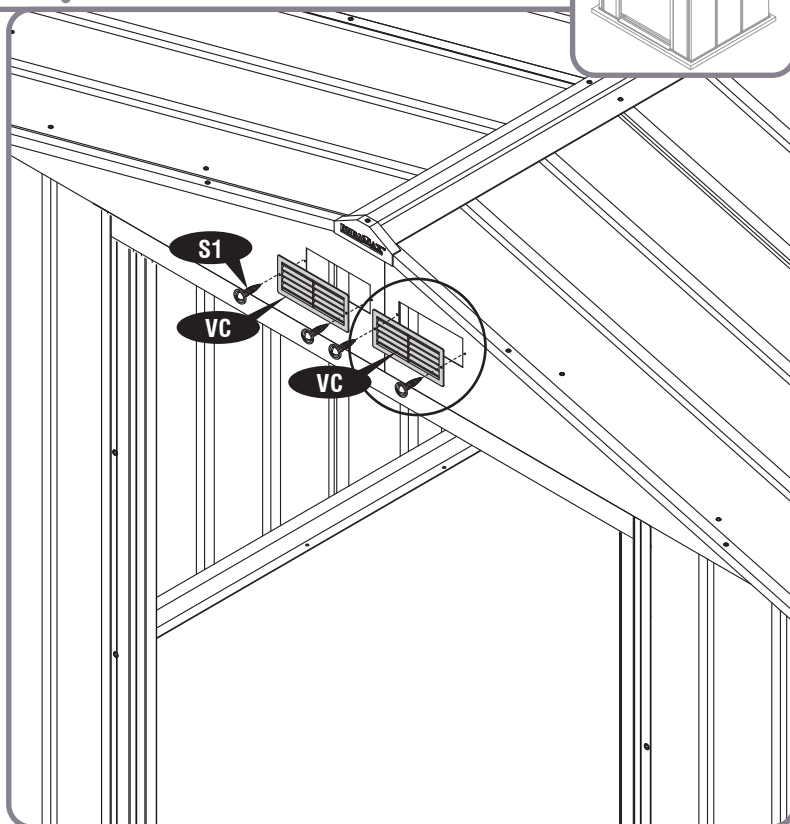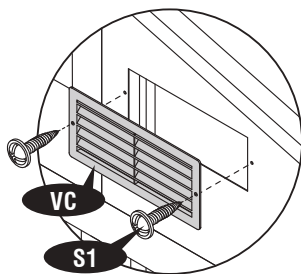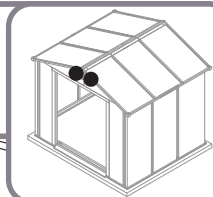




25



VC (x2)




S1 (x4)

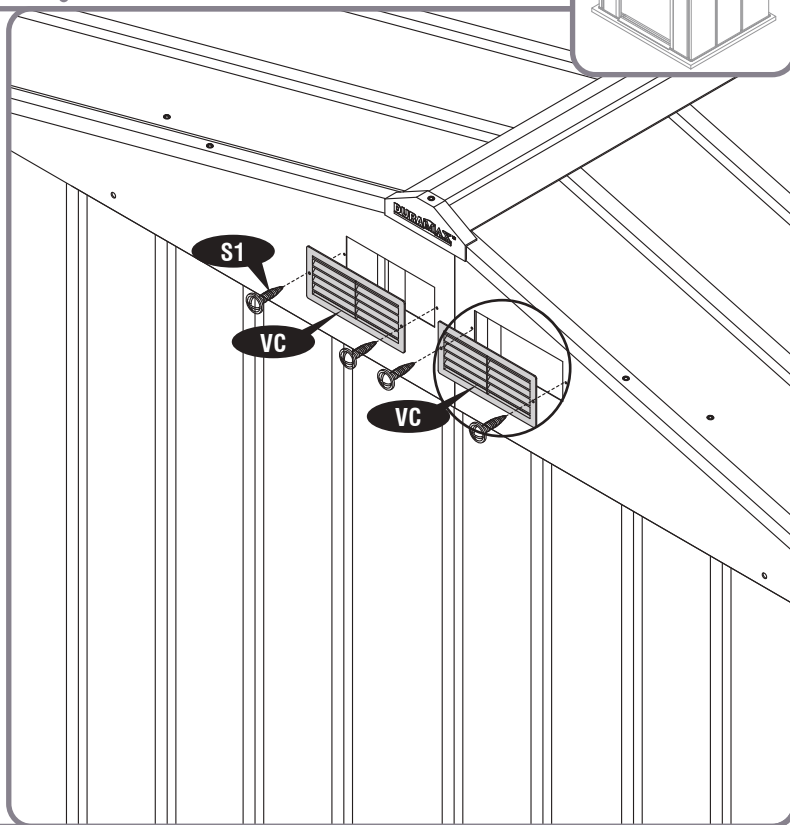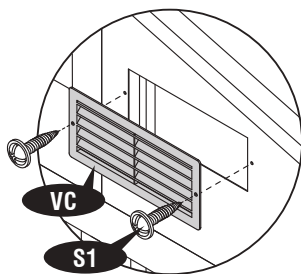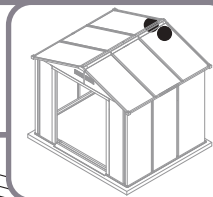

36

S2 (x20)

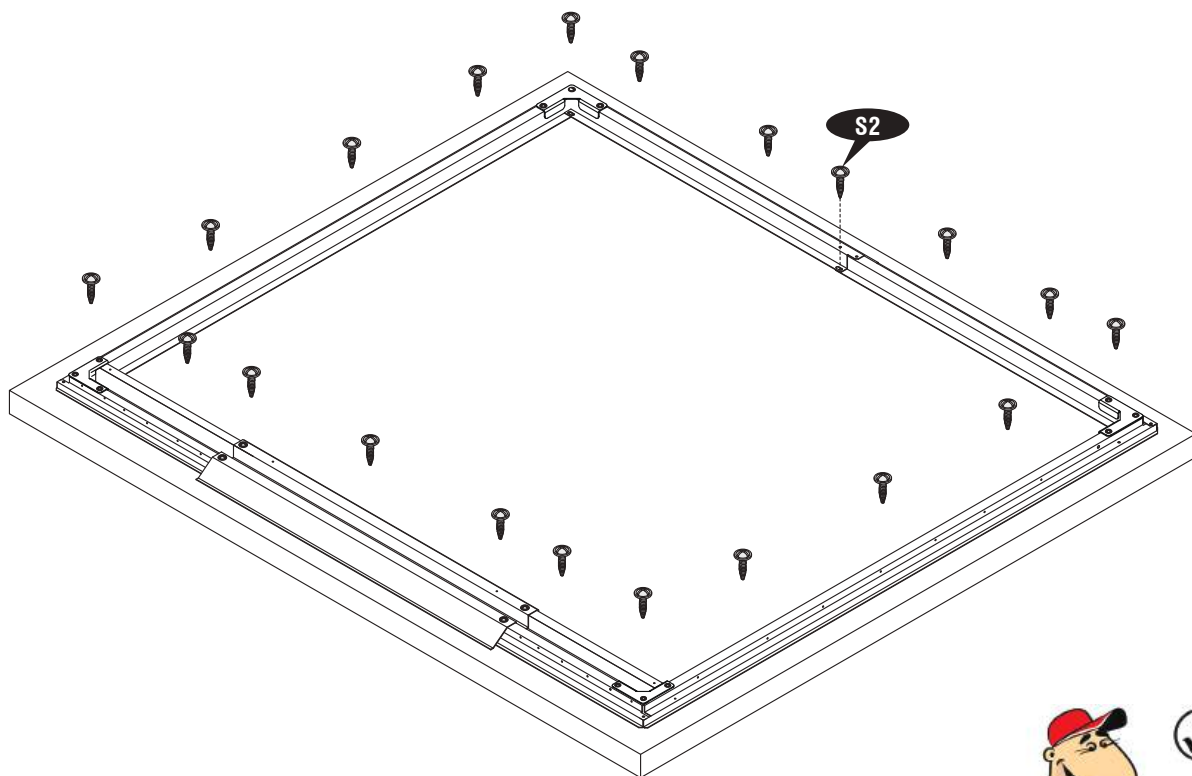





F1 (x20)




S8 (x20)

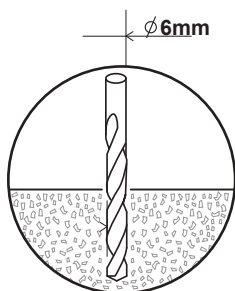

1

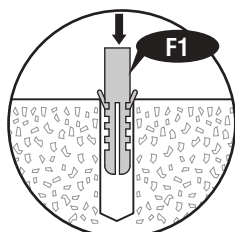


2

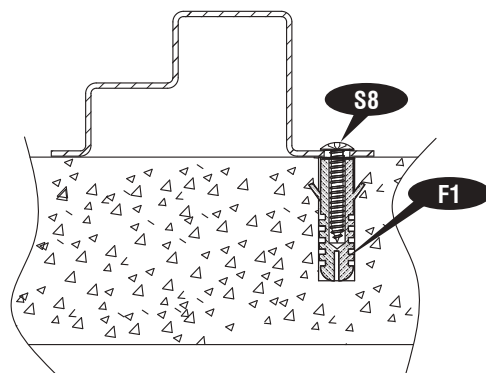

3

1,2&3

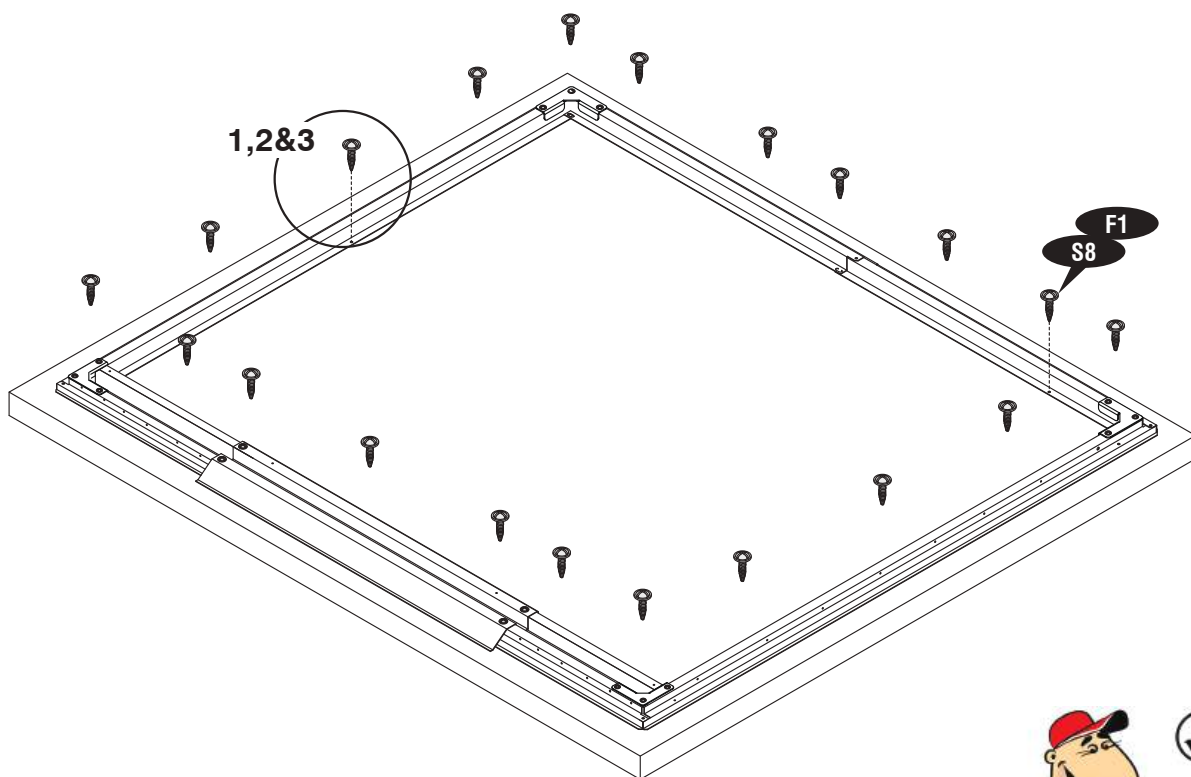






דלת HE

4







חלקים נדרשים HE

MG12	1
MG13	1
MC21	1
MC22	1
MC76	1
MC77	1
MA32	2



MA48	8
PW	16
S1	28
S3	4

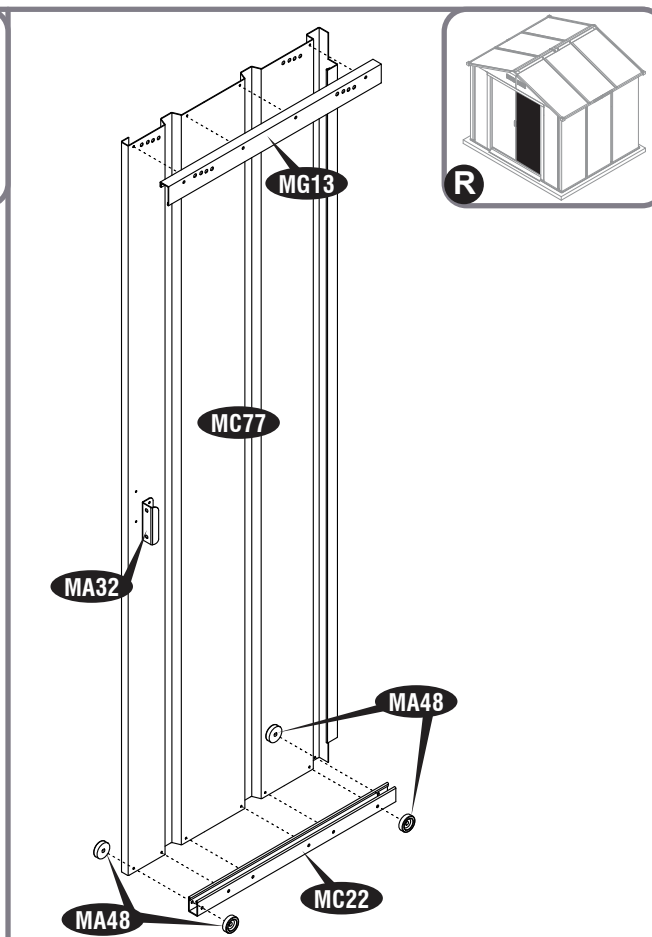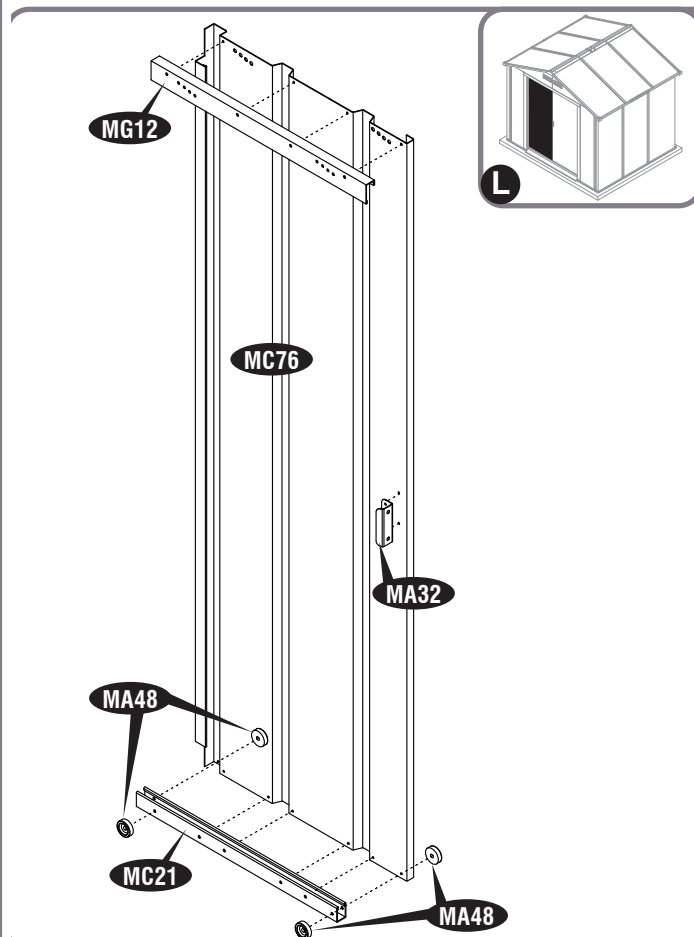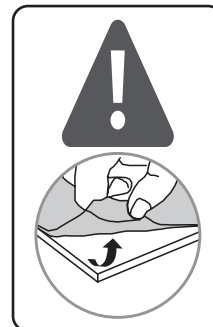







1

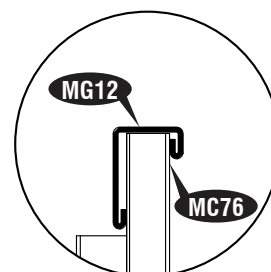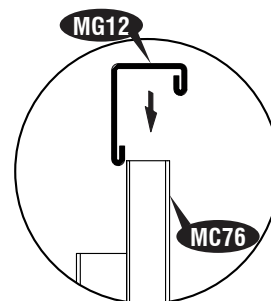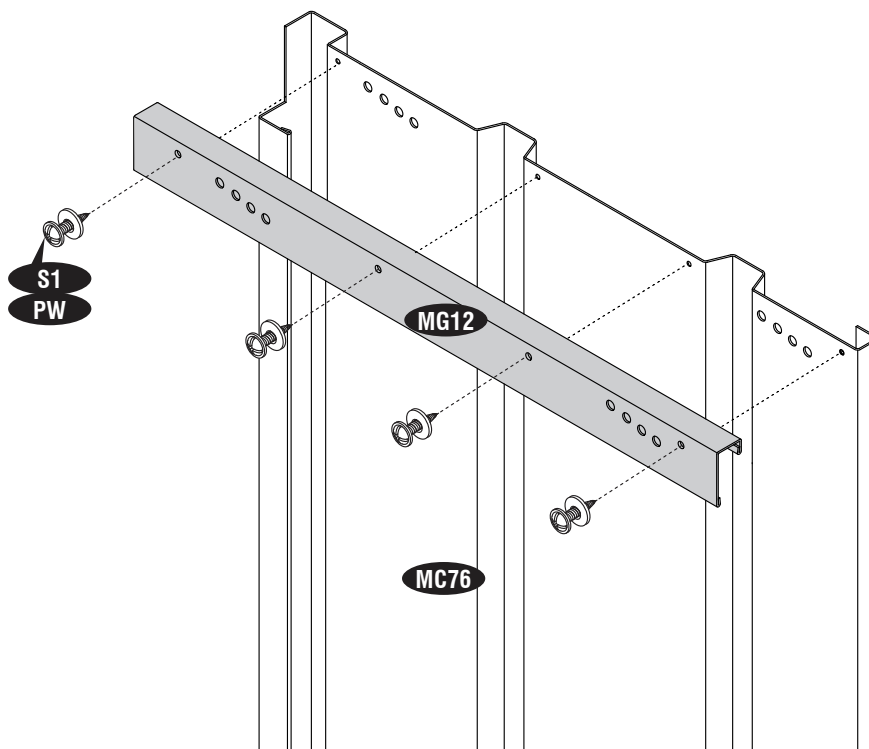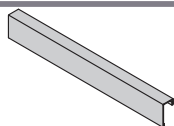


2



MA48 (x4)

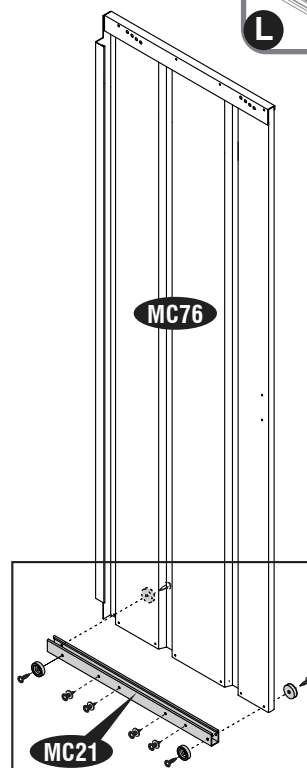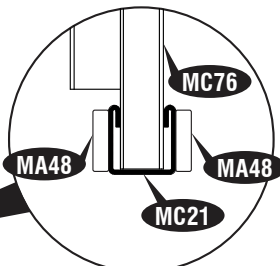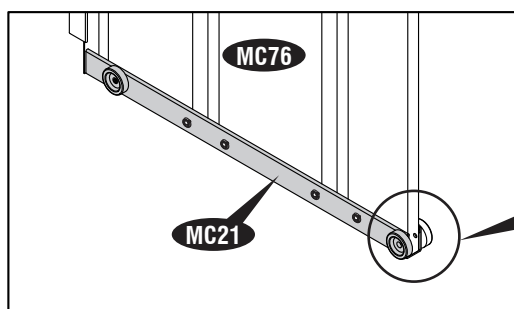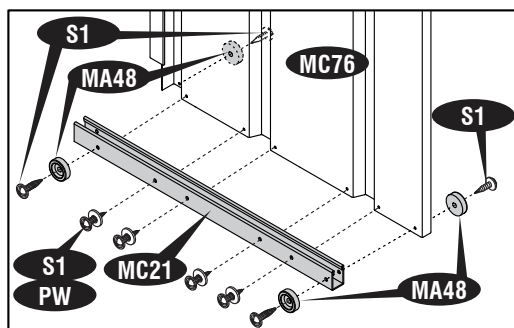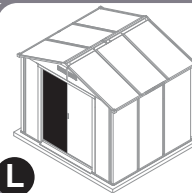




3



MA32 (x1)




S3 (x2)

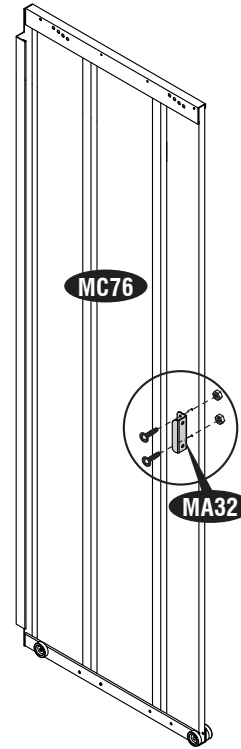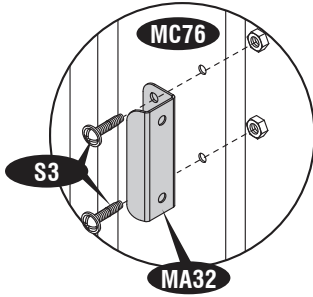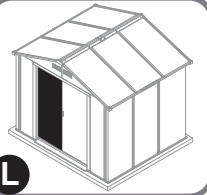

4



MC77 (x1)

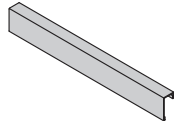





MG13 (x1)




S1 (x4)



PW (x4)

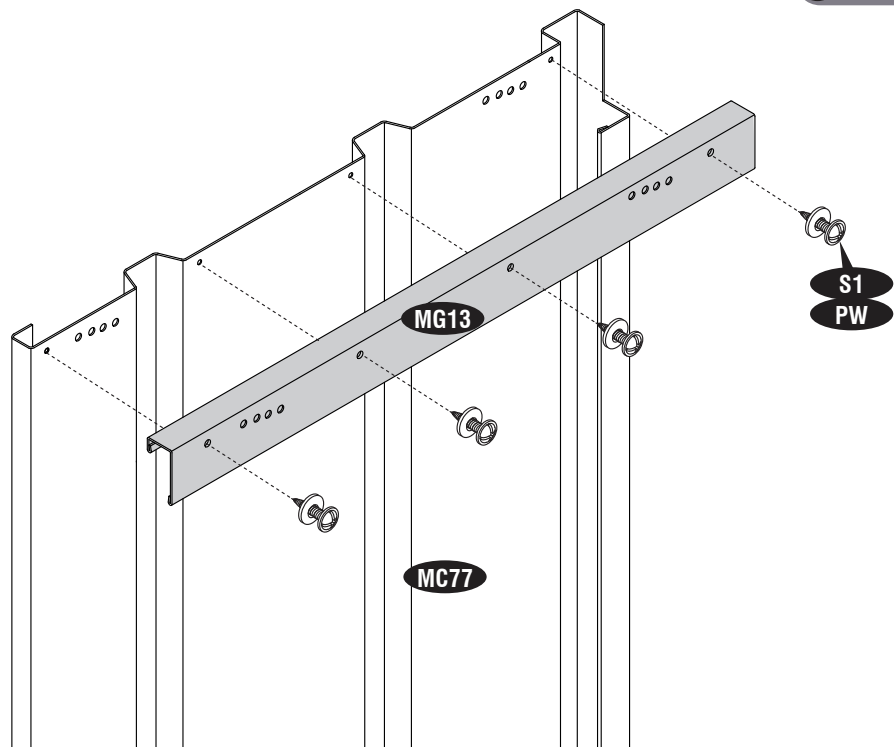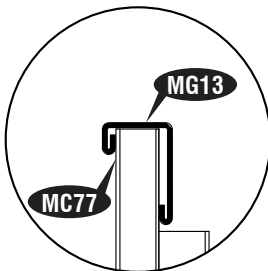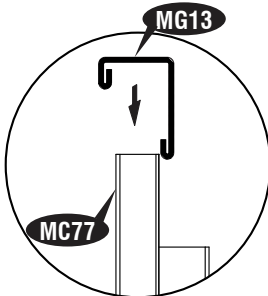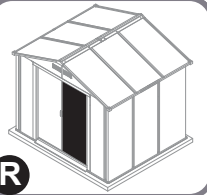

5



MC22 (x1)








MA48 (x4)




S1 (x8)

PW (x4)

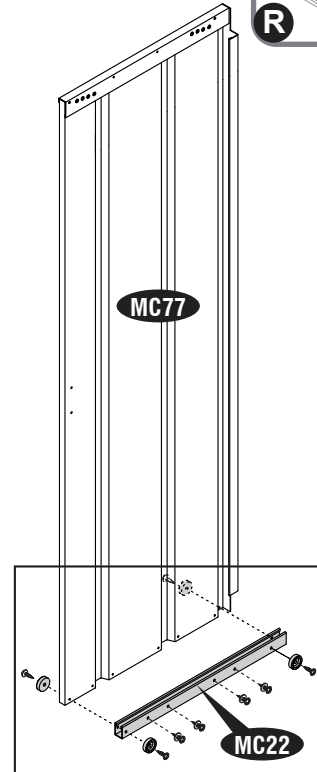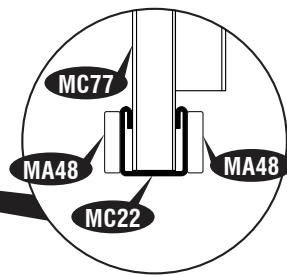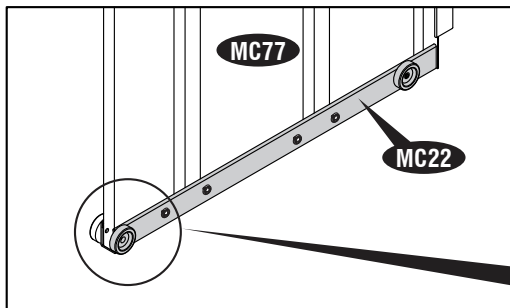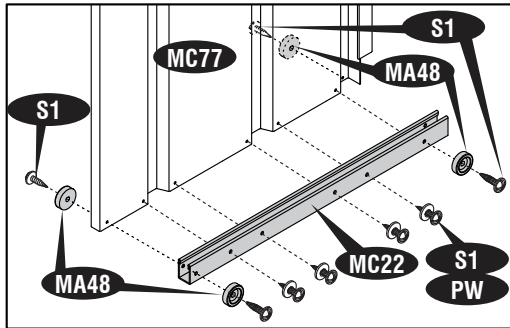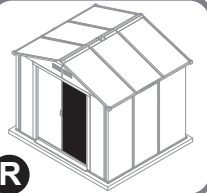



6



MA32 (x1)





S3 (x2)

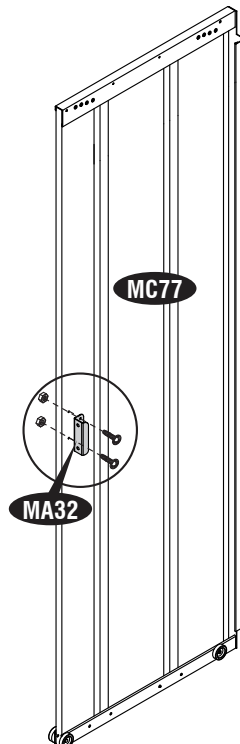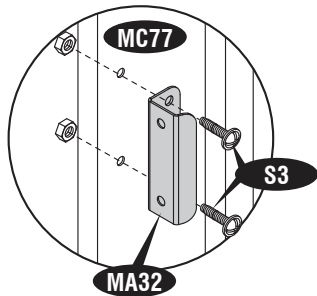





S1 (x4)

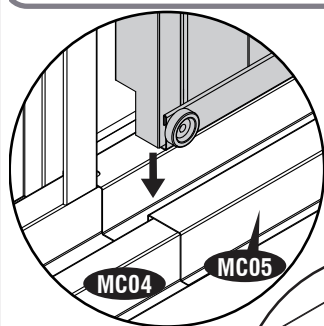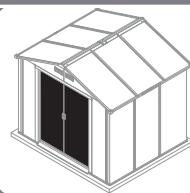

1

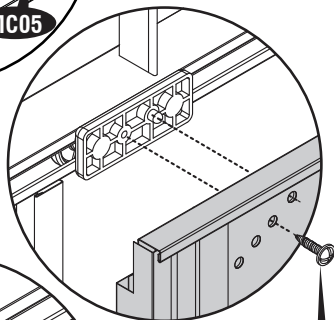


2

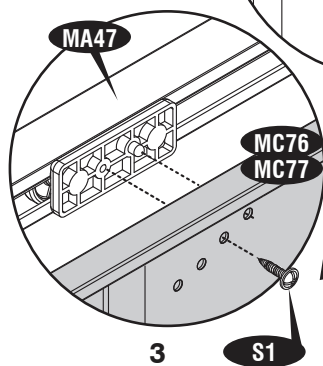

3




S1

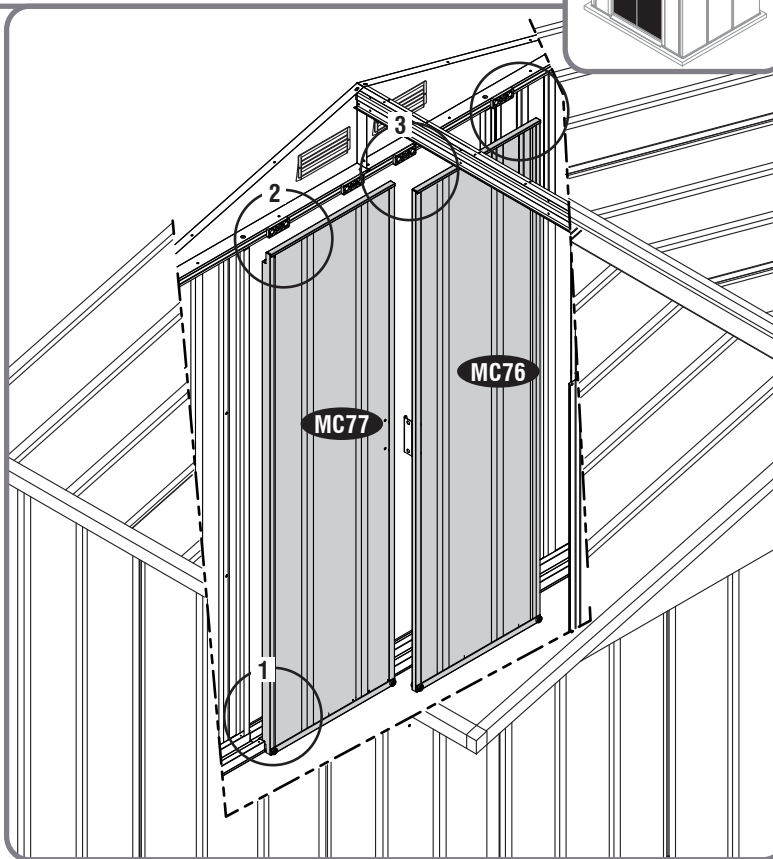

לקבלת יישור נכון של הדלת, יישרו מחדש את החורים מול פנל הדלת. HE



קבעו את מכסה הבורג מפלסטיק (PC) על קצות הברגים וברגי המכונה מבפנים, כדי למנוע פציעה.. HE

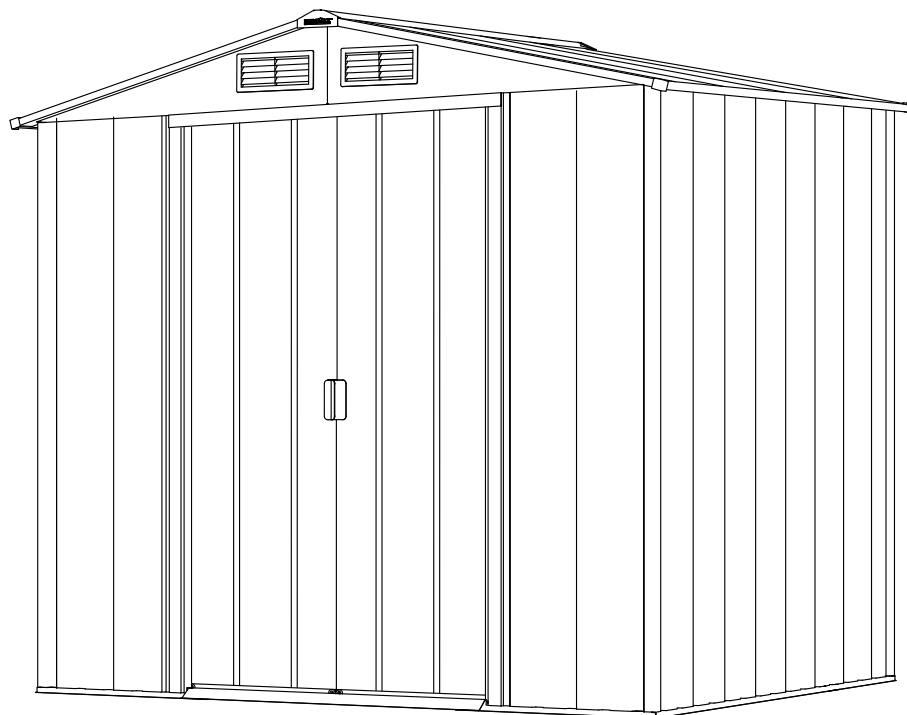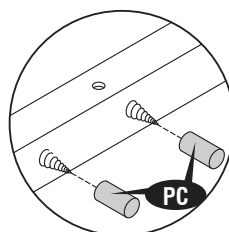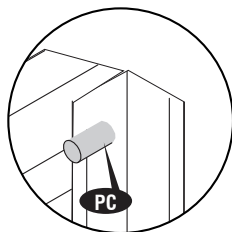



HE "לפירוק המחסן, על הלקוח לפעול לפי חוברת ההוראות בסדר הפוך."




HE


אביזרים נוספים זמינים (לא כלולים)



HE אביזרים אלה נדרשים במקרה של שלג כבד או באזורים עם רוחות חזקות. אנא בחרו את האביזרים המתאימים לפי הצורך.

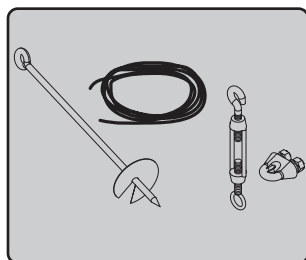

1

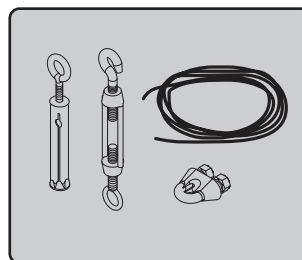


2



ערכת עיגון (אדמה) HE

1

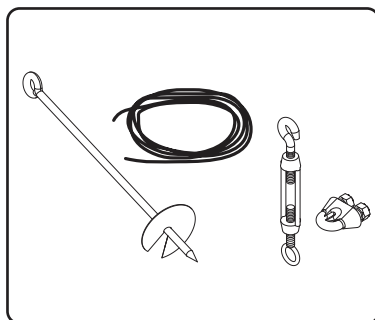


HE

כבל פלדה עם יתדות הברגה, למחסנים המותקנים עם יסוד (עץ / מתכת) על אדמה.
לאזורים עם רוחות חזקות.

ערכת עיגון (בטון) HE

2

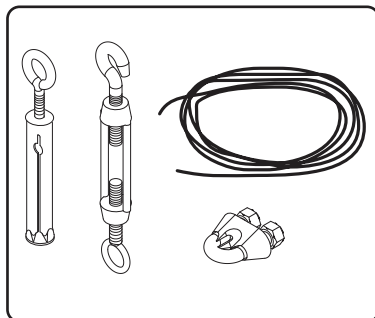

HE

בורג עין עם כבל פלדה, למחסנים המותקנים עם יסוד (עץ / מתכת) על בטון.
לאזורים עם רוחות חזקות.





U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com