DURAMAX™ ALL PURPOSE METAL GARDEN SHEDS

מוצר של USP US POLYMERS INC

מחסן גינה ממתכת

HE **מדריך לבעלים /**

הוראות הרכבה '6 Ft Eco Pent Roof'

גודל 2.0 m x 1.2 m

גרסה: 1.0

דגם # 50022-1 / 50023-1 / 50024-1

HE

מידות המבנה :

גודל משוער	אחסון		מידות חיצוניות						פתח הדלת	
	שטח	נפח	מידות הבסיס			גג מקצה לקצה	מידות פנימיות מקיר לקיר			
					cm	cm		cm		cm
			רוחב		191.7	203.1		187.6		83.4
2.0 m x 1.2 m	1.9 Sq.m	3.1 Cu.m	עומק		113.2	123.6		103.5		
			גובה			176.0		161.3		155.1

עומס שלג שנבדק: מקסימום 97.6 kg/m² (לפי תקן IP).
"אנו ממליצים לפנות את השלג מראש הגג לאחר כל שלג."
עומק שלג העולה על 10 cm עלול להיות מסוכן!

כלים שתזדקקו להם

1. מקדחה אלחוטית - ראש פיליפס
2. מברג - ראש פיליפס
3. זווית נגרים
4. סולם 8'
5. פלס - 3ft.
6. סרט מדידה
7. כפפות
8. מגן עיניים
9. מפתח בוקסה - 7 mm

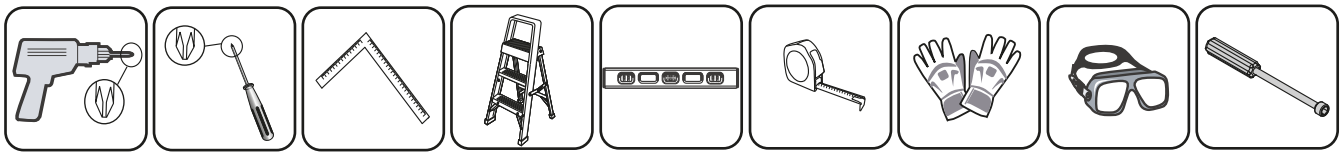

1 2 3 4 5 6 7 8 9

רשימת חלקים HE

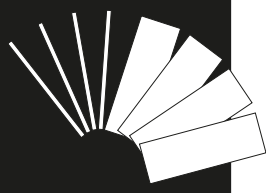

1. בדקו את כל החלקים לפני ההתקנה.
2. השתמשו בברגים עם דסקיות פלסטיק על גבי משטח צבוע מראש בלבד.
3. **<u>לפני תחילת ההתקנה, אנא עיינו במדריך הבטיחות ואמצעי הזהירות.</u>**

HE

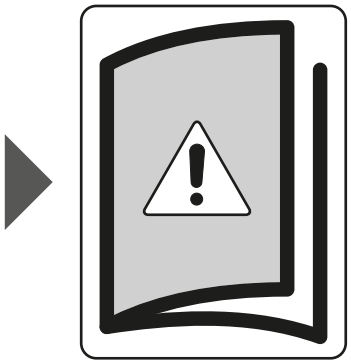

	MC01	1
	MC02	1
	MC03	2
	MC04	2
	MC05	1
	MA07	4
	MC06	1
	MC07	1
	MC08	1
	MC09	1
	MA12	1
	MC13	1
	MH01	2
	MH05	2
	MD08	3
	MJ70	2
	MJ71	2
	MJ01	2
	MH02	8
	MJ02	2
	MH04	1
	MG12	1
	MG13	1
	MC21	1
	MC22	1

	MC70	3
	MC71	4
	MC72	2
	MJ72	1
	MJ73	1
	MH74	2
	MH75	2
	MC76	1
	MC77	1
	MH06	1
	MH07	1

	VC	2
	TC	4
	MA32	2
	MA47	4
	MA48	8
	MA49	2
	PW	2Slab
	PC	4Slab
	F1	18
	S1	170
	S2	28
	S8	18
	S3	67

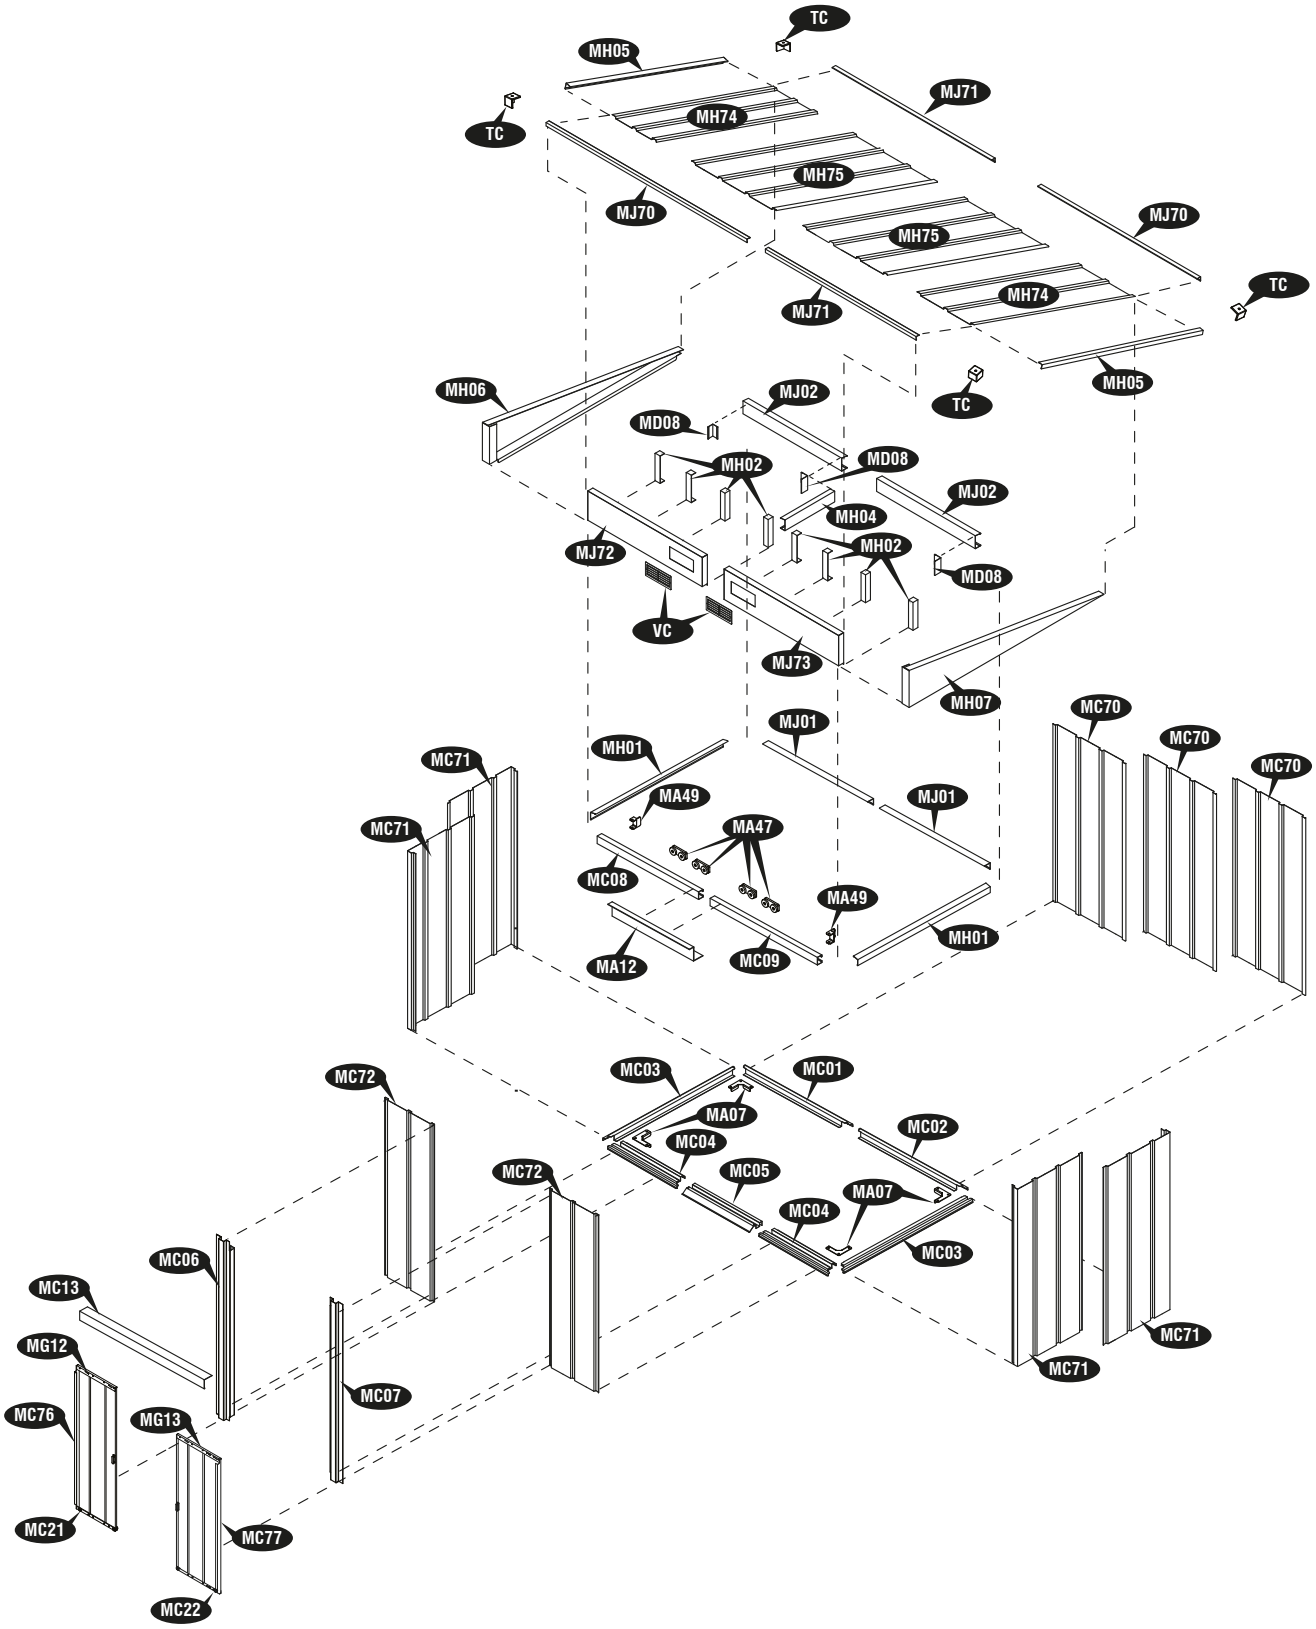
TC
MH05
MJ71
MH74
TC
MH75
MJ70
MJ70
MH75
MH74
TC
MJ71
MH05
MH06
TC
MJ02
MD08
MD08
MH02
MJ02
MH04
MJ72
MH02
MD08
VC
MJ73
MH07
MC70
MC70
MC70
MJ01
MH01
MC71
MA49
MJ01
MC71
MA47
MC08
MA49
MH01
MA12
MC09
MC72
MC03
MC01
MA07
MC02
MC04
MC72
MC05
MA07
MC04
MC03
MC06
MC71
MC13
MG12
MC71
MC07
MC76
MG13
MC21
MC77
MC22

1 → # 16-19
2 → # 20-31
3 → # 32-44
4 → # 45-50

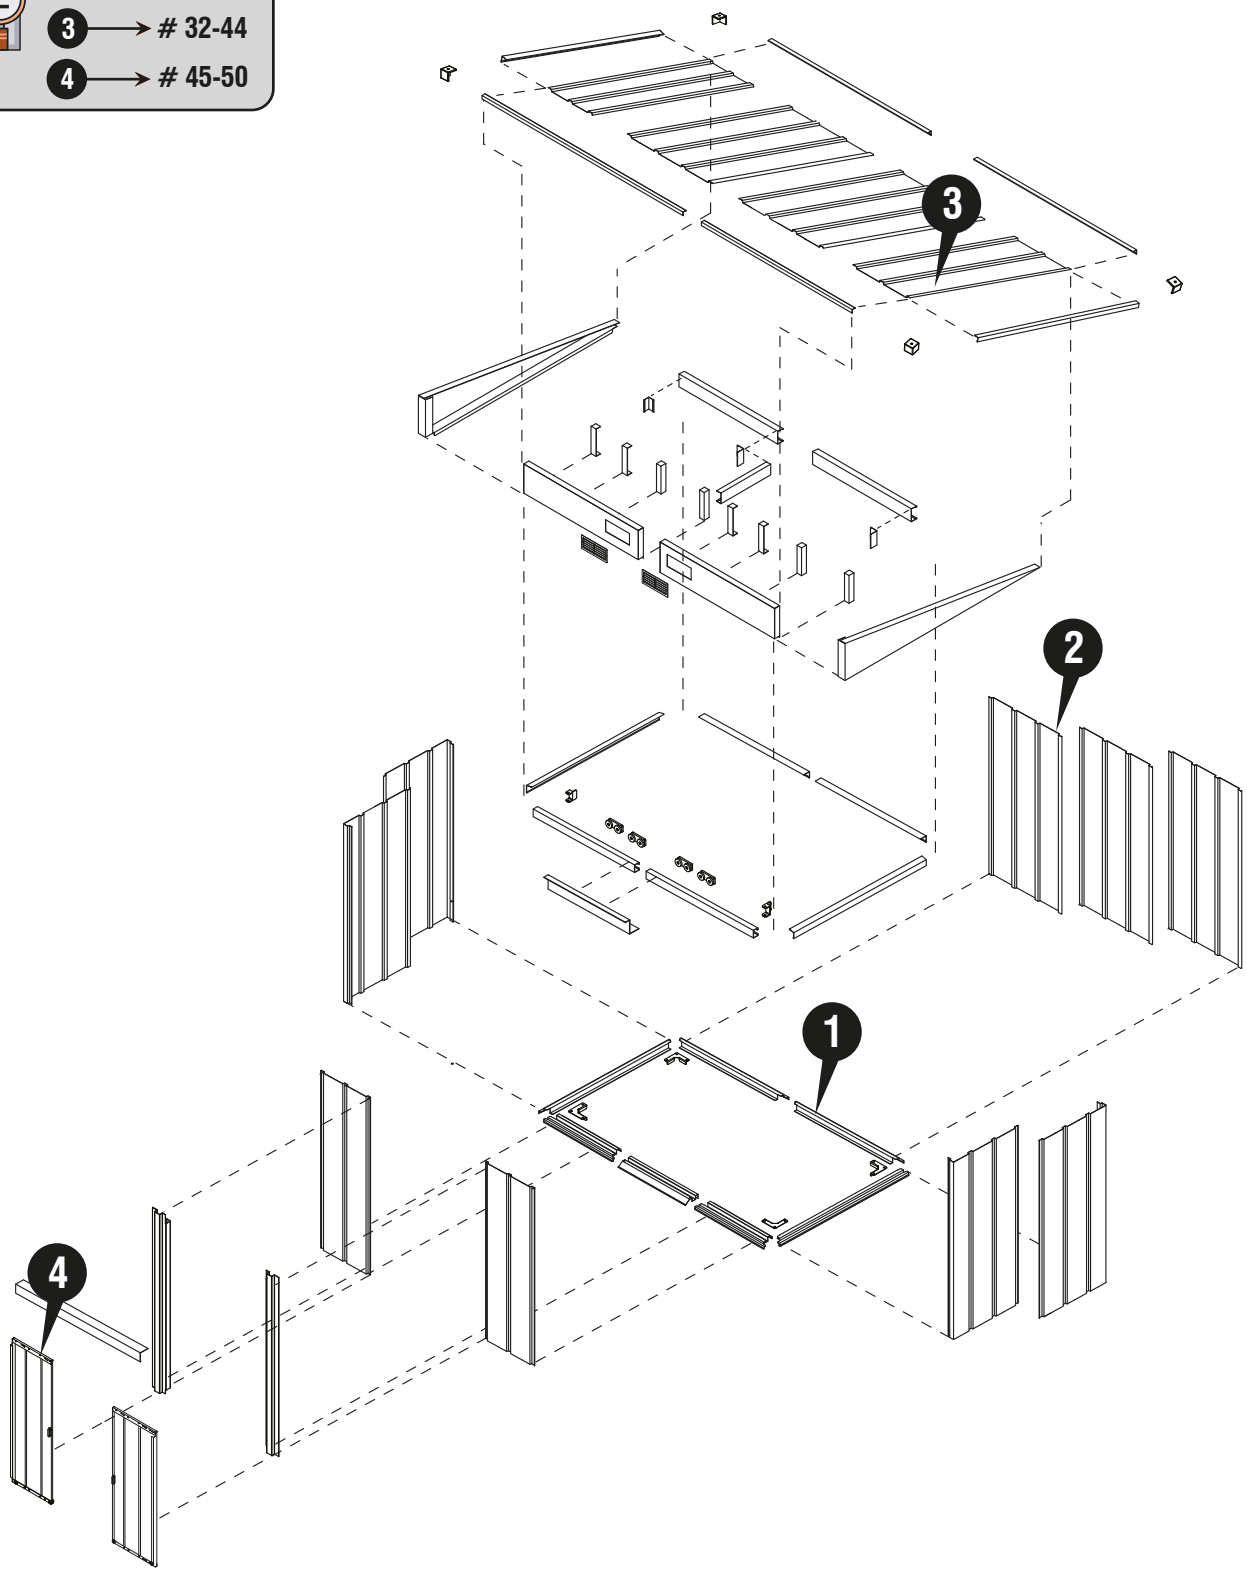

יסוד HE

יש להתקין את DuraMax על משטח עץ מפולס או על יסוד בטון מפולס. HE

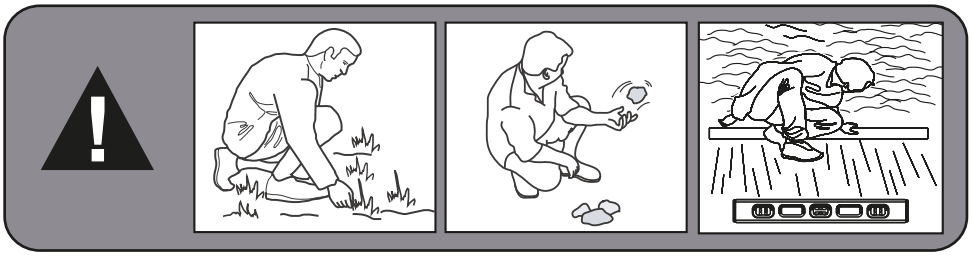

נדרשים שני אנשים. HE

משטח עץ (לא כלול) HE

1

★★★☆☆

1



1803.4 x 88.9 x 50 mm (x3)



1193.8 x 88.9 x 50 mm (x2)



(x 4)

הניחו קורות עץ שטוחות, מטופלות בלחץ ועמידות למזג אוויר: (HE)
(מידה בפועל 88.9mm x 50mm)

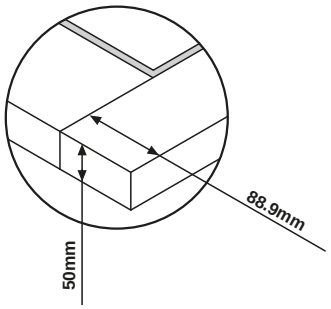

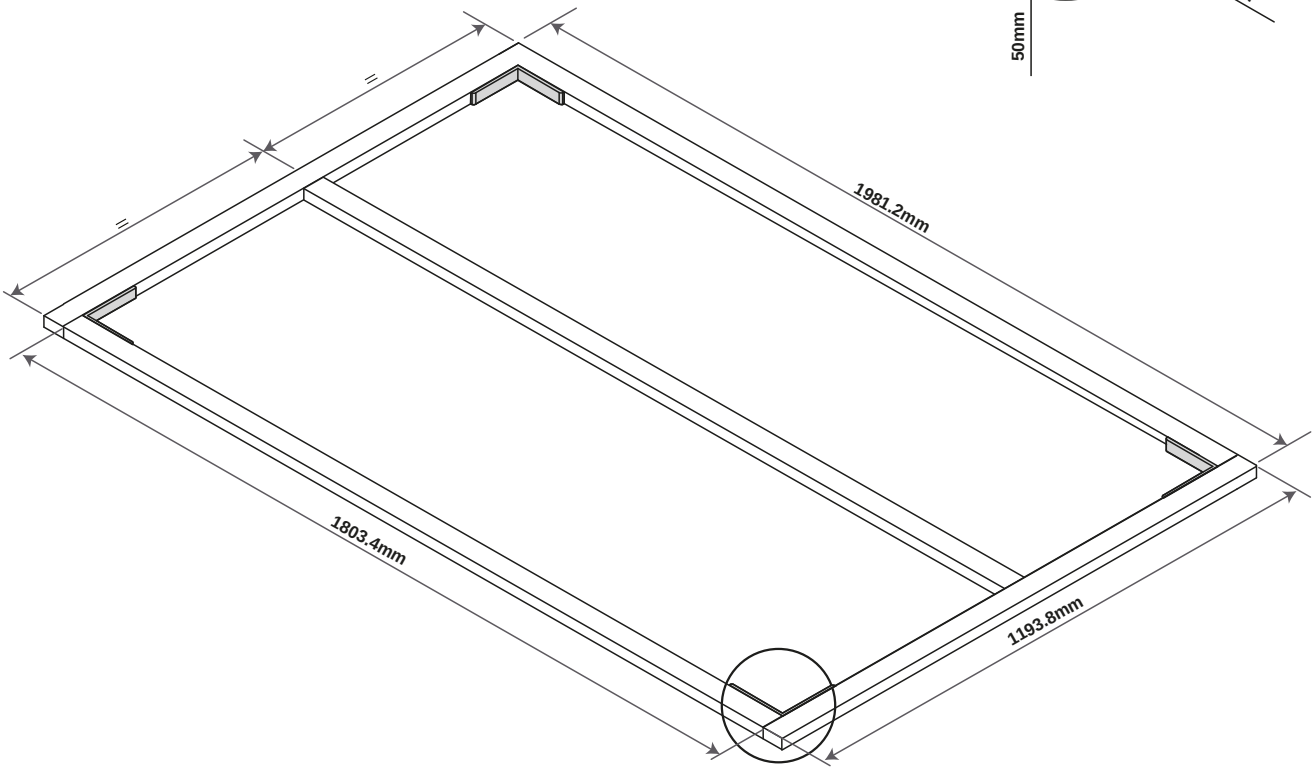

2



1981.2 x 1193.8 x 19 mm (x1)

(HE) דרגה חיצונית 19mm - (CDX) דיקט ימי עמיד למזג אוויר

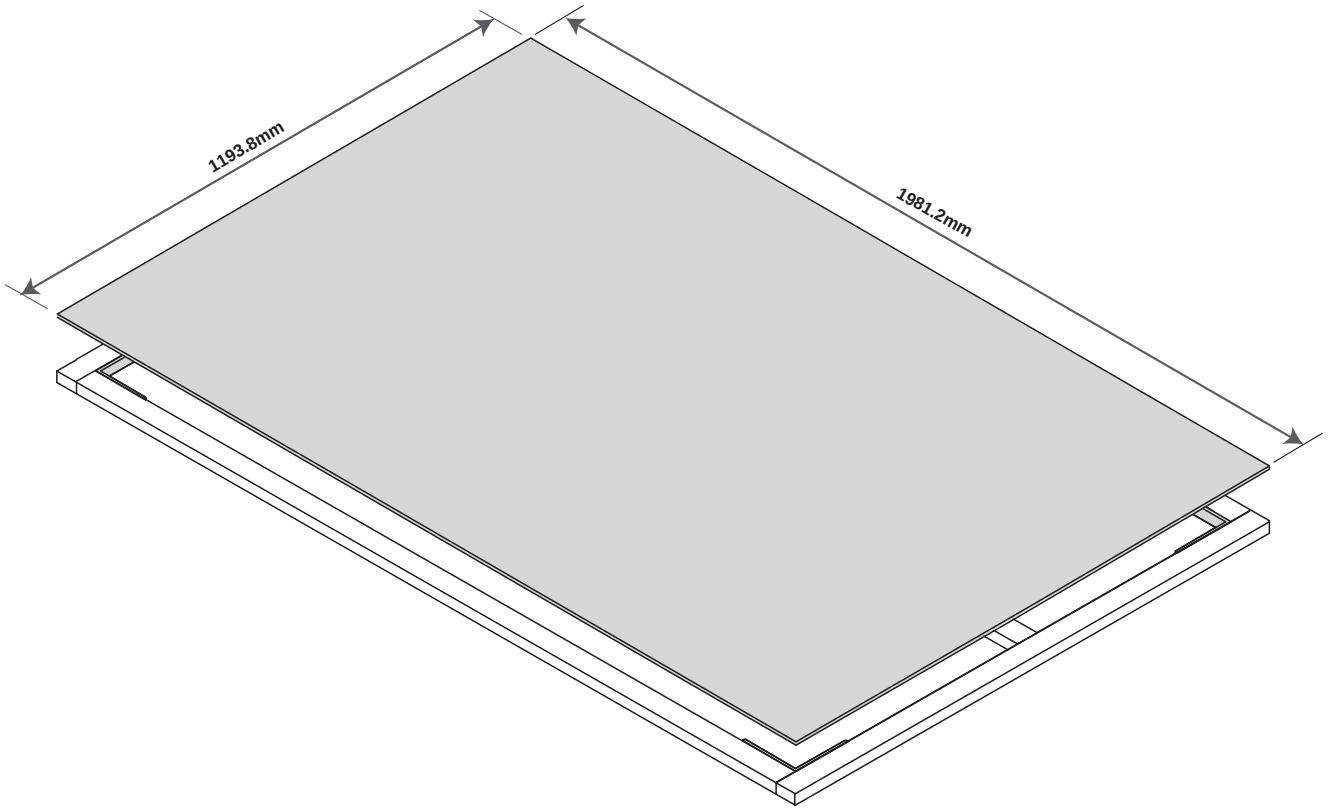

משטח בטון HE

2

★★★★★

HE

כדי להבטיח שהמחסן שלכם יעמוד ברוחות חזקות, אנו ממליצים להשתמש באפשרות רצפה זו.
כבסיס רצפה מתאים מומלץ משטח בטון או אריחי אבן בטון גדולים לפטיו. ודאו שהוא יציב ומפולס ושהוא מאפשר ניקוז הרחק מהמקום. בנו יסוד בטון מפולס במידות חיצוניות של 1232mm x 2017mm.
לבסיס של משטח בטון, הכינו מצע מפולס לשכבת תשתית יציבה של אבן כתושה. לאחר מכן יש ליצוק את משטח הבטון לעובי של 100mm עד 125mm. יש להניח לבטון להתייבש היטב במשך 48 שעות לפחות. היצרן אינו אחראי לבחירת היסוד ולבנייתו.

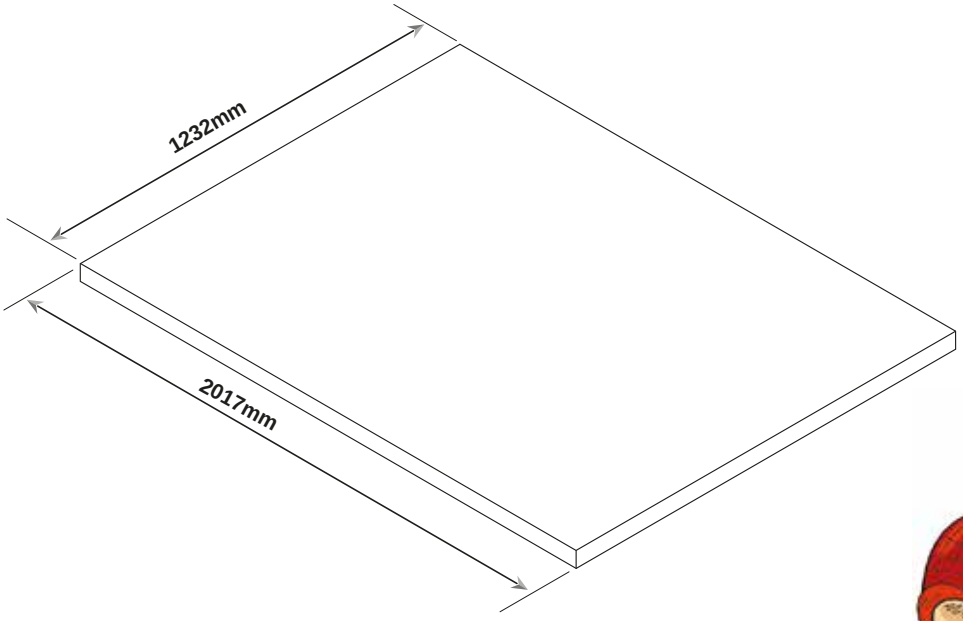

HE

1. כוונו את מגבלת המומנט של המברגה לדרגה 3# או 4# כדי לוודא שהברגים לא יהרסו את התבריג בחיזוקי המתכת.
2. חשוב לבצע הוראות אלה שלב אחר שלב.
3. אין להתקין בתנאי רוח.
4. כל הפנלים מסומנים בבירור, ויש להקפיד להשתמש בפנל הנכון.
5. השתמשו בברגים עם דסקיות פלסטיק על גבי משטח צבוע מראש בלבד.

מסגרת בסיס HE

1

חלקים נדרשים HE

MC01	1
MC02	1
MC03	2
MC04	2
MC05	1
MA07	4
S1	24

1

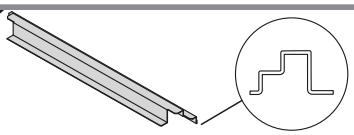

MC01 (x1)
MC02 (x1)

S1 (x4)

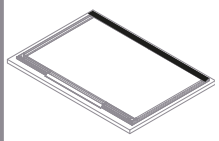

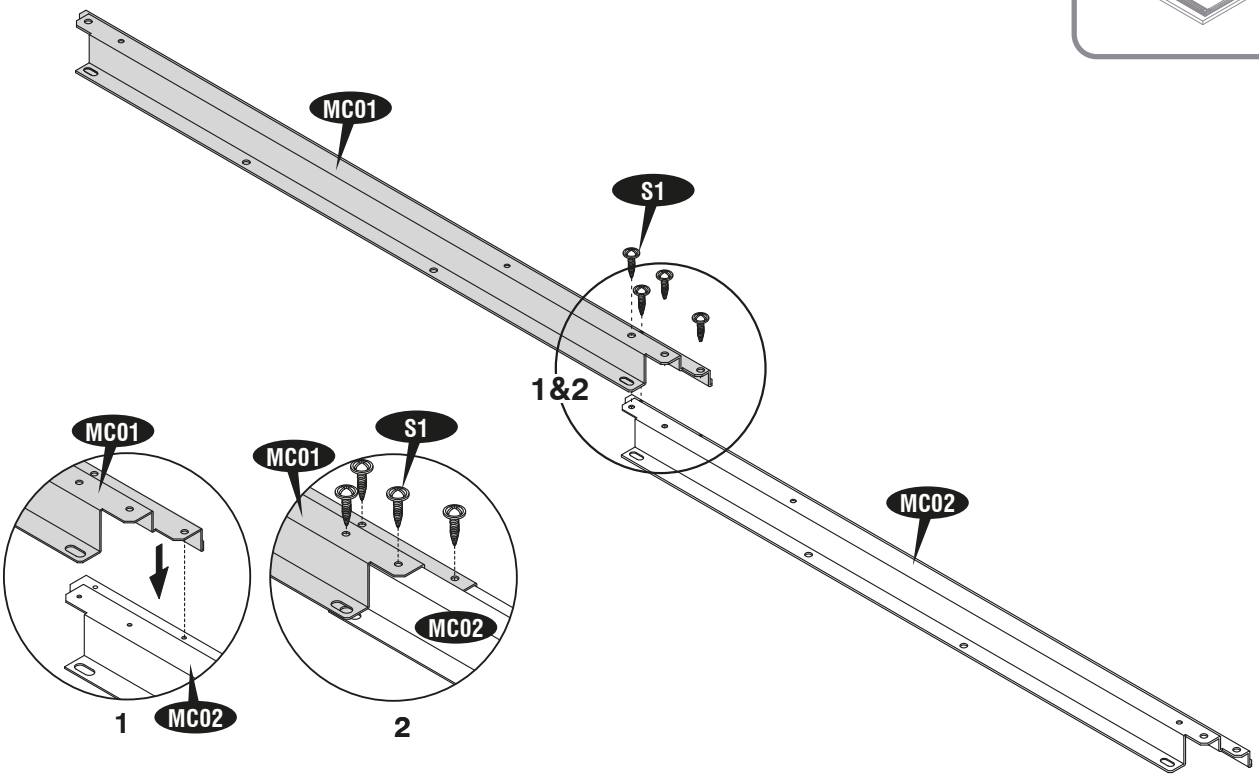

2

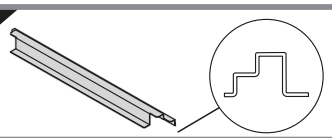

MC03 (x2)



MA07 (x2)

S1 (x8)

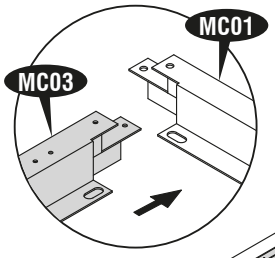

1

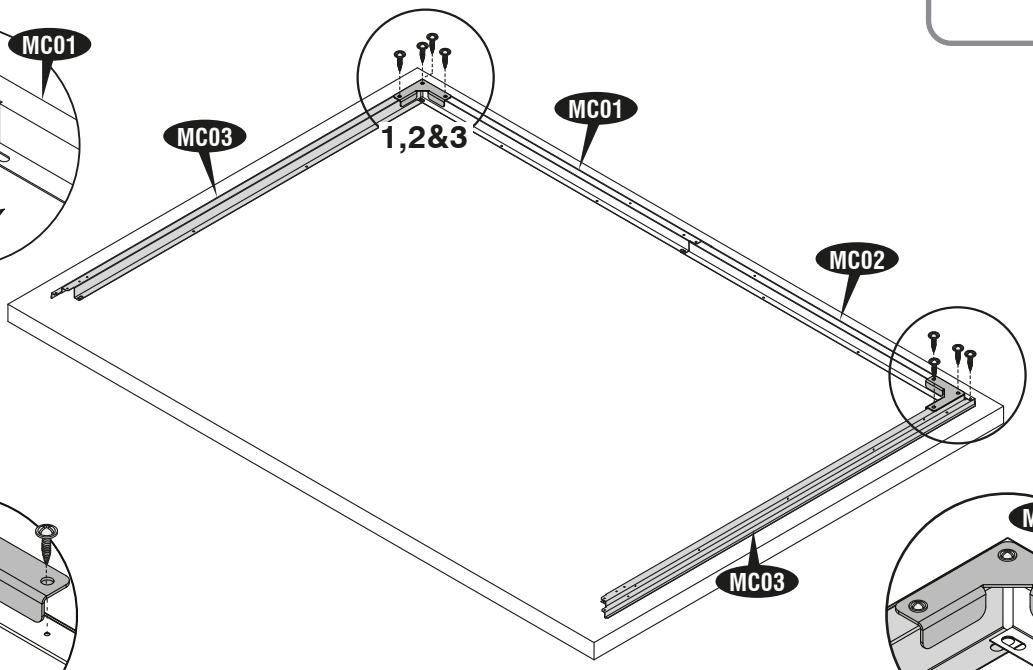

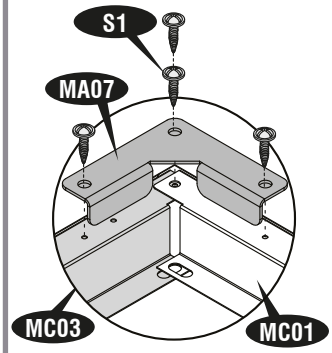

2

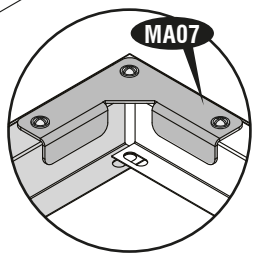

3

3

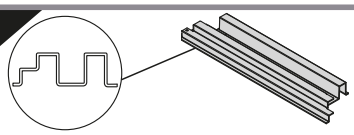

MC04 (x2)



MA07 (x2)

S1 (x8)

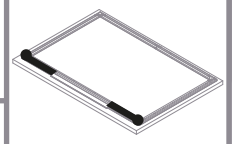

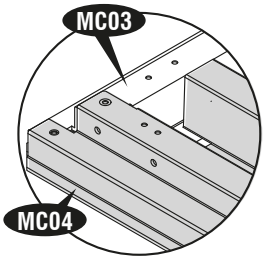

1

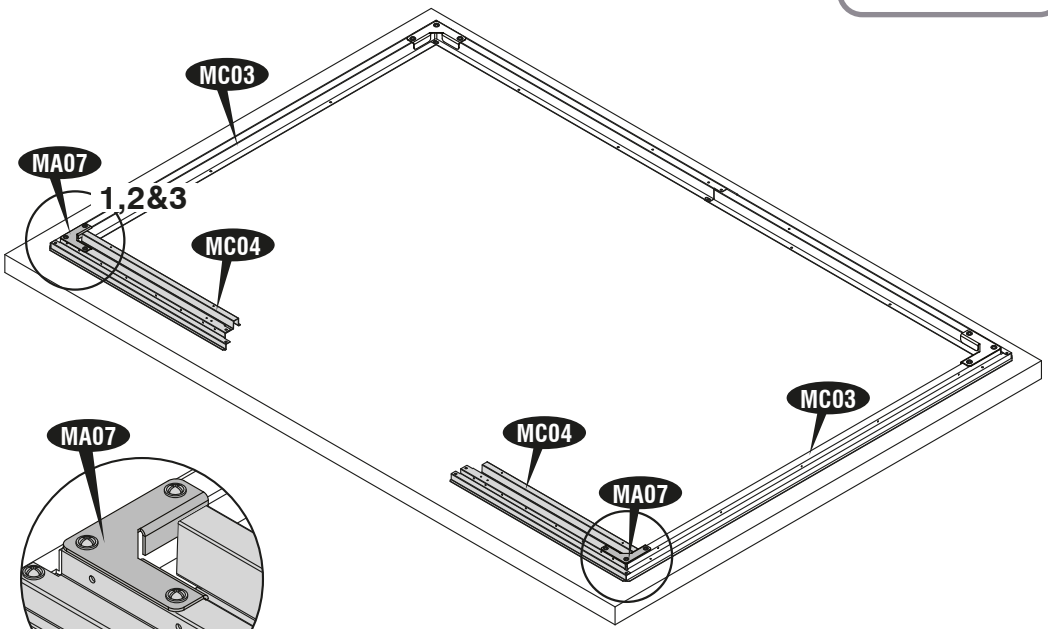

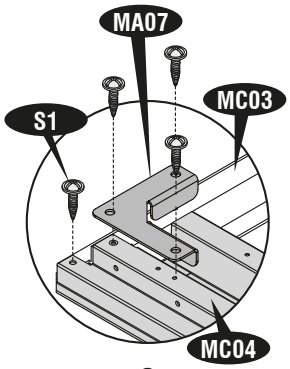

2

3

4

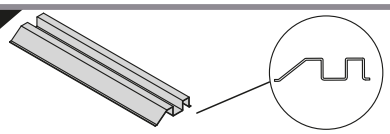

MC05 (x1)

S1 (x4)

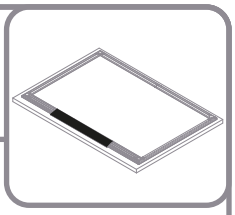

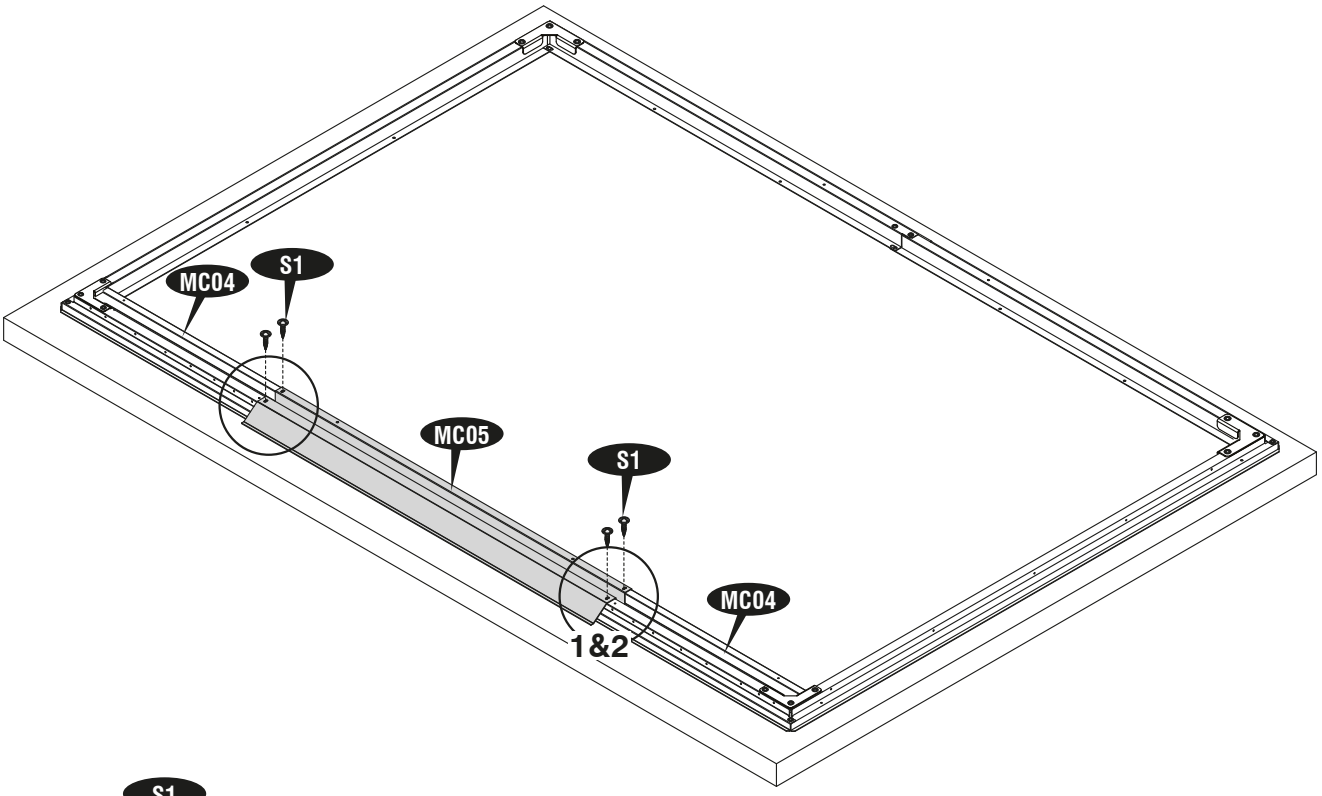

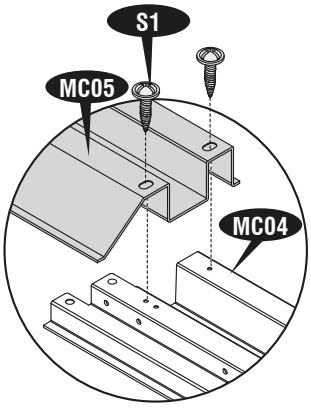

1

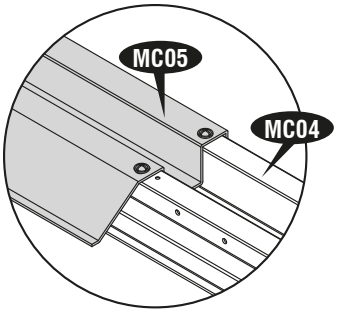

2

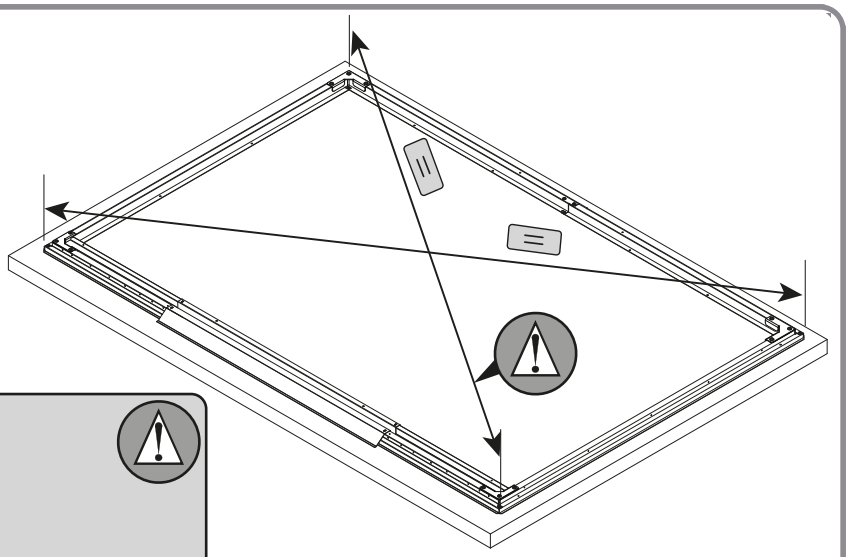

HE ודאו שפינות מסגרת הבסיס שוות באלכסון.

HE אם יש לכם ערכת רצפה של DURAMAX, אנא פעלו לפי חוברת ההוראות שבאריזה שלה לאחר שלב זה.

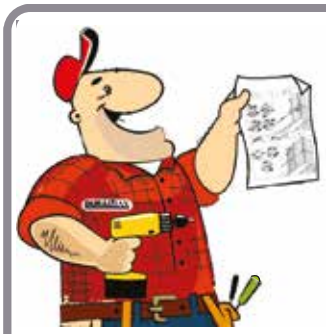

2 קירות ועמודים HE

חלקים נדרשים HE

MC06	1
MC07	1
MC08	1
MC09	1
MA12	1
MH01	2

MJ01	2
MC13	1
MC70	3
MC71	4
MC72	2

MA47	4
PW	68
S1	68
S3	12

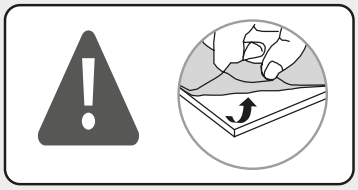

לפני תחילת ההרכבה, הסירו לחלוטין את ניילוני המגן מהמשטח העליון של כל הפנלים והפרופילים. HE

HE בעת טיפול בפנלים, החזיקו אותם באמצע.

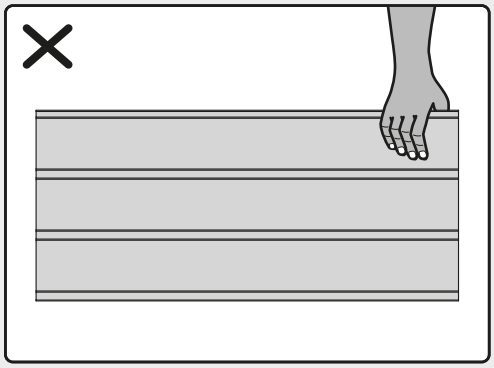

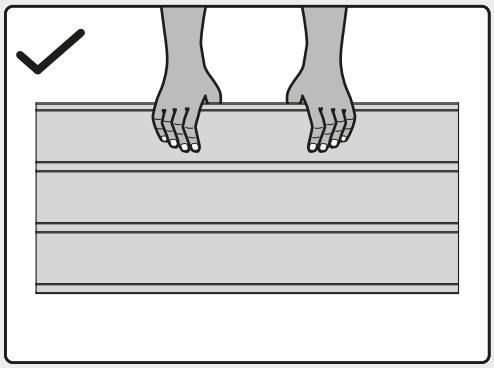

1



MC71 (x1)

S1 (x2)

PW (x2)

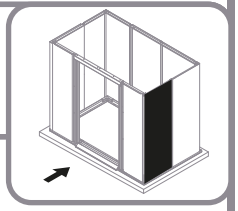

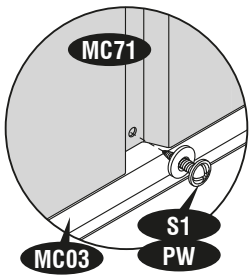

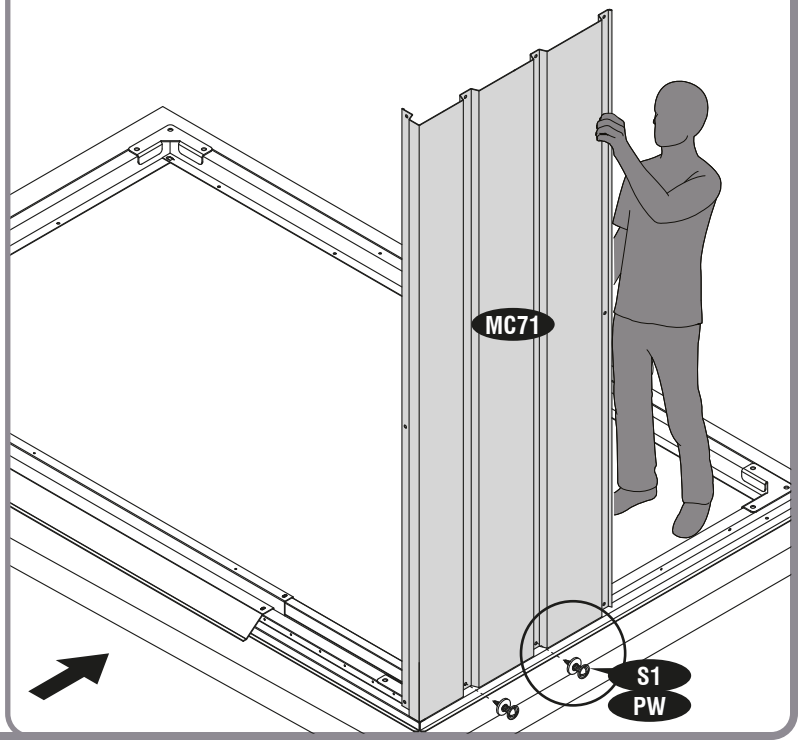

2



MC72 (x1)

S3 (x1)

S1 (x2)

PW (x3)

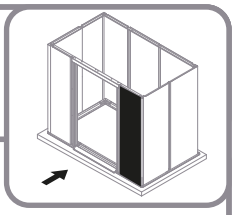

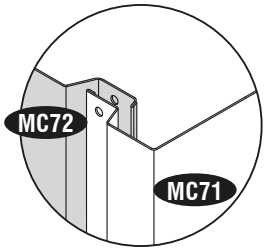

1

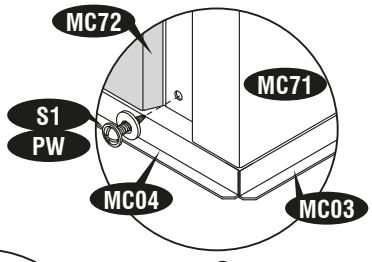

2

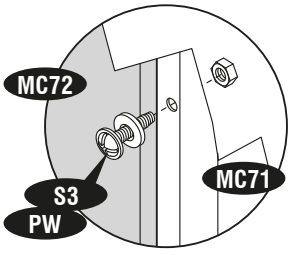

3

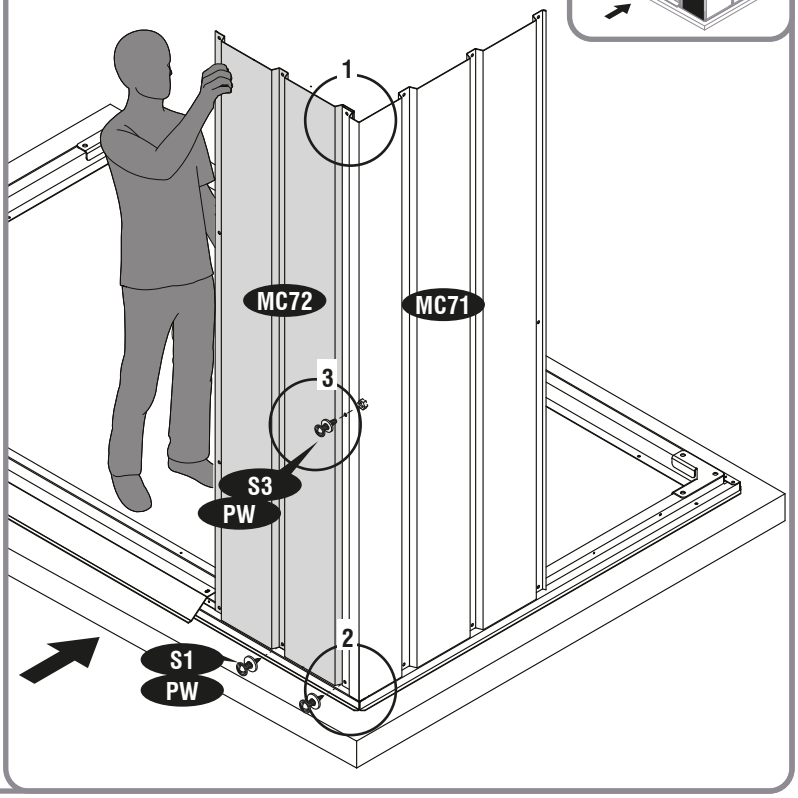

3

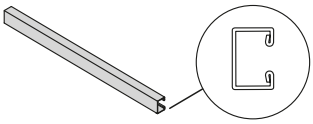

MC09 (x1)

S1 (x2)

PW (x2)

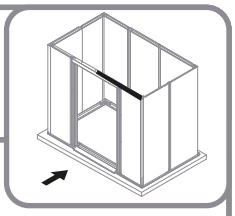

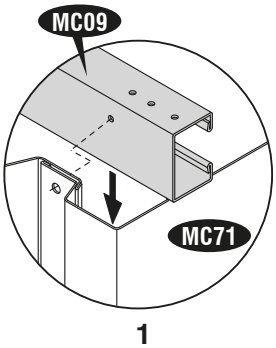

1

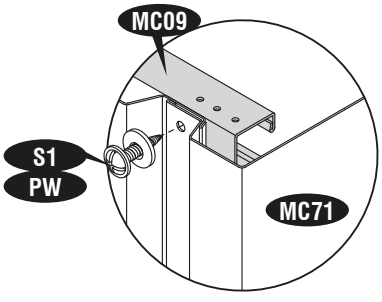

2

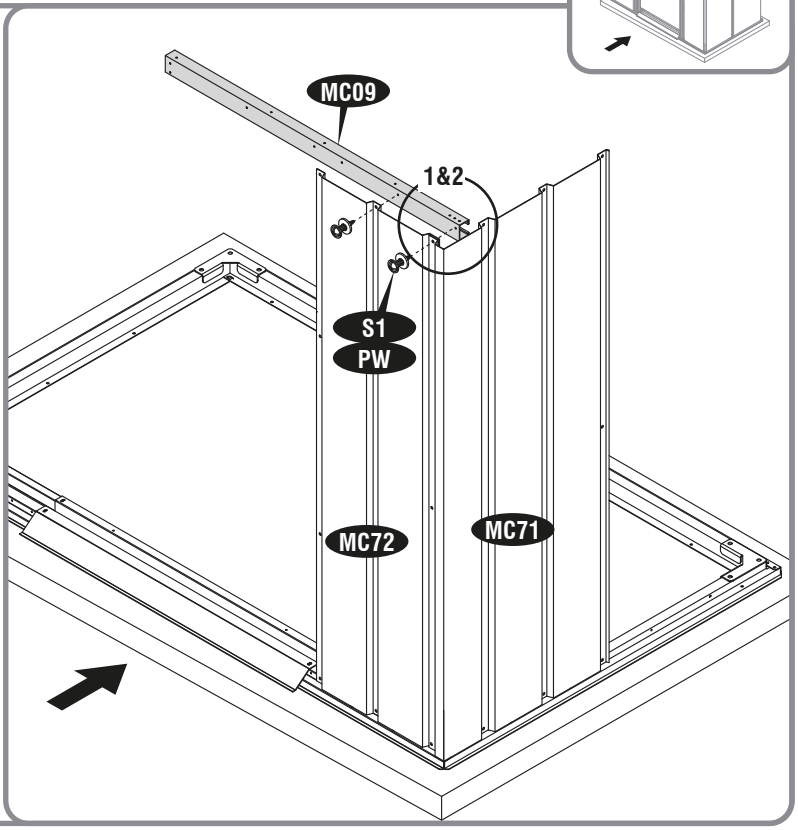

4



MC71 (x1)

S1 (x2)

PW (x2)

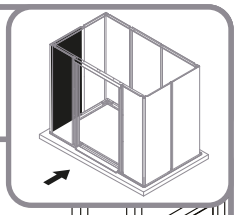

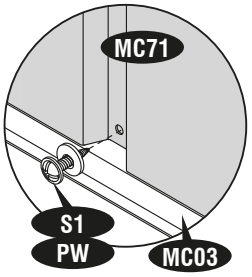

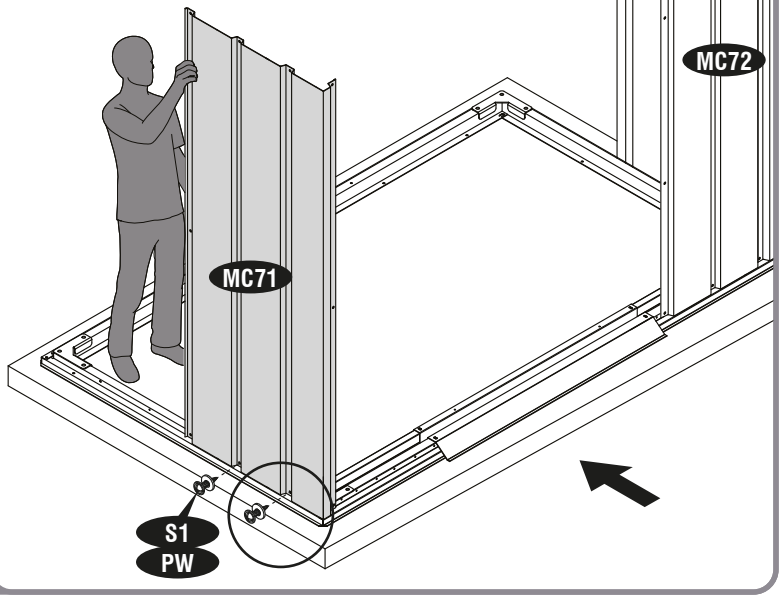

5



MC72 (x1)

S3 (x1)

S1 (x2)

PW (x3)

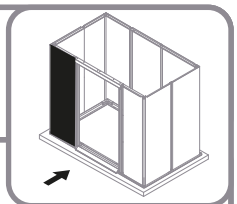

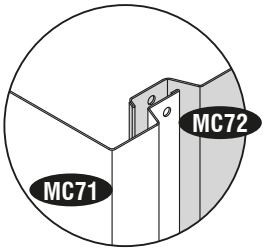

1

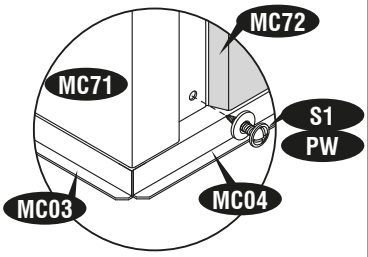

2

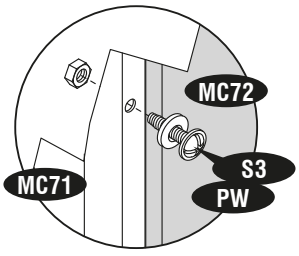

3

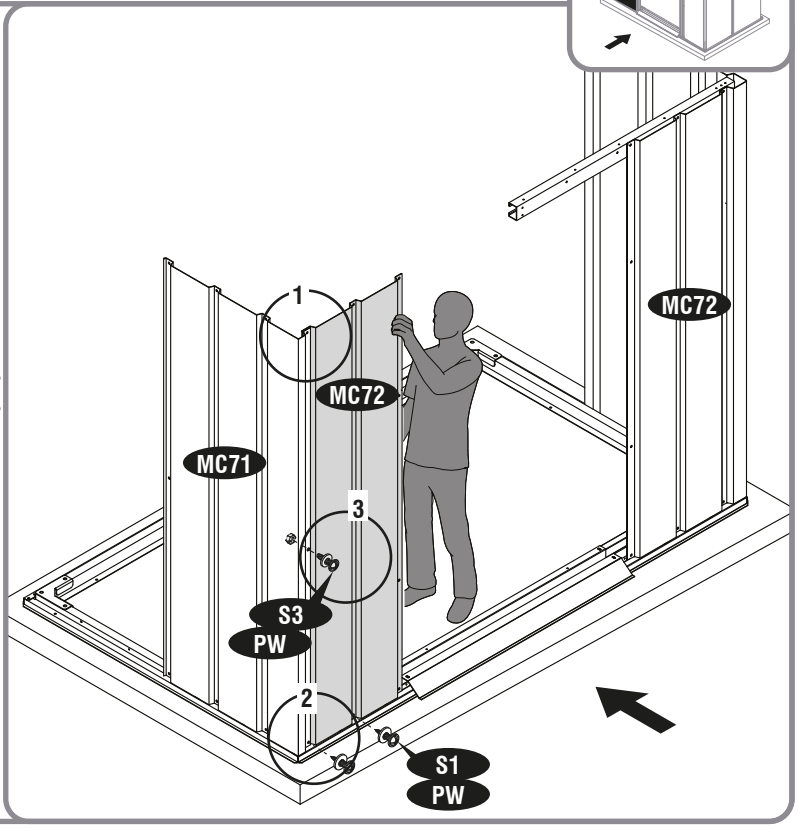

6

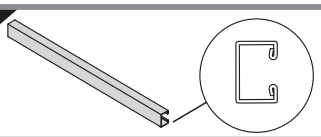

MC08 (x1)

S1 (x2)

PW (x2)

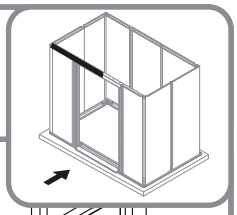

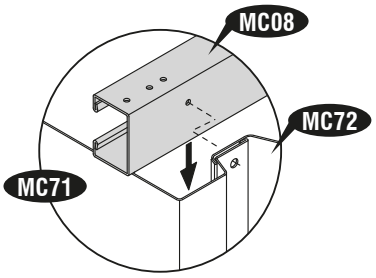

1

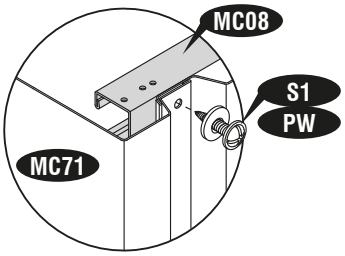

2

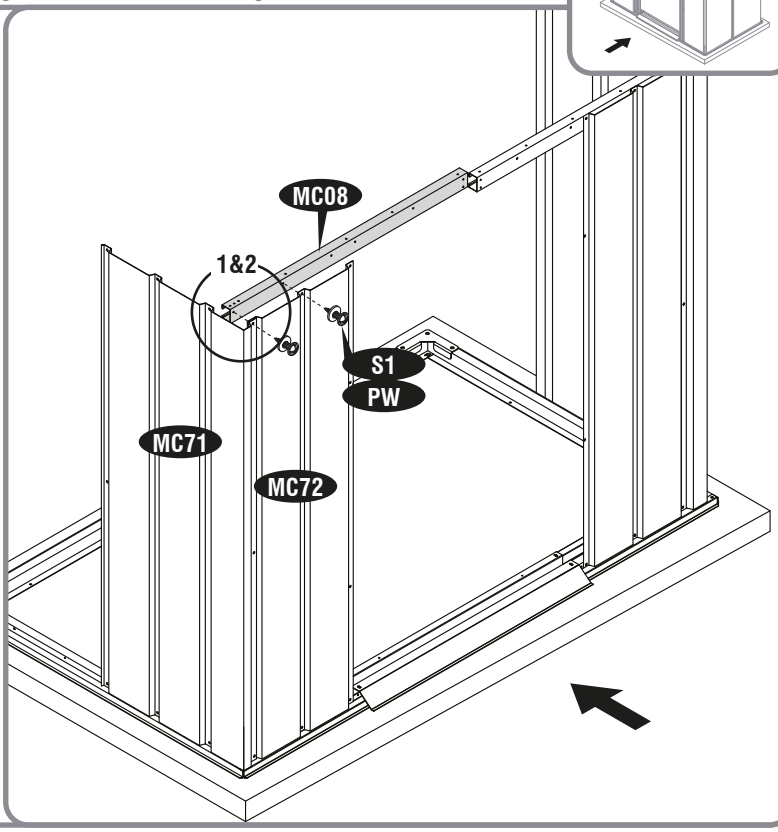

7



MA47 (x4)

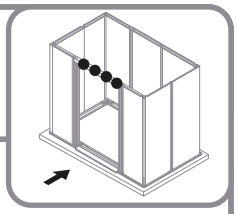

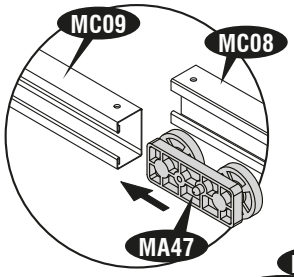

1

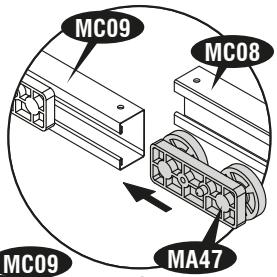

2

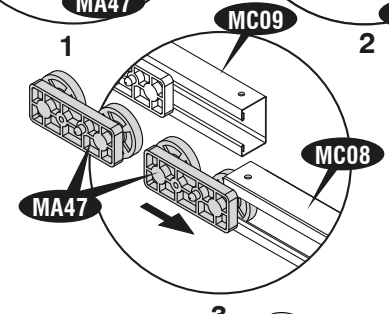

3

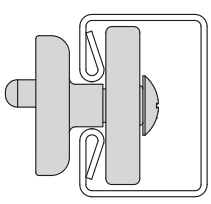

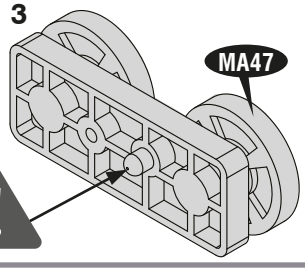

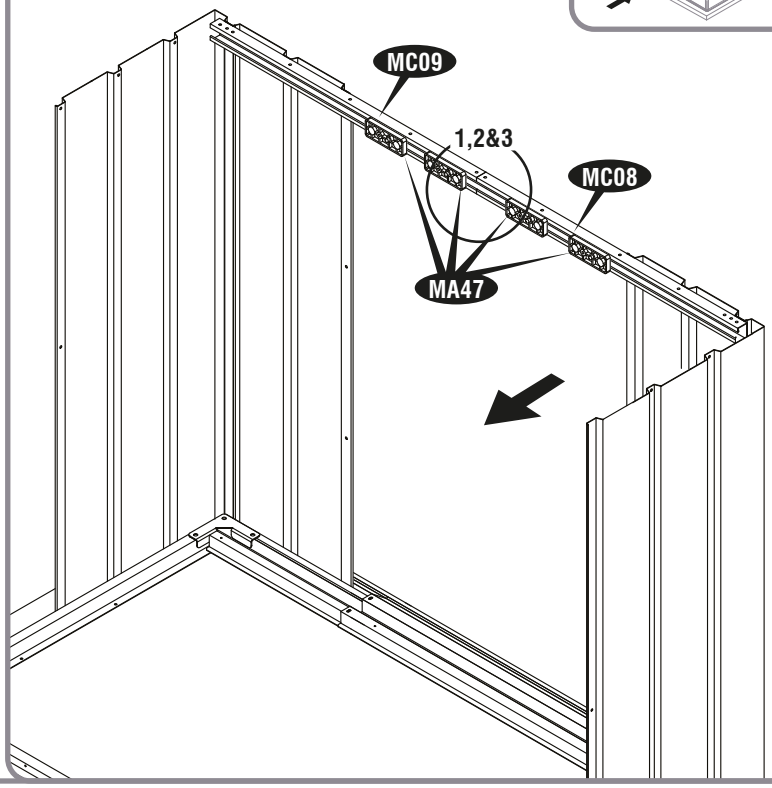

8

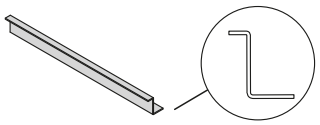

MA12 (x1)

S1 (x8)

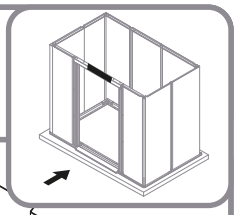

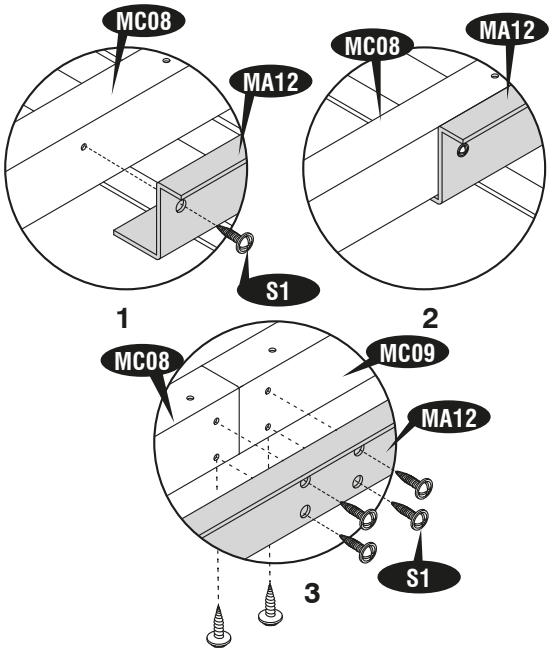

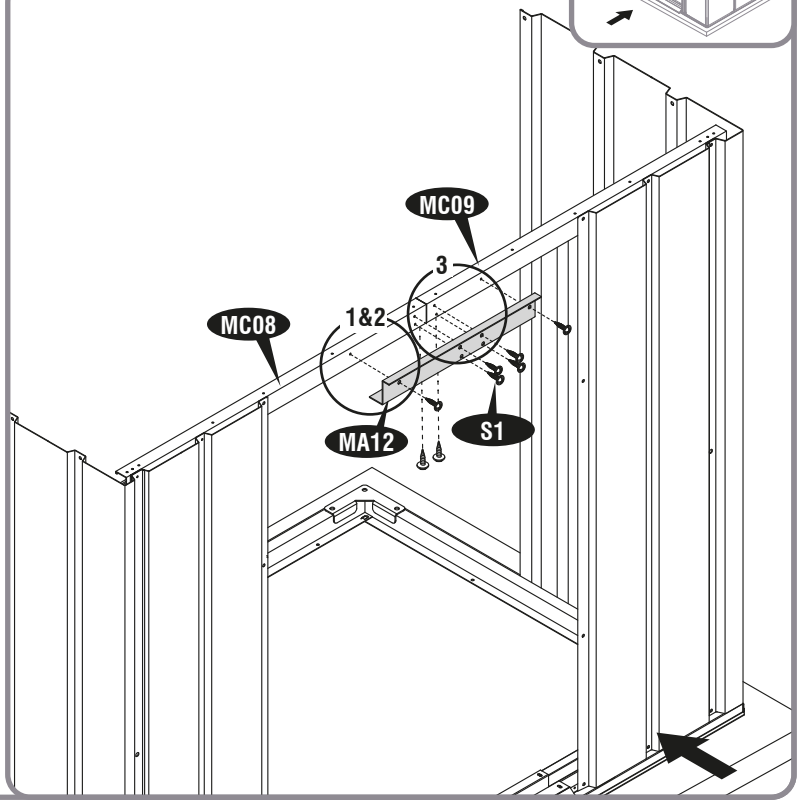

9



MC71 (x1)

S3 (x1)

S1 (x3)

PW (x4)

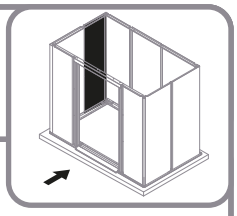

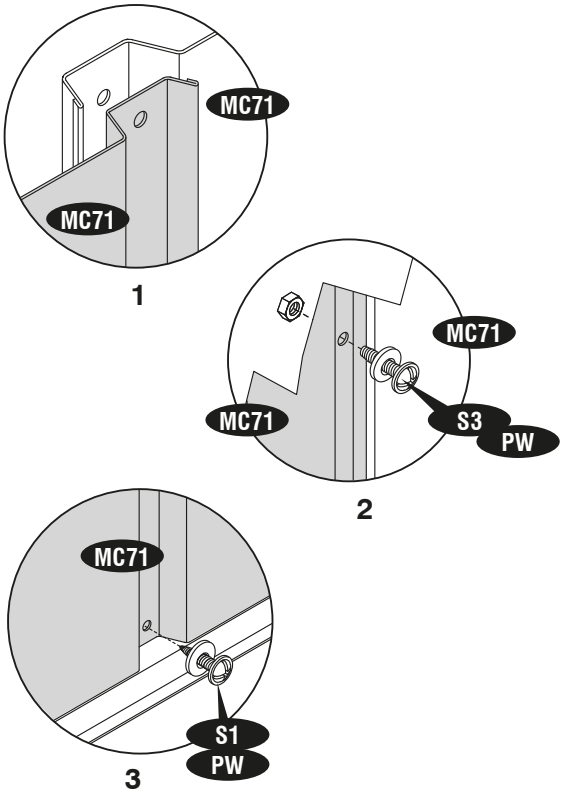

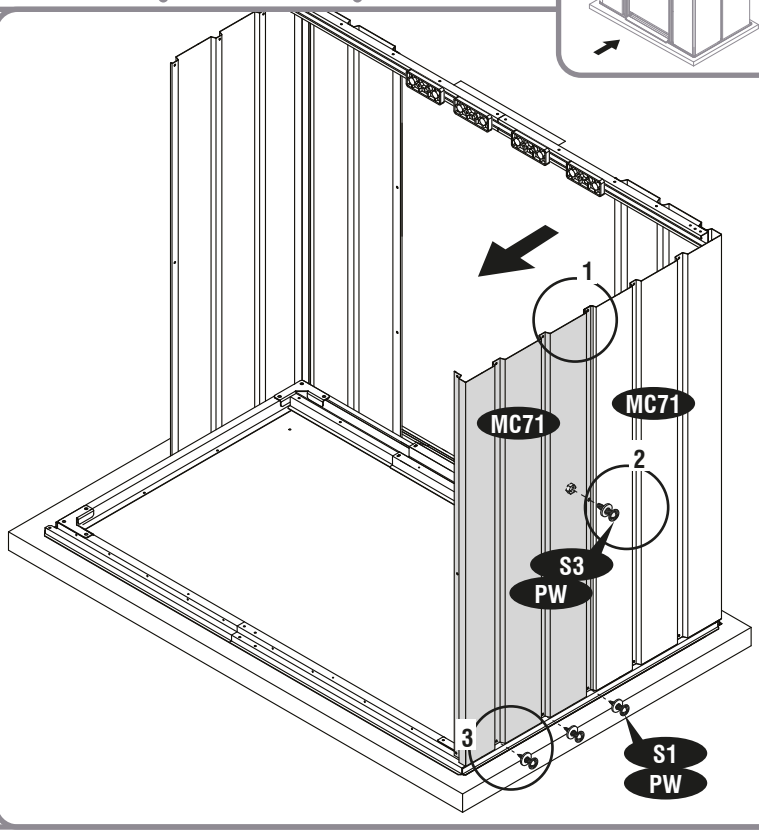

10

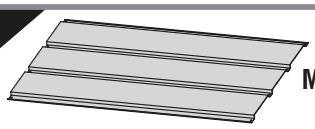

MC70 (x1)

S3 (x1)

S1 (x3)

PW (x4)

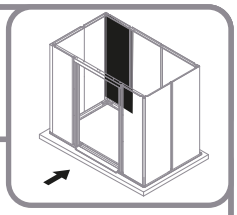

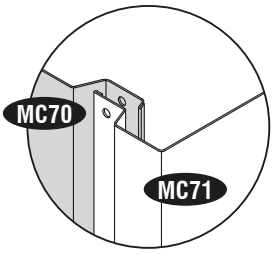

1

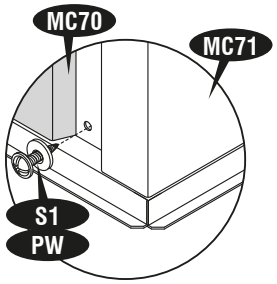

2

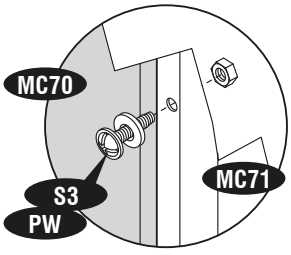

3

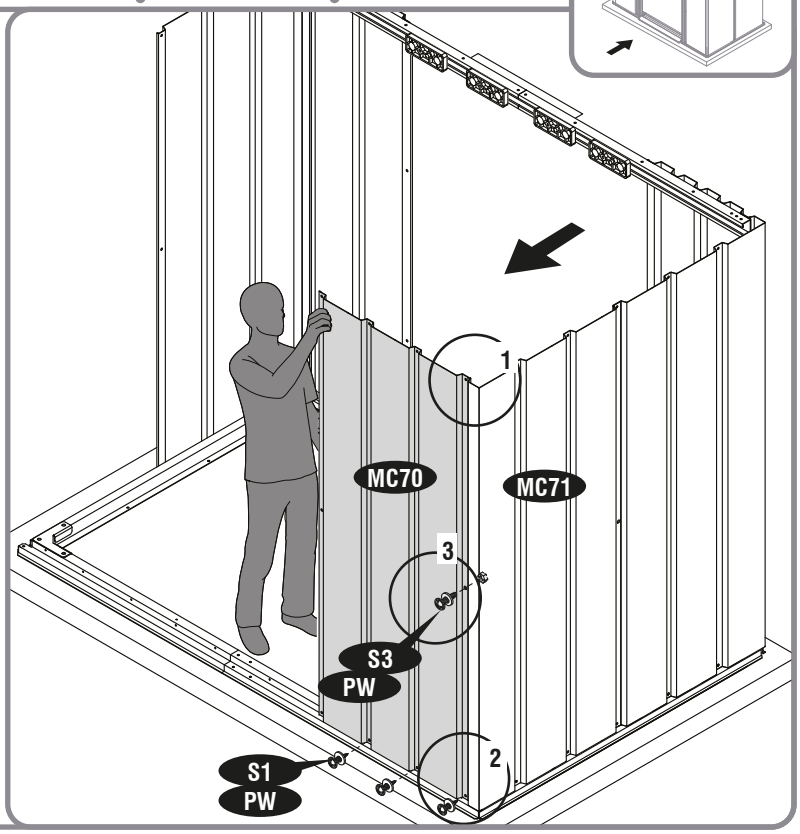

11

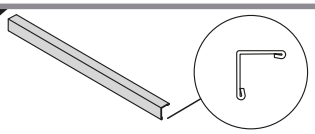

MH01 (x1)

S1 (x5)

PW (x5)

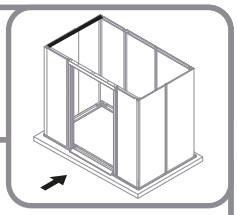

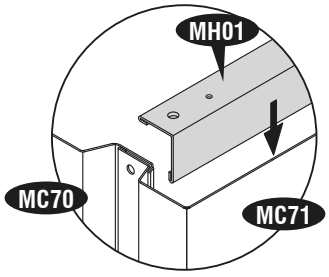

1

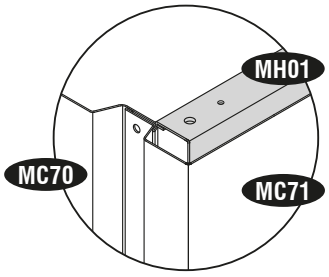

2

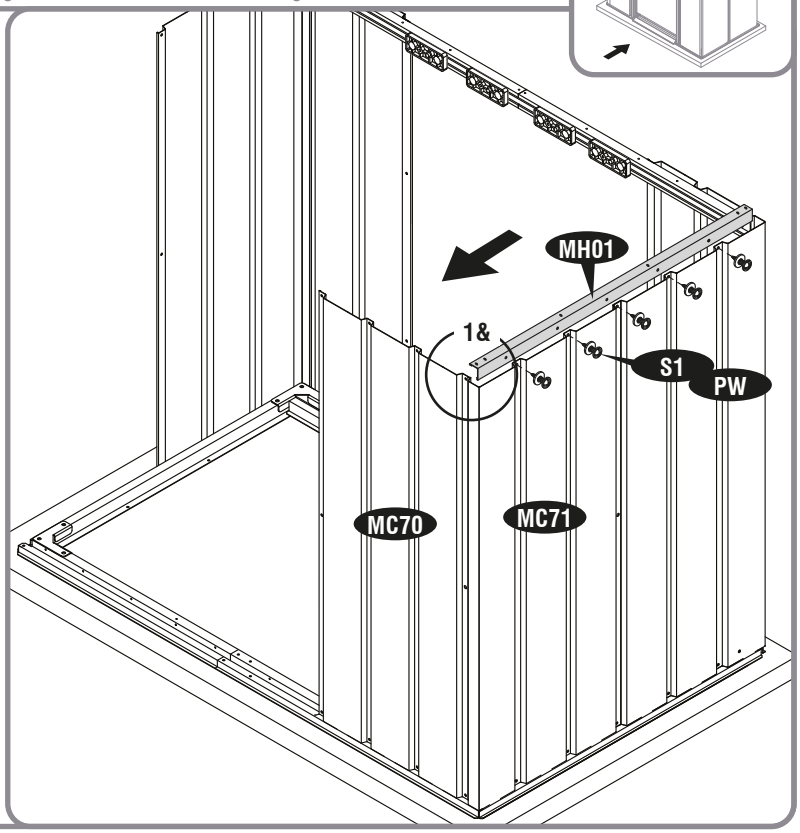

12

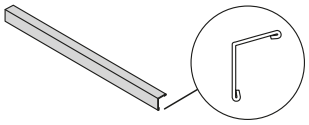

MJ01 (x1)

S1 (x3)

PW (x3)

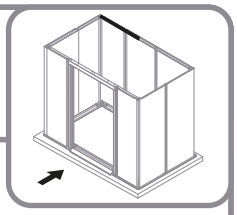

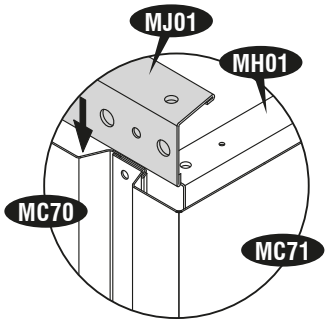

1

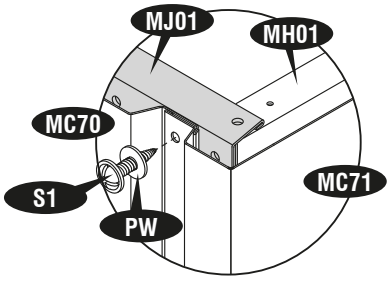

2

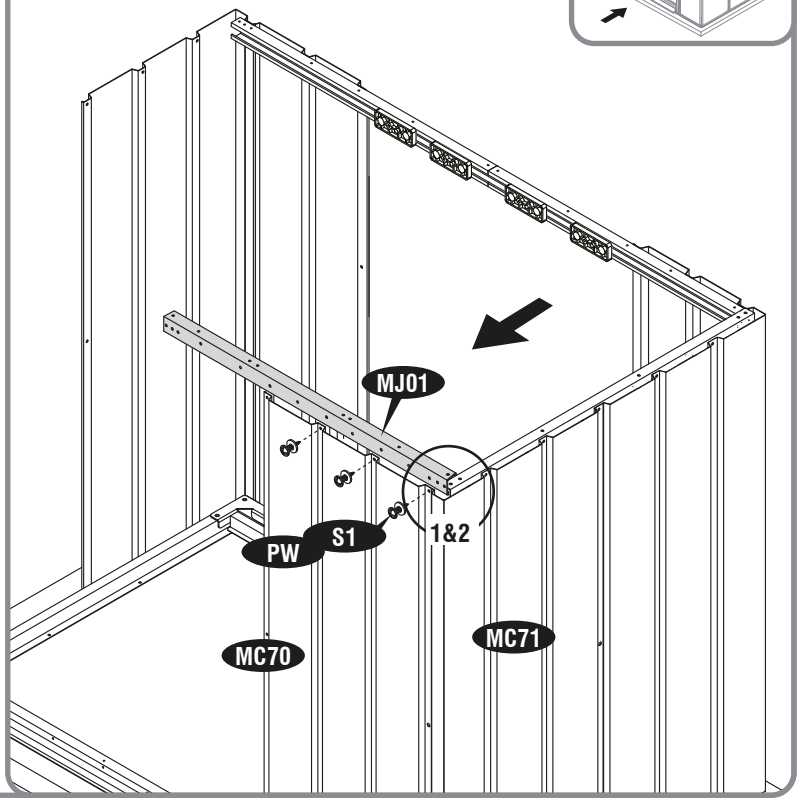

13



MC71 (x1)

S3 (x1)

S1 (x3)

PW (x4)

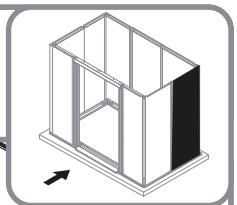

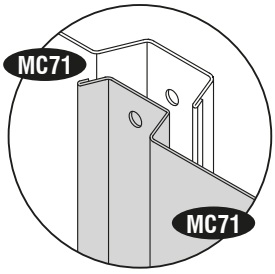

1

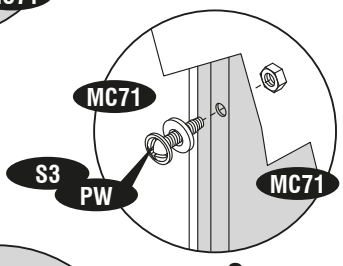

2

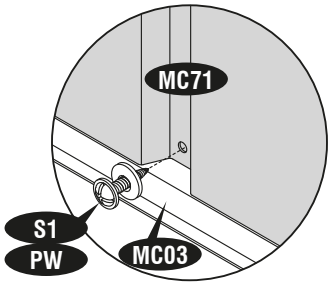

3

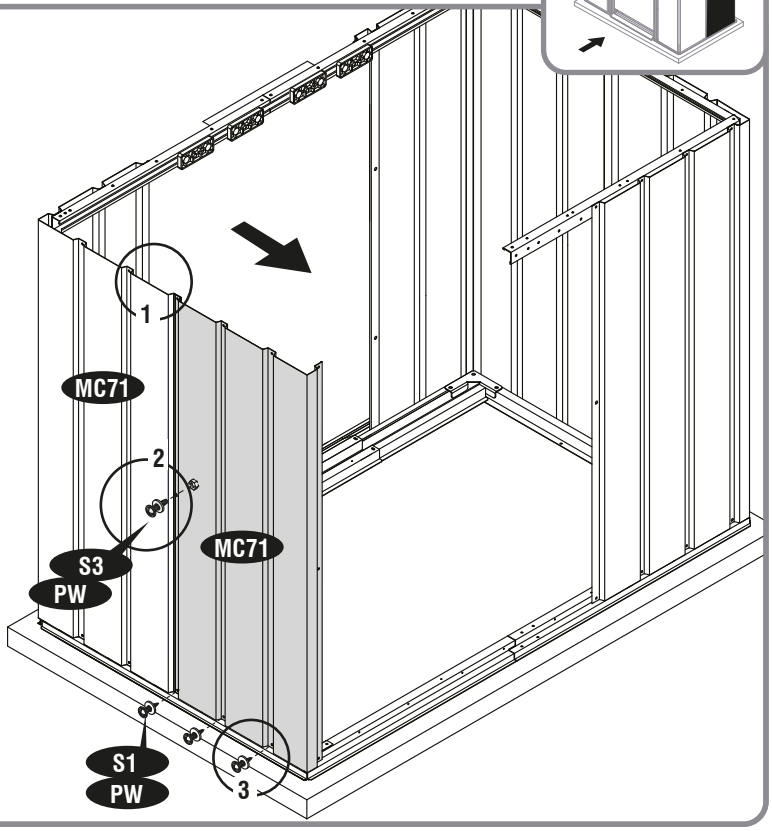

14



MC70 (x1)

S3 (x1)

S1 (x3)

PW (x4)

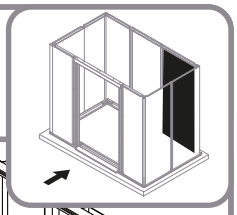

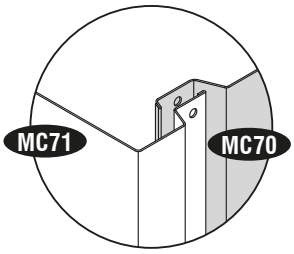

1

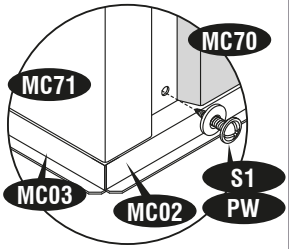

2

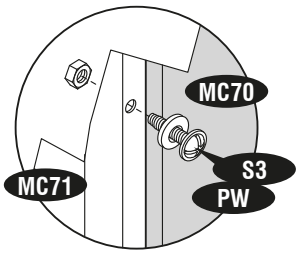

3

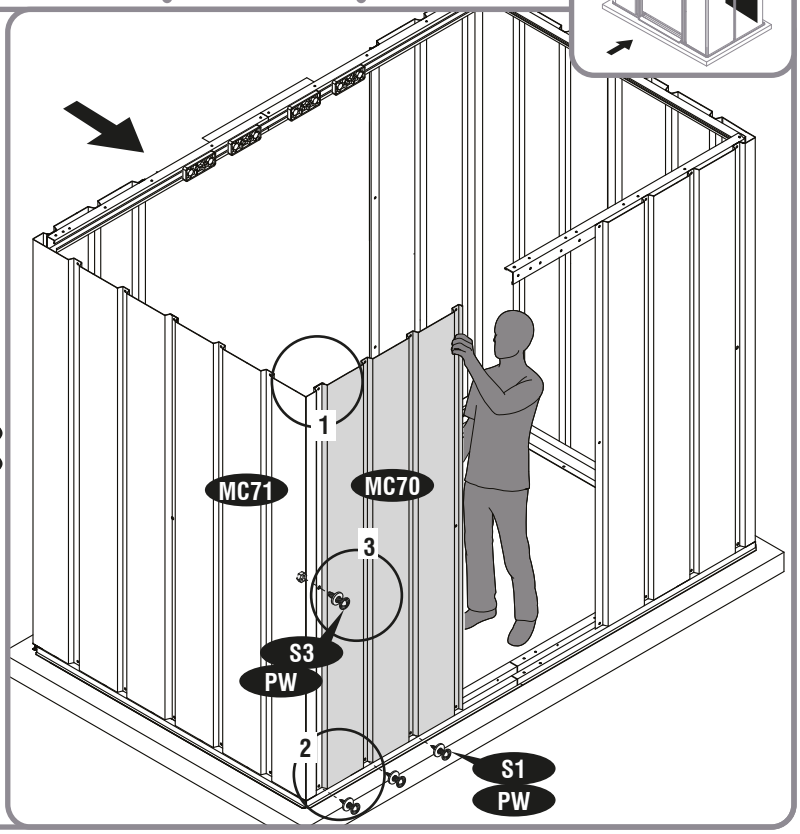

15

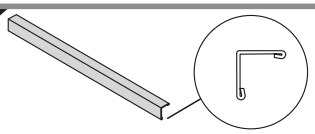

MH01 (x1)

S1 (x5)

PW (x5)

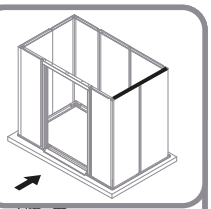

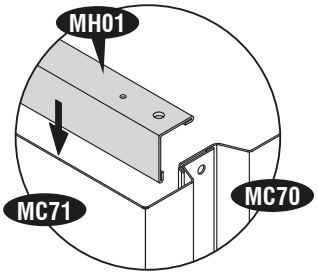

1

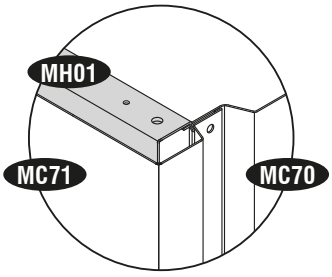

2

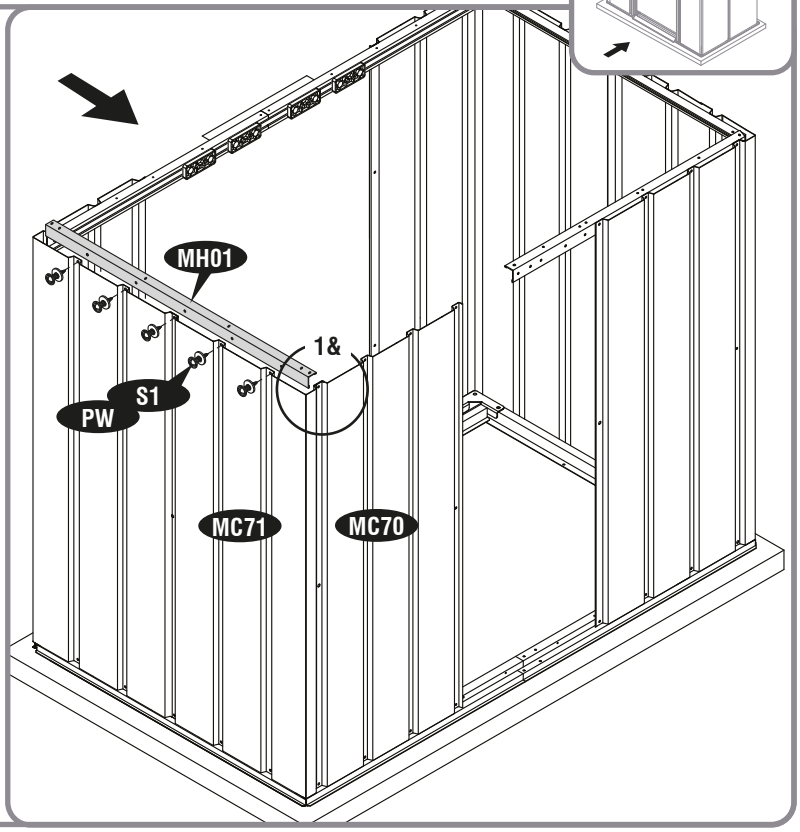

16

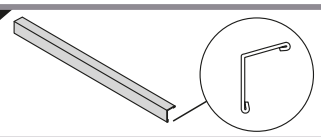

MJ01 (x1)

S1 (x5)

PW (x3)

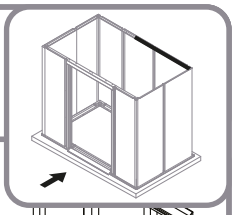

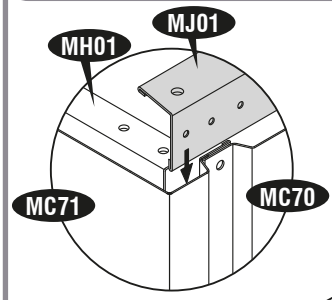

1

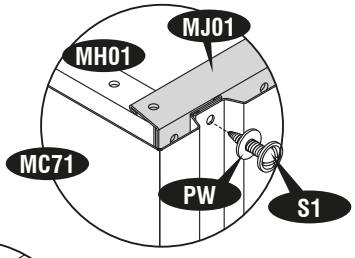

2

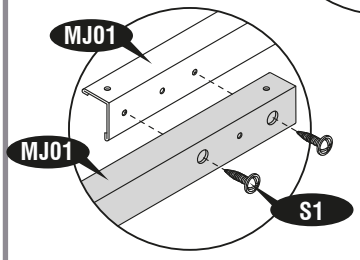

3

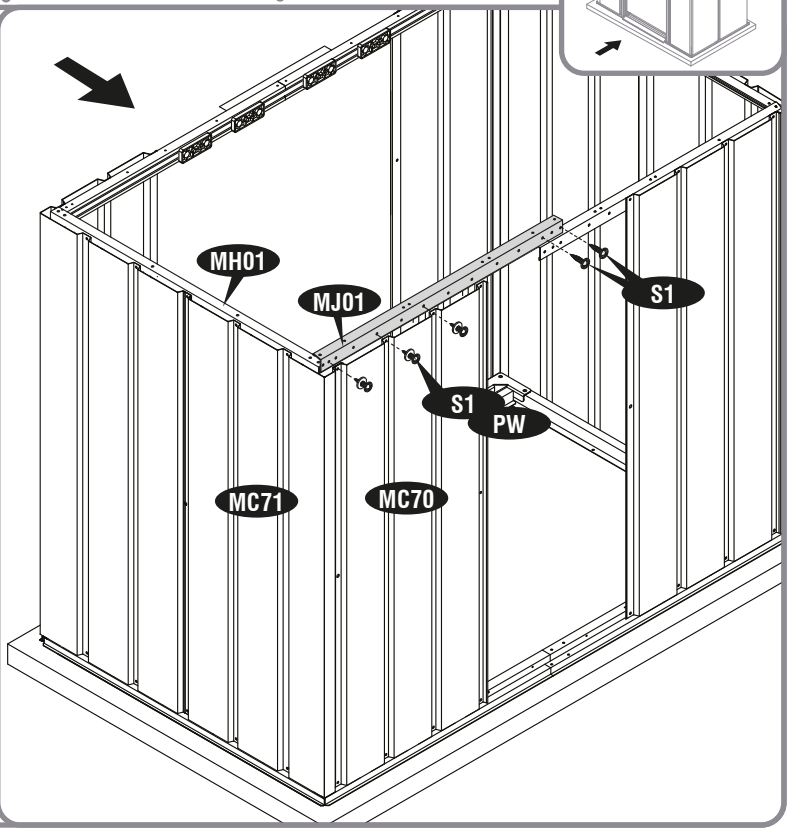

17

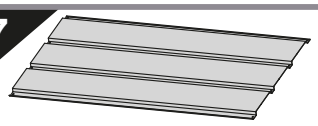

MC70 (x1)

S3 (x2)

S1 (x8)

PW (x10)

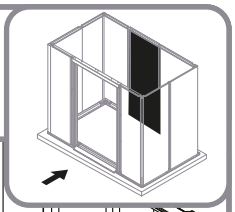

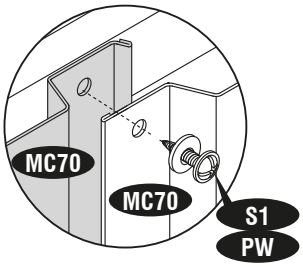

1

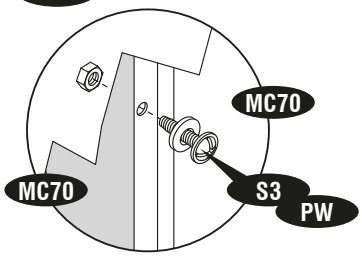

2

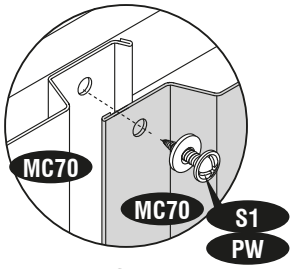

3

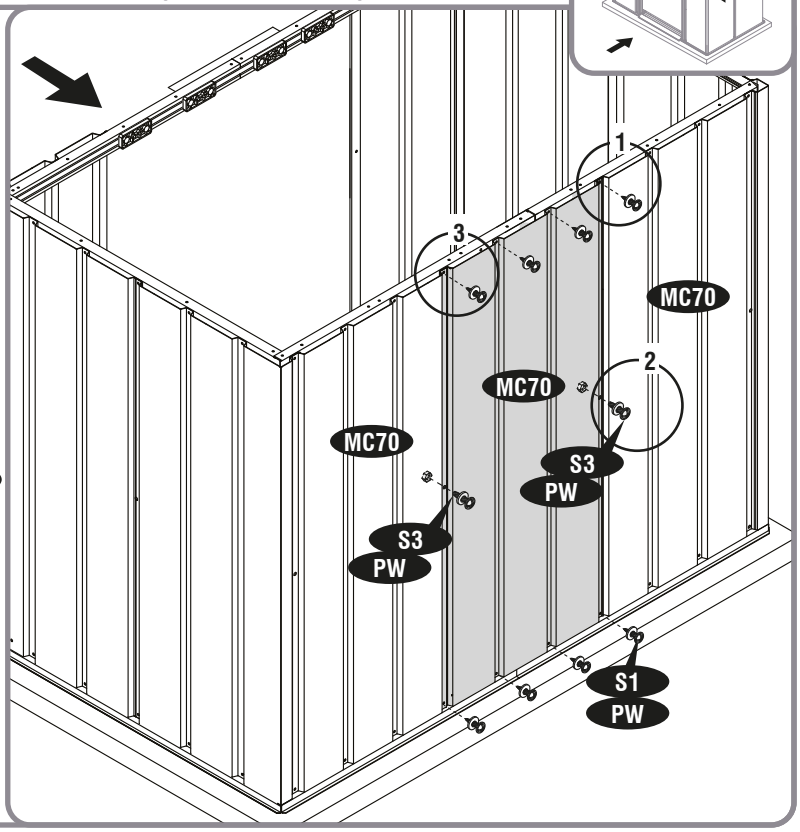

18

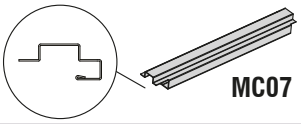
MC07 (x1)

S3 (x2)

S1 (x4)

PW (x6)

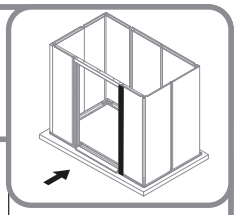

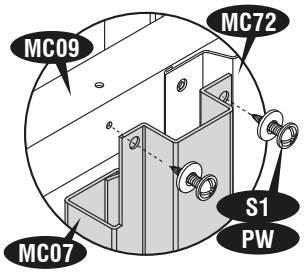
MC09
MC72
S1
PW
MC07

1

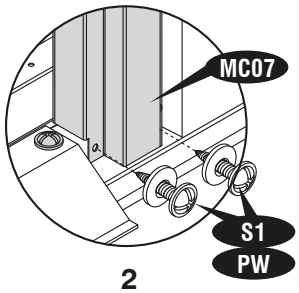
MC07
S1
PW

2

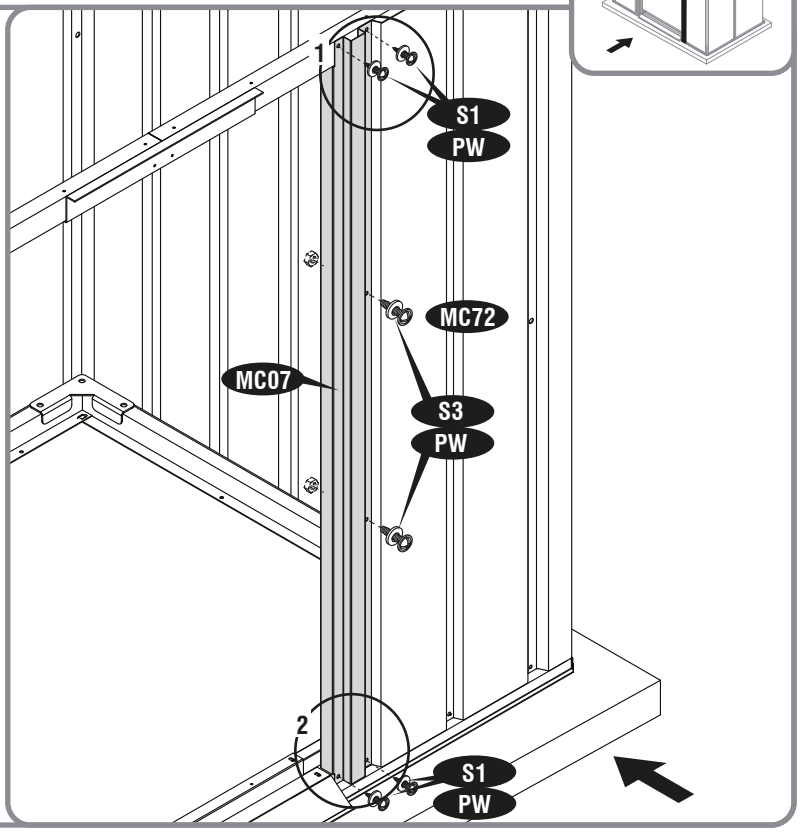
1
S1
PW
MC72
MC07
S3
PW
2
S1
PW

19

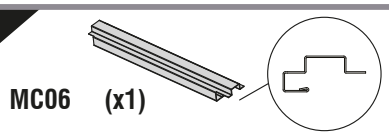
MC06 (x1)

S1 (x4)

S3 (x2)

PW (x6)

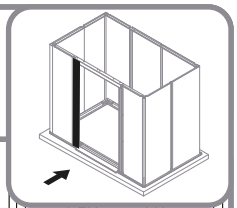

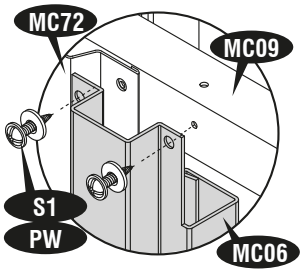
MC72
MC09
S1
PW
MC06

1

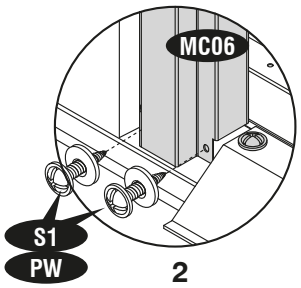
MC06
S1
PW

2

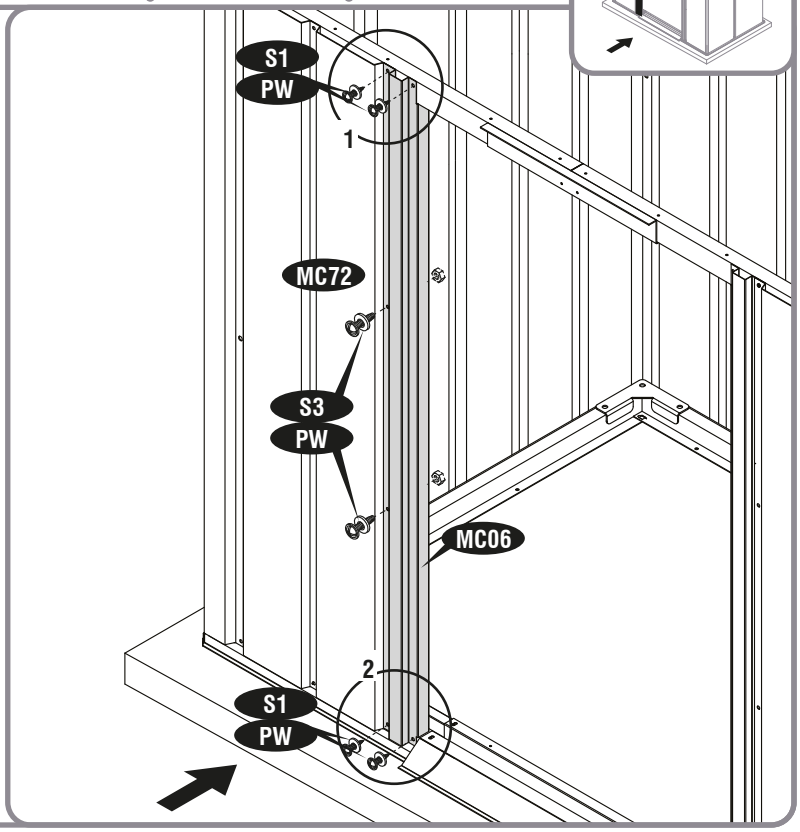
S1
PW
1
MC72
S3
PW
MC06
2
S1
PW

20

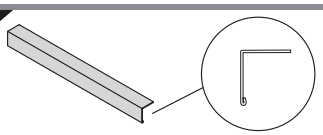

MC13 (x1)

S1 (x2)

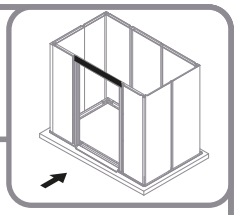

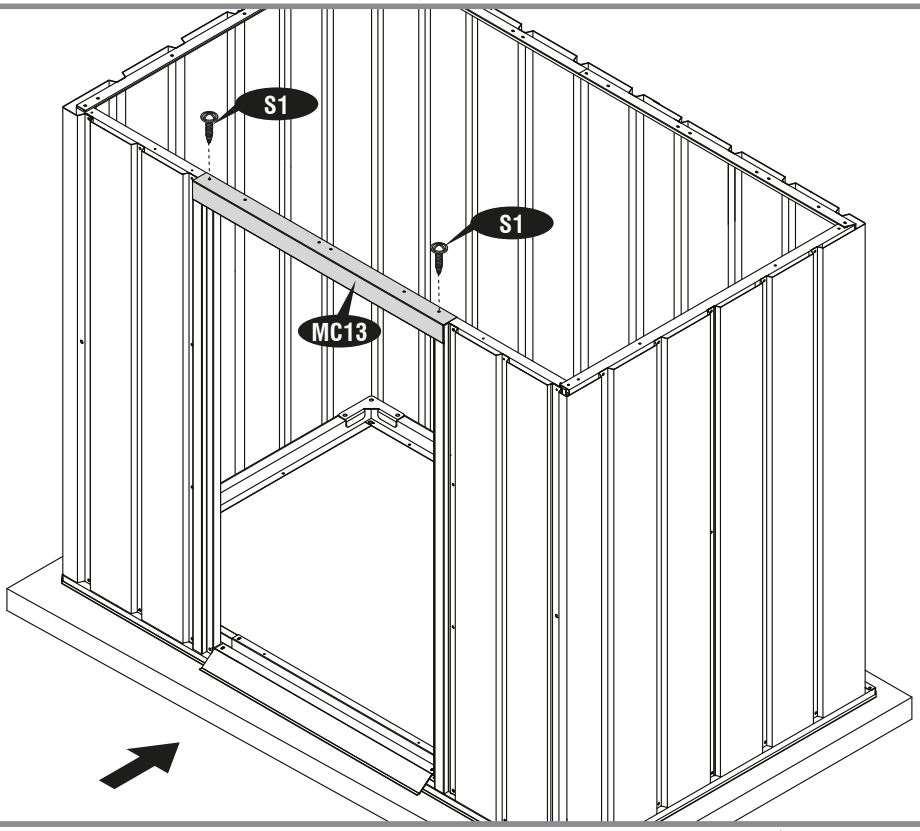

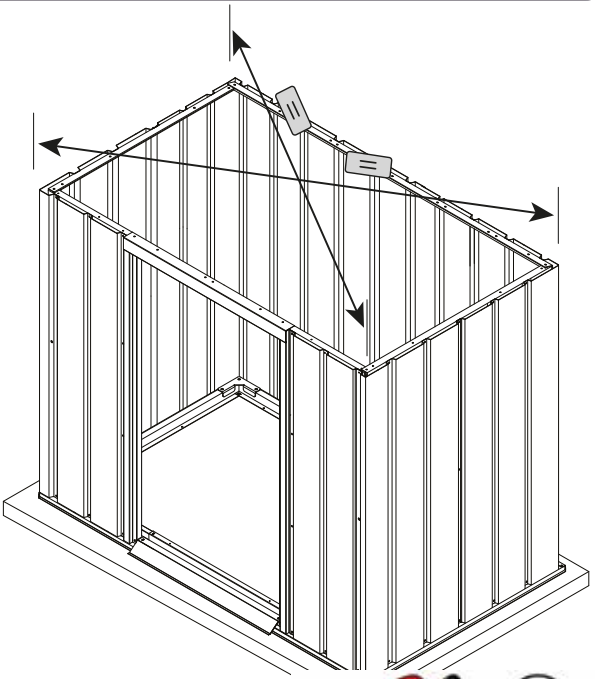

HE ודאו שהפינות העליונות של הקיר שוות באלכסון.

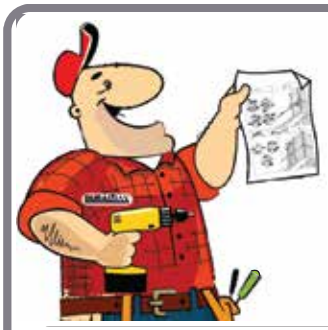

HE גג

3

HE חלקים נדרשים

MH02	8
MJ02	2
MH04	1
MD08	3
MH05	2
MJ70	2
MJ71	2

MH06	1
MH07	1
MJ72	1
MJ73	1
MH74	2
MH75	2
MA49	2

VC	2
TC	4
PW	62
F1	18
S1	50
S2	28
S3	51
S8	18

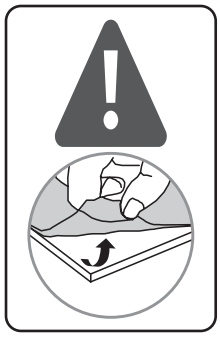

1

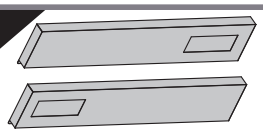

MJ72 (x1)
MJ73 (x1)



MH02 (x4)

S3 (x8)

PW (x8)

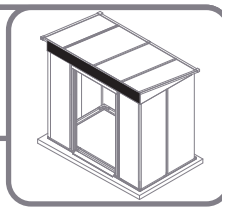

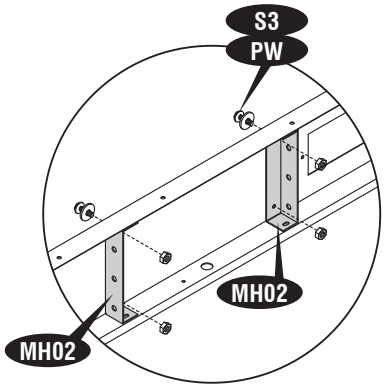

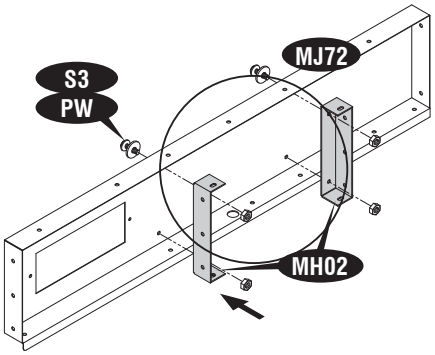

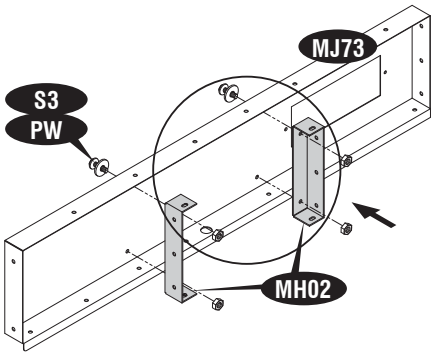

2

S1 (x2)

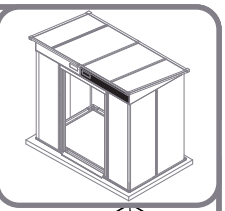

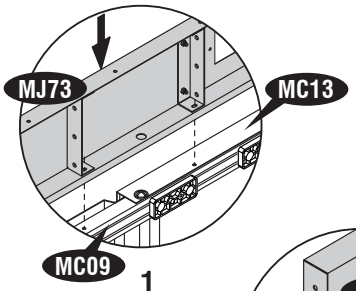
MJ73
MC13
MC09
1

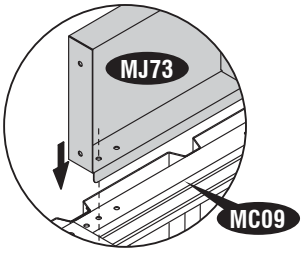
MJ73
MC09
2

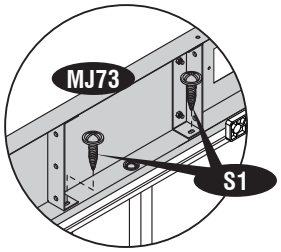
MJ73
S1
3

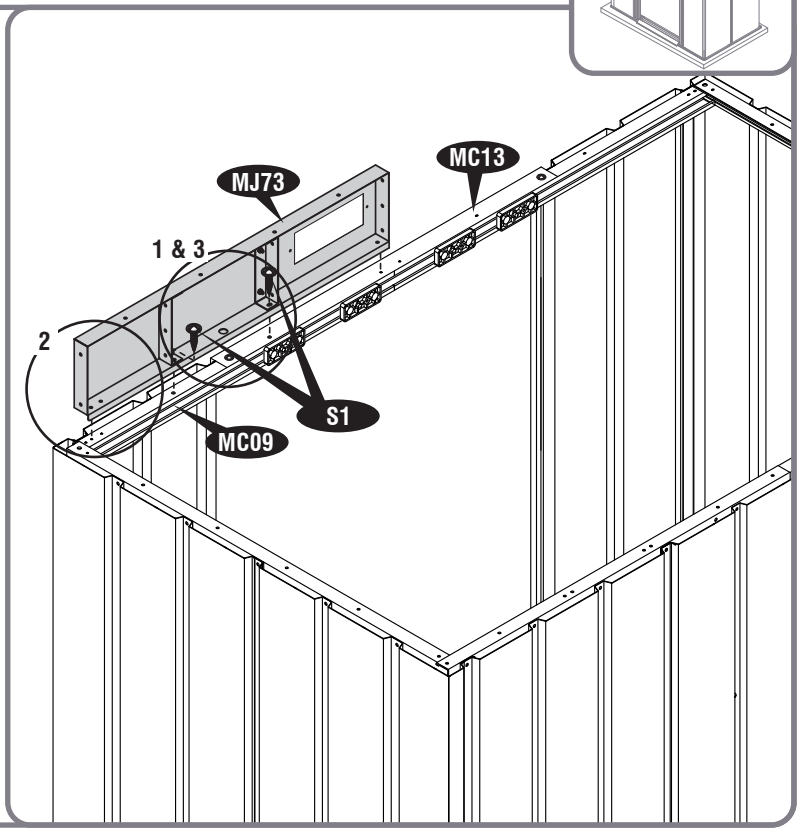
MJ73
MC13
1 & 3
2
S1
MC09

3

S1 (x2)

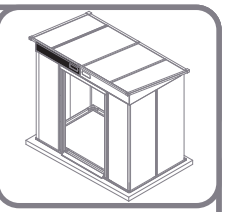

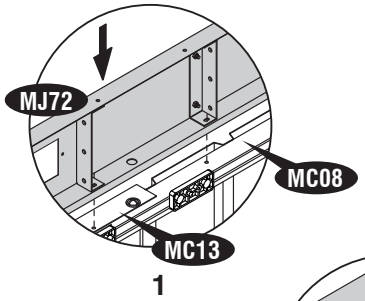
MJ72
MC08
MC13
1

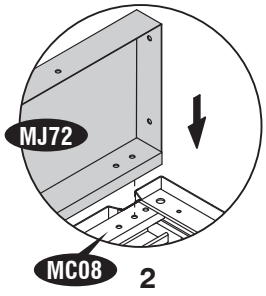
MJ72
MC08
2

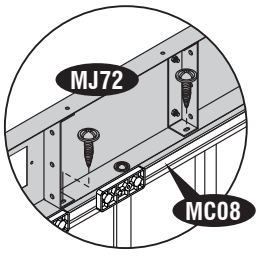
MJ72
MC08
3

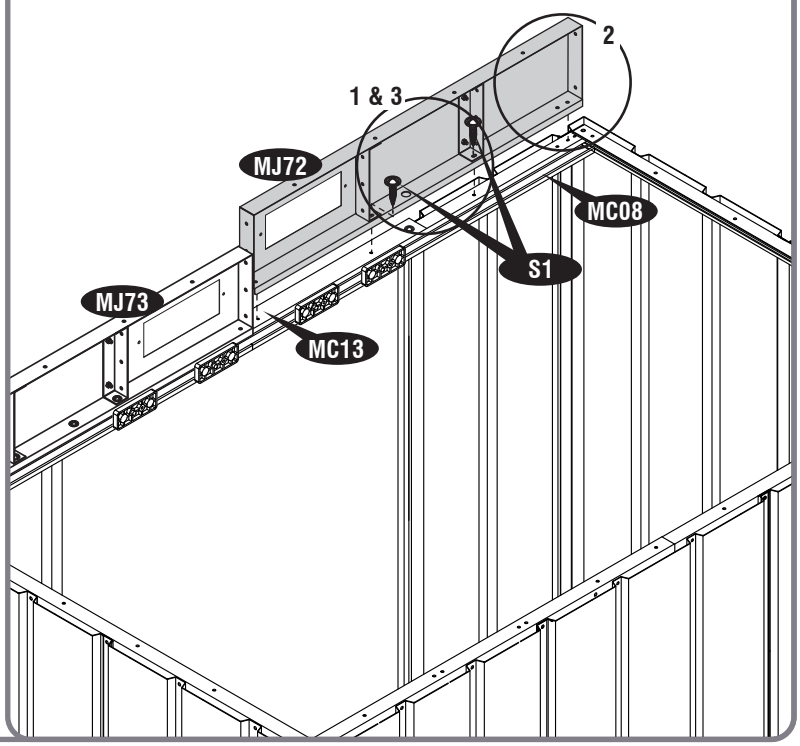
2
1 & 3
MJ72
MC08
S1
MJ73
MC13

4



MH02 (x2)

S3 (x1)

S1 (x2)

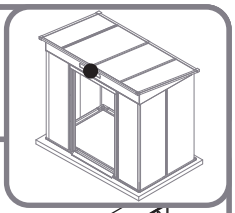

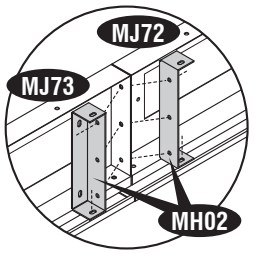

1

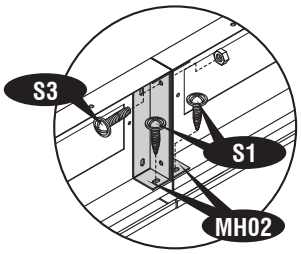

2

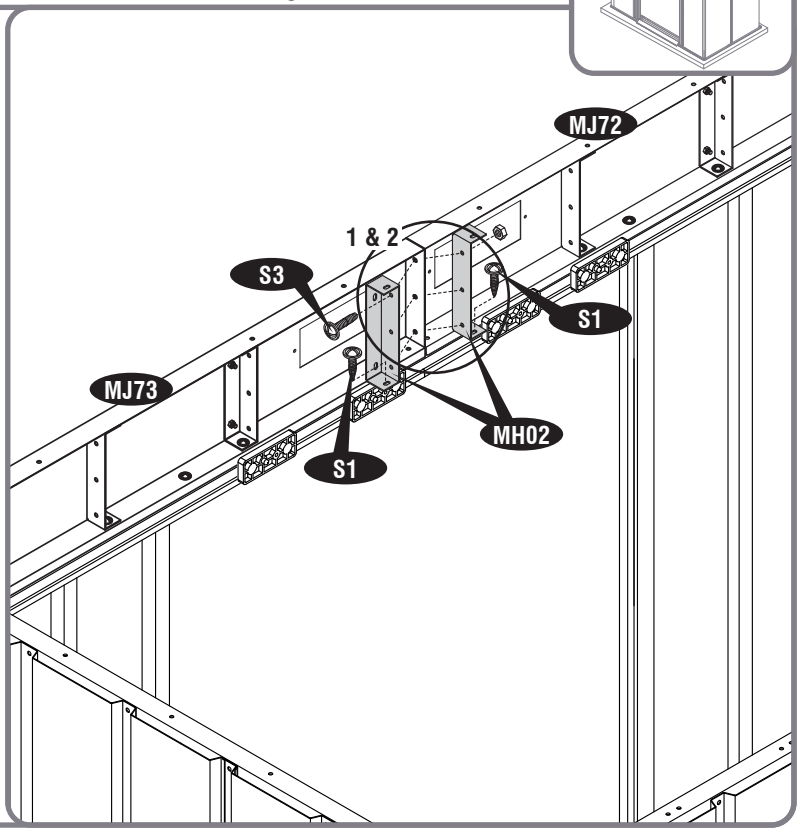

5



MH06 (x1)

S1 (x4)

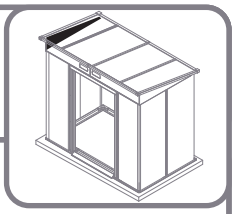

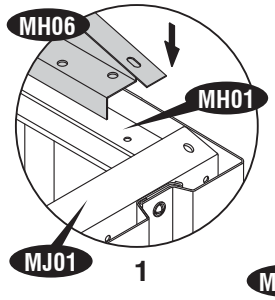

1

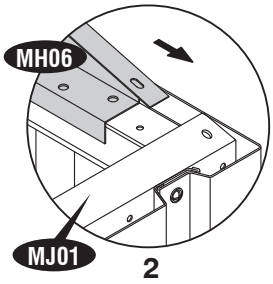

2

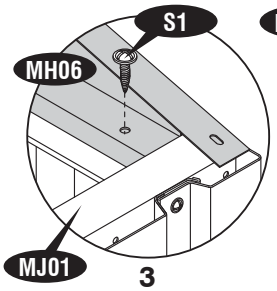

3

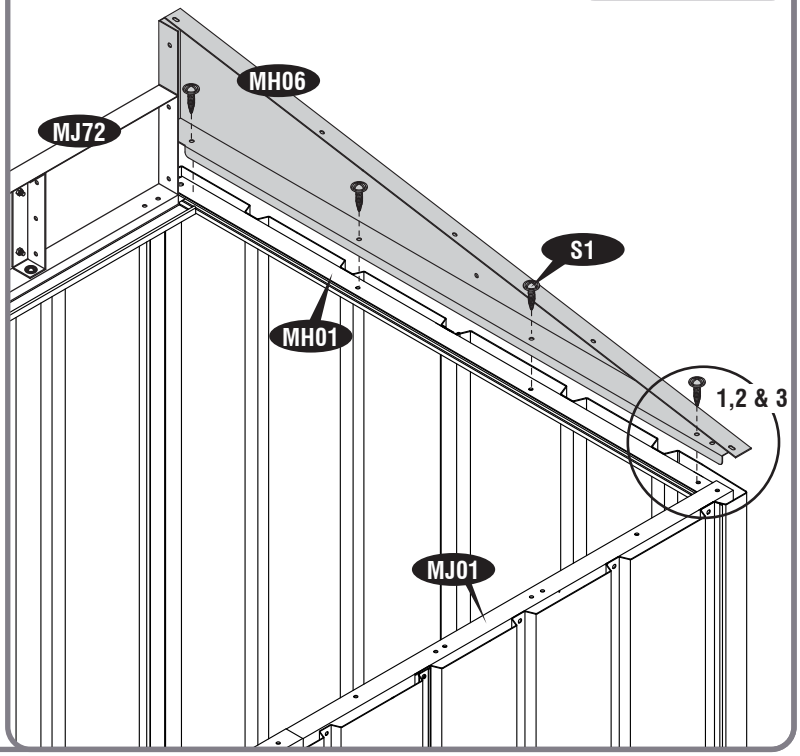

6

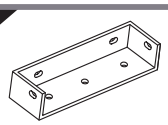

MH02 (x1)

S3 (x2)

S1 (x1)

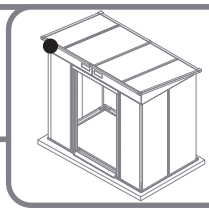

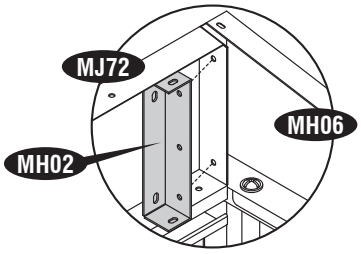

1

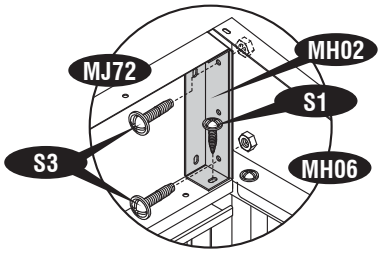

2

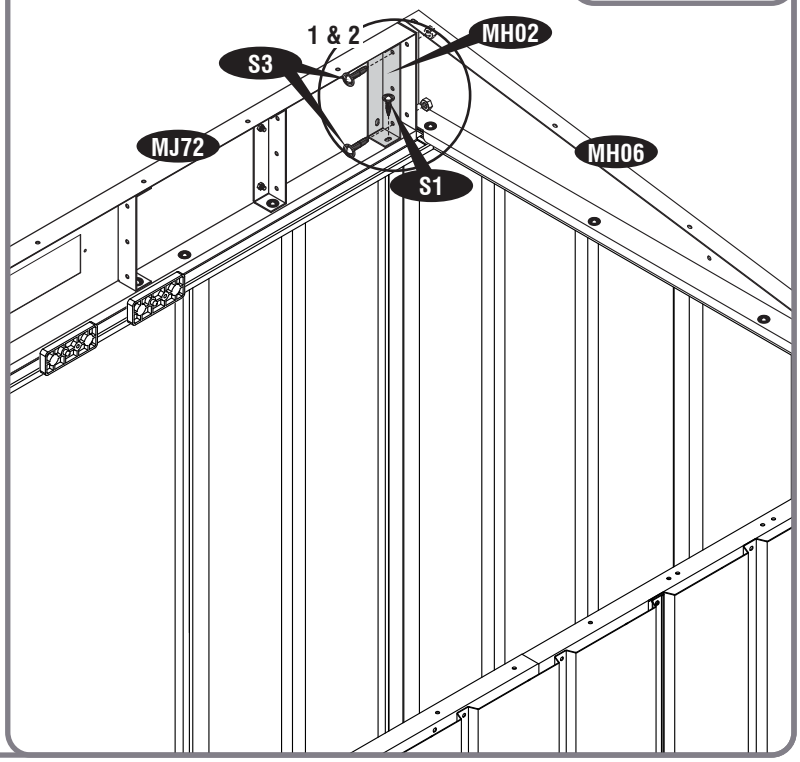

7



MH07 (x1)

S1 (x4)

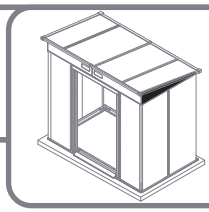

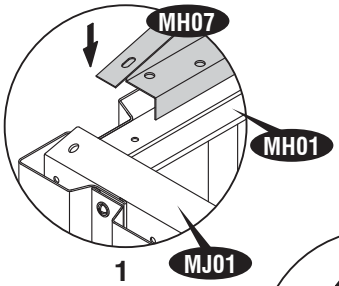

1

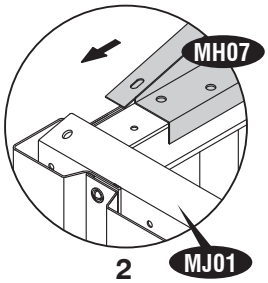

2

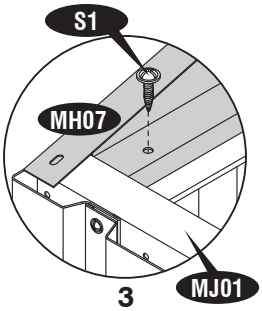

3

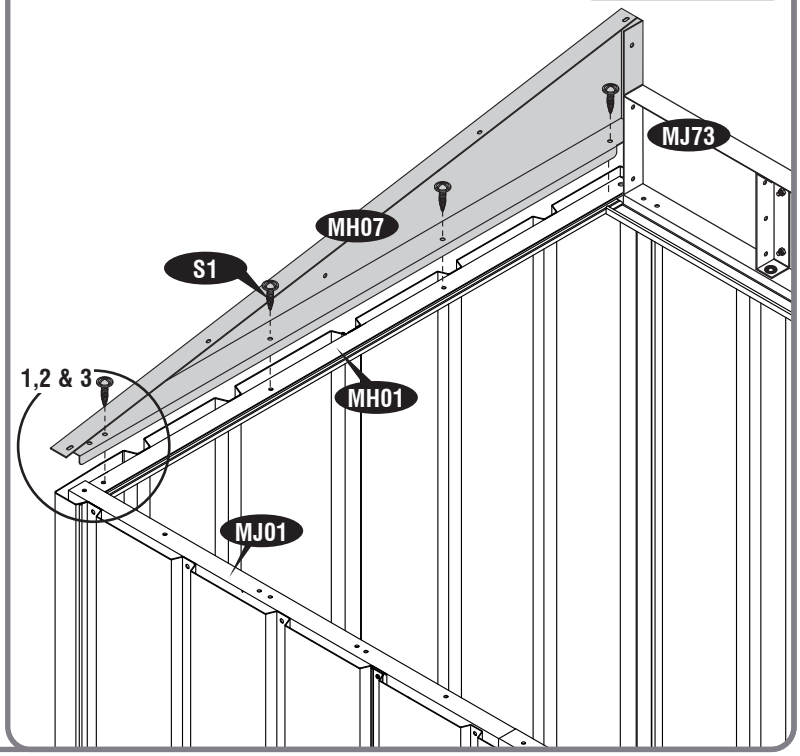

8



MH02 (x1)

S3 (x2)

S1 (x1)

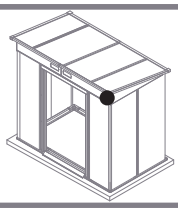

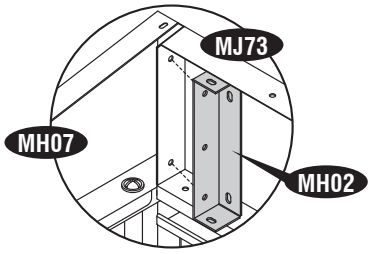

1

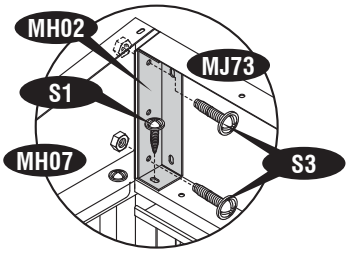

2

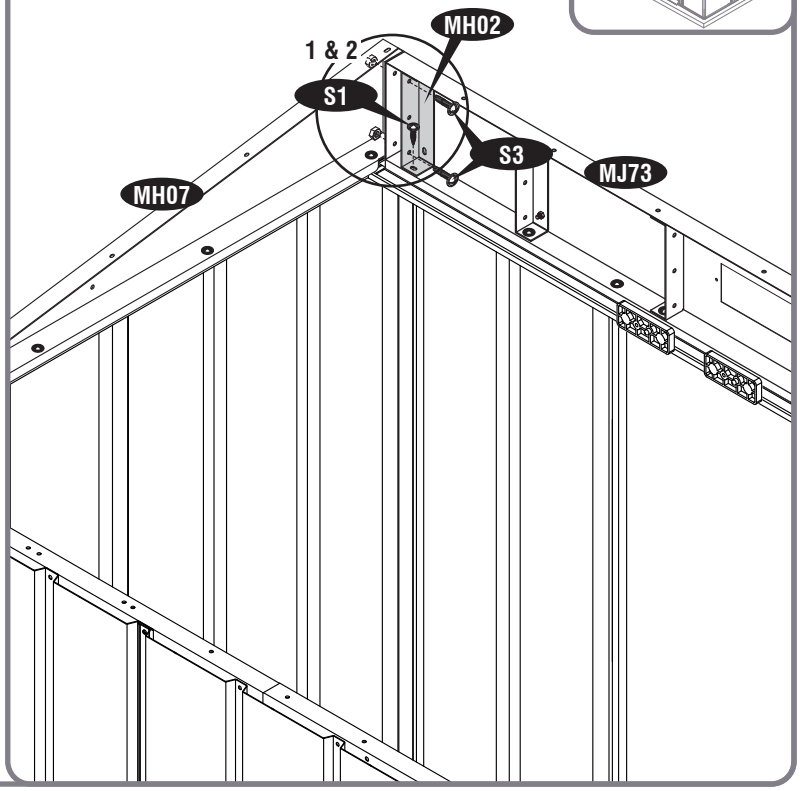

9



MA49 (x2)

S1 (x4)

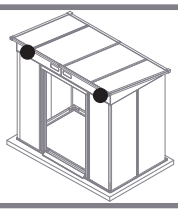

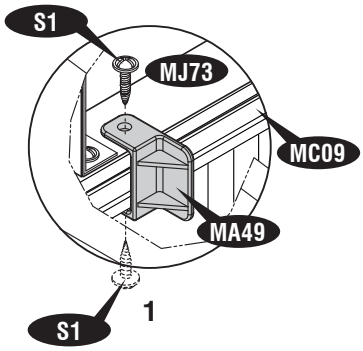

1

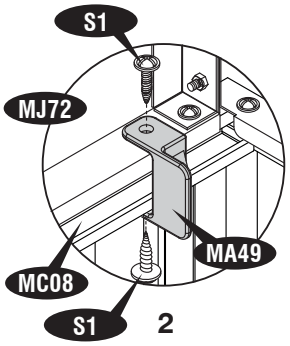

2

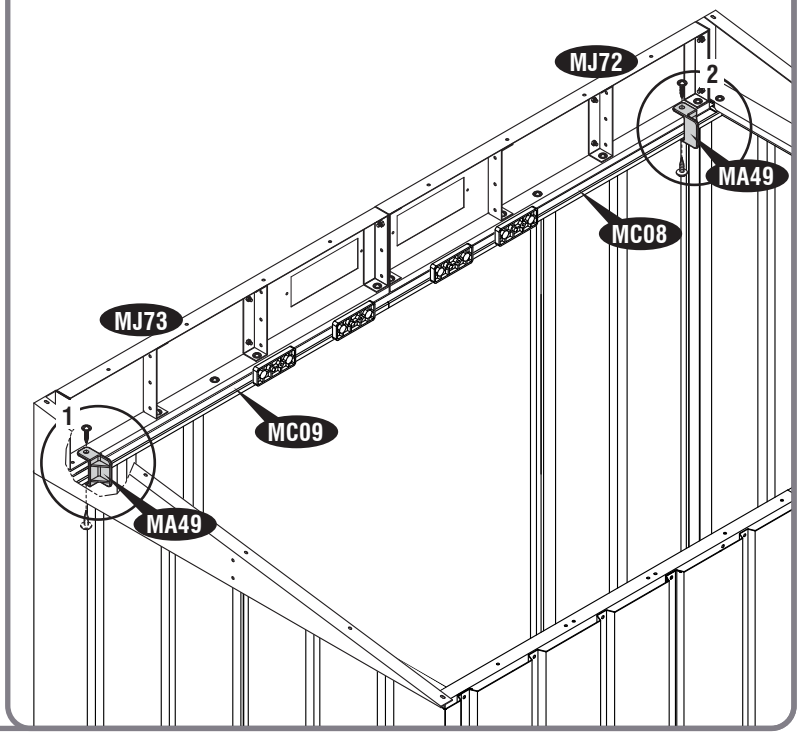

10

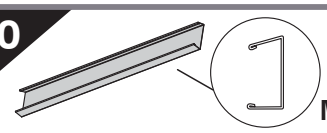
MJ02 (x2)

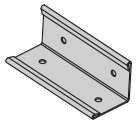
MD08 (x3)

S1 (x2)

S3 (x10)

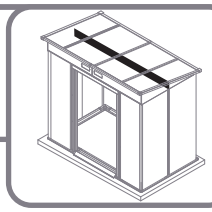

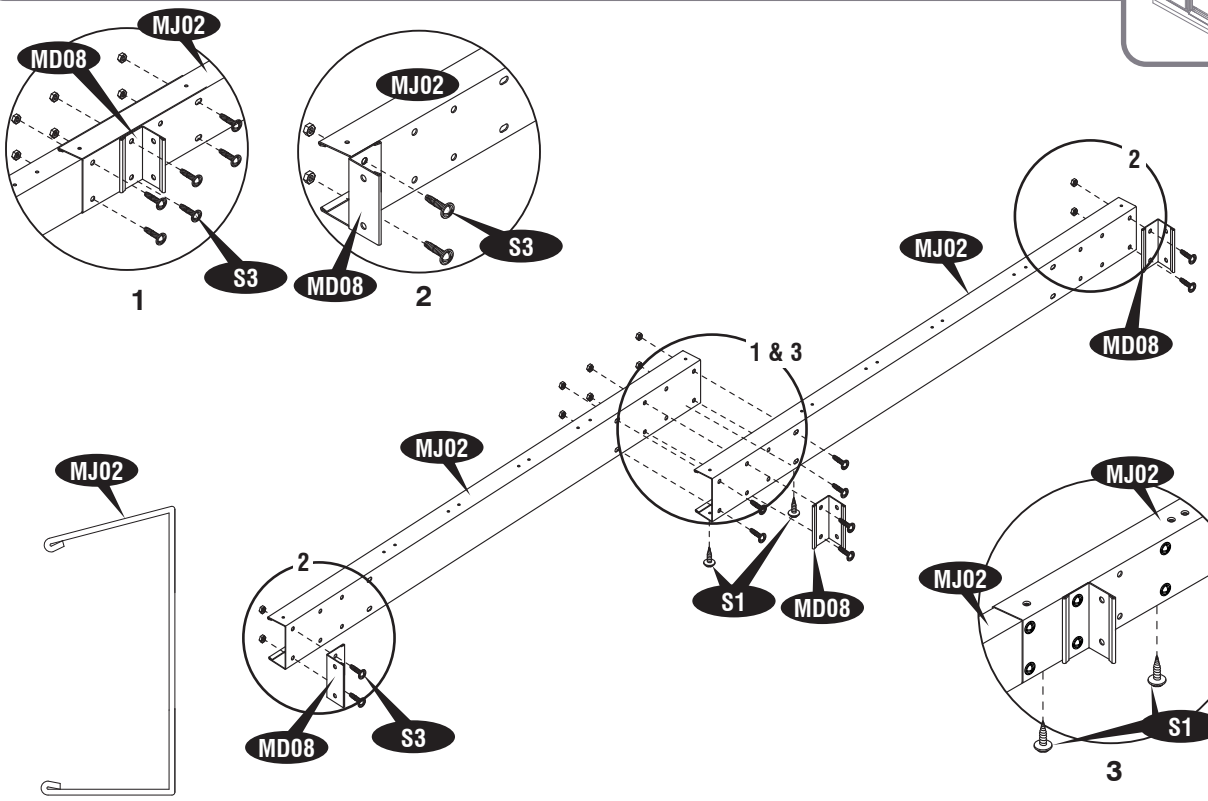

11

S3 (x4)

PW (x4)

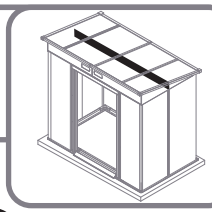

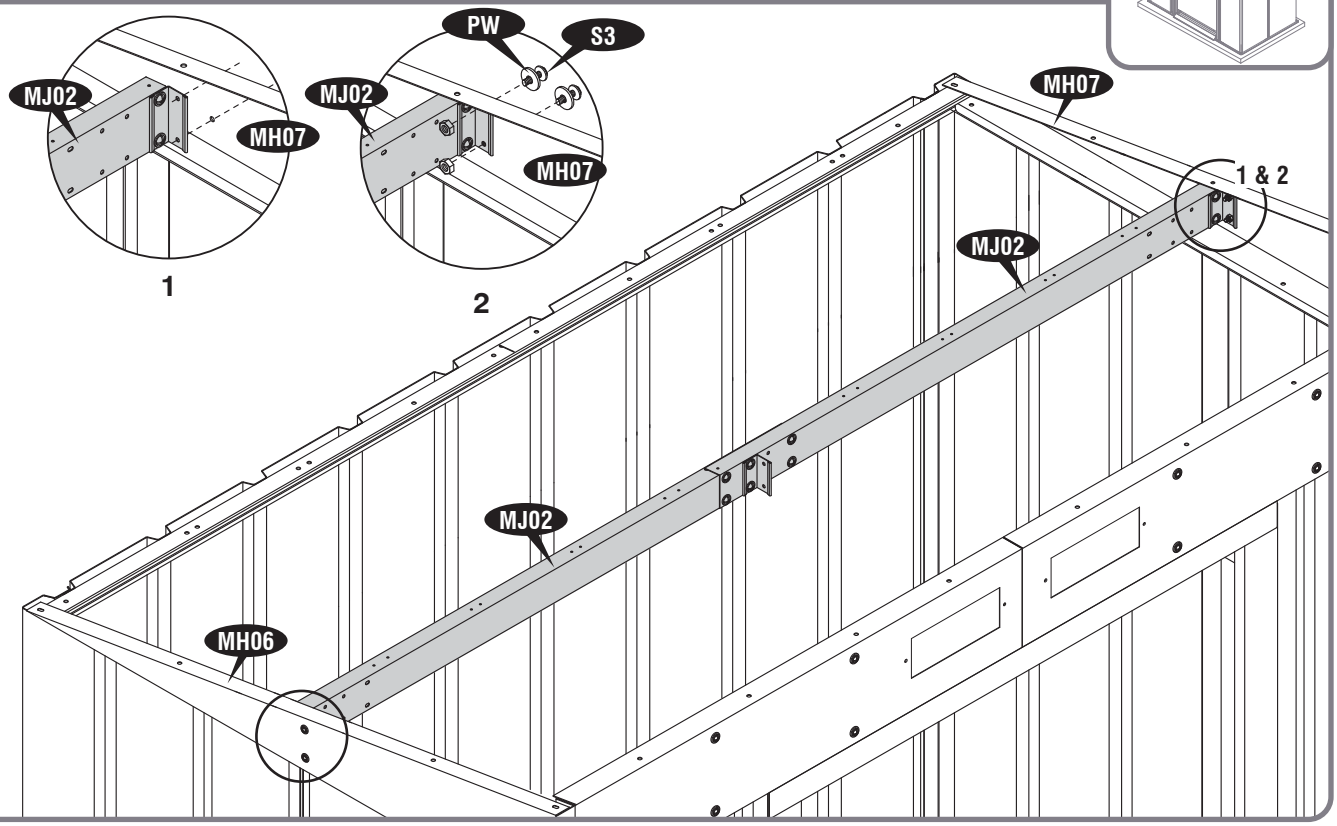

12

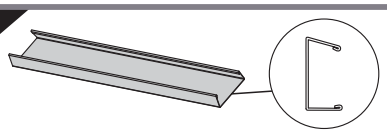

MH04 (x1)

S3 (x4)

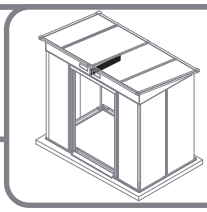

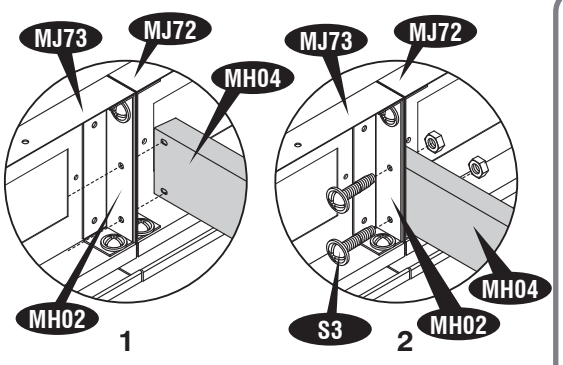

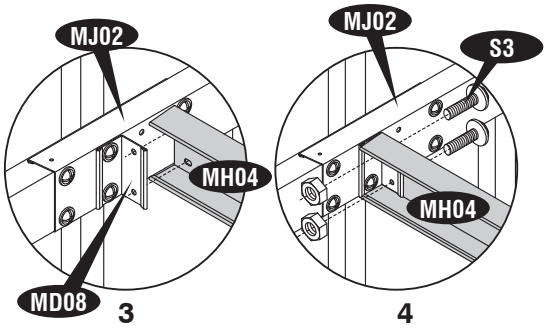

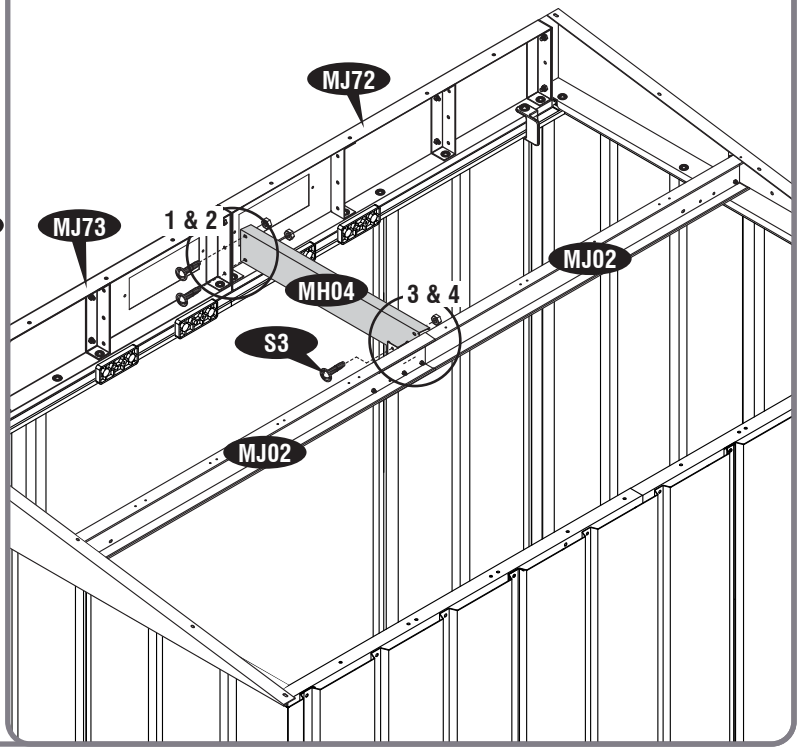

13

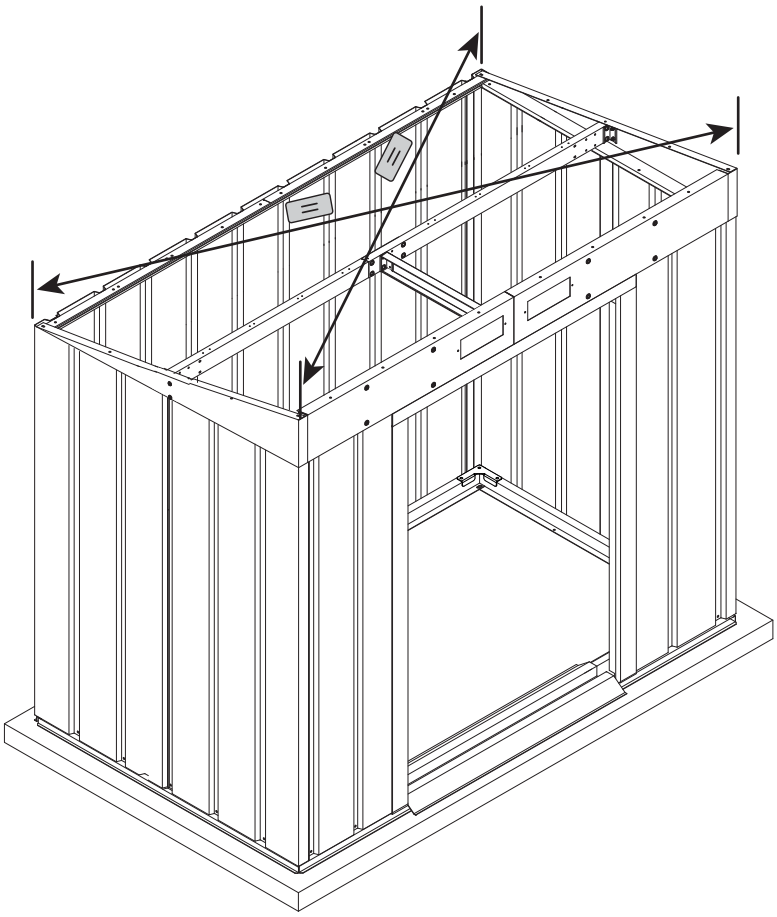

14



MH74 (x1)

S1 (x4)

S3 (x4)

PW (x8)

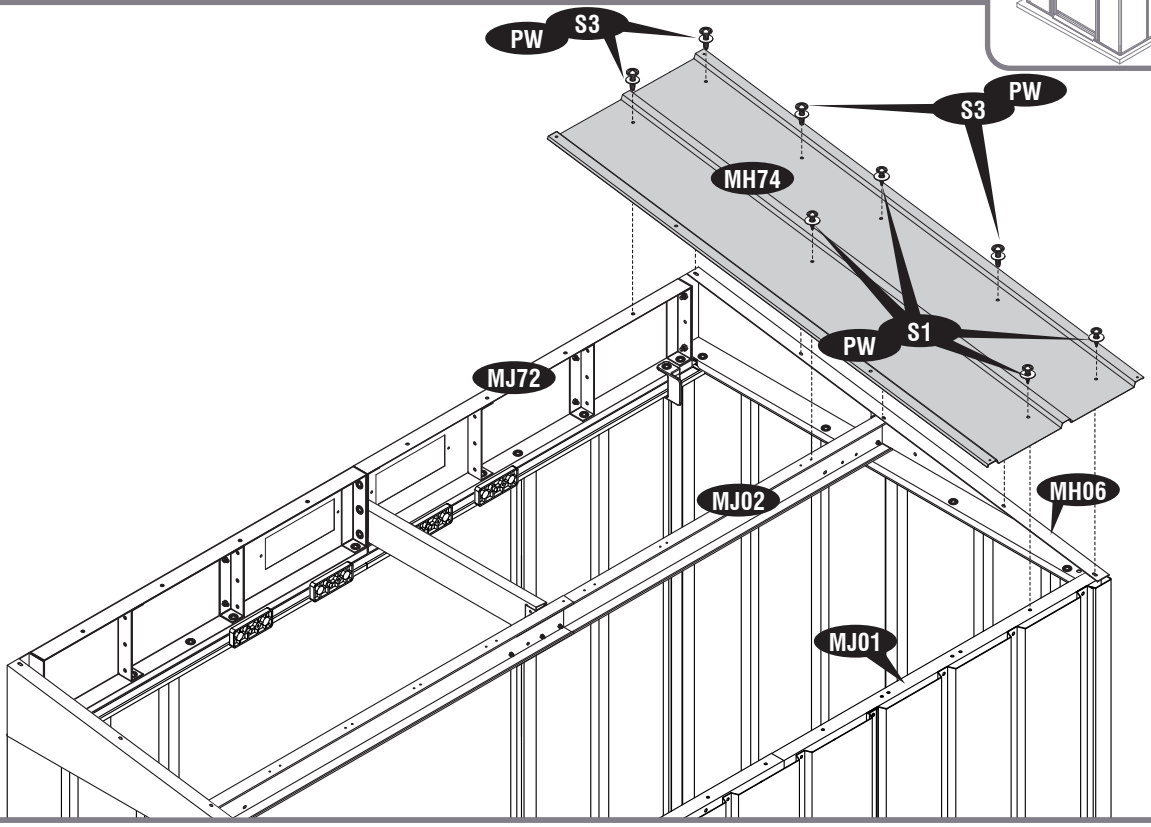

15



MH75 (x1)

S1 (x6)

S3 (x5)

PW (x11)

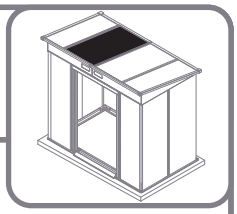

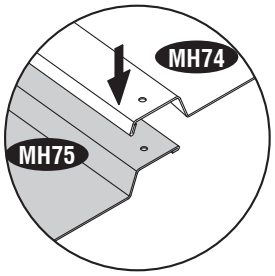

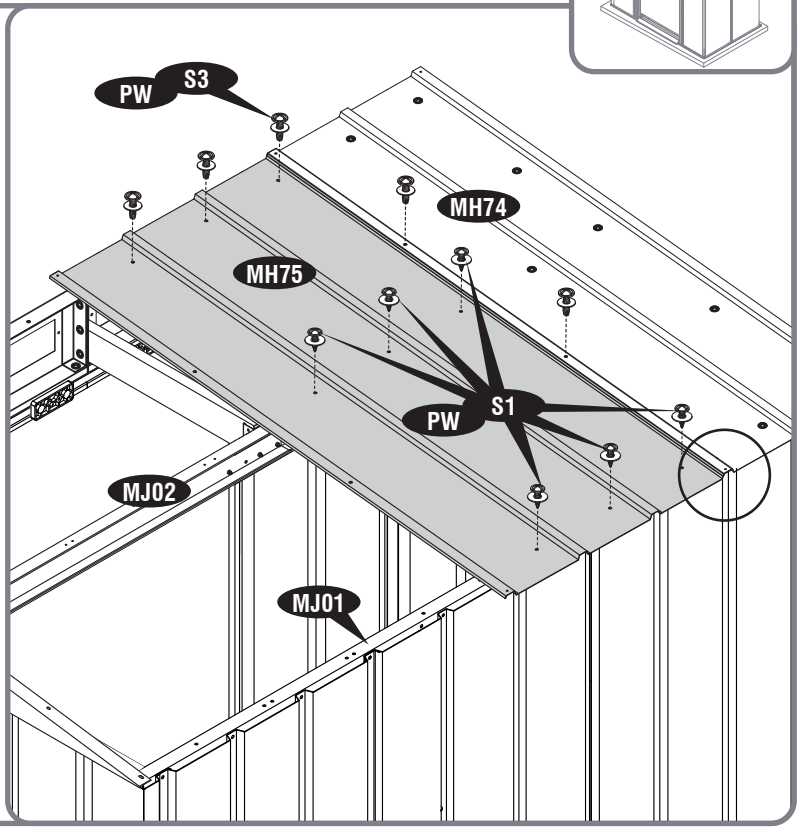

16



MH75 (x1)

S1 (x6)

S3 (x5)

PW (x11)

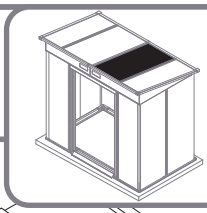

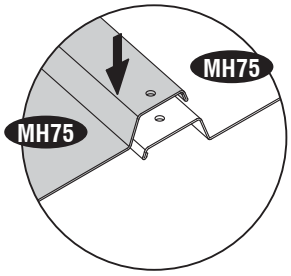

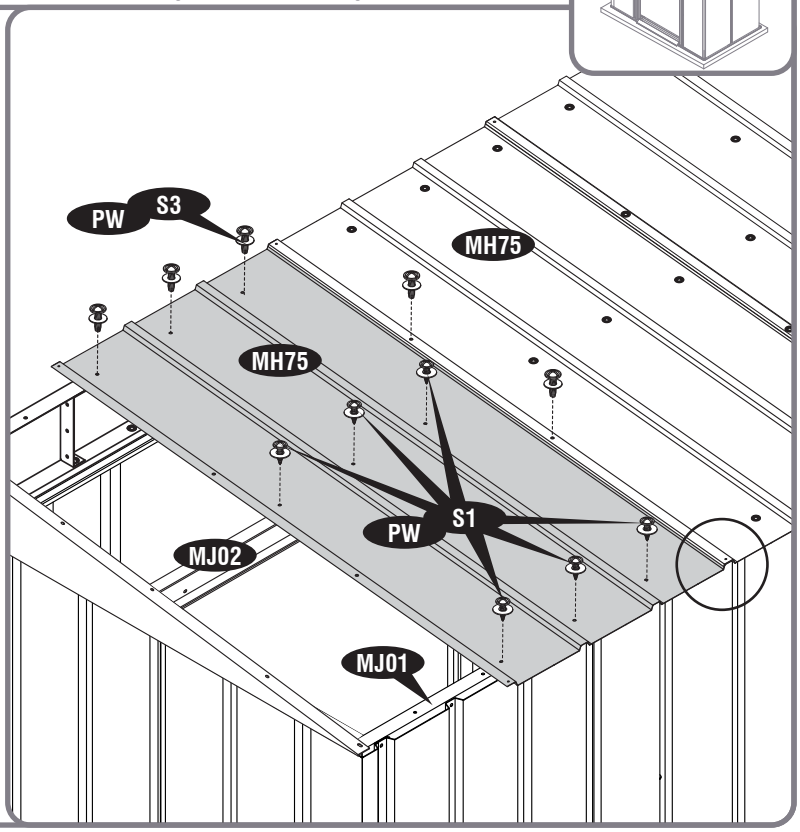

17

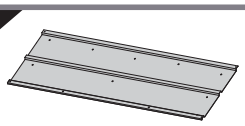

MH74 (x1)

S1 (x4)

S3 (x6)

PW (x10)

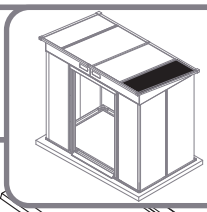

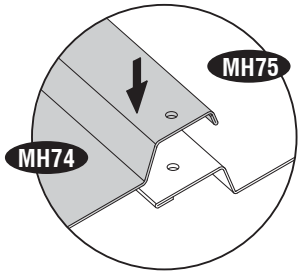

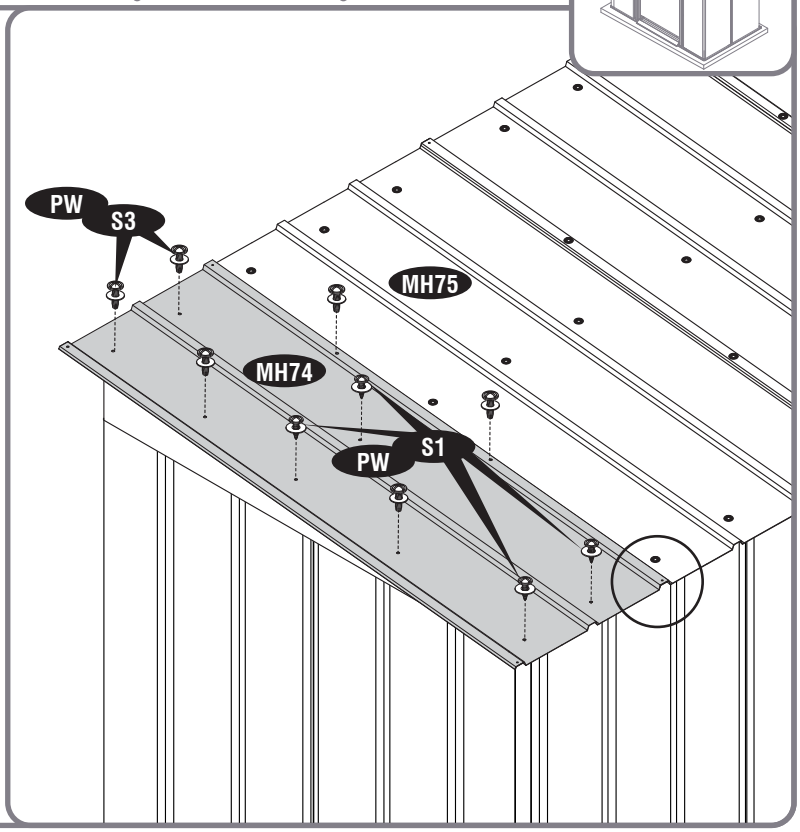

18

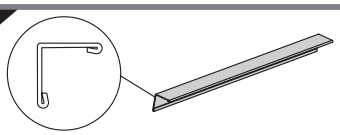

MH05 (x2)

S1 (x4)

PW (x4)

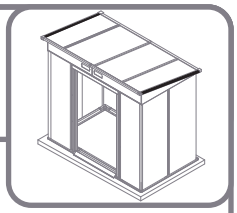

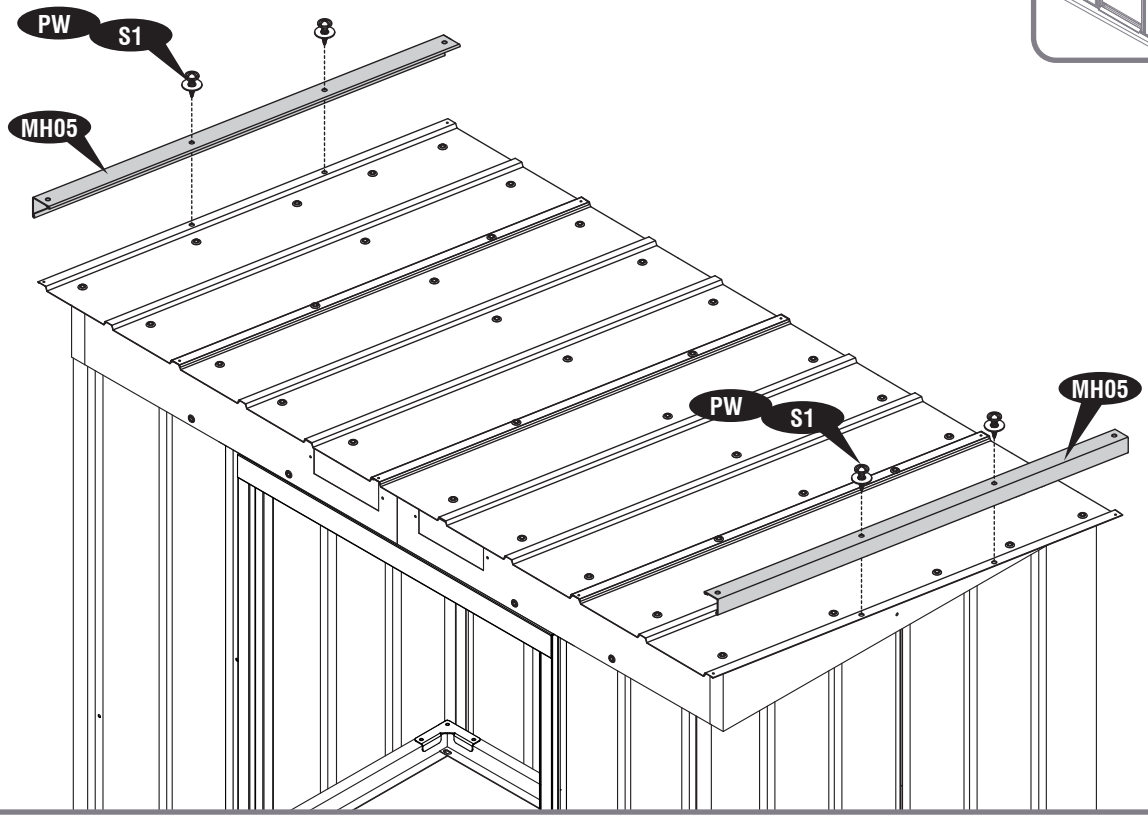

19

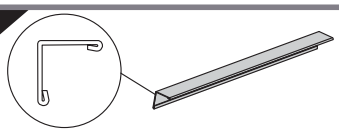

MJ70 (x2)
MJ71 (x2)

S2 (x6)

PW (x6)

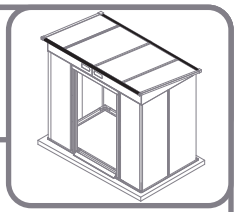

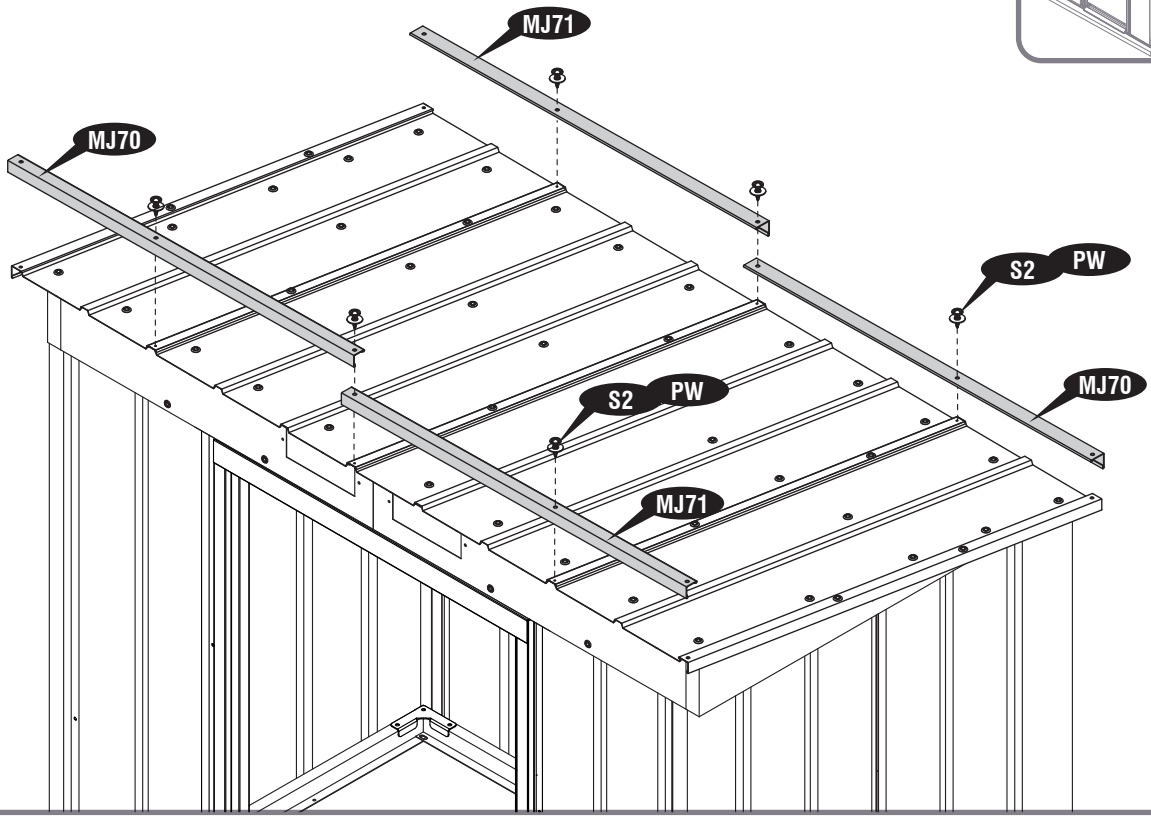

20

TC (x4)

S2 (x4)

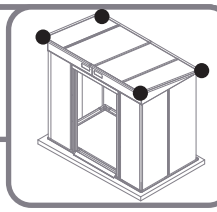

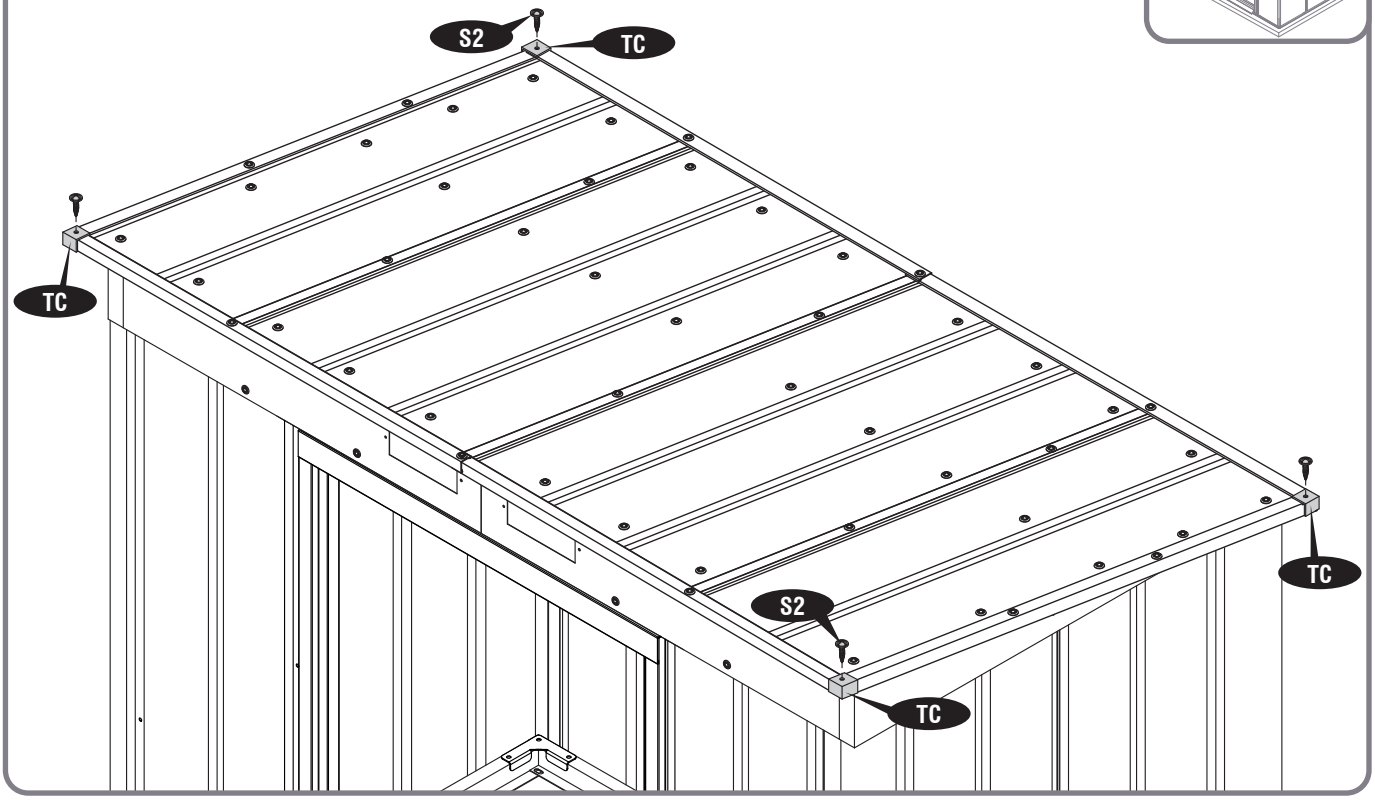

21

VC (x2)

S1 (x4)

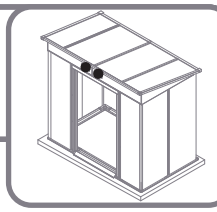

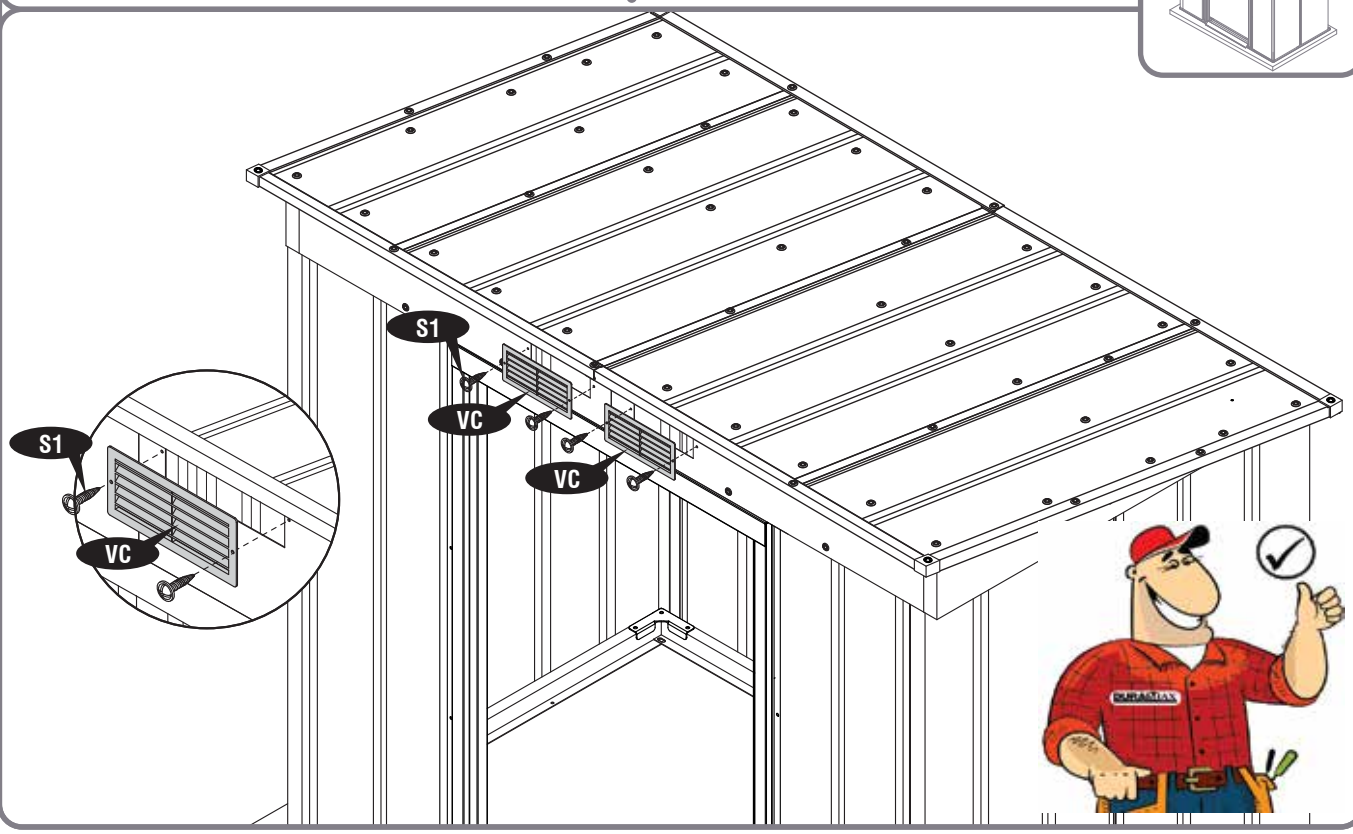

HE **הרכבה על משטח עץ**

★★★☆☆

S2 (x18)

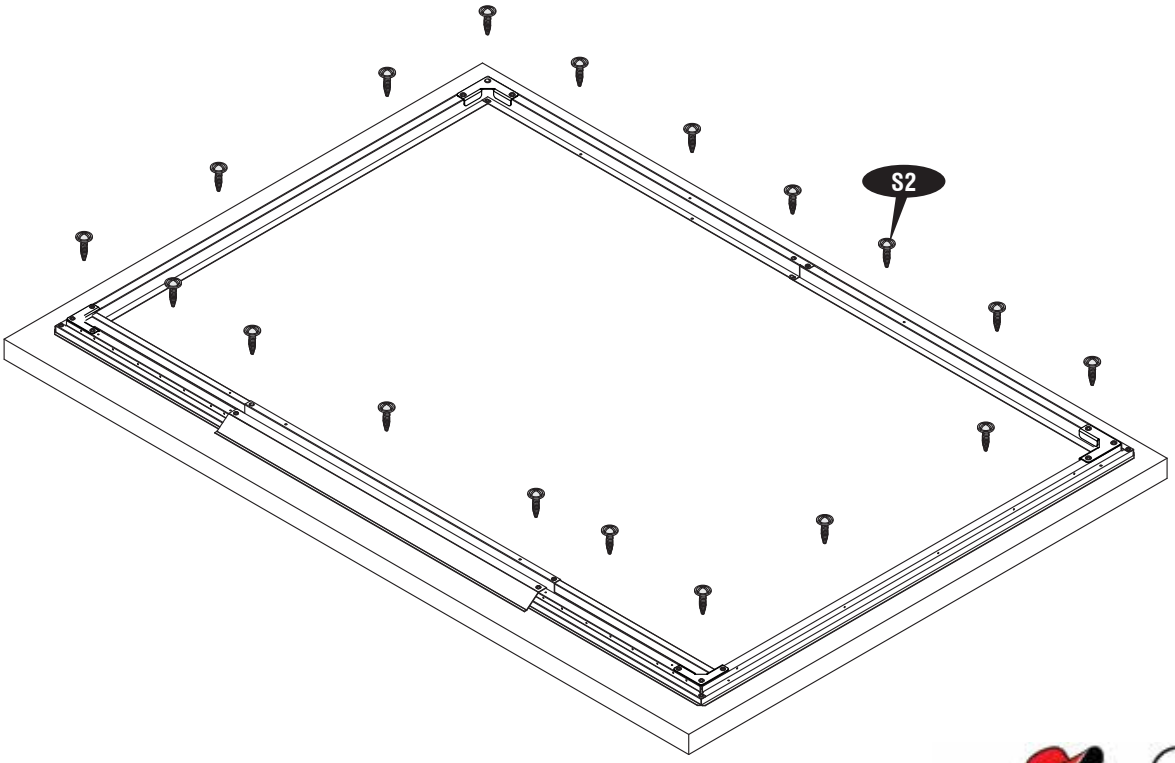

HE הרכבה על משטח בטון

★★★★★

F1 (x18)	S8 (x18)

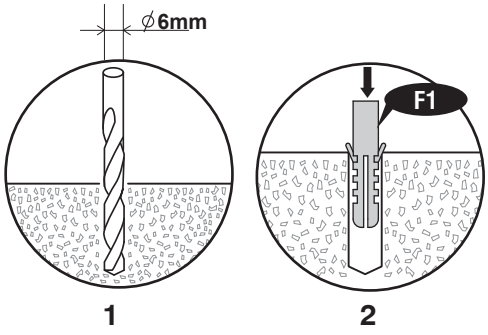

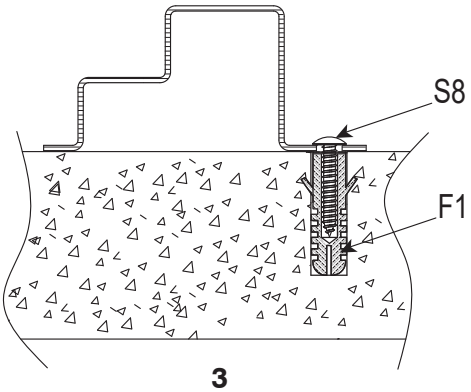

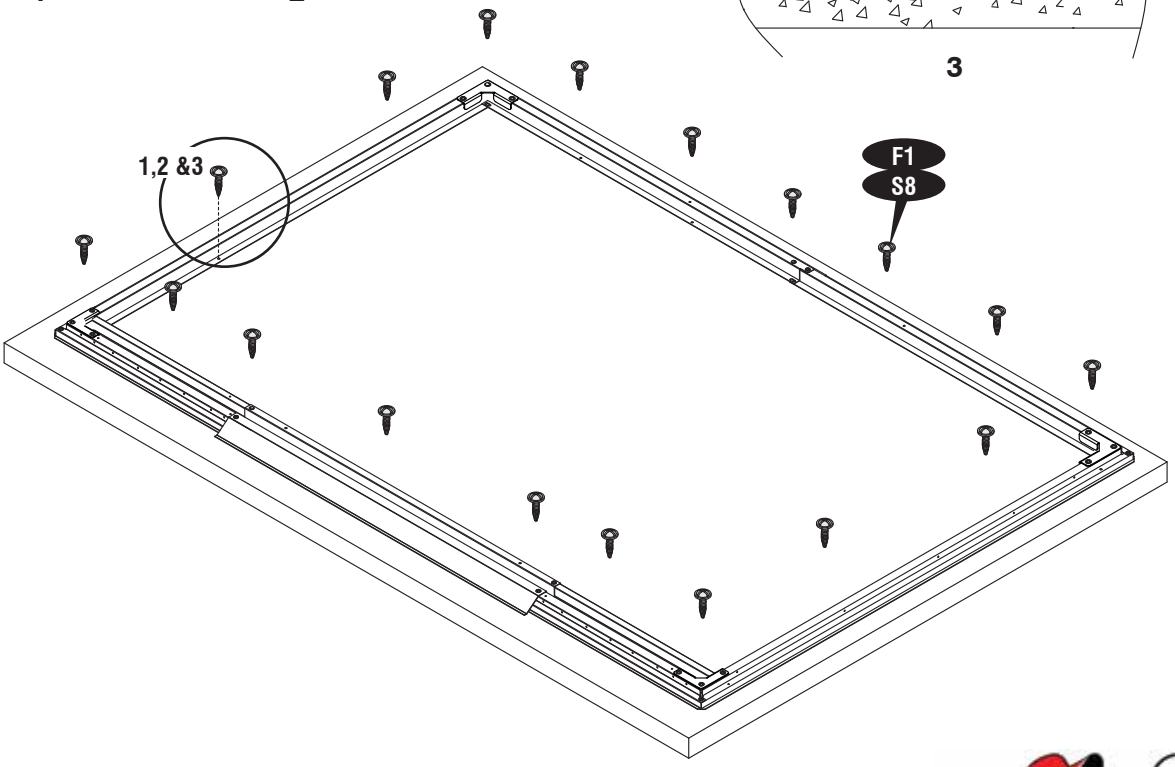

HE דלת

4

HE חלקים נדרשים

MG12	1
MG13	1
MC21	1
MC22	1
MC76	1
MC77	1
MA32	2

MA48	8
PW	16
S1	28
S3	4

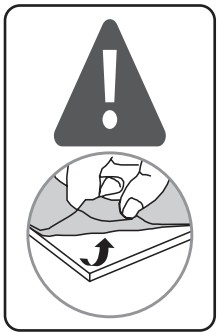

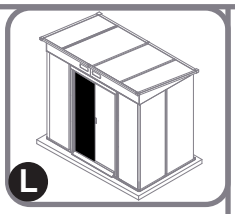

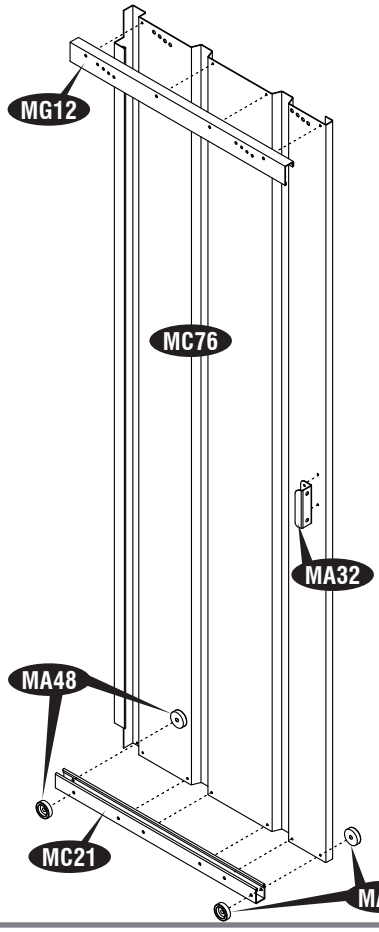

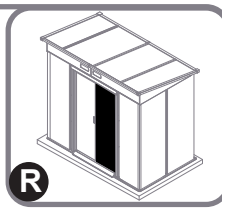

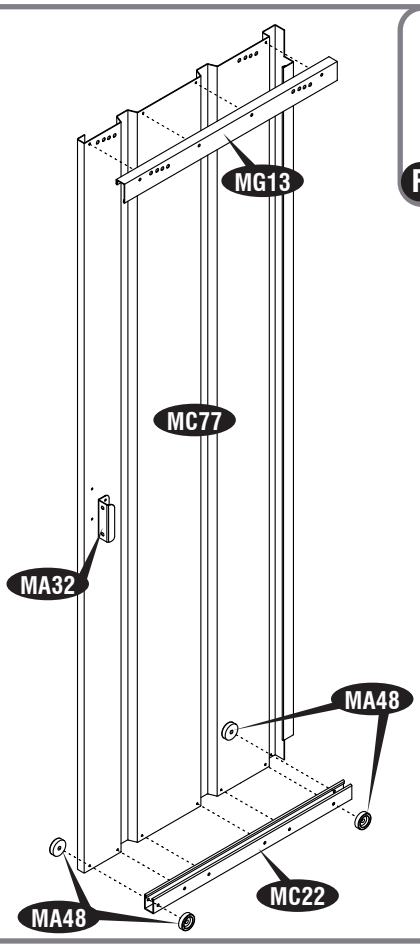

1



MC76 (x1)

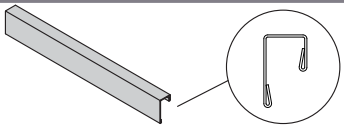

MG12 (x1)

S1 (x4)

PW (x4)

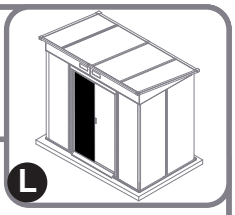

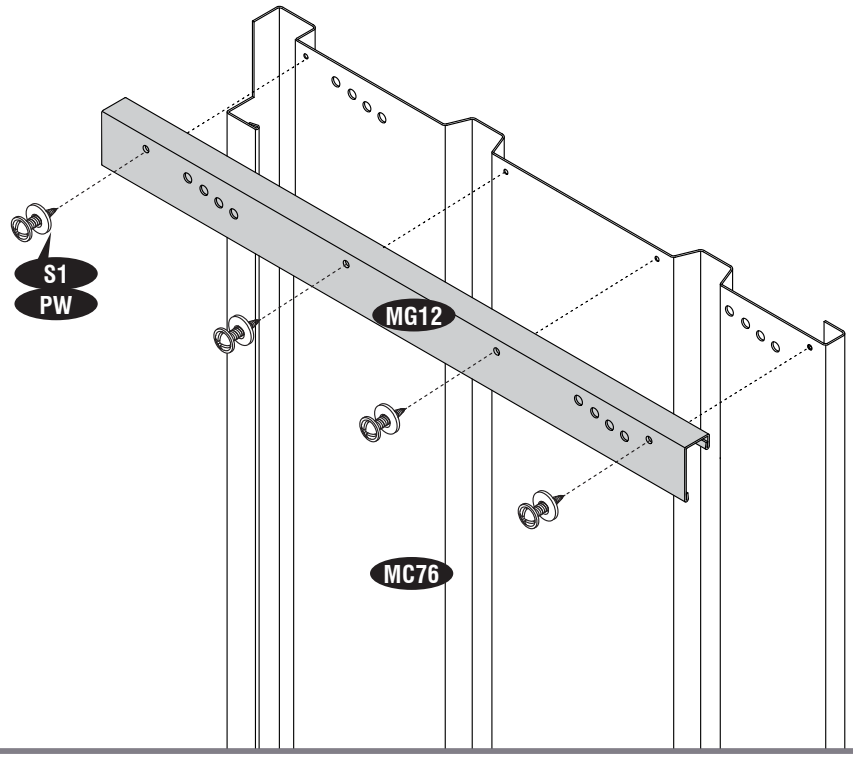

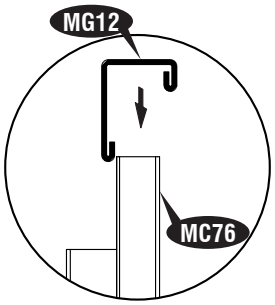

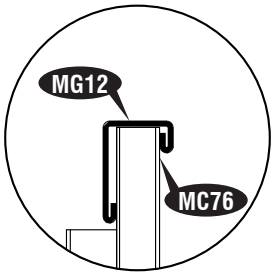

2

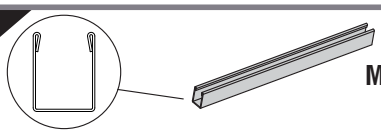

MC21 (x1)

MA48 (x4)

S1 (x8)

PW (x4)

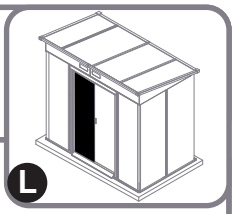

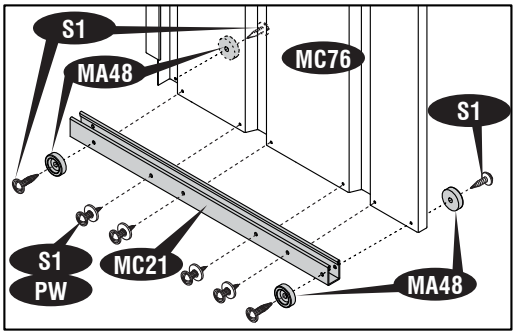

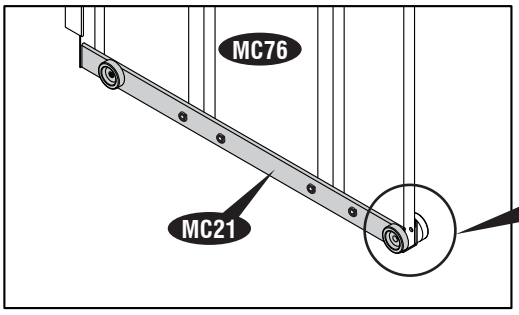

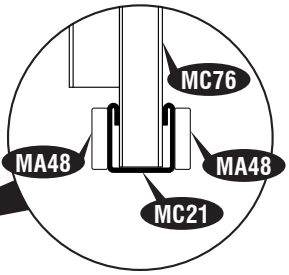

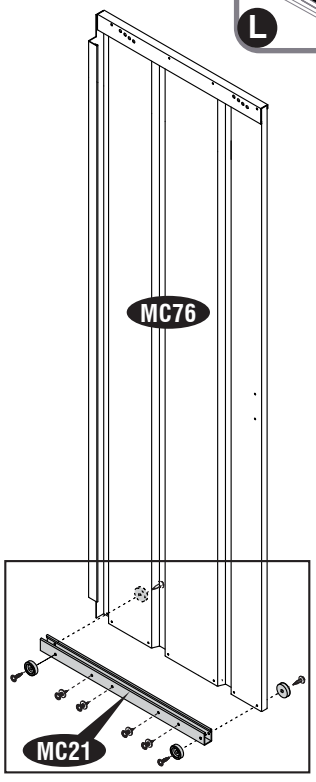

3



MA32 (x1)

S3 (x2)

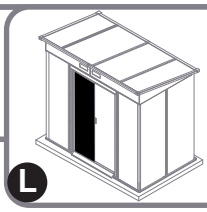

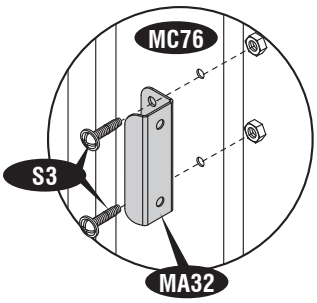

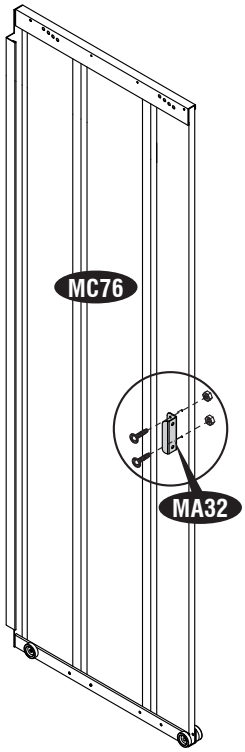

4

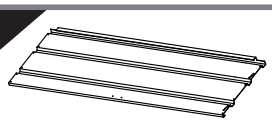

MC77 (x1)

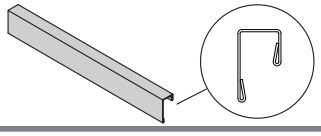

MG13 (x1)

S1 (x4)

PW (x4)

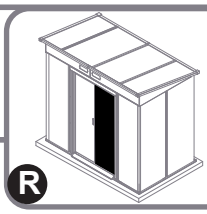

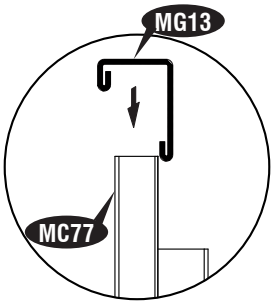

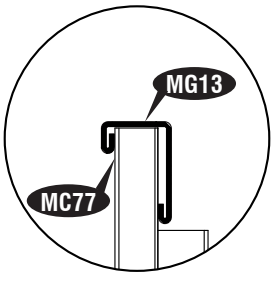

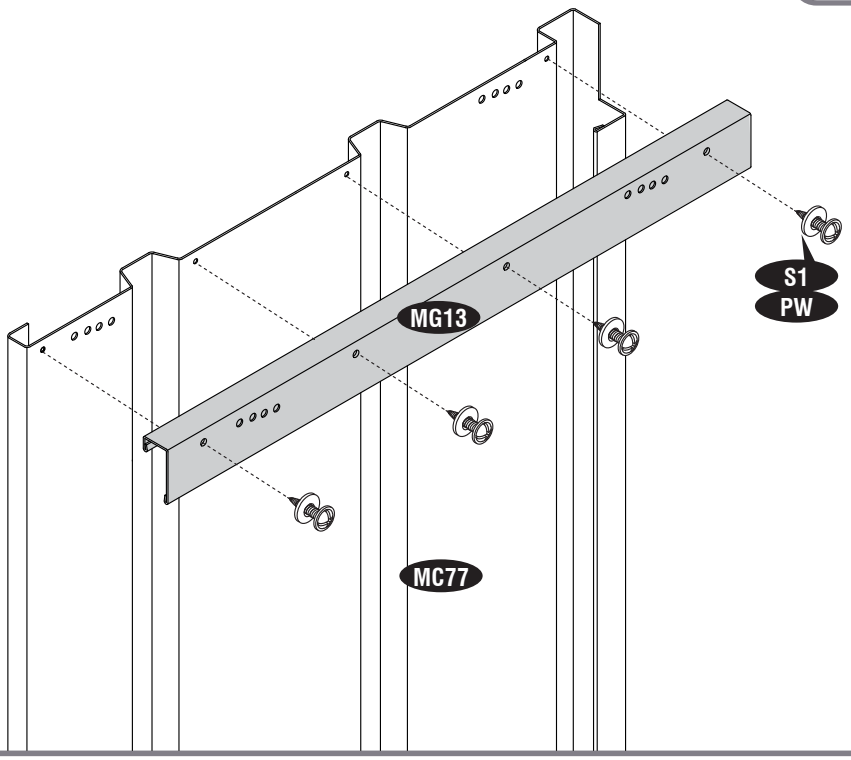

5

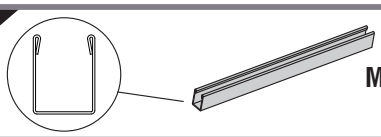

MC22 (x1)

MA48 (x4)

S1 (x8)

PW (x4)

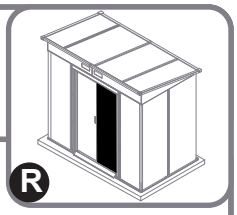

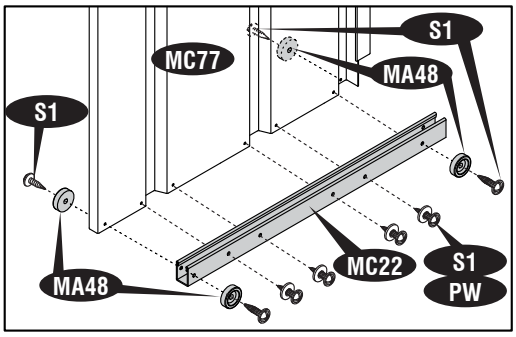

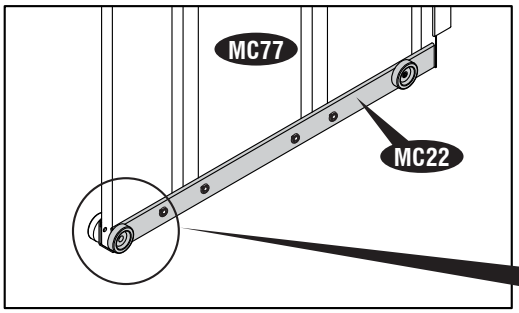

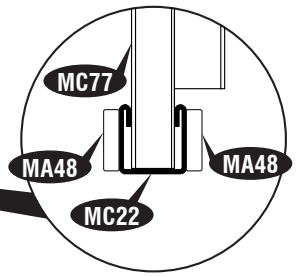

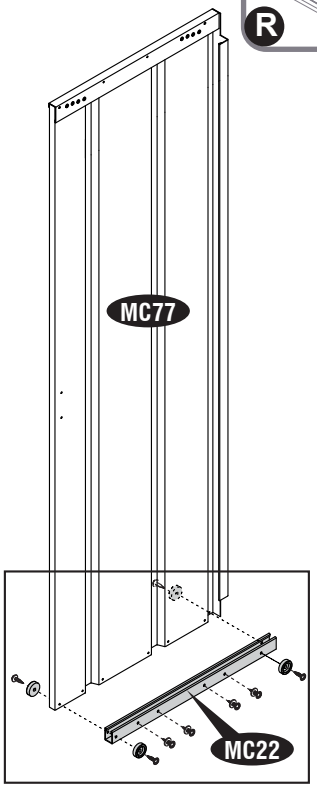

6



MA32 (x1)

S3 (x2)

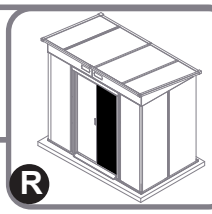

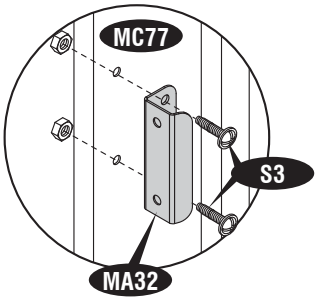

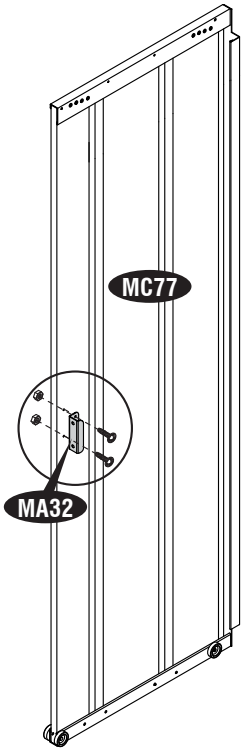

7

S1 (x4)

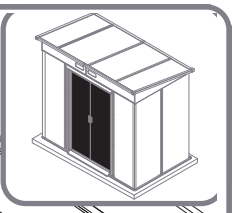

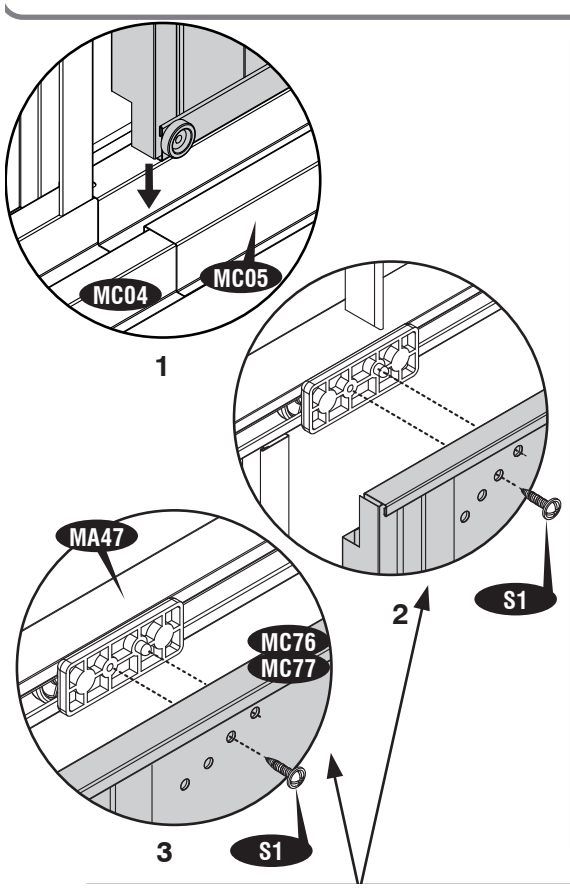

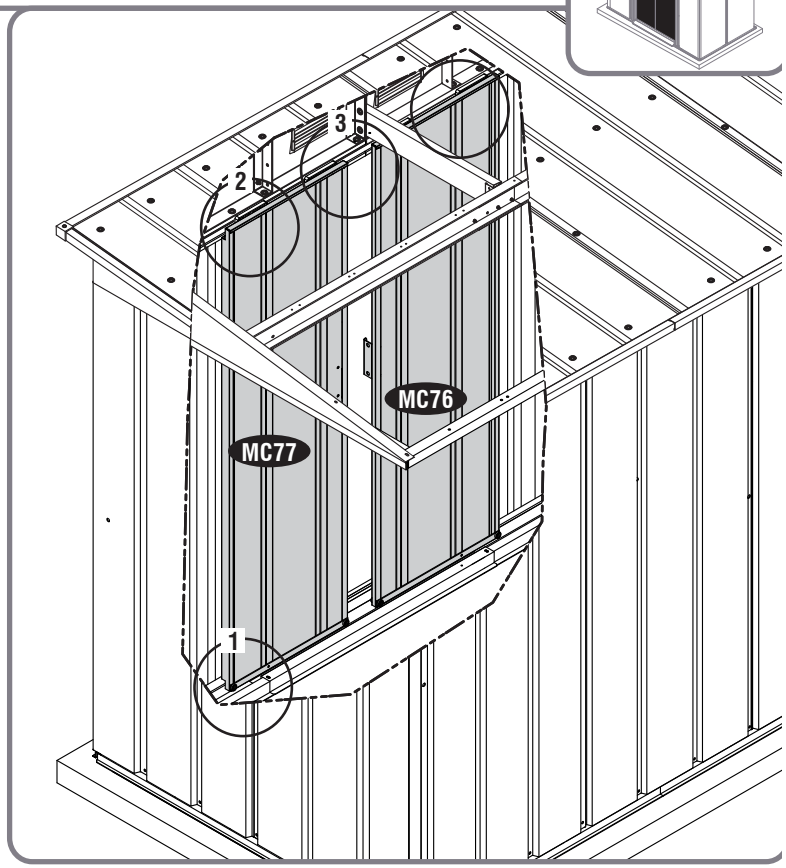

HE לקבלת יישור נכון של הדלת, יישרו מחדש את החורים מול פנל הדלת.

HE קבעו את מכסה הבורג מפלסטיק (PC) על קצות הברגים וברגי המכונה מבפנים, כדי למנוע פציעה.

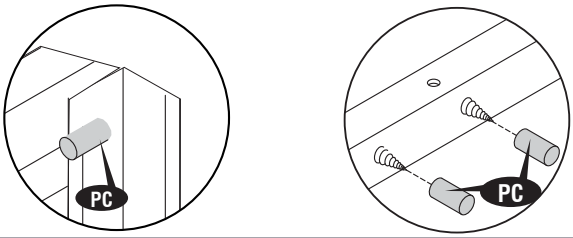

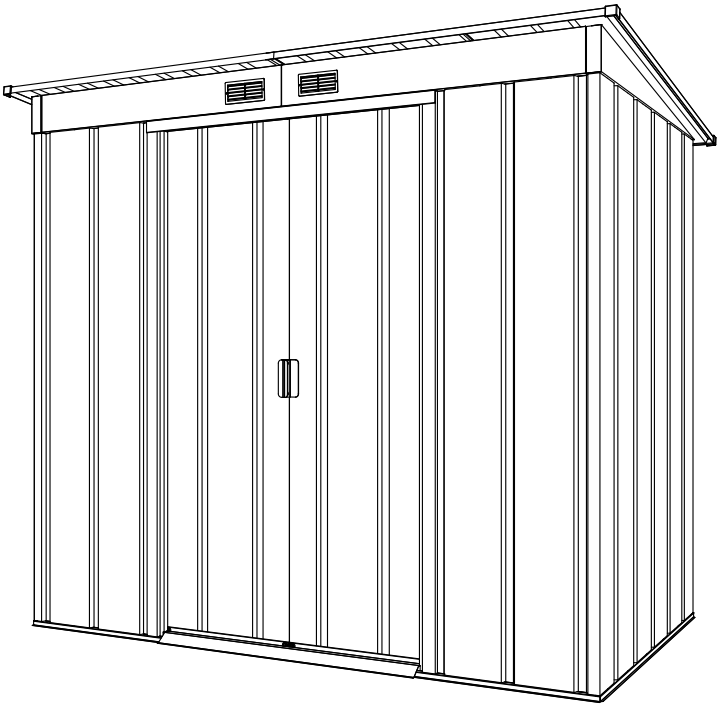

HE "לפירוק המחסן, על הלקוח לפעול לפי חוברת ההוראות בסדר הפוך."

HE אביזרים נוספים זמינים (לא כלולים)

HE אביזרים אלה נדרשים במקרה של שלג כבד או באזורים עם רוחות חזקות. אנא בחרו את האביזרים המתאימים לפי הצורך.

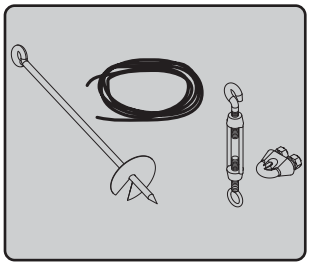

1

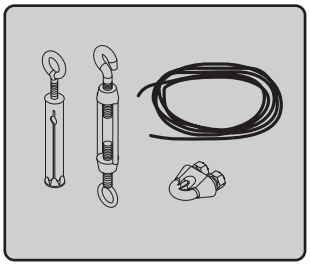

2

ערכת עיגון (אדמה) HE

1

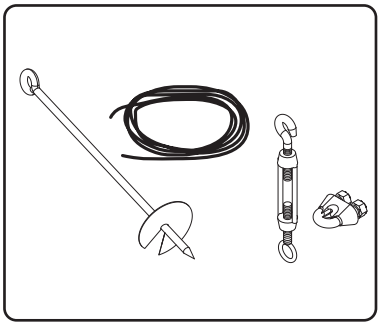

כבל פלדה עם יתדות הברגה, למחסנים המותקנים עם יסוד (עץ / מתכת) על אדמה.
לאזורים עם רוחות חזקות.

ערכת עיגון (בטון) HE

2

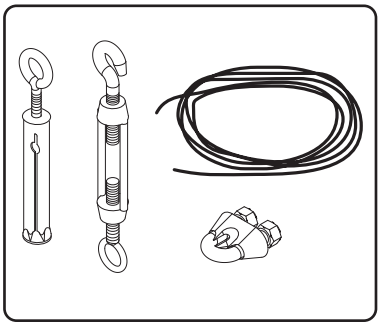

בורג עין עם כבל פלדה, למחסנים המותקנים עם יסוד (עץ / מתכת) על בטון.
לאזורים עם רוחות חזקות.

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America