


HE / מדריך לבעלים

הוראות הרכבה '8 Ft Eco Pent Roof'

גודל 2.6 m x 1.2 m

גרסה: 1.0

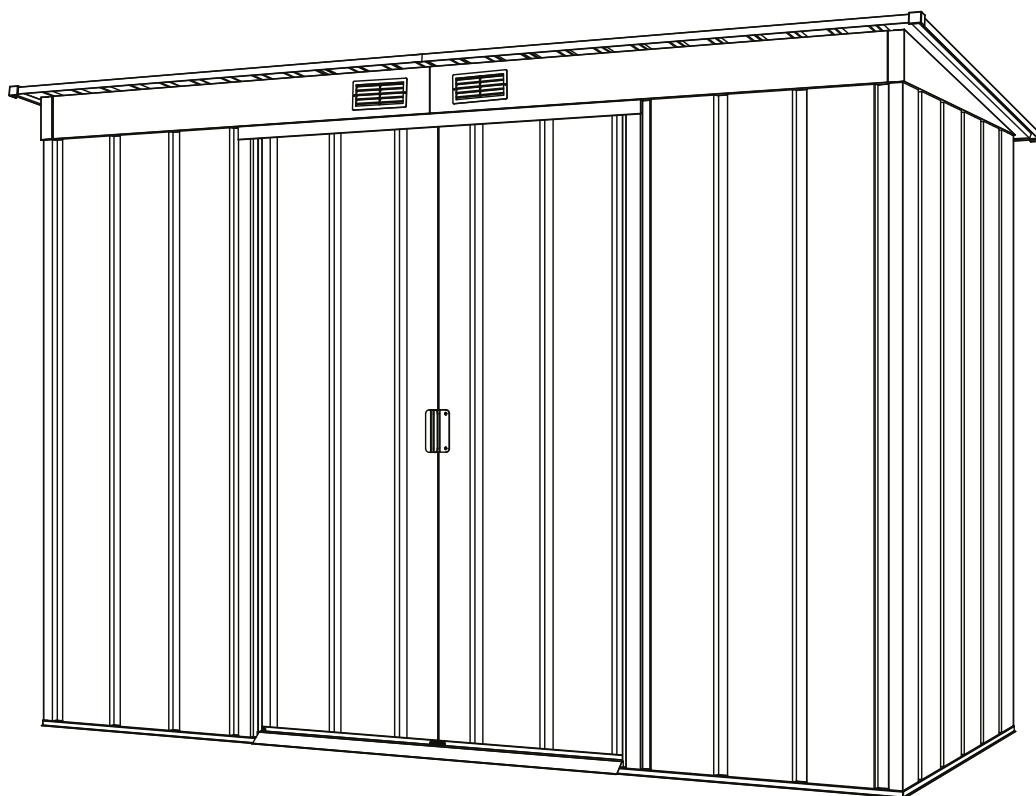


מידות המבנה :

גודל משוער	אחסון		מידות חיצוניות				מידות פנימיות		פתח הדלת		
	שטח	נפח	מידות הבסיס		גג מקצה לקצה		מקיר לקיר				
				cm		cm		cm		cm	
2.6 m x 1.2 m	2.5 Sq.m	4.2 Cu.m	רוחב		252.0		263.0		247.6		103.2
			עומק		113.2		123.6		103.5		
			גובה				181.0		166.3		160


עומס שלג שנבדק: מקסימום 97.6 kg/m^2 (לפי תקן IP).
 "אנו ממליצים לפנות את השלג מראש הגג לאחר כל שלג."
 עומק שלג העולה על 10 cm עלול להיות מסוכן!

כלים שתזדקקו להם


1. מקדחה אלחוטית - ראש פיליפס
2. מברג - ראש פיליפס
3. זווית נגרים
4. סולם 8'
5. פלס - 3ft
6. סרט מדידה
7. כפפות
8. מגן עיניים
9. מפתח בוקסה - 7 mm

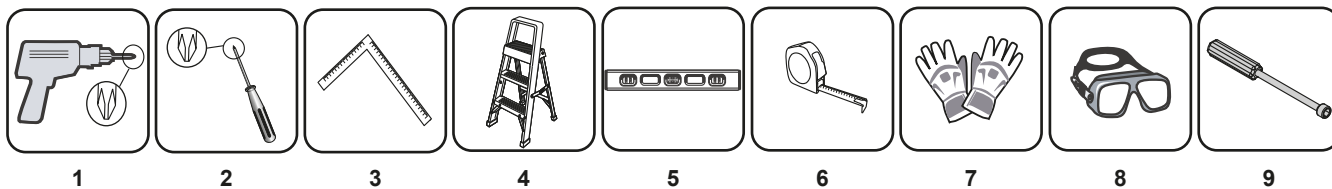


רשימת חלקים




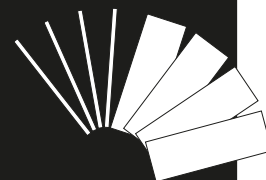


1. בדקו את כל החלקים לפני ההתקנה.
2. השתמשו בברגים עם דסקיות פלסטיק על גבי משטח צבוע מראש בלבד.
3. לפני תחילת ההתקנה, אנא עיינו במדריך הבטיחות ואמצעי הזהירות.

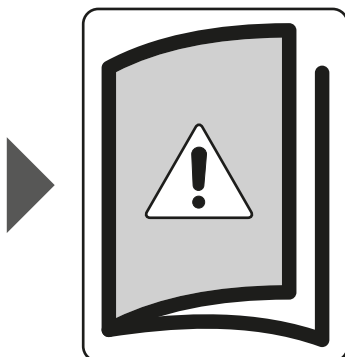





	MB01	1
	MB02	1
	MC03	2
	MA05	2
	MB04	1
	MA07	4
	MA08	1
	MA09	1
	MB05	1
	MB06	1
	MA12	1
	MB10	1
	MH01	2
	MH05	2
	MD08	3
	MH70	2
	MH71	2
	MD04	2
	MH02	8
	MH03	2
	MH04	1
	MB20	1
	MB21	1
	MB22	1
	MB23	1

	MA78	4
	MA80	2
	MA79	4
	MH72	1
	MH73	1
	MH74	2
	MH75	3
	MB72	1
	MB73	1
	MH06	1
	MH07	1

	VC	2
	TC	4
	MA32	2
	MA47	4
	MA48	8
	MA49	2
	PW	2Slab
	PC	5Slab
	F1	20
	S1	192
	S2	32
	S8	20
	S3	75

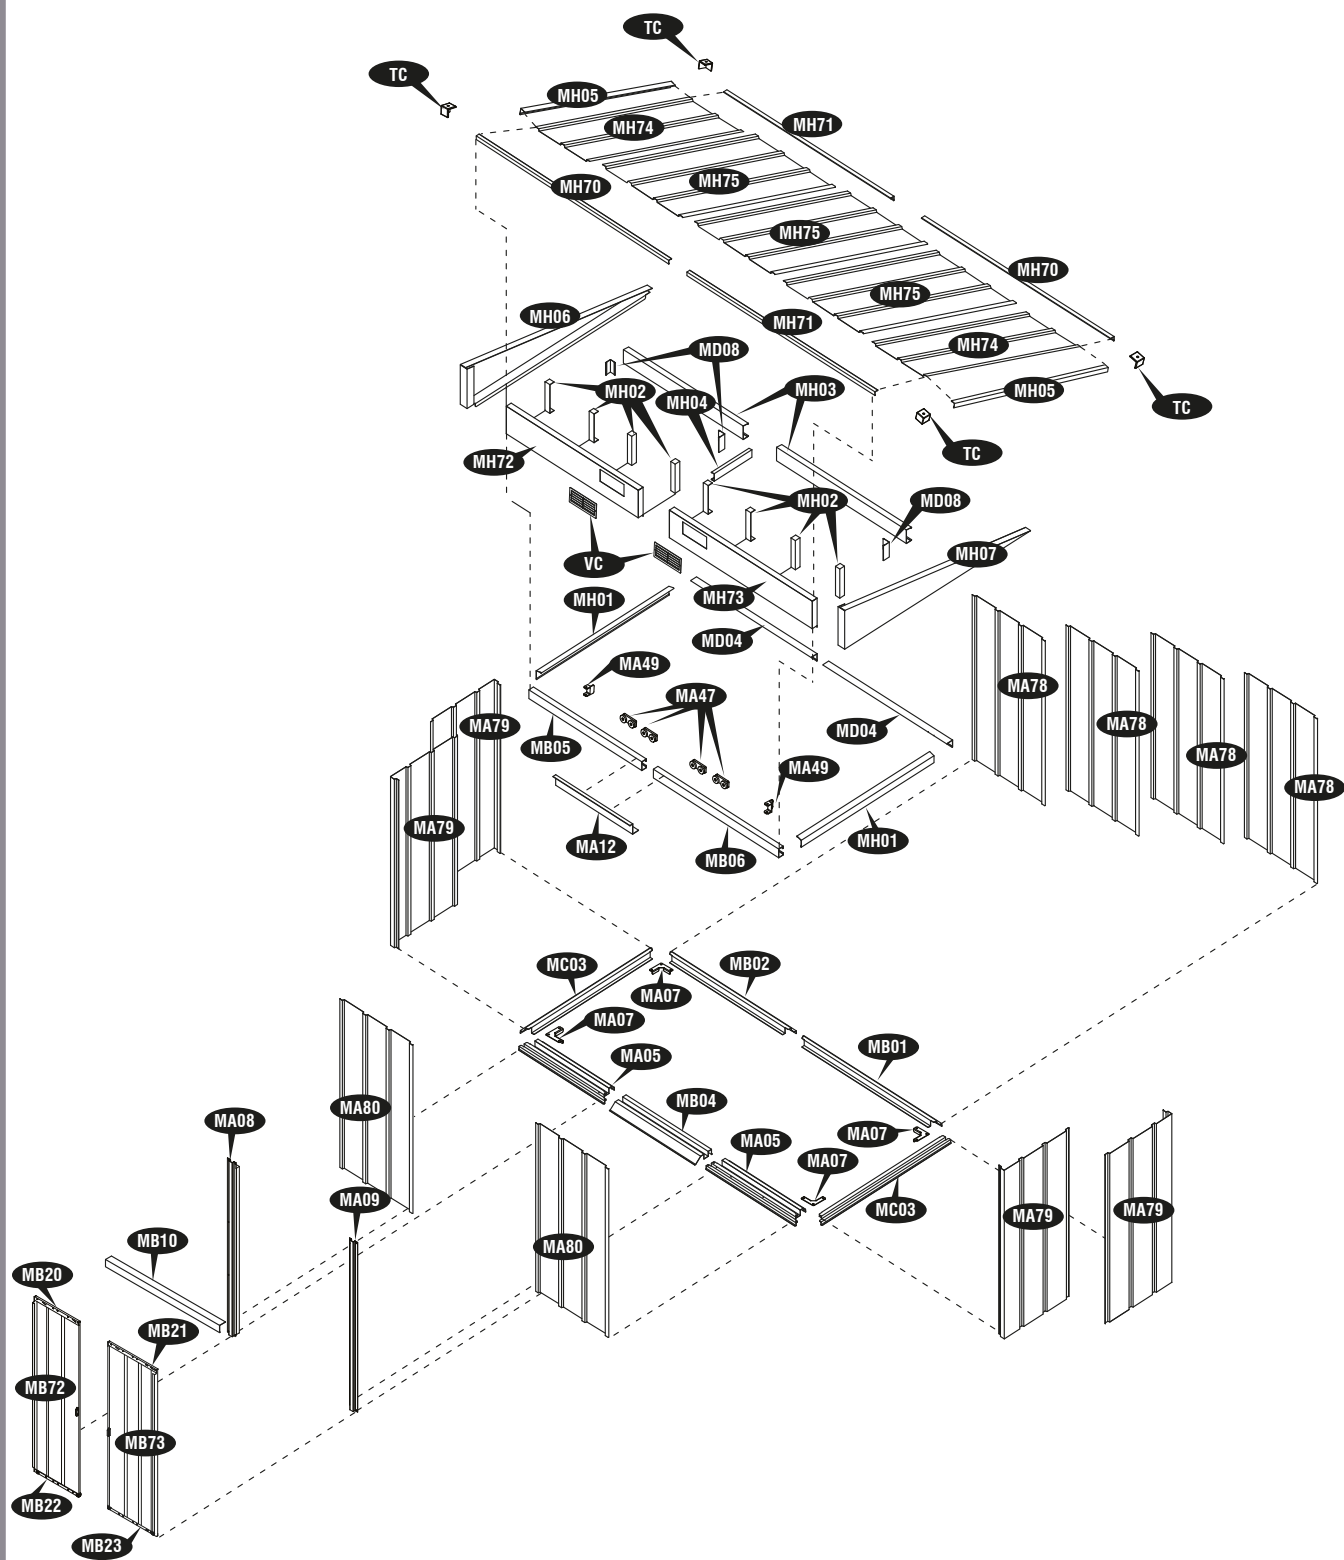

- 
- 1 → # 16-19
 - 2 → # 20-32
 - 3 → # 33-46
 - 4 → # 47-52

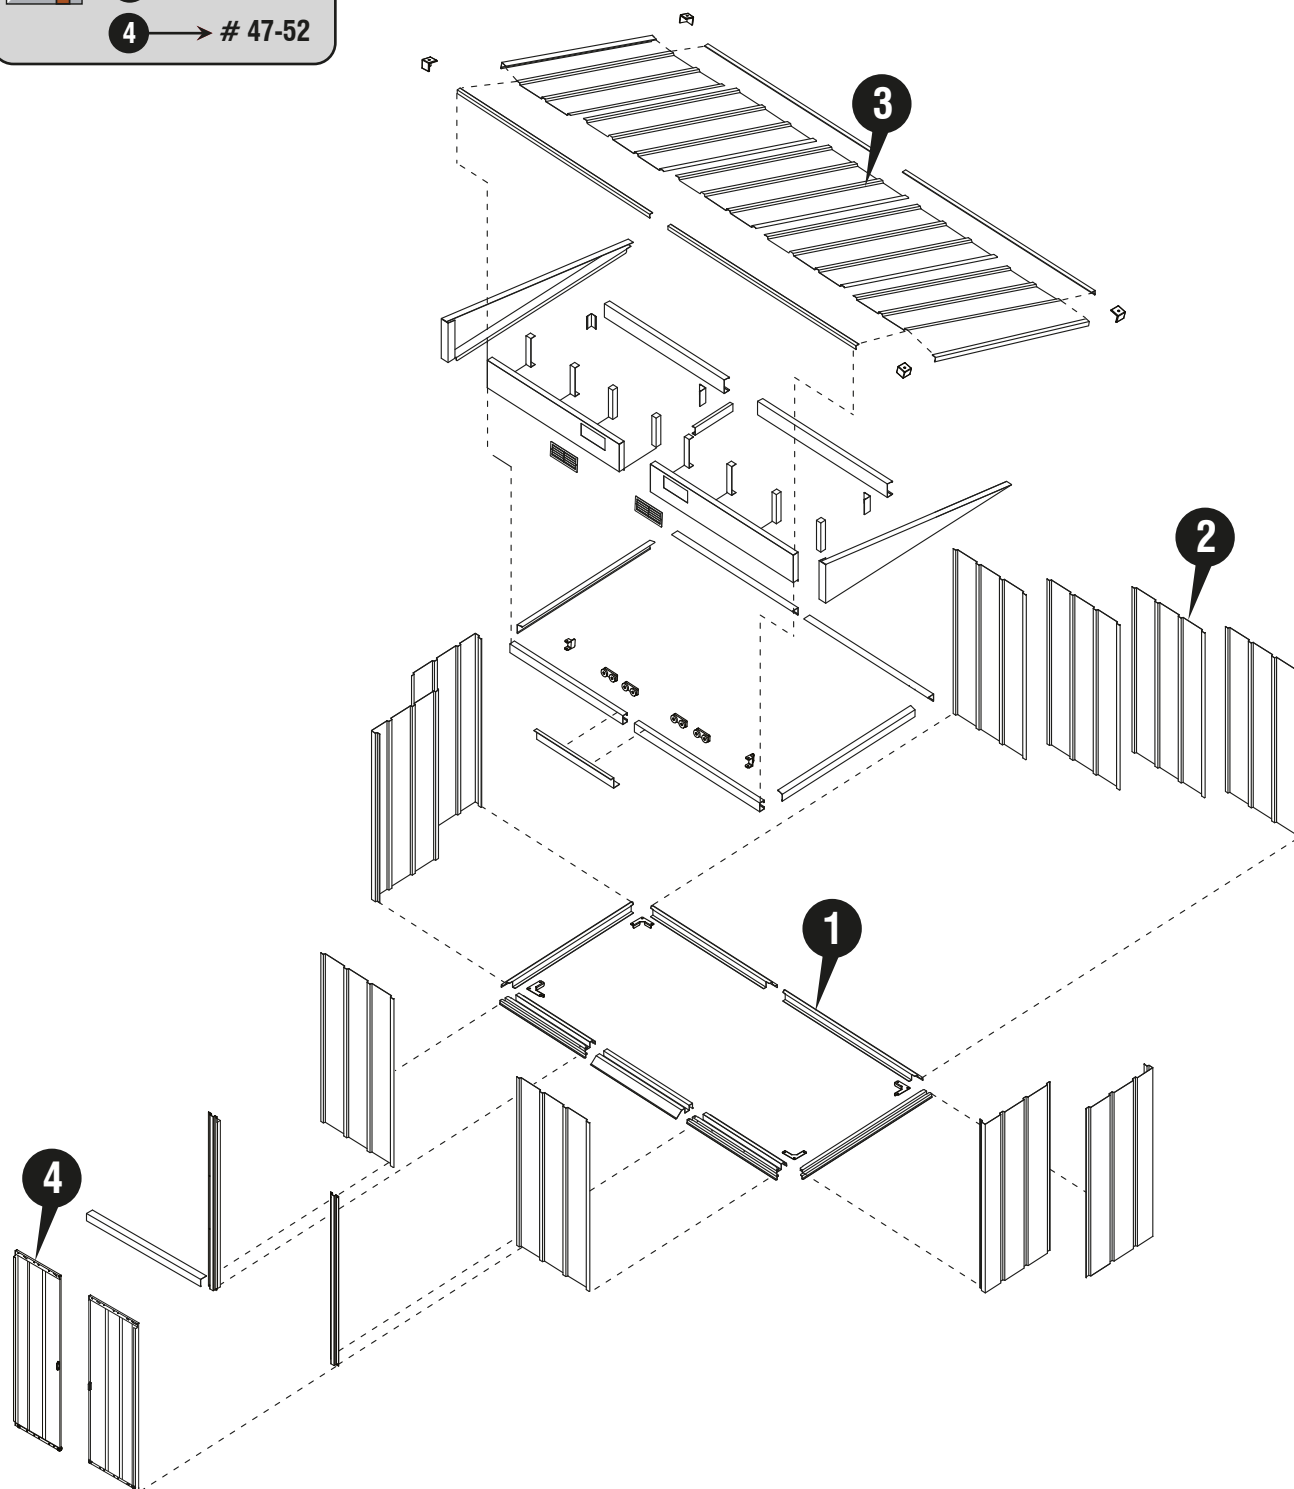




יסוד HE

יש להתקין את DuraMax על משטח עץ מפולס או על יסוד בטון מפולס. HE



נדרשים שני אנשים. HE

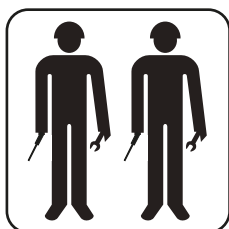


HE (לא כלול) משטח עץ


1




1



2324.1 x 88.9 x 50 mm (x3)





1193.8 x 88.9 x 50 mm (x2)




(x4)

(HE) הניחו קורות עץ שטוחות, מטופלות בלחץ ועמידות למזג אוויר:
(מידה בפועל 50mm x 88.9mm)

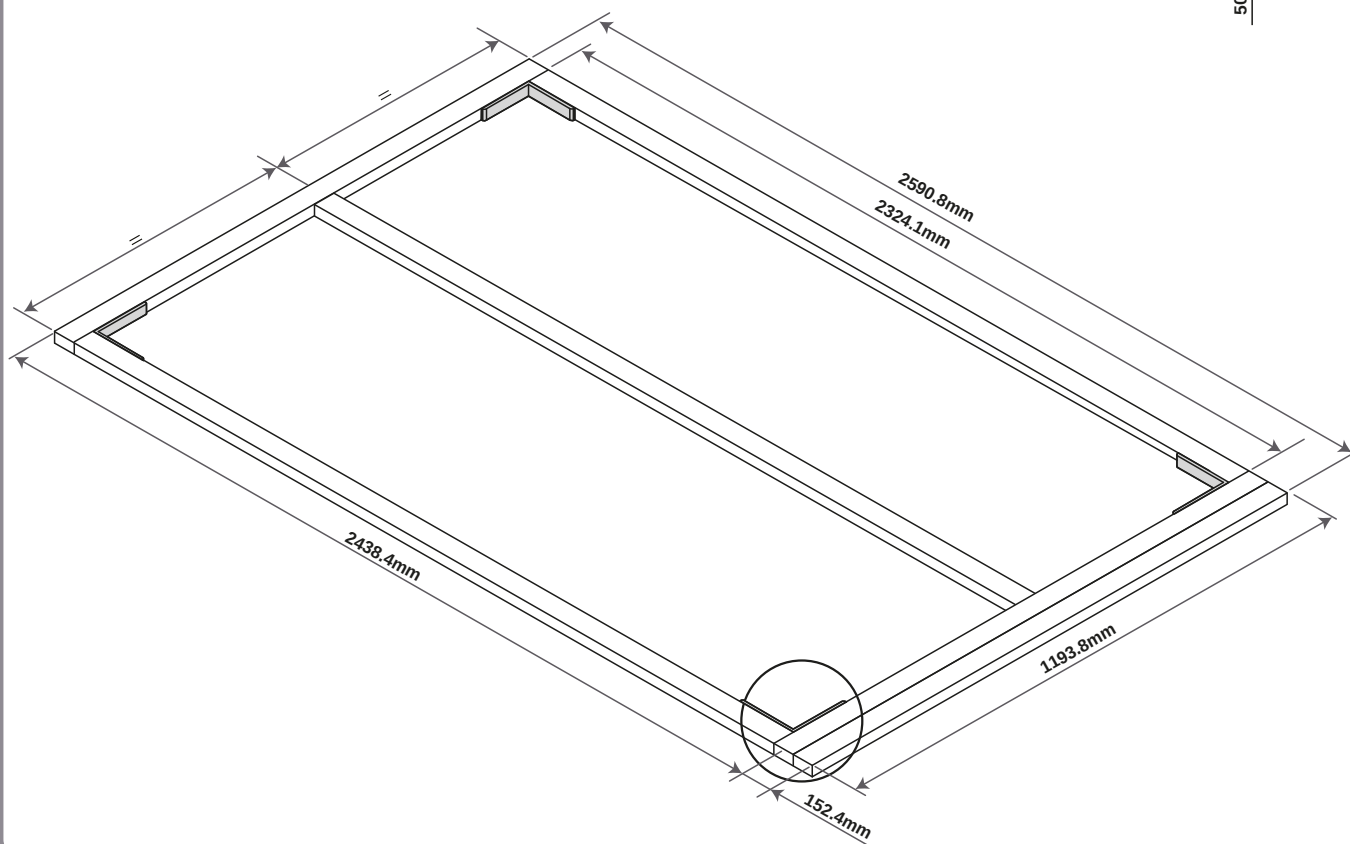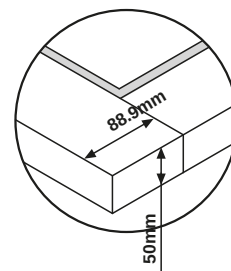

6

2



2438.4 x 1193.8 x 19 mm (x1)




152.4 x 1193.8 x 19 mm (x1)




(HE)

דרגה חיצונית 19mm (CDX) - דיקט ימי עמיד למזג אוויר

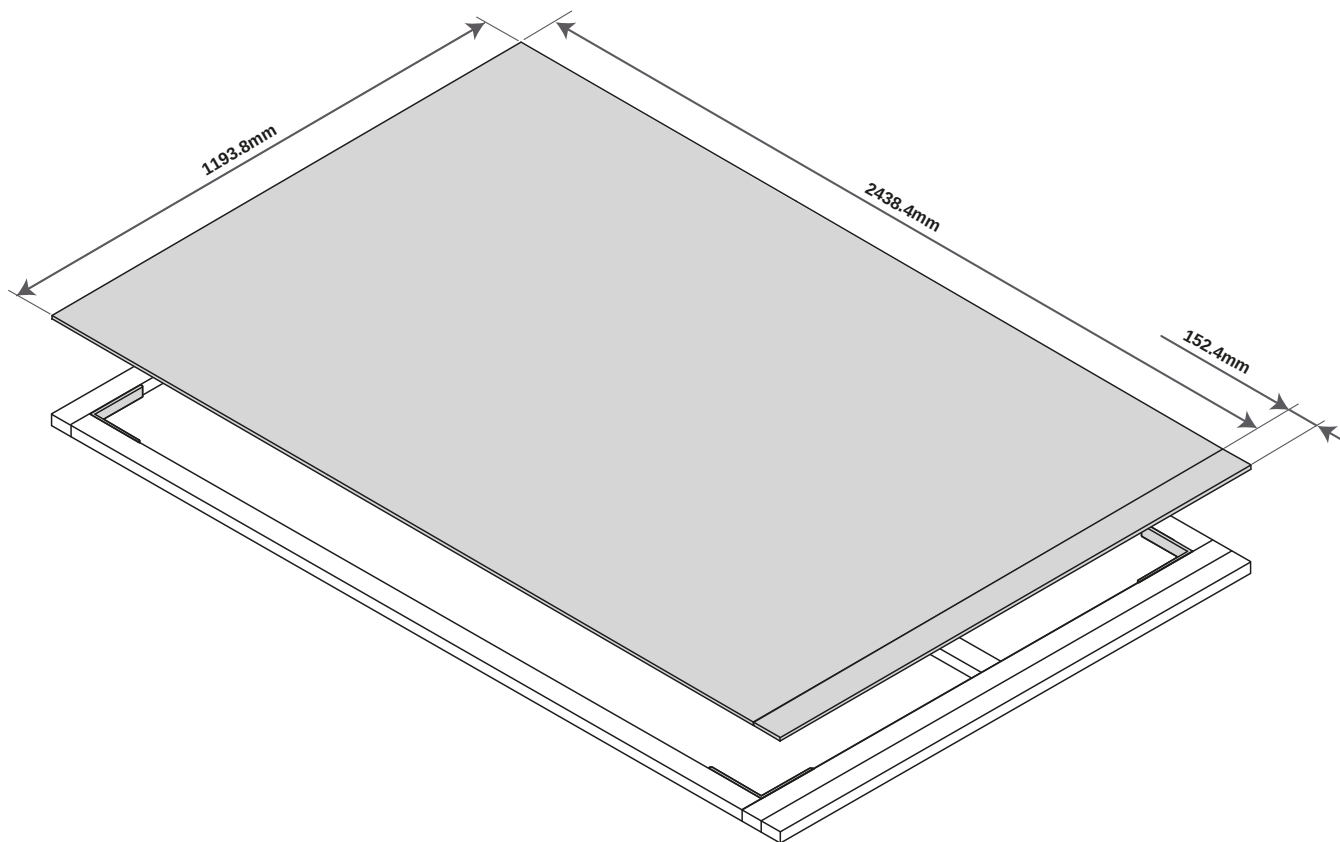

HE

כדי להבטיח שהמחסן שלכם יעמוד ברוחות חזקות, אנו ממליצים להשתמש באפשרות רצפה זו. כבסיס רצפה מתאים מומלץ משטח בטון או אריחי אבן בטון גדולים לפטיו. ודאו שהוא יציב ומפולס ושהוא מאפשר ניקוז הרחק מהמקום. בנו יסוד בטון מפולס במידות חיצוניות של 2620mm x 1232mm. לבסיס של משטח בטון, הכינו מצע מפולס לשכבת תשתית יציבה של אבן כתושה. לאחר מכן יש ליצוק את משטח הבטון לעובי של 100mm עד 125mm. יש להניח לבטון להתייבש היטב במשך 48 שעות לפחות. היצרן אינו אחראי לבחירת היסוד ולבנייתו.

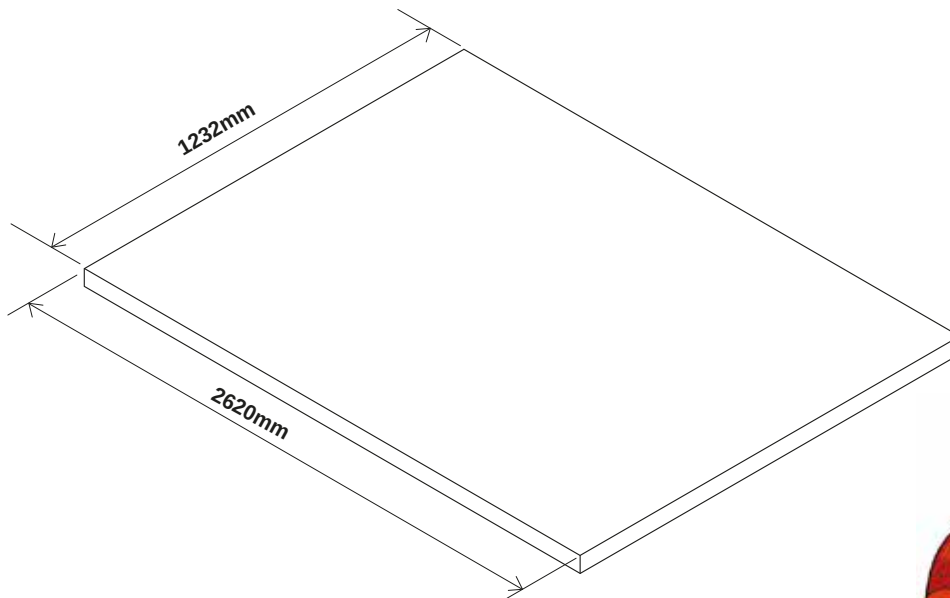

HE

1. כווננו את מגבלת המומנט של המברגה לדרגה 3 או 4 כדי לוודא שהברגים לא יהרסו את התבריג בחיזוקי המתכת.
2. חשוב לבצע הוראות אלה שלב אחר שלב.
3. אין להתקין בתנאי רוח.
4. כל הפגלים מסומנים בבירור, ויש להקפיד להשתמש בפגל הנכון.
5. השתמשו בברגים עם דסקיות פלסטיק על גבי משטח צבוע מראש בלבד.



HE מסגרת בסיס


1

HE חלקים נדרשים

MB01	1
MB02	1
MC03	2
MB04	1
MA05	2
MA07	4
S1	24





1

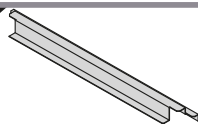


MB01 (x1)
MB02 (x1)




S1 (x4)

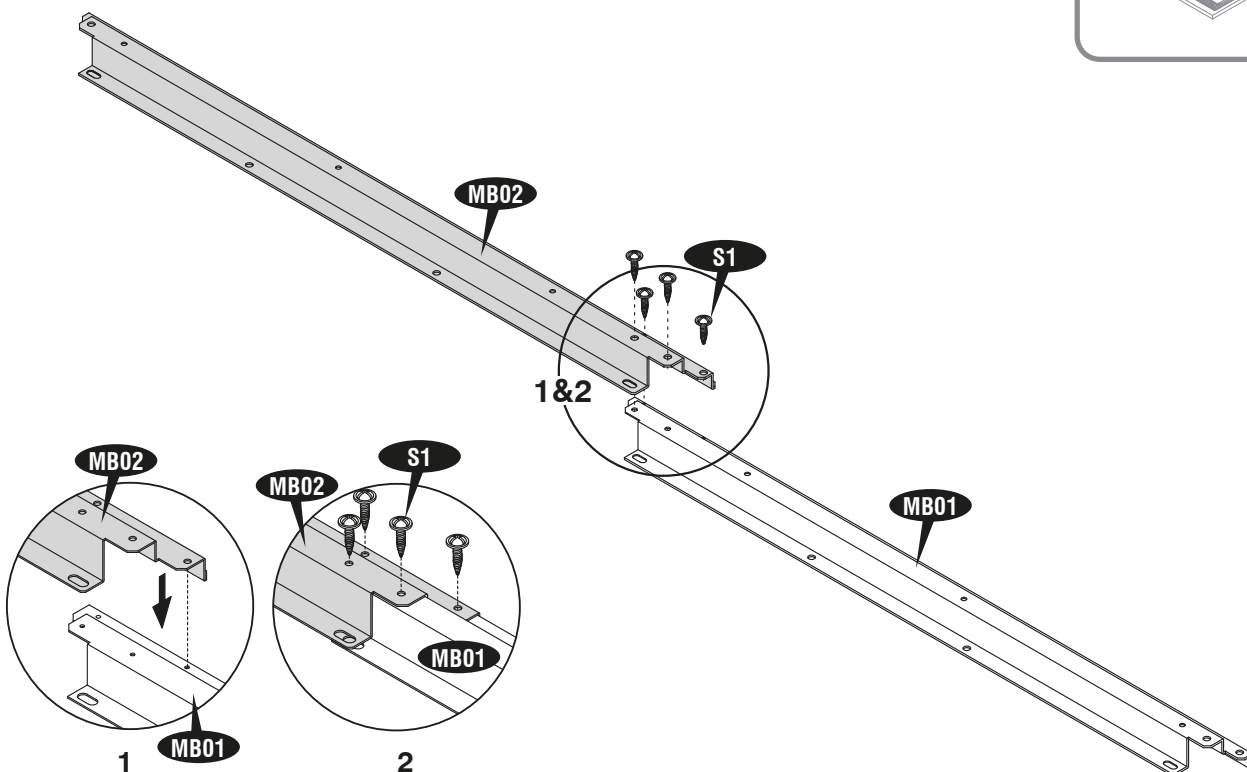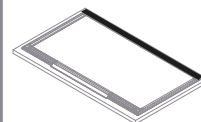

2




MC03 (x2)





MA07 (x2)




S1 (x8)

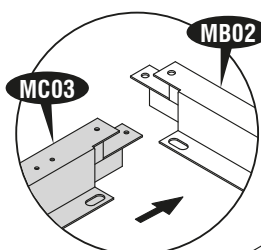

1

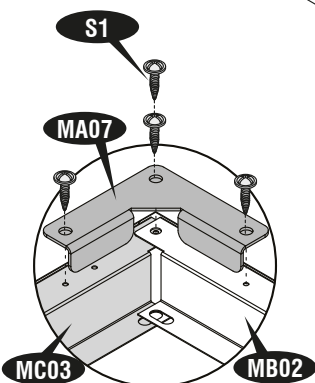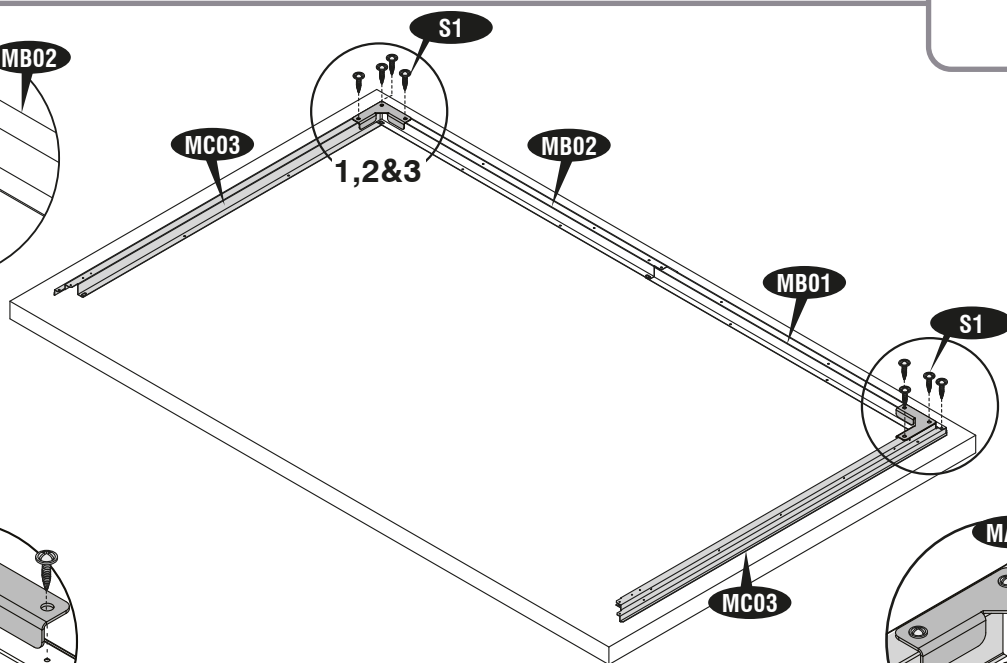


2

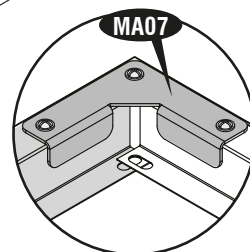


3



3





MA05 (x2)





MA07 (x2)




S1 (x8)

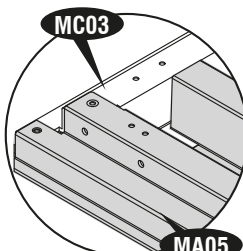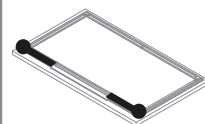

1

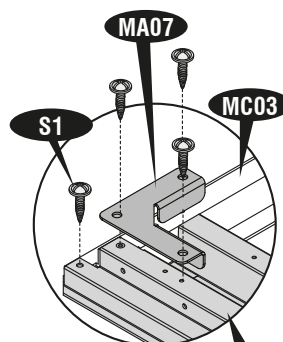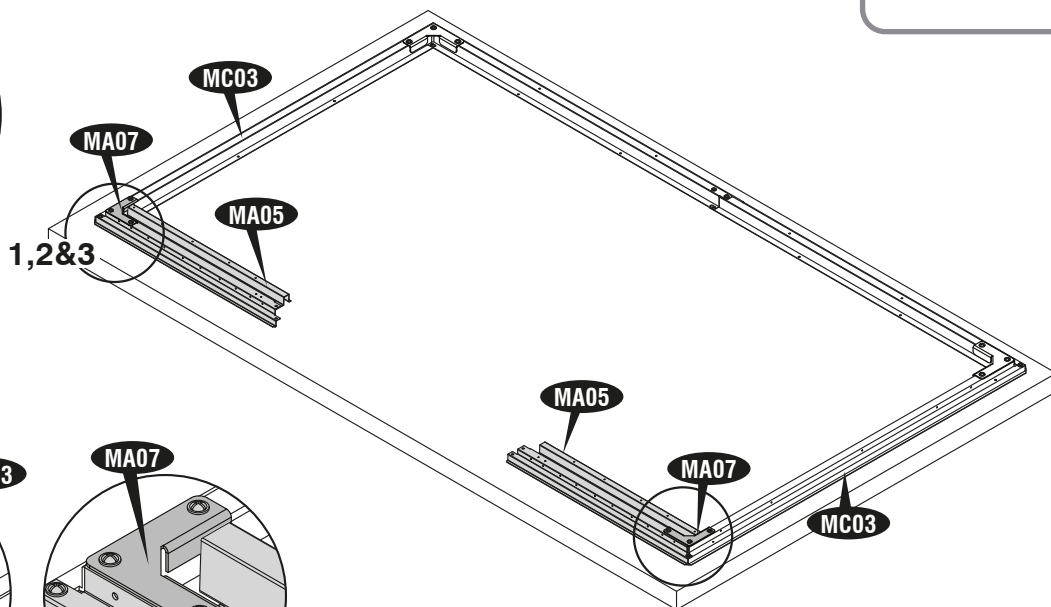


2

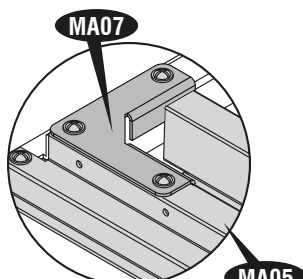

3





4

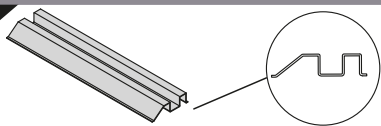


MB04 (x1)



S1 (x4)

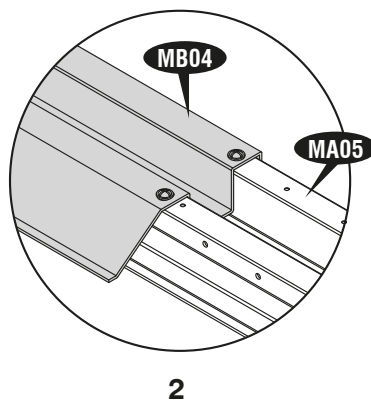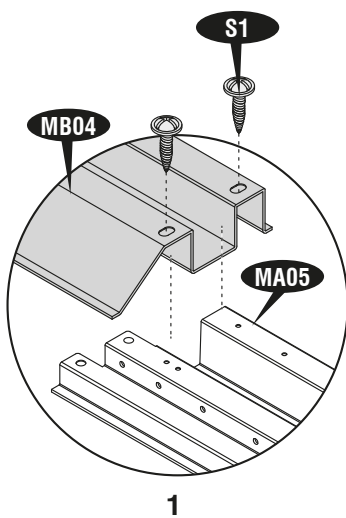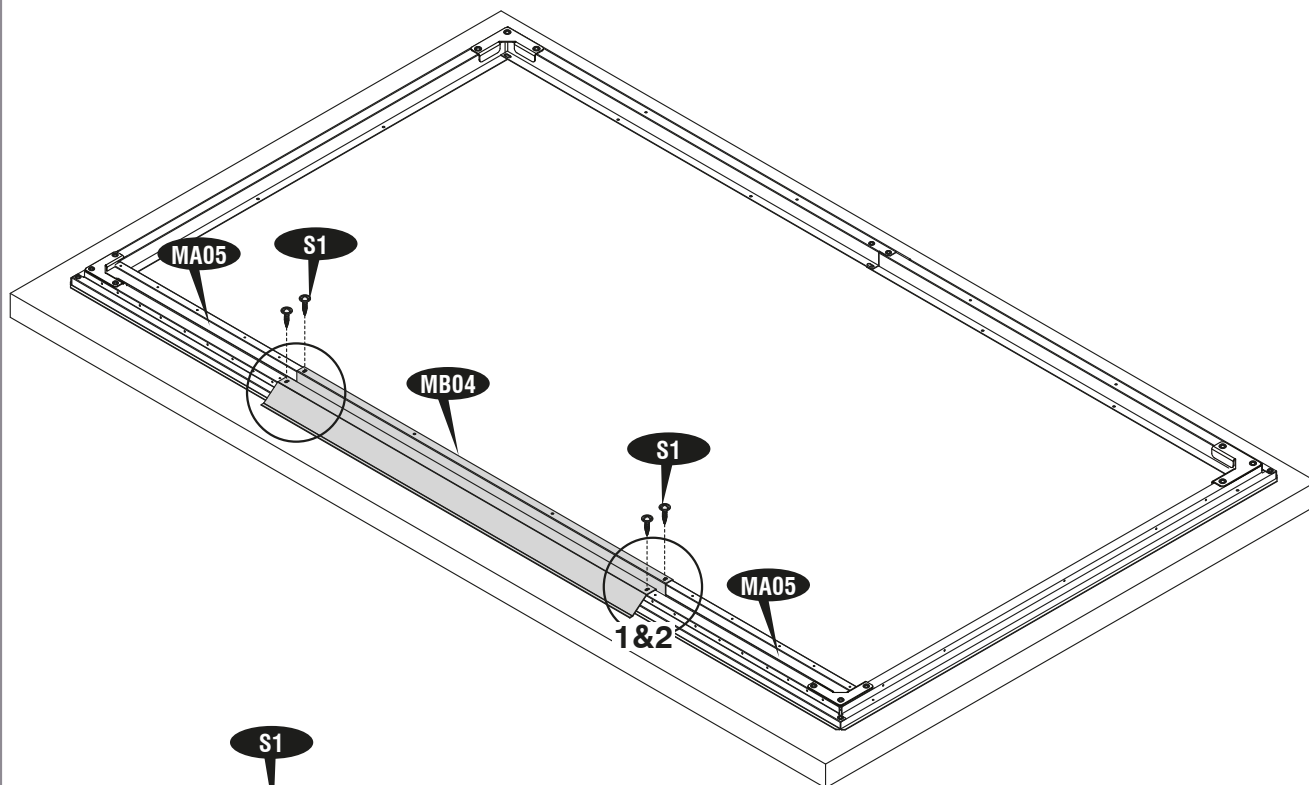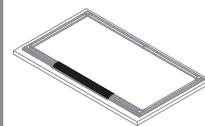

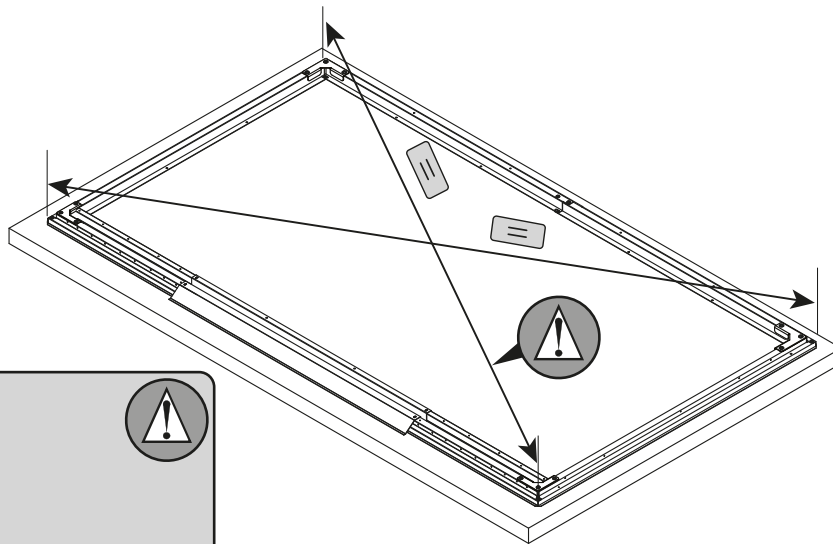

HE ודאו שפינות מסגרת הבסיס שוות באלכסון.



HE אם יש לכם ערכת רצפה של DURAMAX, אנא פעלו לפי חוברת ההוראות שבאריזה שלה לאחר שלב זה.



קירות ועמודים HE

2

חלקים נדרשים HE

MA08	1
MA09	1
MA12	1
MB05	1
MB06	1
MD04	2



MH01	2
MB10	1
MA78	4
MA79	4
MA80	2
MA47	4

PW	81
S1	78
S3	13




לפני תחילת ההרכבה, הסירו לחלוטין את ניילוני המגן מהמשטח העליון של כל הפגלים והפרופילים. HE

בעת טיפול בפנלים, החזיקו אותם באמצע. HE

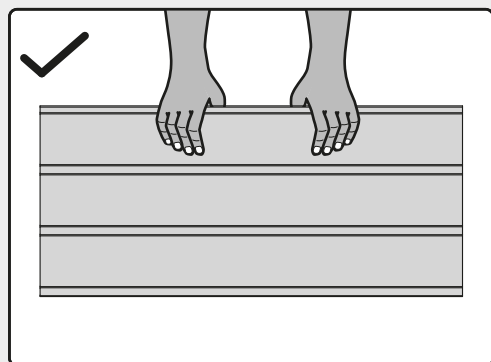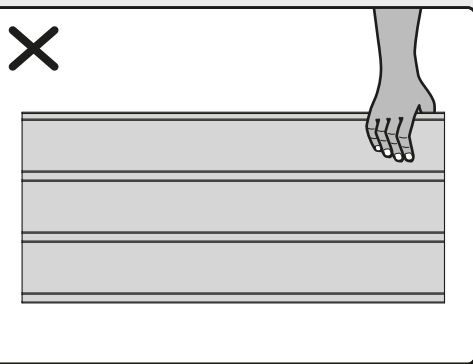

1





MA80 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

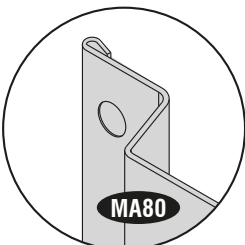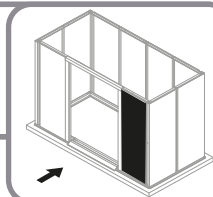


1

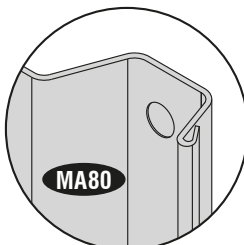


2

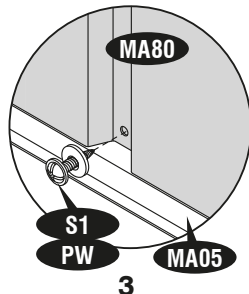

3

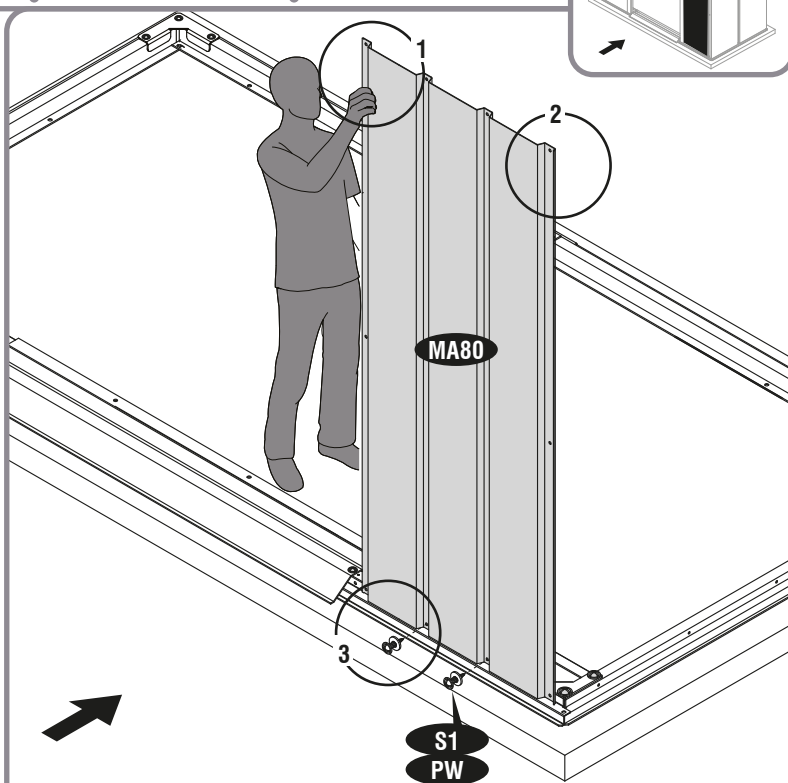

2



MA79 (x1)





S3 (x1)




S1 (x3)




PW (x4)

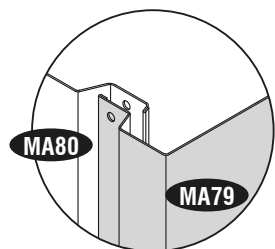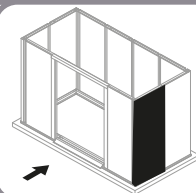


1

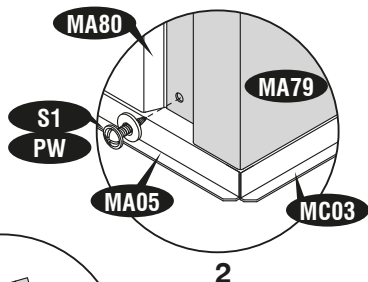



2

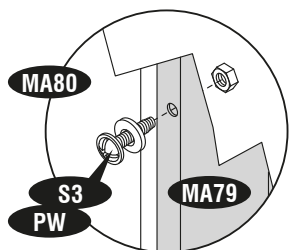

3

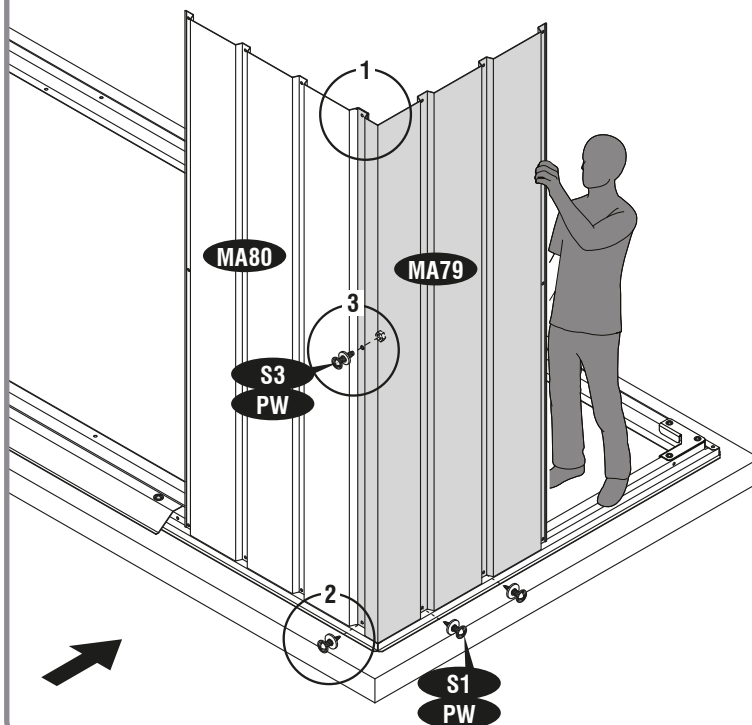

3





MB06 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)

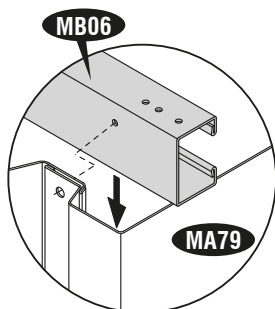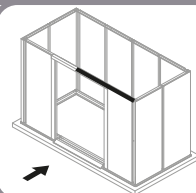


1

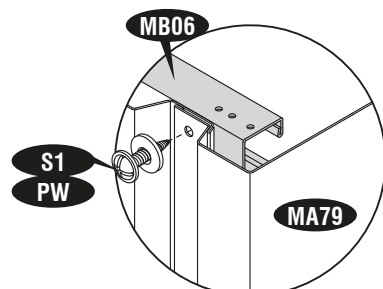


2

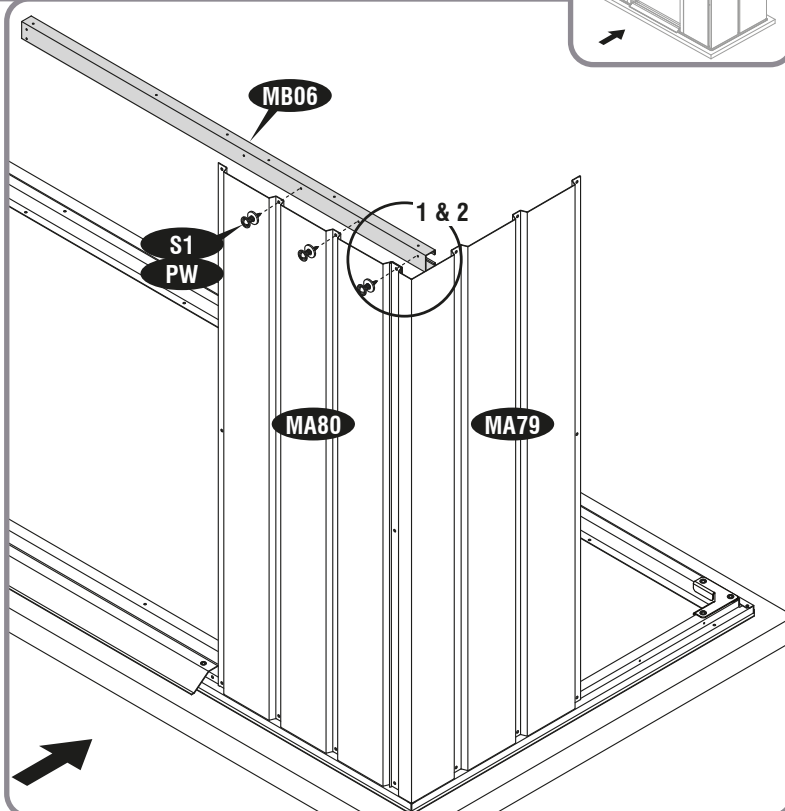

4





MA80 (x1)




S1 (x2)




PW (x2)

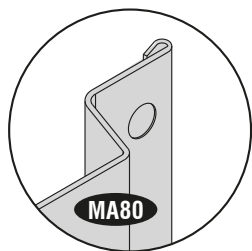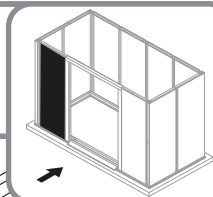


1

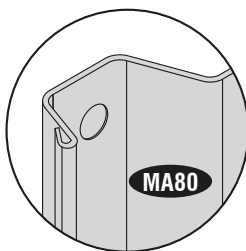


2

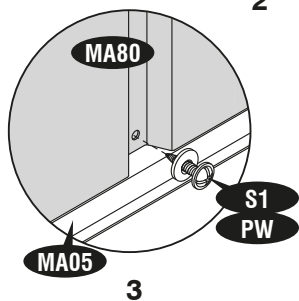

3

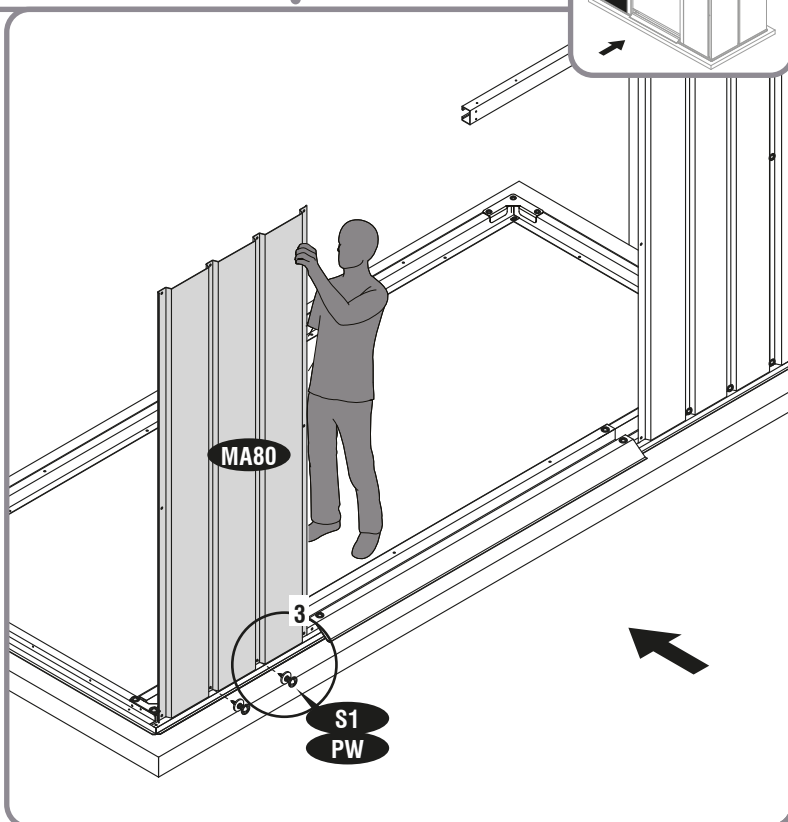


5



MA79 (x1)





S3 (x1)




S1 (x3)




PW (x4)

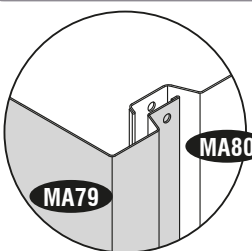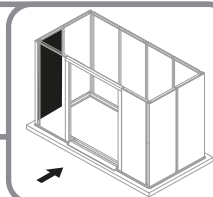


1

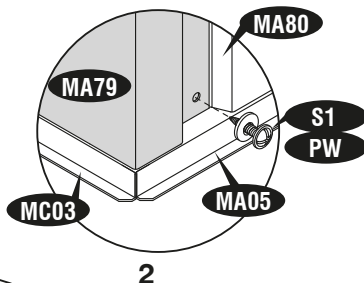



2

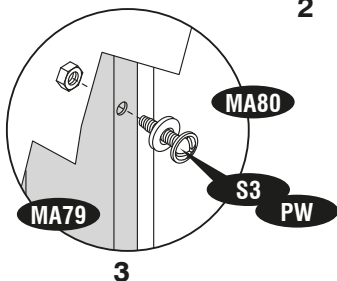

3

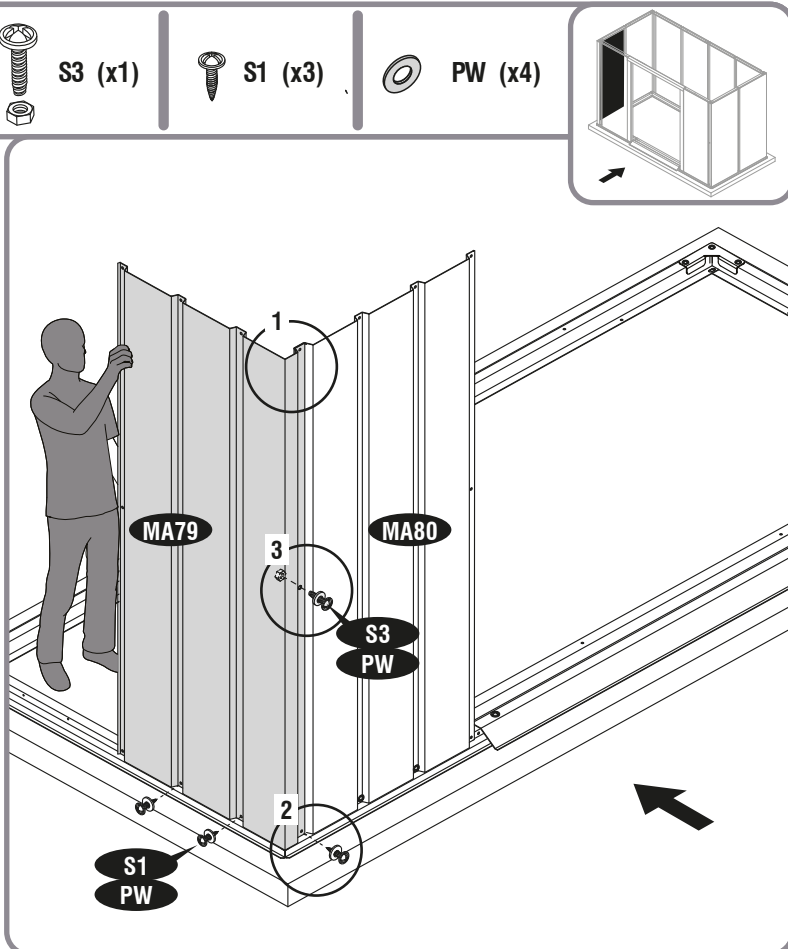

6





MB05 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)

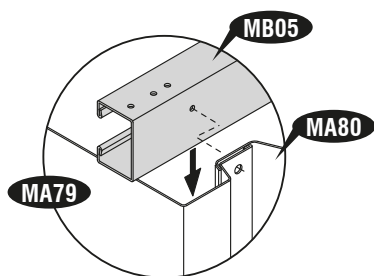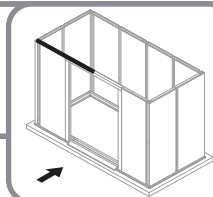


1

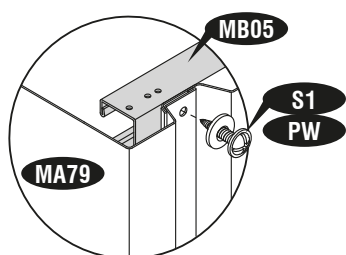



2

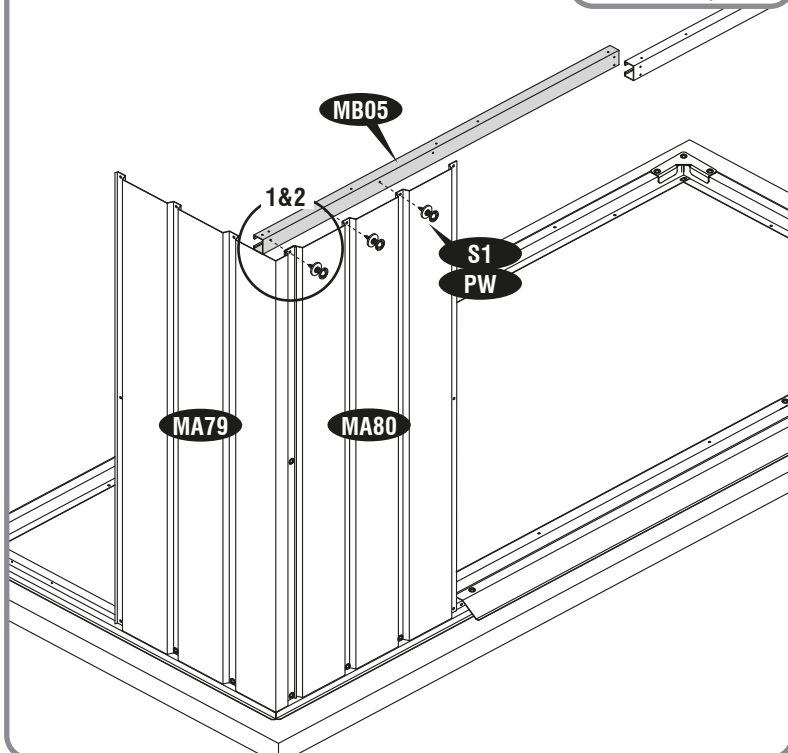


7




MA47 (x4)

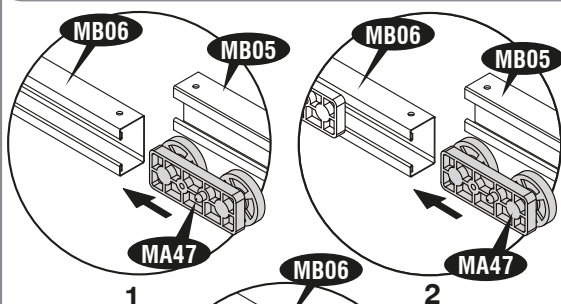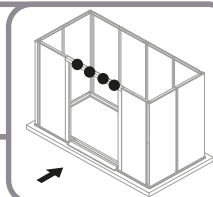




1

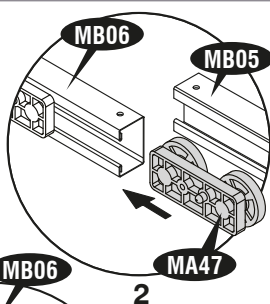


2

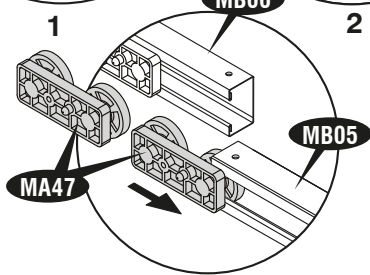

3

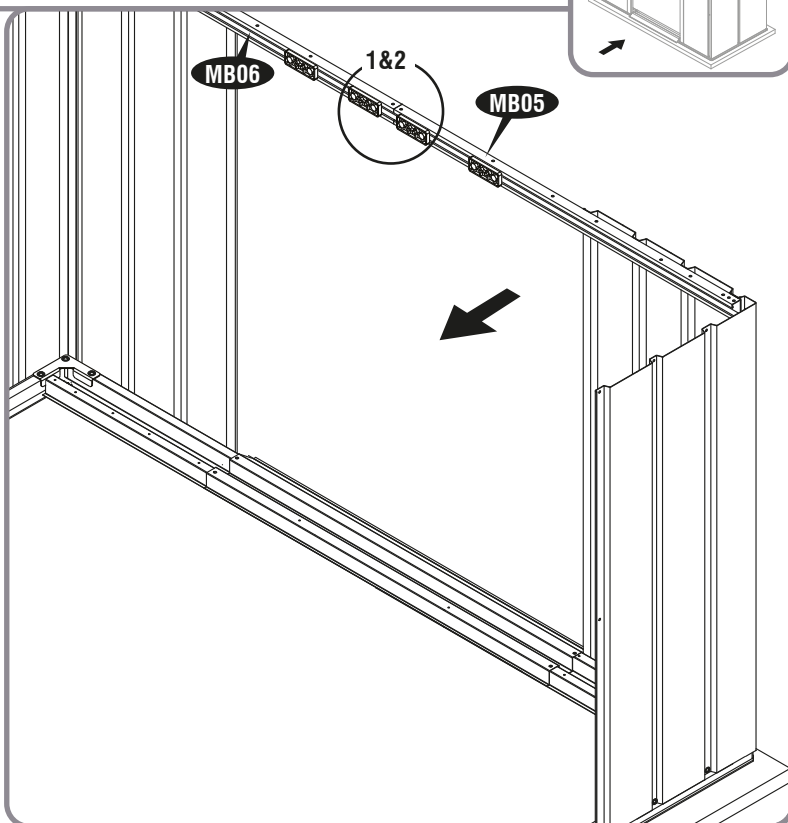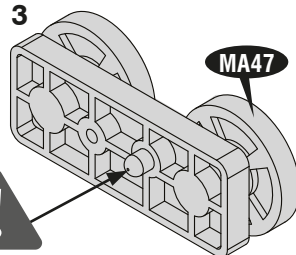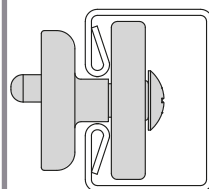




8




MA12 (x1)



S1 (x8)

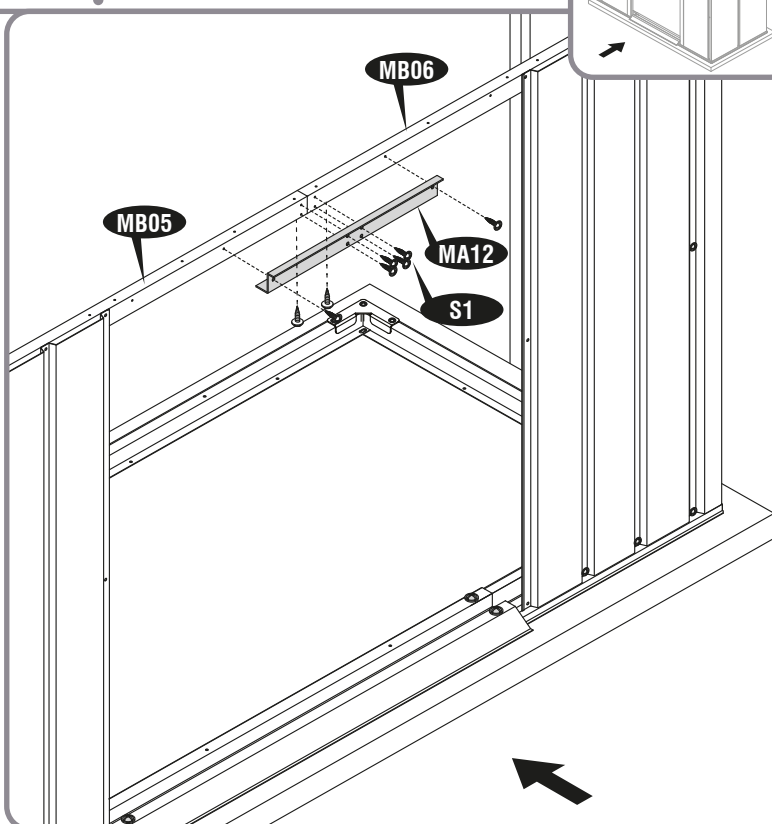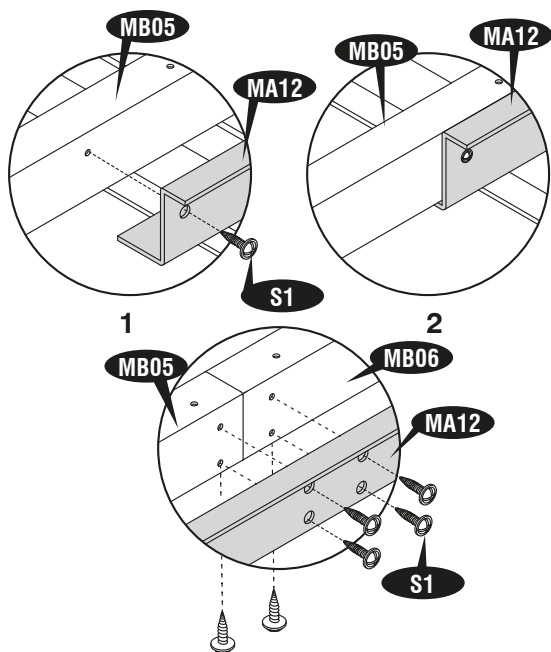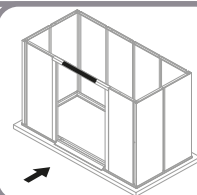

9



MA79 (x1)






S3 (x1)




S1 (x3)



PW (x4)

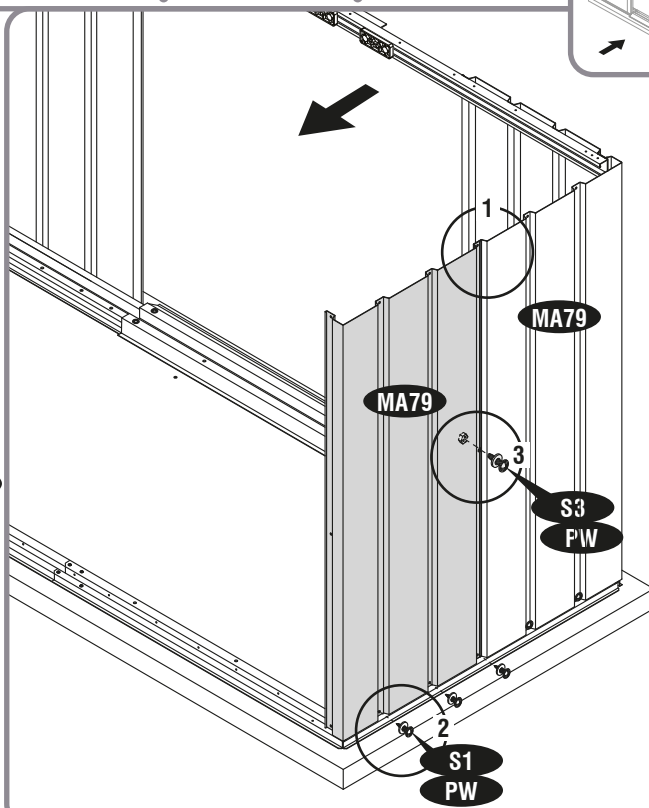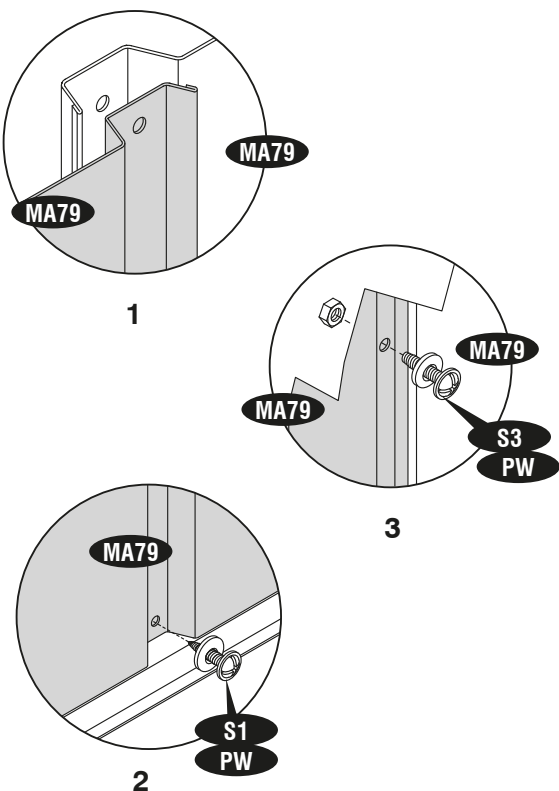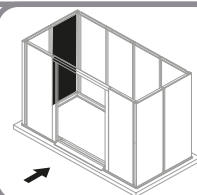

10



MA78 (x1)





S3 (x1)




S1 (x3)




PW (x4)

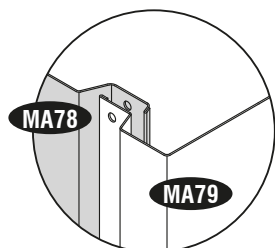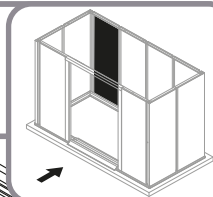


1

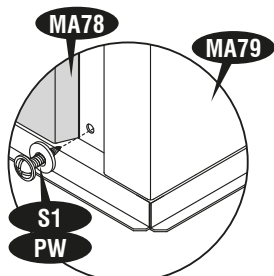


2

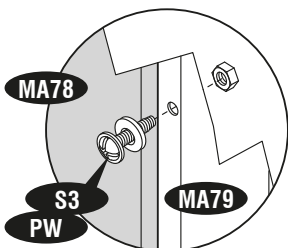

3

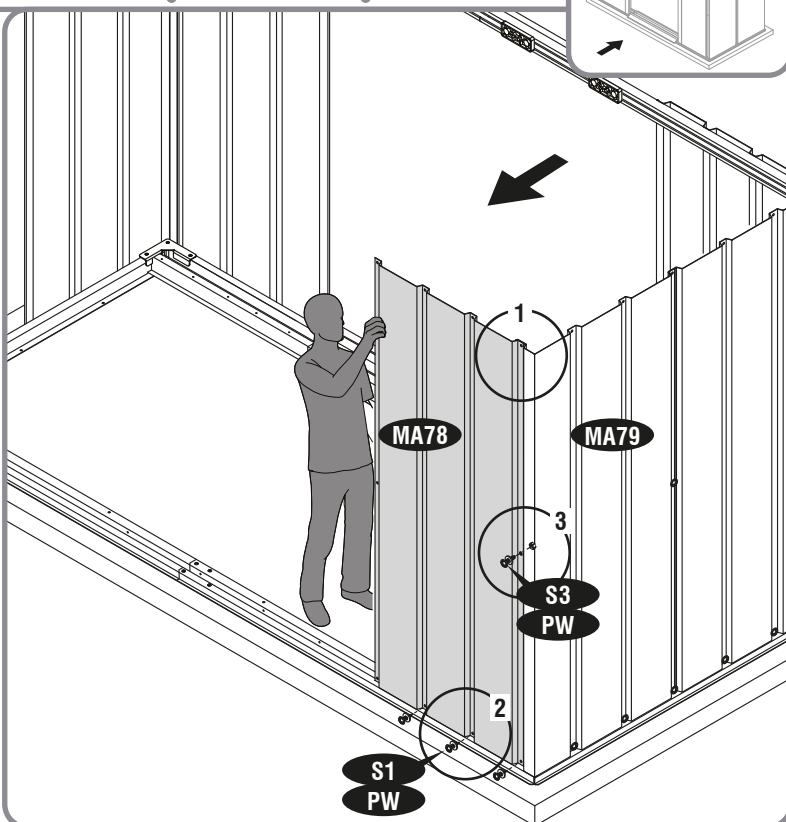

11





MH01 (x1)




S1 (x5)




PW (x5)

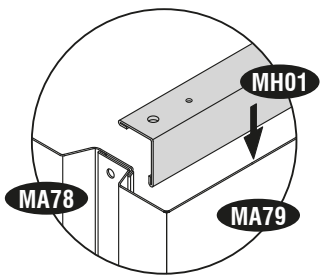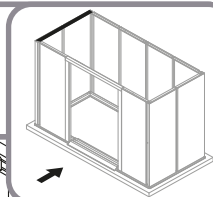



1

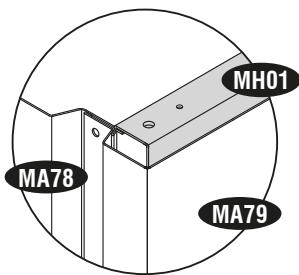

2

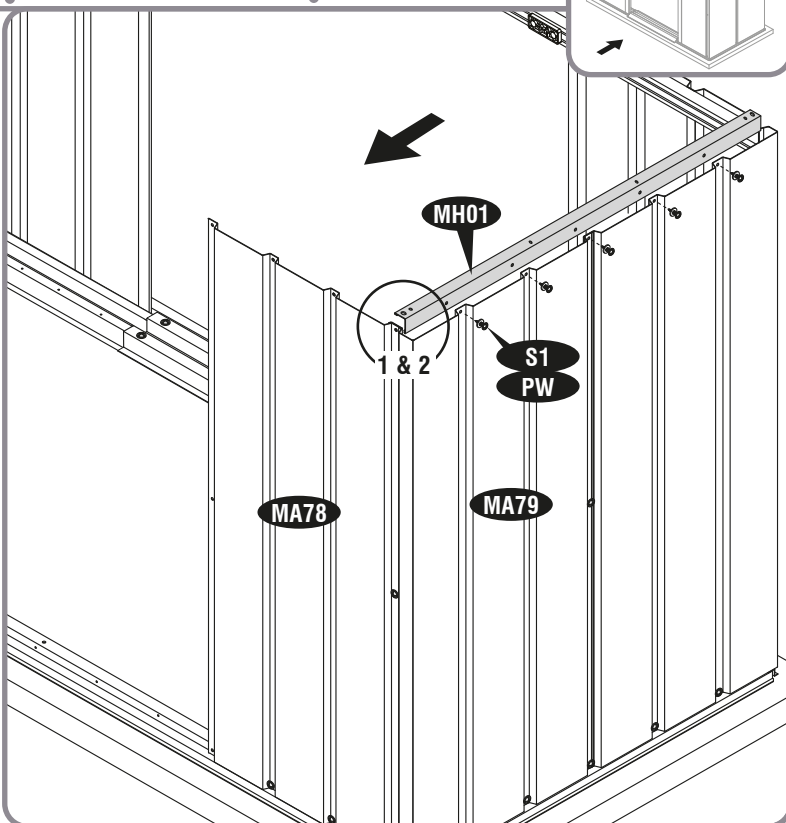

12





MD04 (x1)




S1 (x3)




PW (x3)

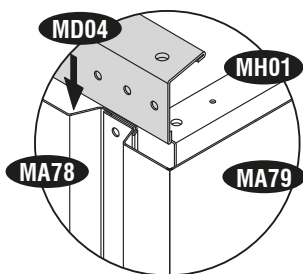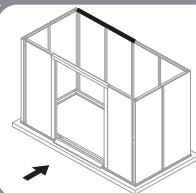


1

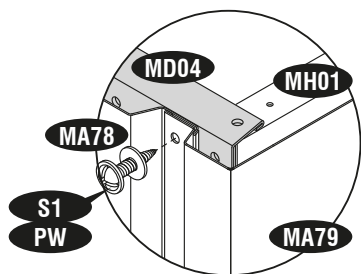

2

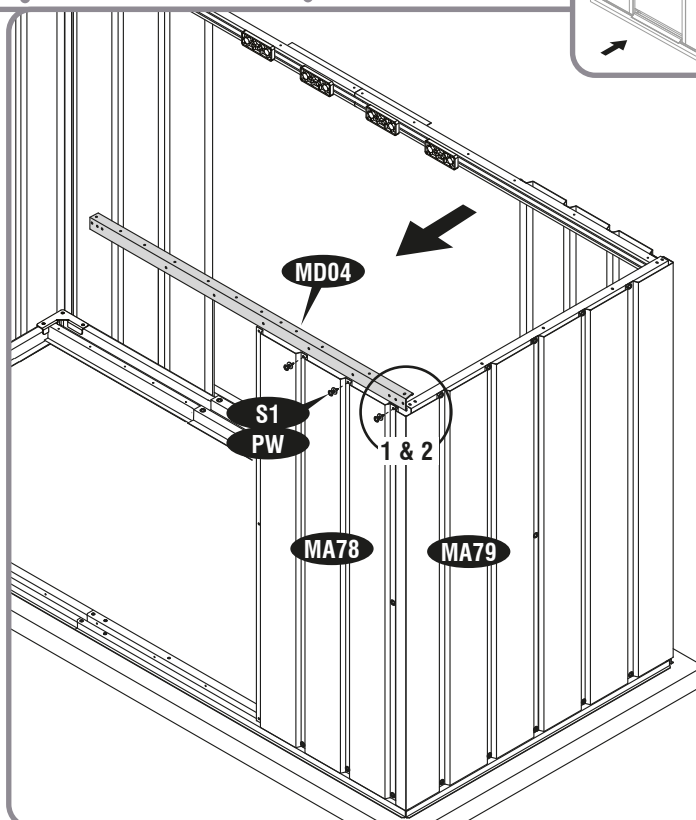

13



MA79 (x1)





S3 (x1)




S1 (x3)




PW (x4)

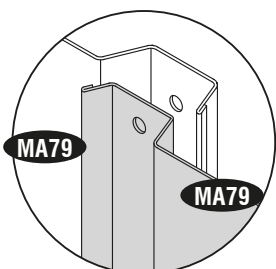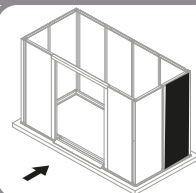


1

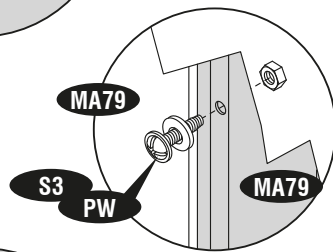

2

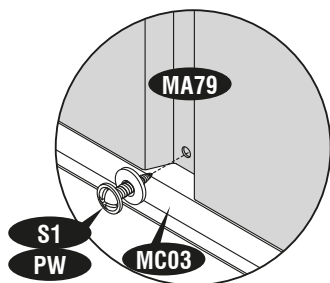


3

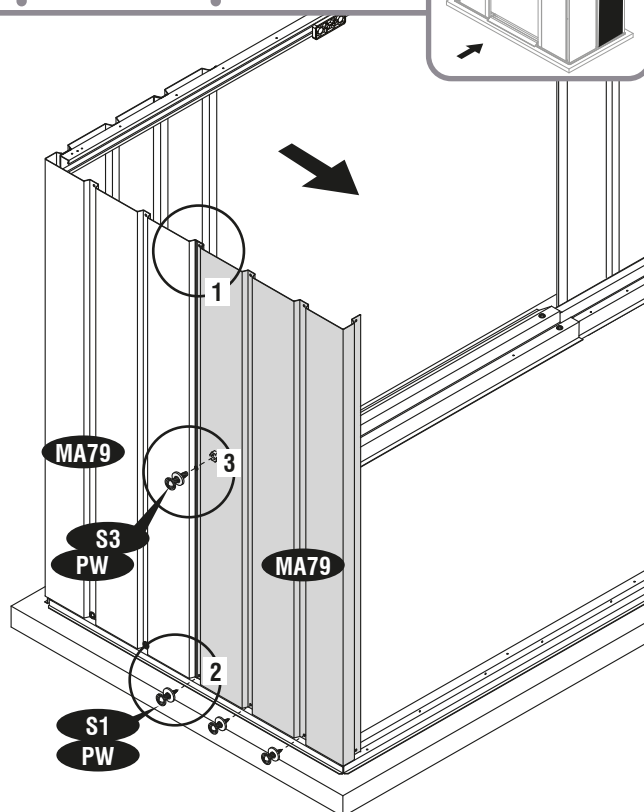

20

14



MA78 (x1)








S3 (x1)




S1 (x3)



PW (x4)

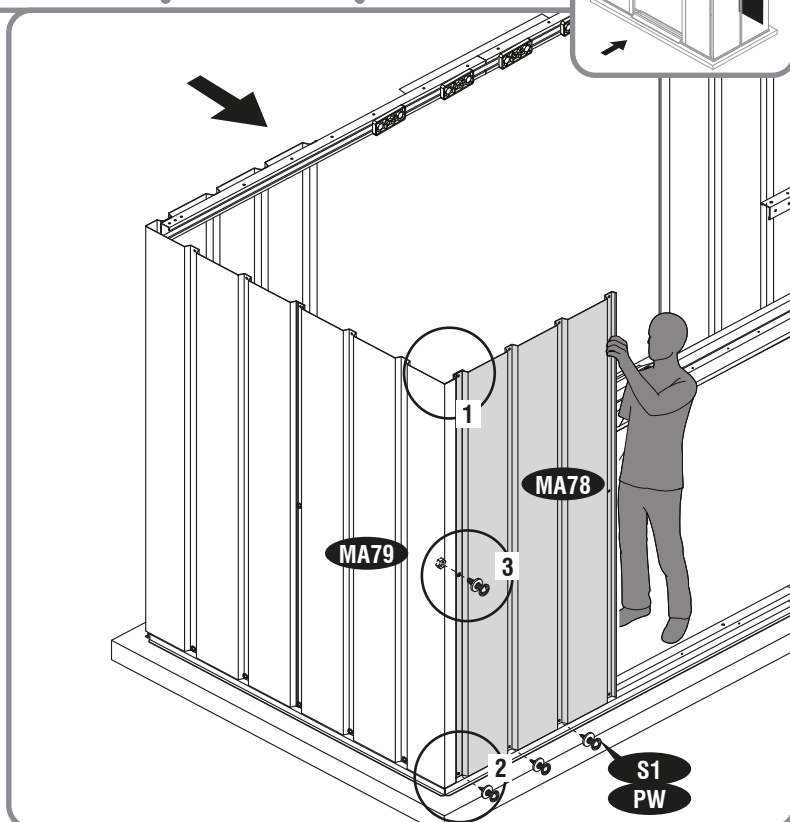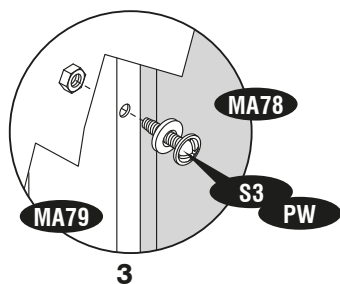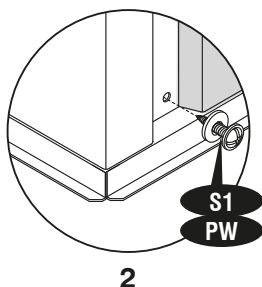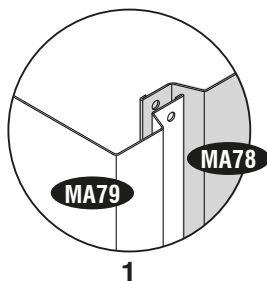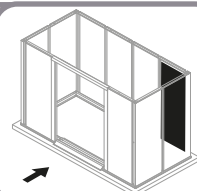

15







MH01 (x1)




S1 (x5)



PW (x5)

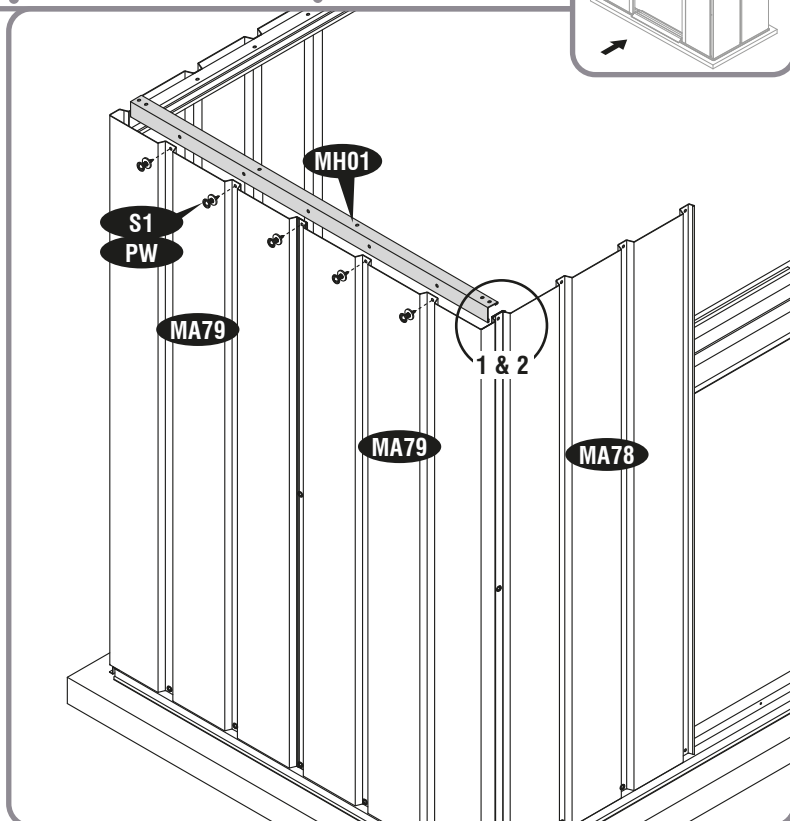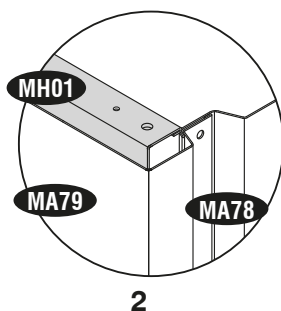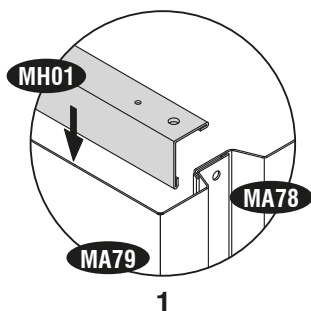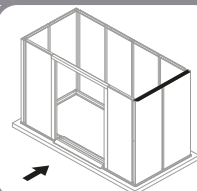




16

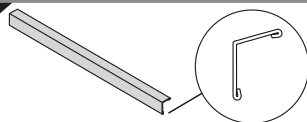


MD04 (x1)

S1 (x5)

PW (x3)

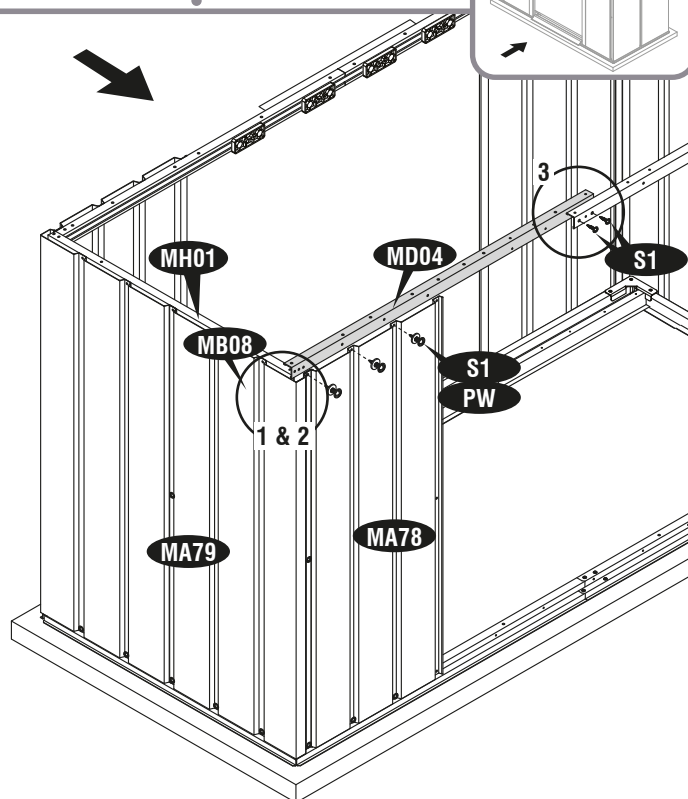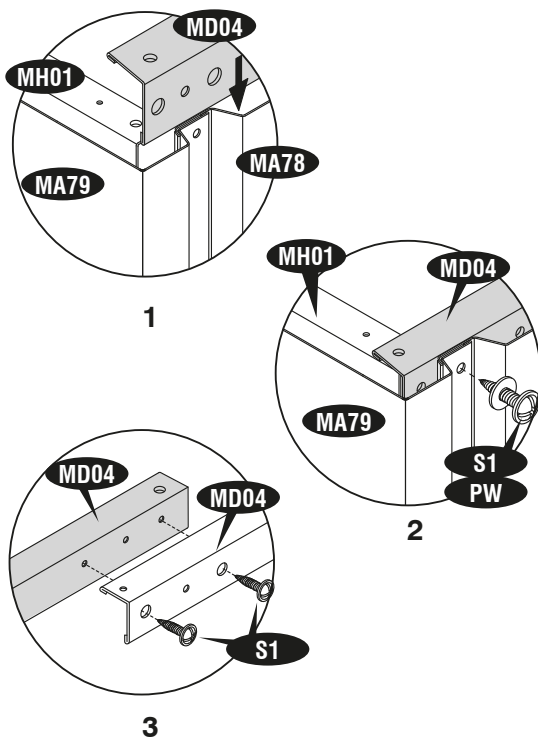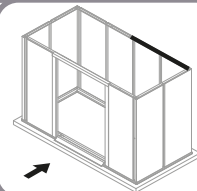

17






MA78 (x1)


S3 (x1)

S1 (x6)

PW (x7)

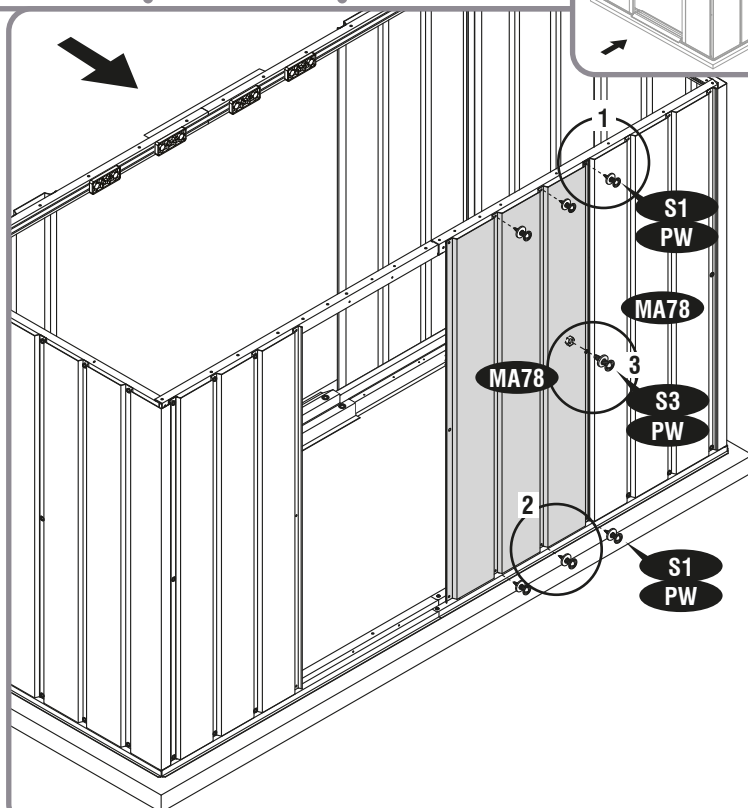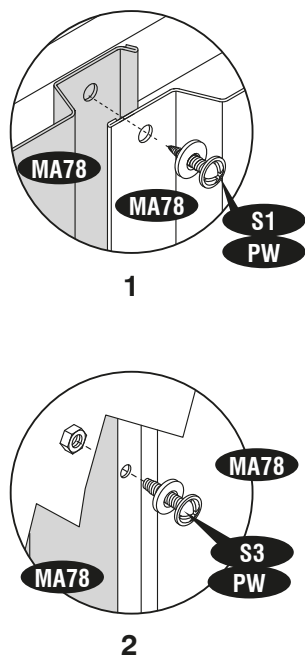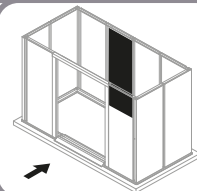

18



MA78 (x1)





S3 (x2)




S1 (x8)




PW (x10)

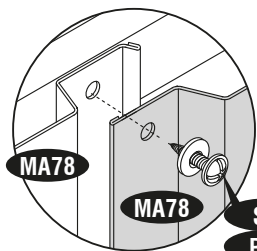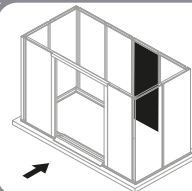


1

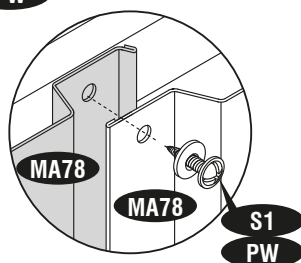


2

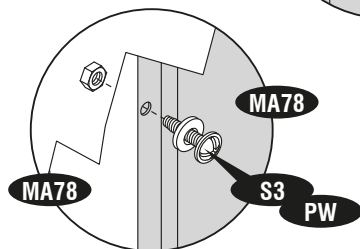

3

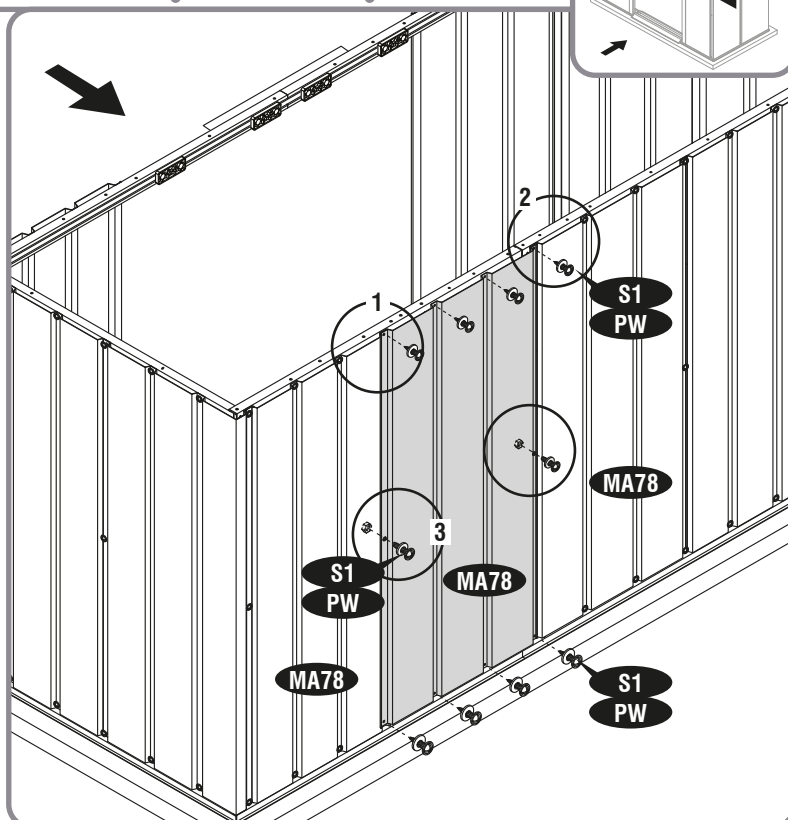

19



MA09 (x1)





S3 (x2)




S1 (x4)




PW (x6)

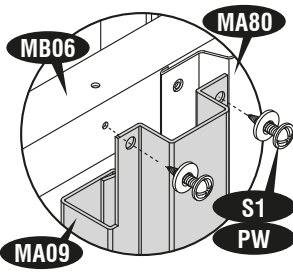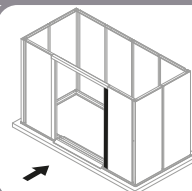

1


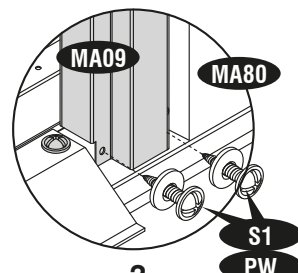


2

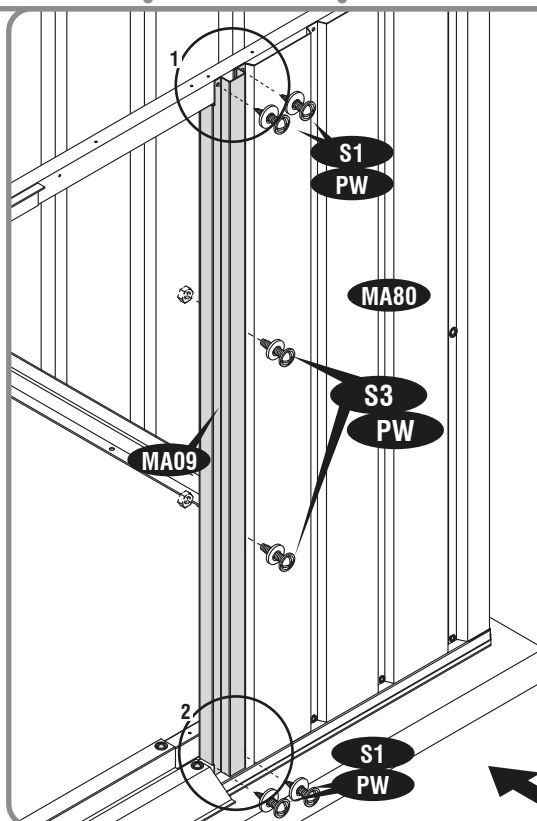

20

MA08 (x1)

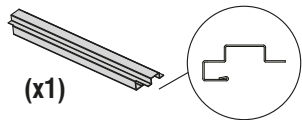



S3 (x2)




S1 (x4)




PW (x6)

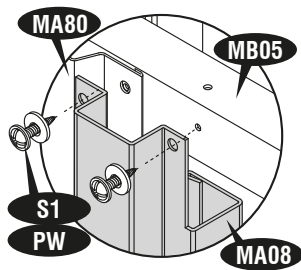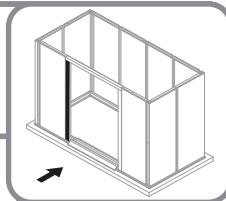


1

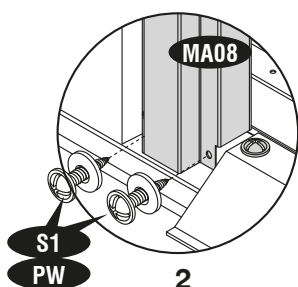

2

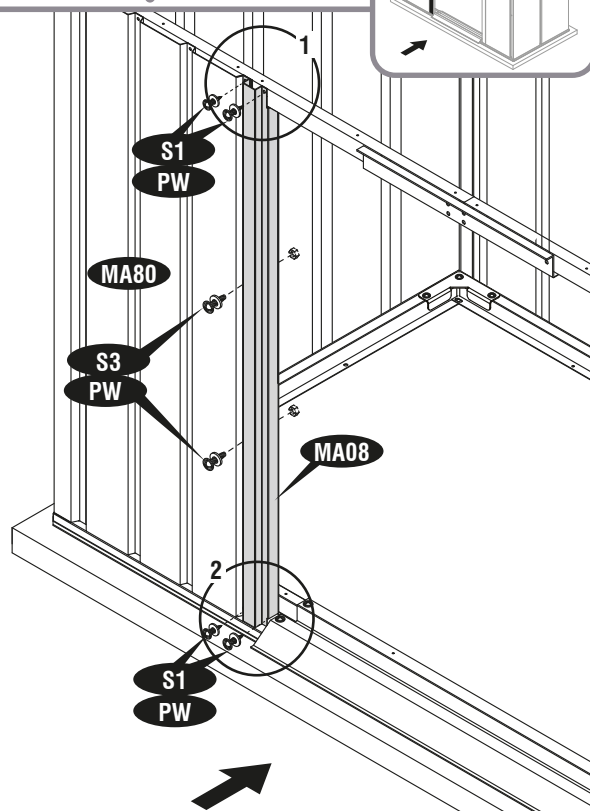


21




MB10 (x1)



S1 (x2)

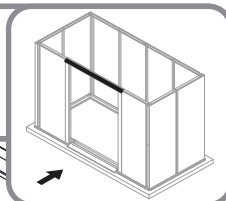

24

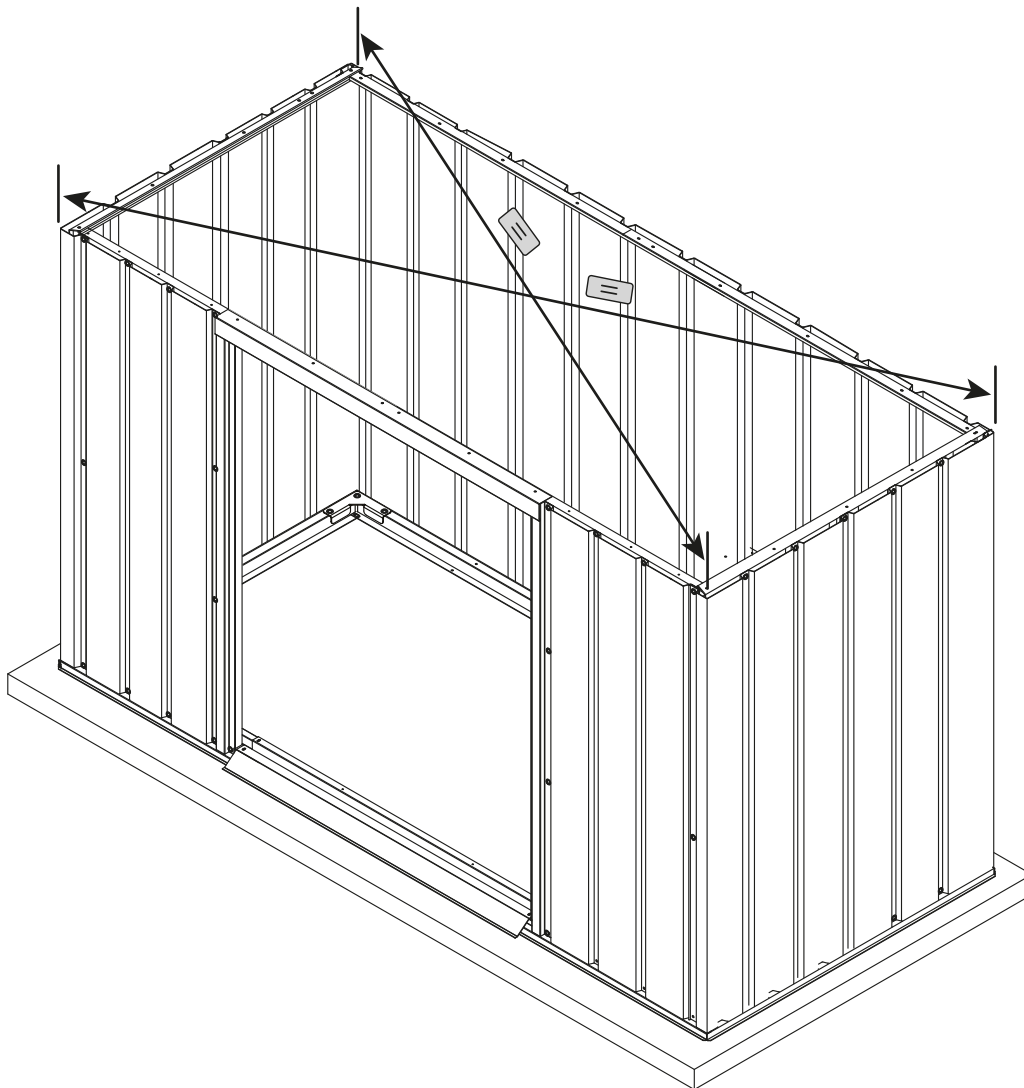

ודאו שהפינות העליונות של הקיר שוות באלכסון. HE



גג HE


3

חלקים נדרשים HE






MH02	8
MH03	2
MH04	1
MD08	3
MH05	2
MH70	2
MH71	2

MH06	1
MH07	1
MH72	1
MH73	1
MH74	2
MH75	3
MA49	2

TC	4
VC	4
PW	77
F1	20
S1	58
S2	32
S3	58
S8	20

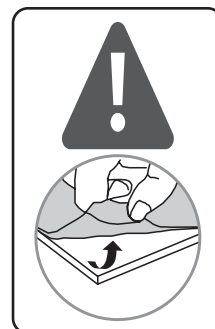







1

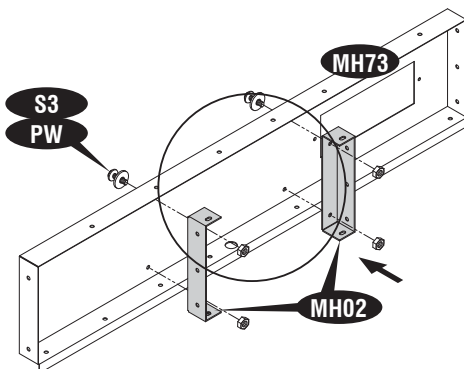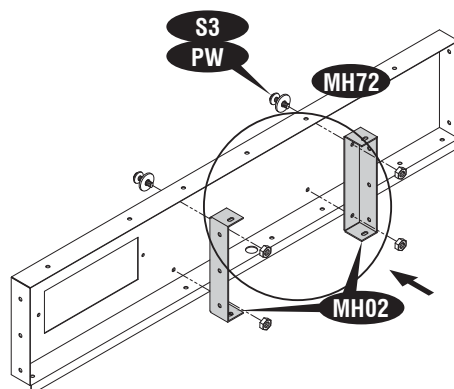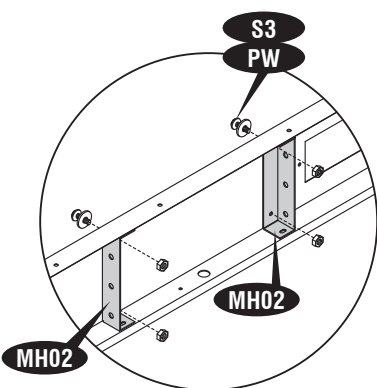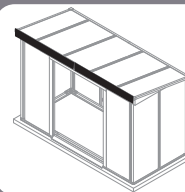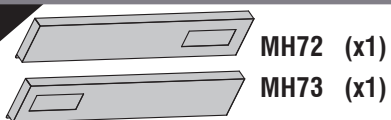

2









S1 (x3)

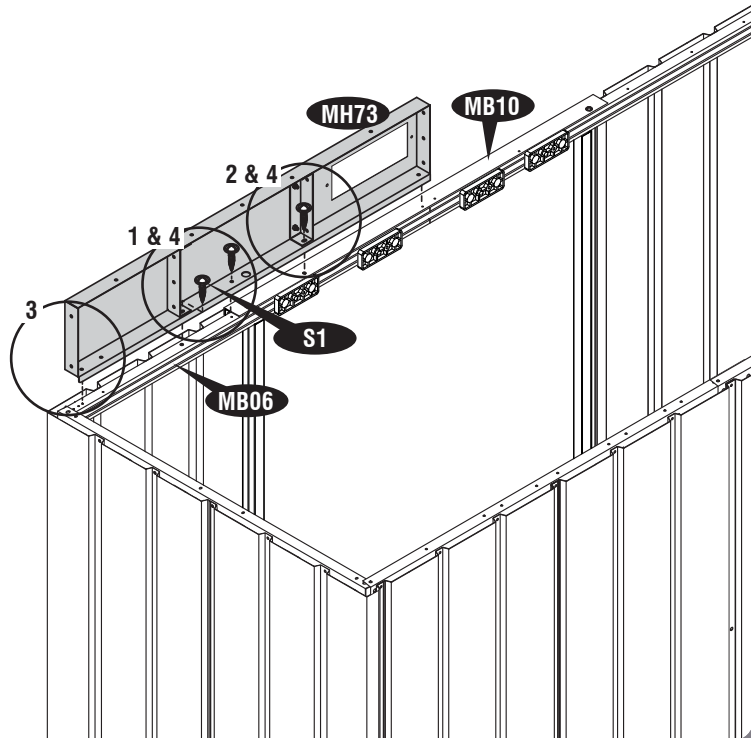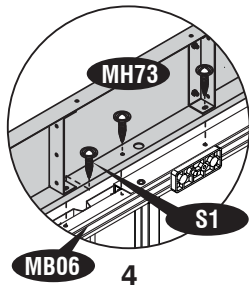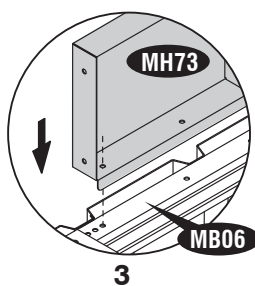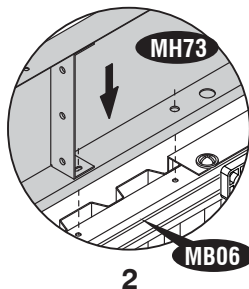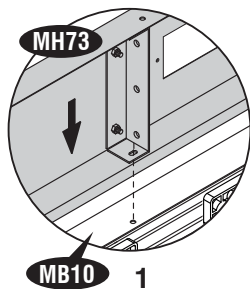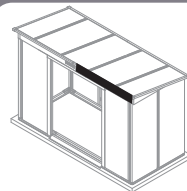


3



S1 (x3)

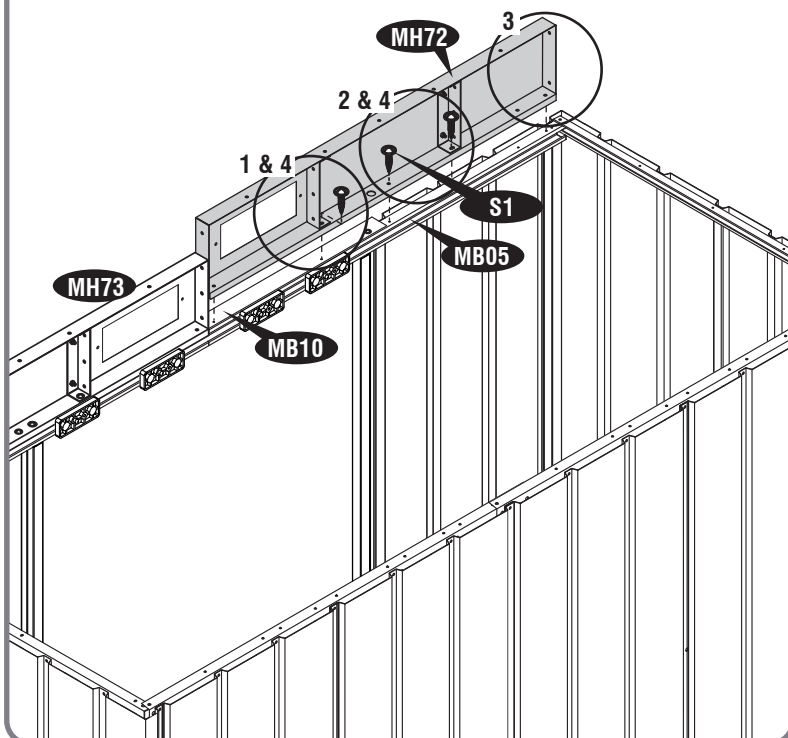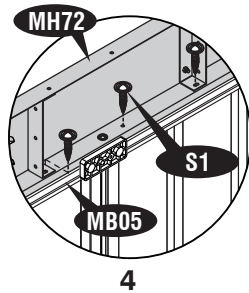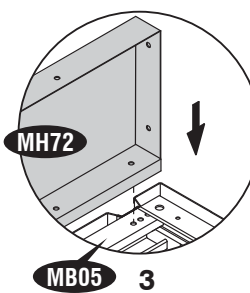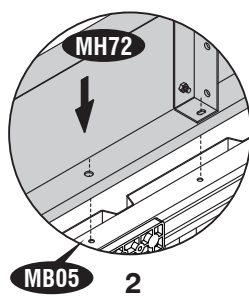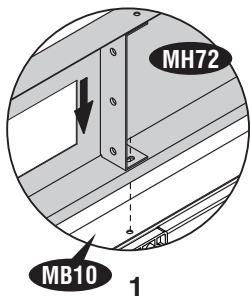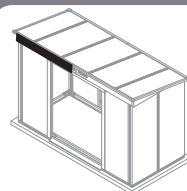

4





MH02 (x2)




S3 (x1)




S1 (x2)

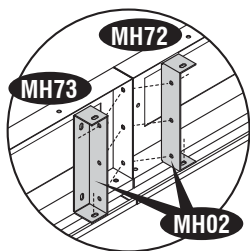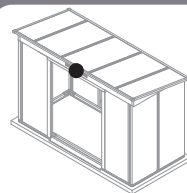


1

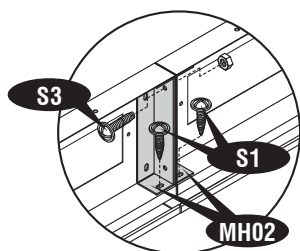

2

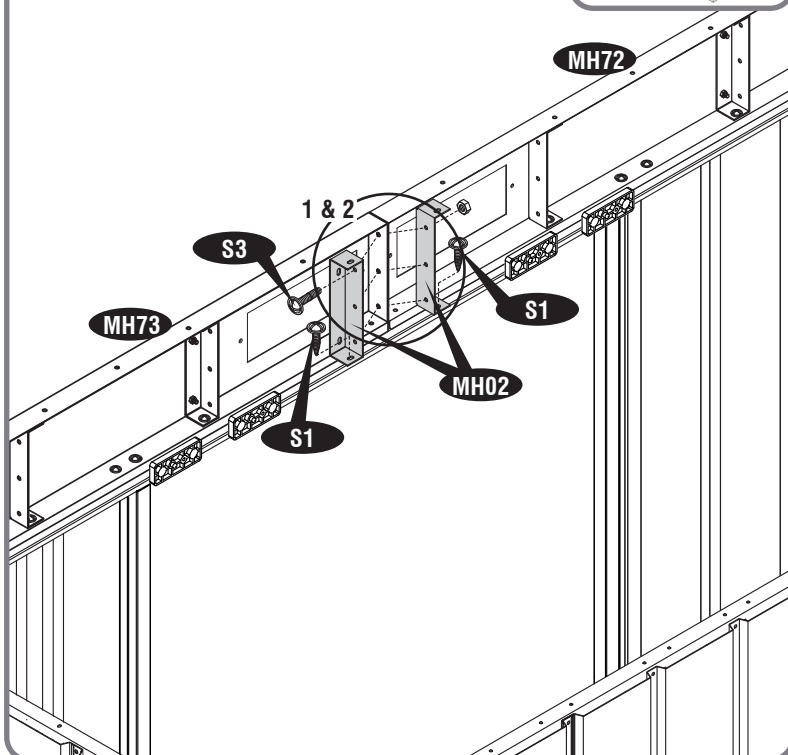



5




MH06 (x1)




S1 (x4)

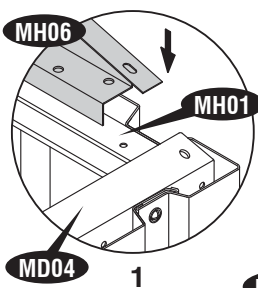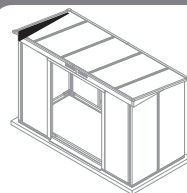


1

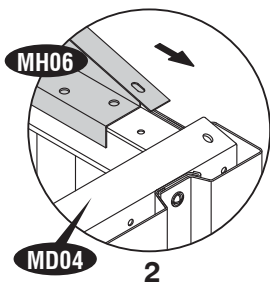


2

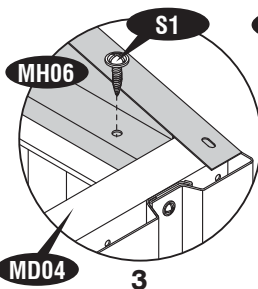

3

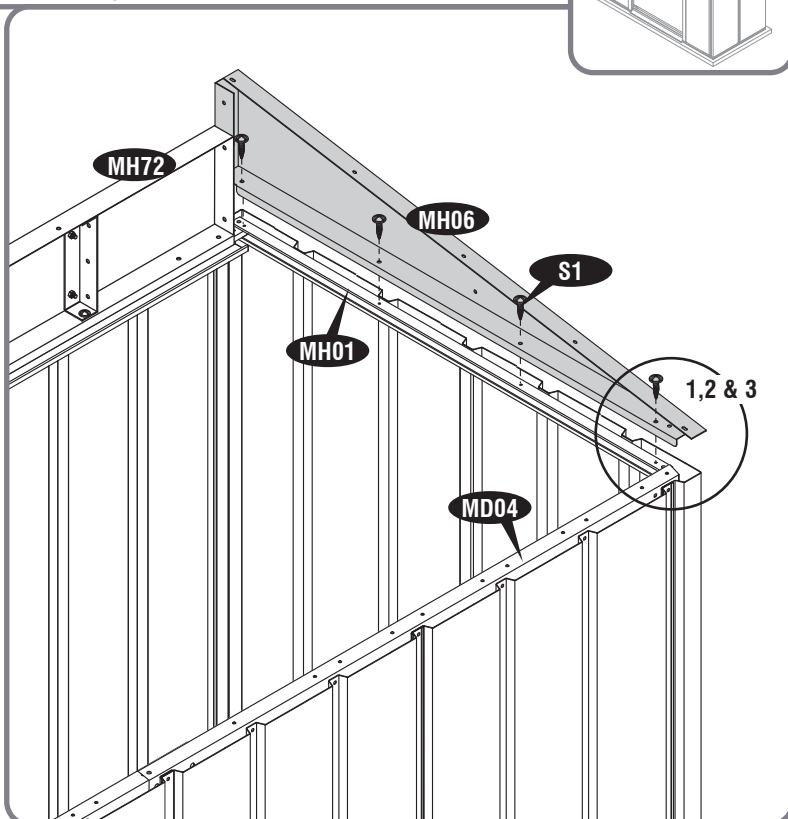

6







MH02 (x1)




S3 (x2)



S1 (x1)

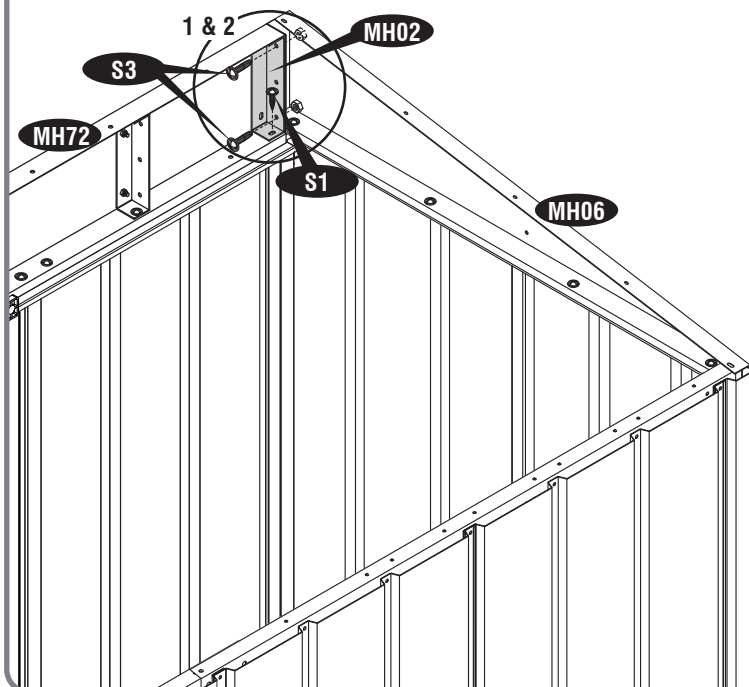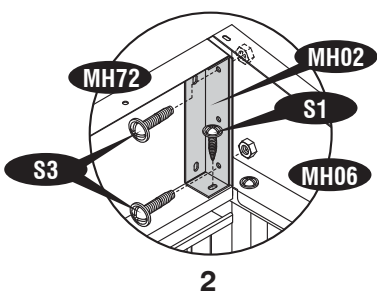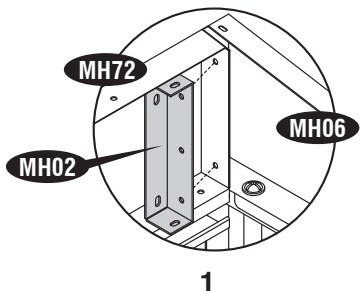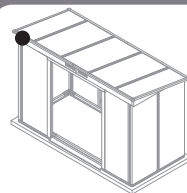






7




MH07 (x1)



S1 (x4)

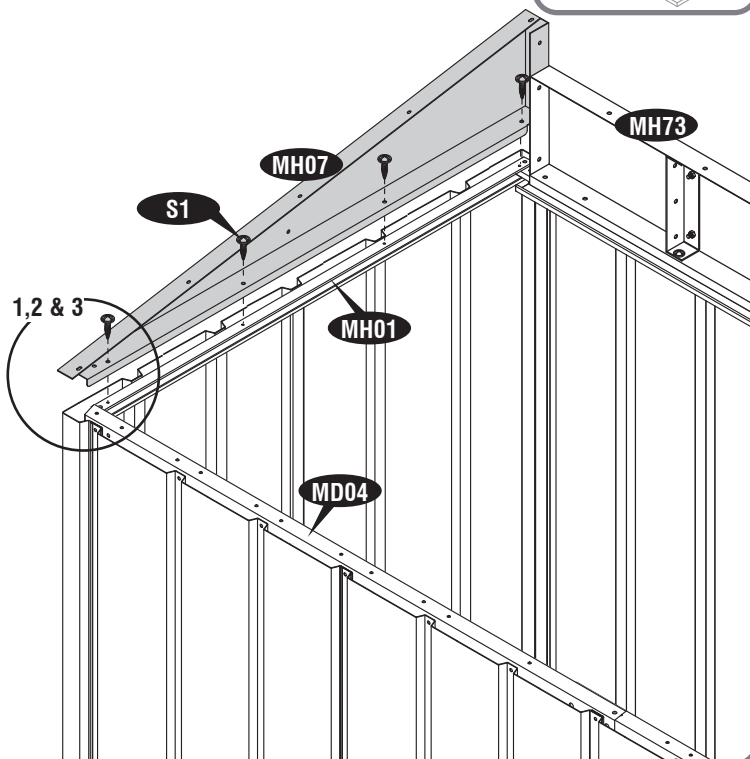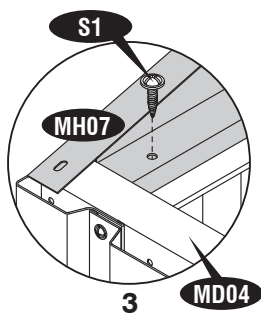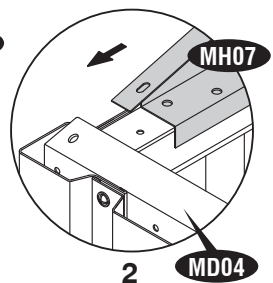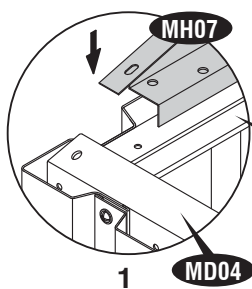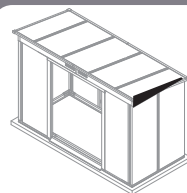

8







MH02 (x1)




S3 (x2)



S1 (x1)

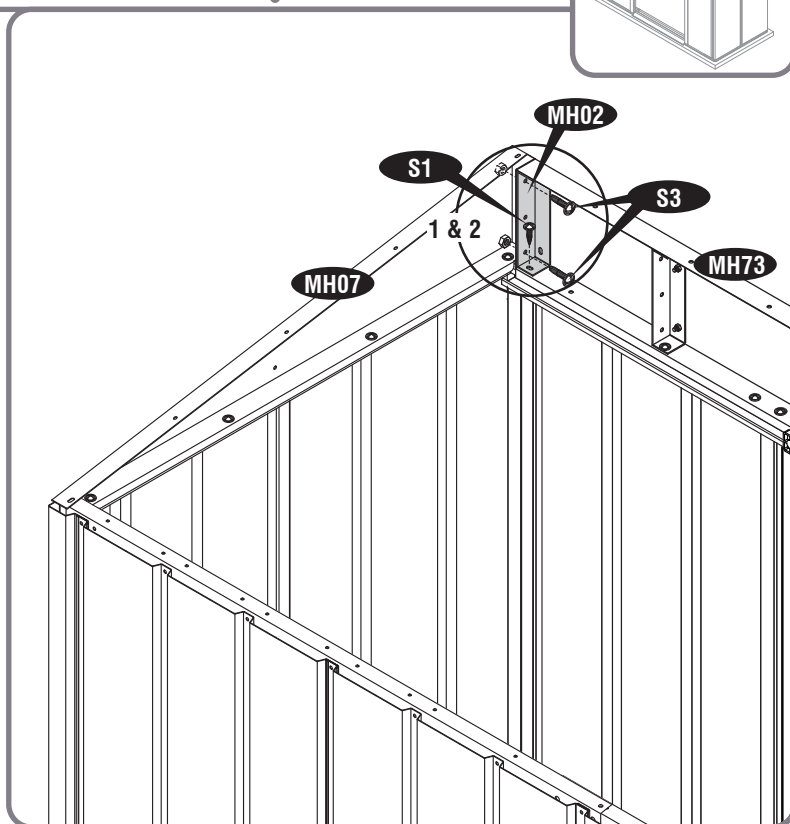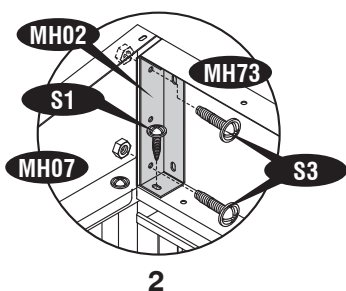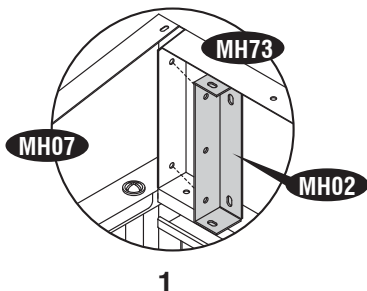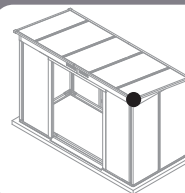





9




MA49 (x2)




S1 (x4)

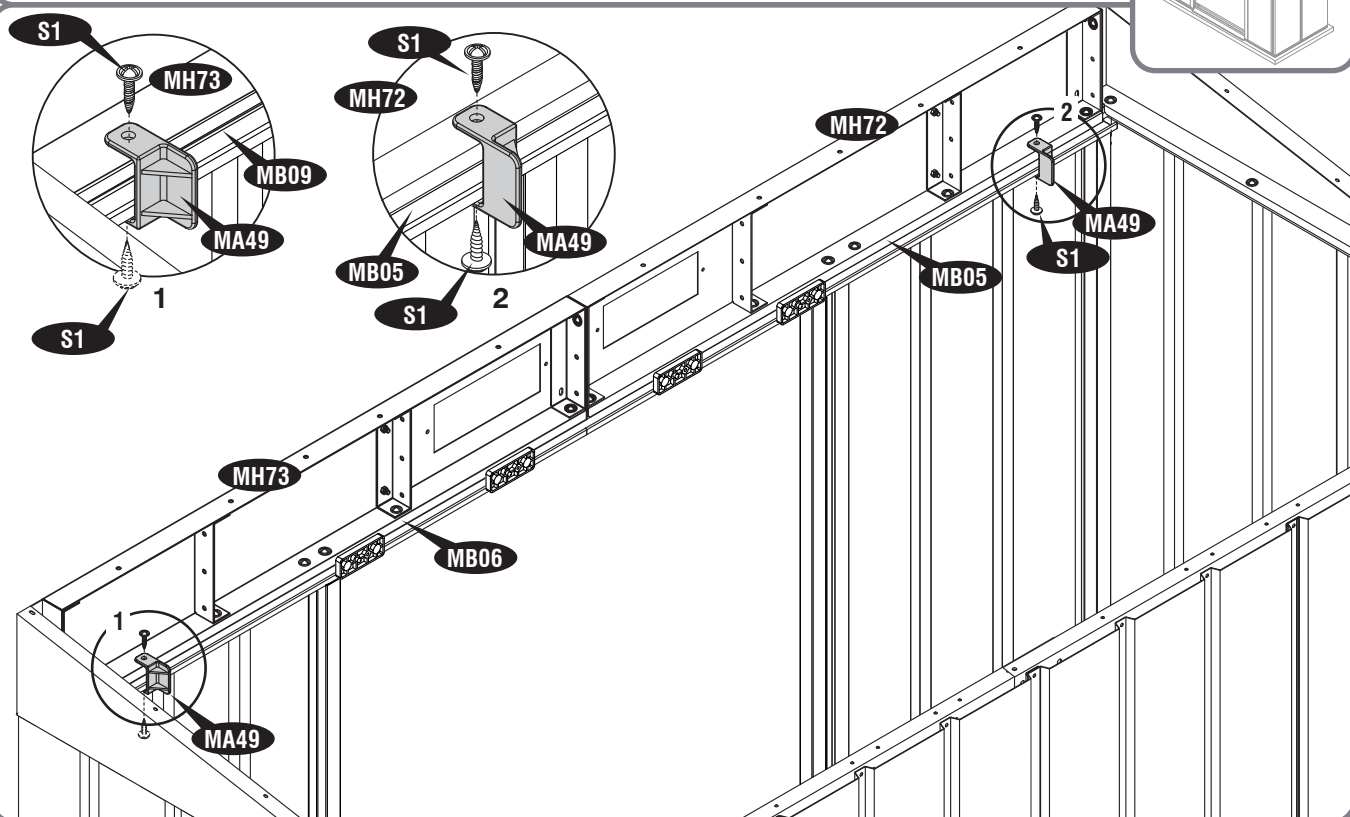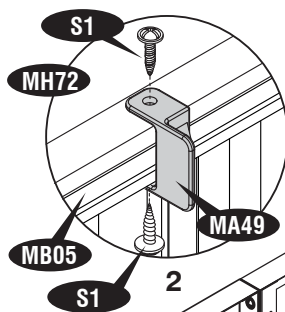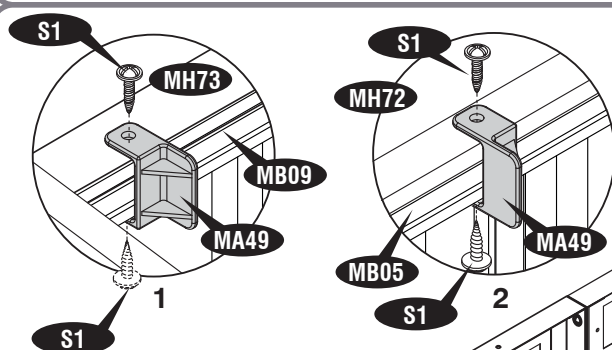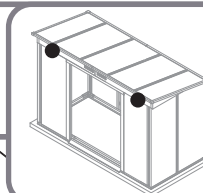

10



MH03 (x2)

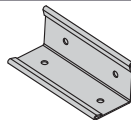



MD08 (x3)




S1 (x2)



S3 (x10)

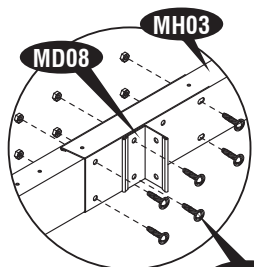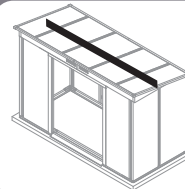

1

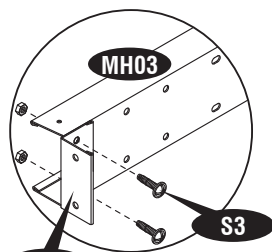

2



MH03

MH03

1&3

MH03


S3

S1

MD08

MH03

MH03

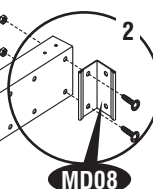

2

MD08

3





11




S3 (x4)


PW (x4)

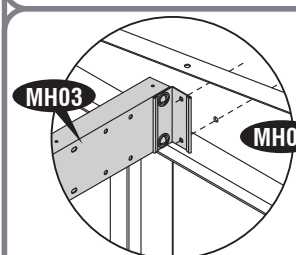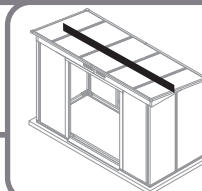

1

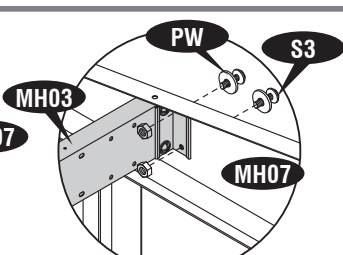

2

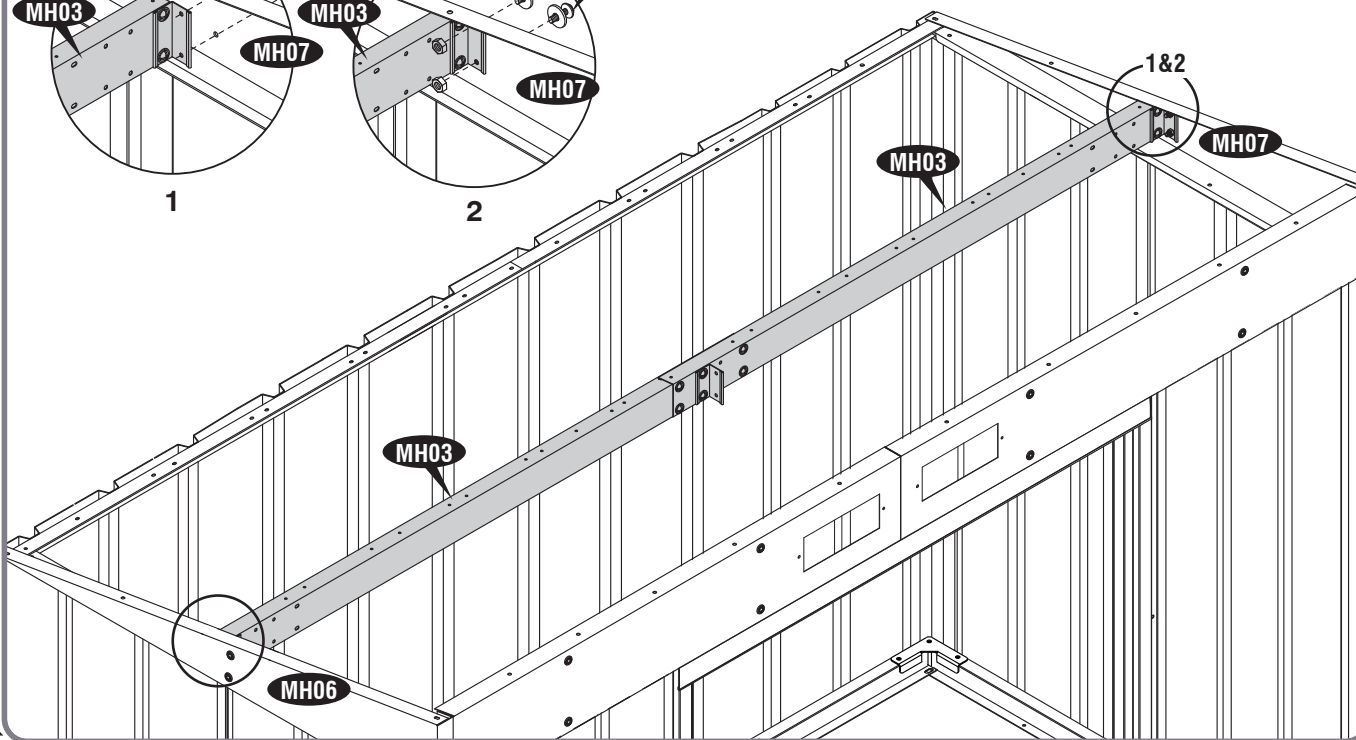

MH03


MH03

1&2

MH07

MH06




12




MH04 (x1)




S3 (x4)

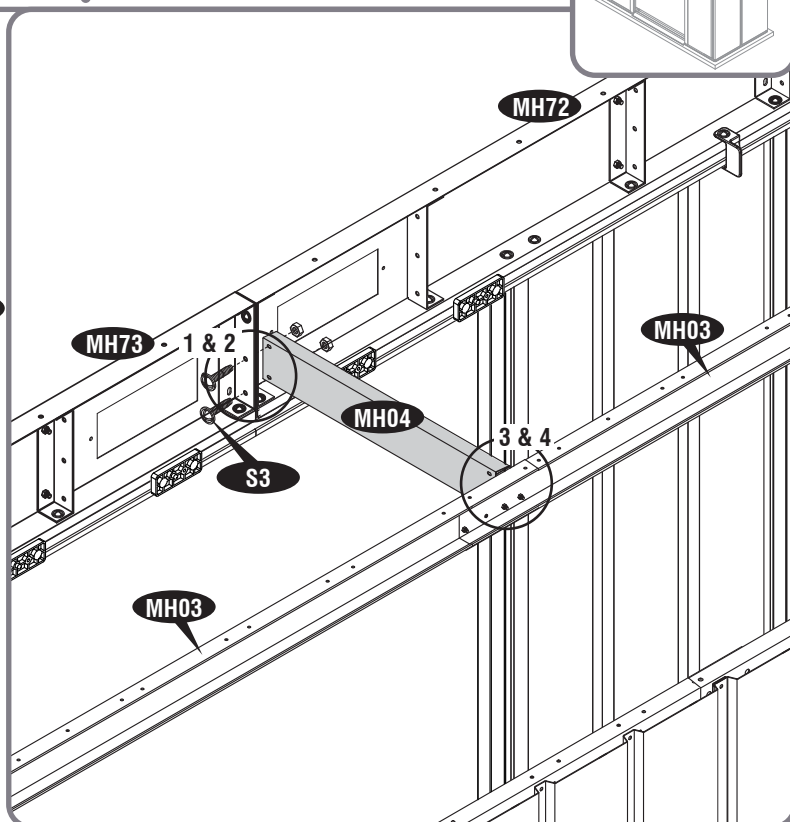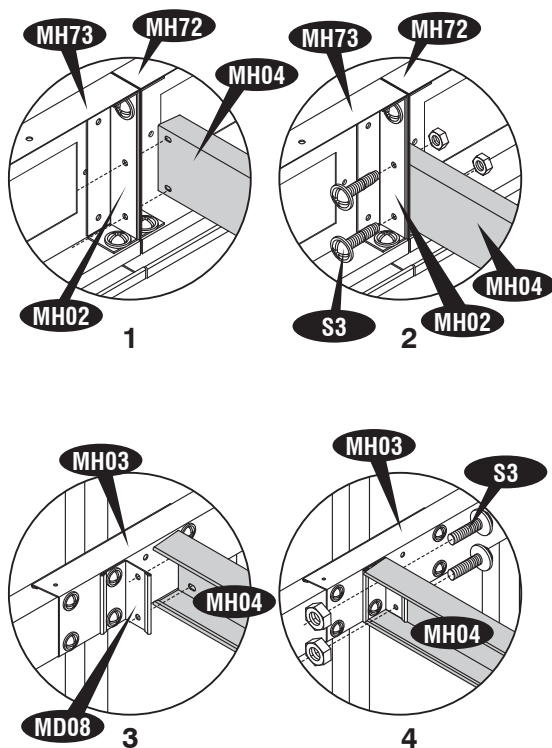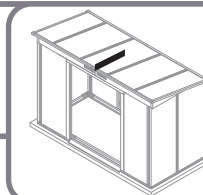

13

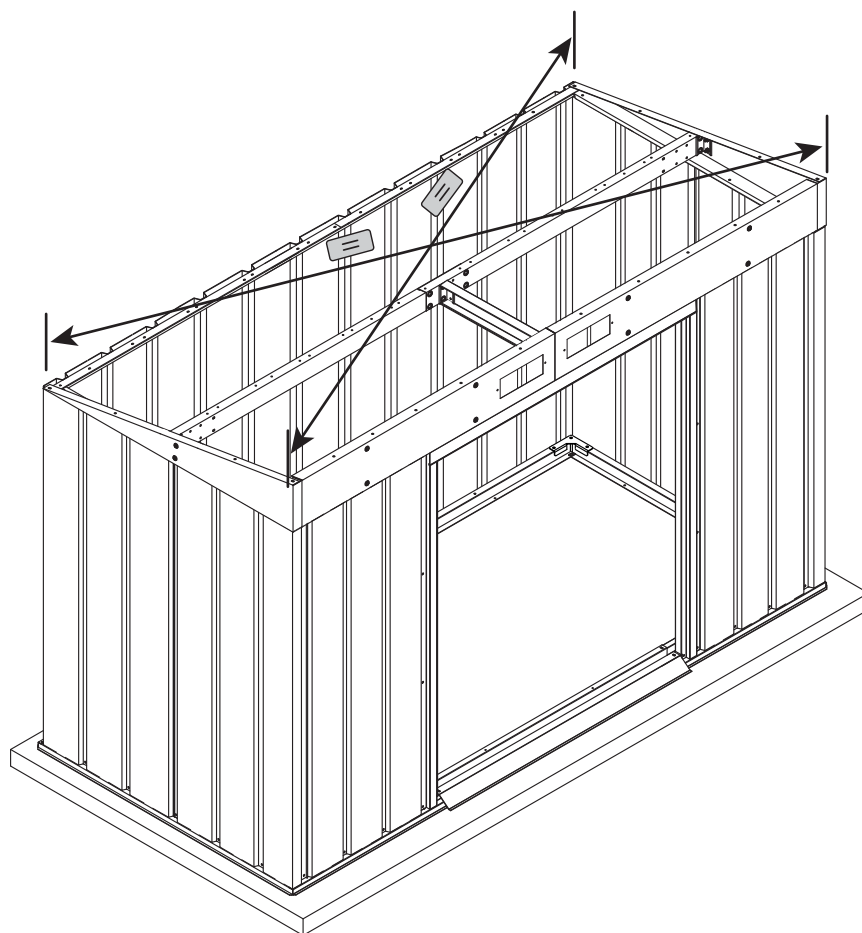

14



MH74 (x1)





S1 (x4)




S3 (x4)



PW (x8)

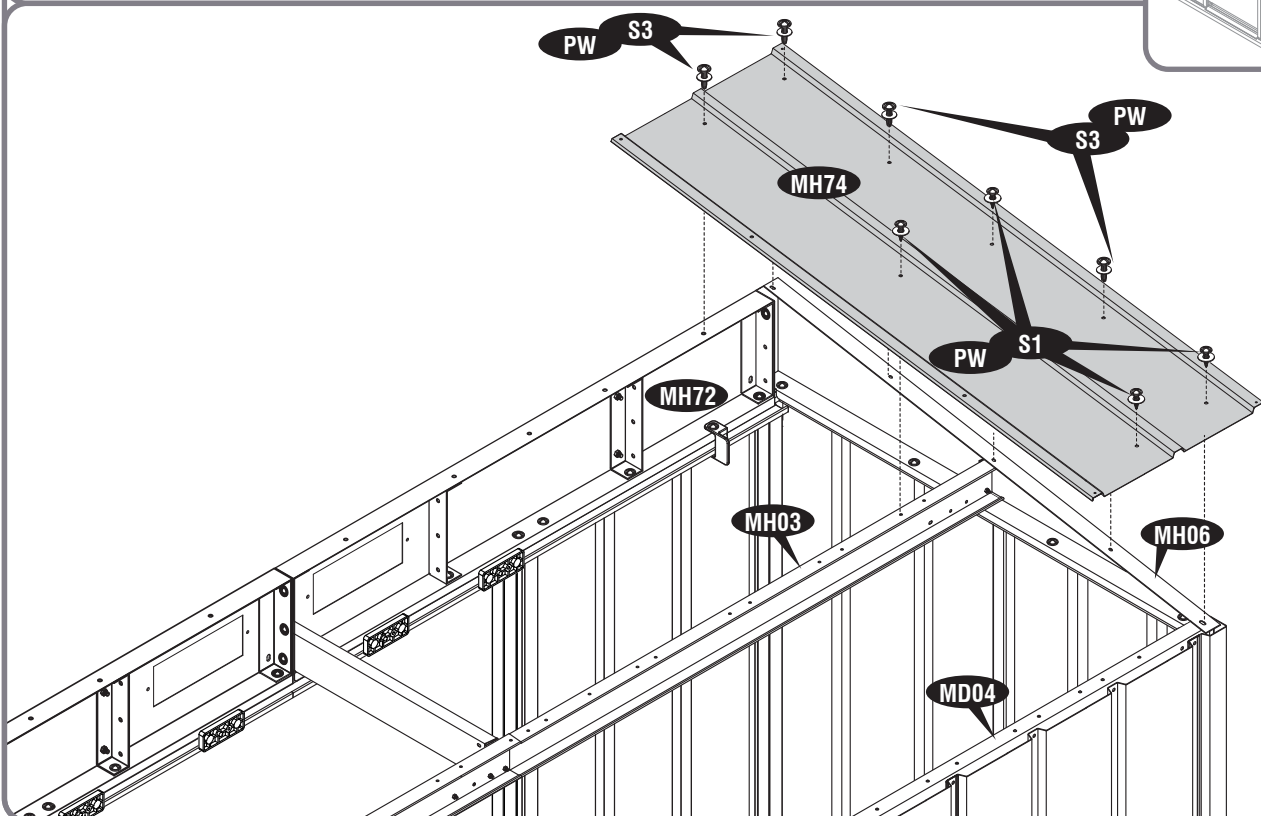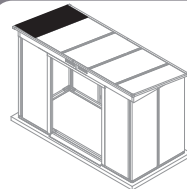

15



MH75 (x1)






S1 (x6)




S3 (x5)



PW (x11)

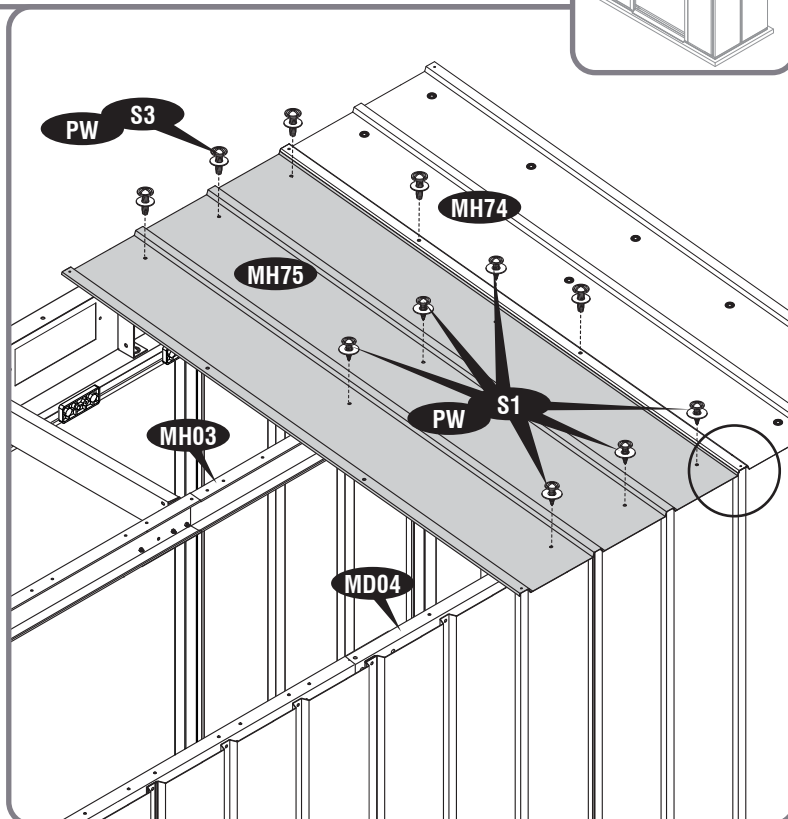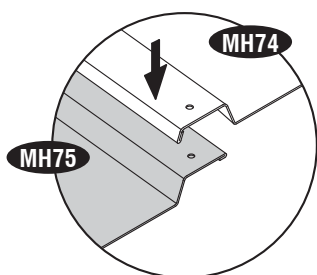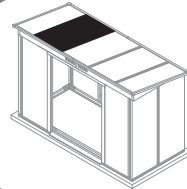

16



MH75 (x1)






S1 (x6)




S3 (x5)



PW (x11)

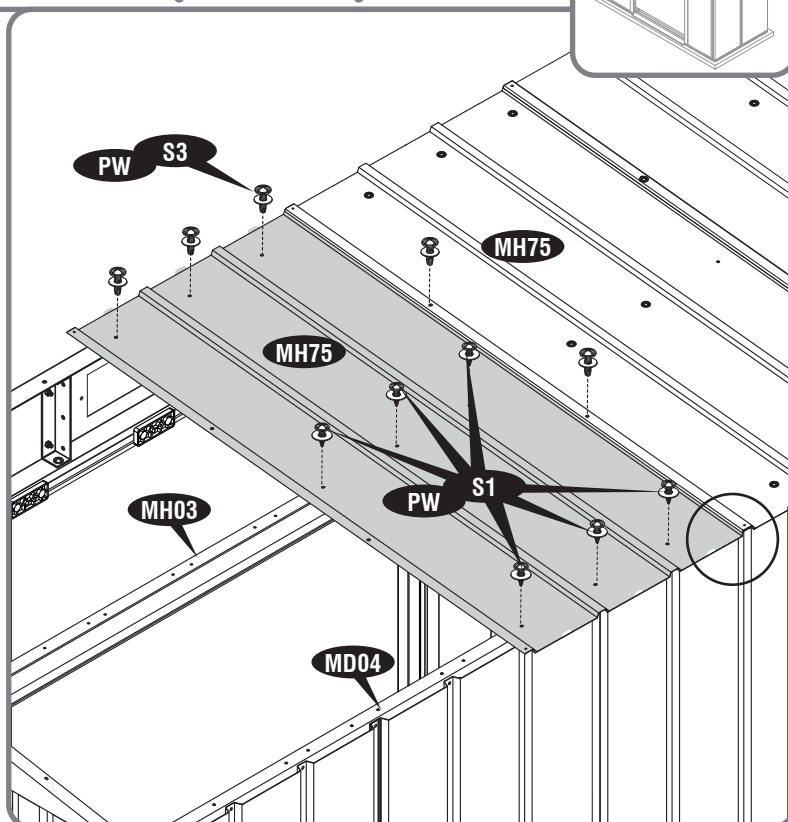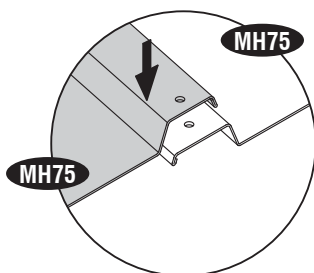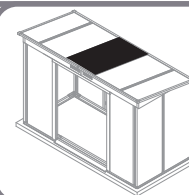

17



MH75 (x1)






S1 (x6)




S3 (x5)



PW (x11)

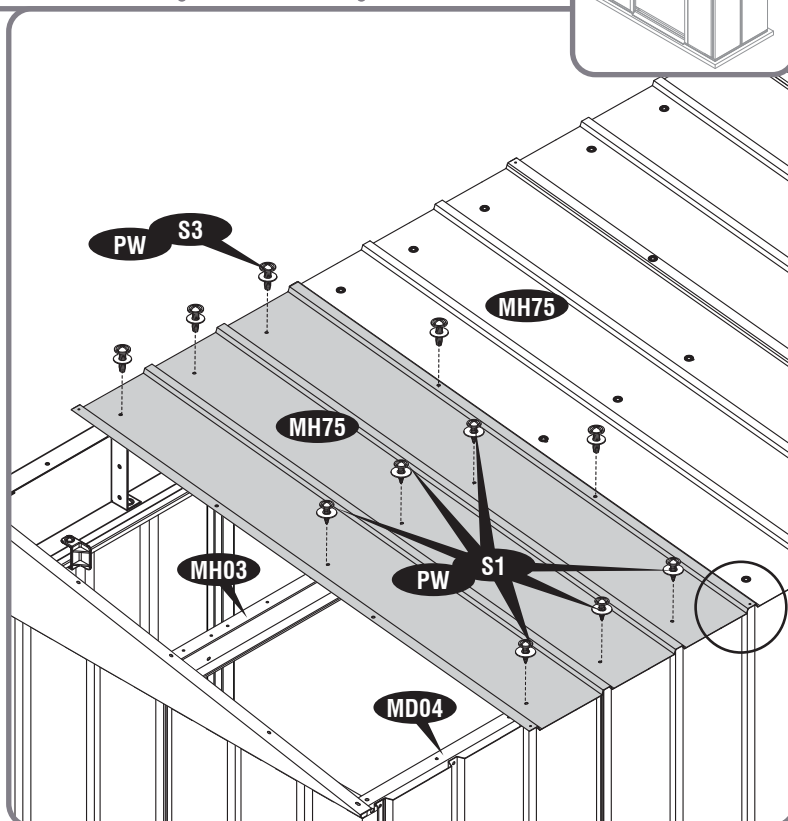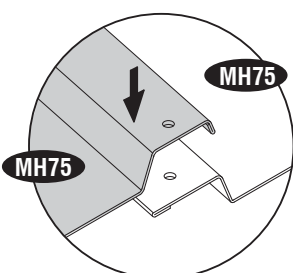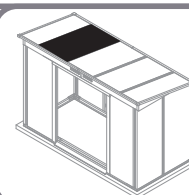

18



MH74 (x1)






S1 (x4)



S3 (x6)



PW (x10)

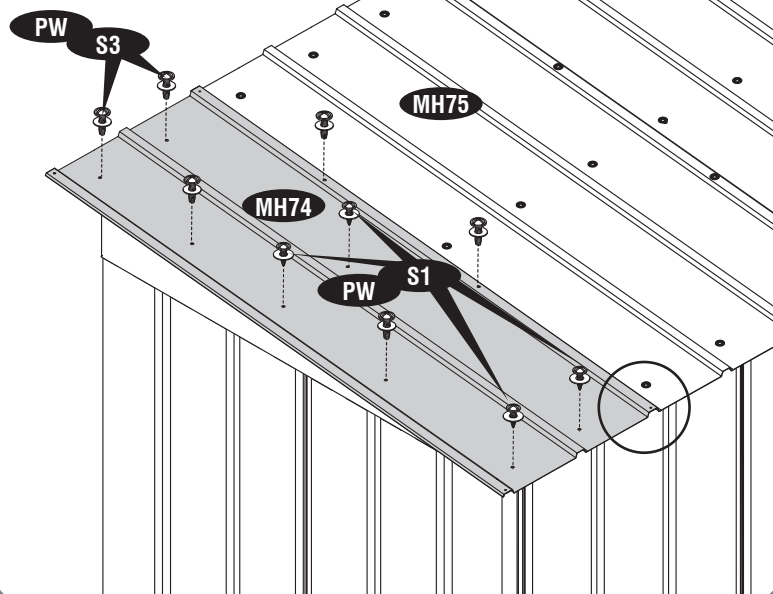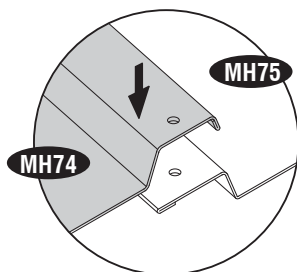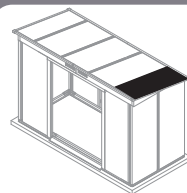

19





MH05 (x2)




S1 (x4)



PW (x4)

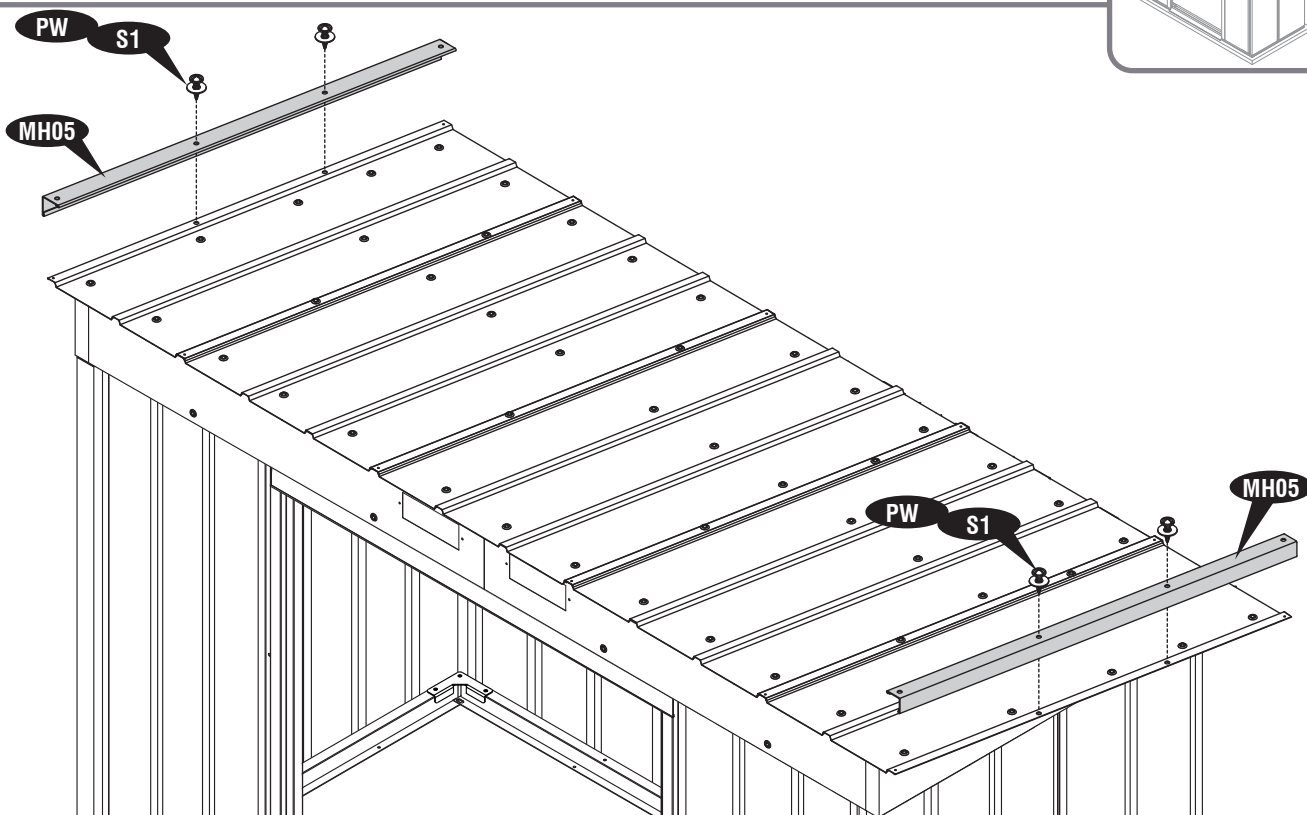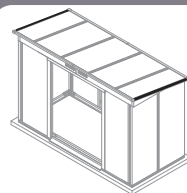

20



MH70 (x2)
MH71 (x2)





S3 (x2)



S2 (x8)



PW (x10)

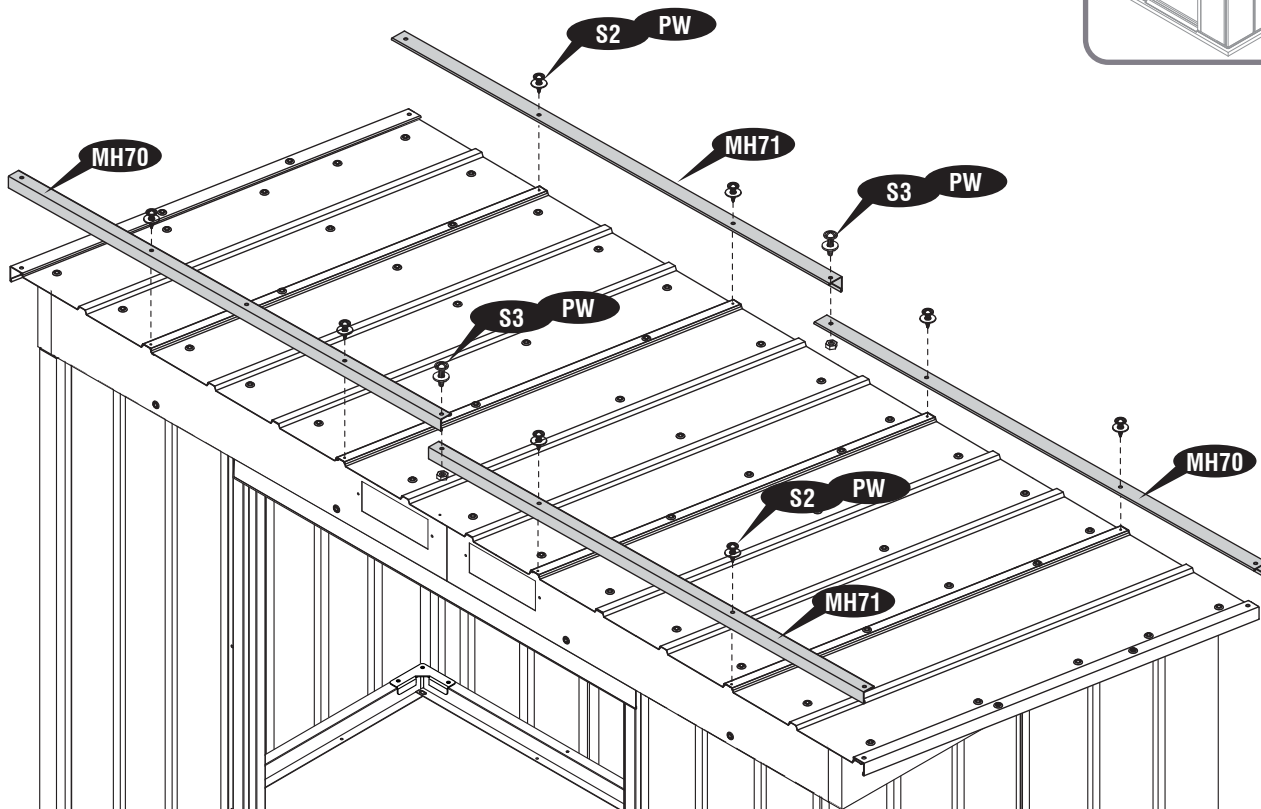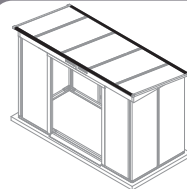



21




TC (x4)



S2 (x4)



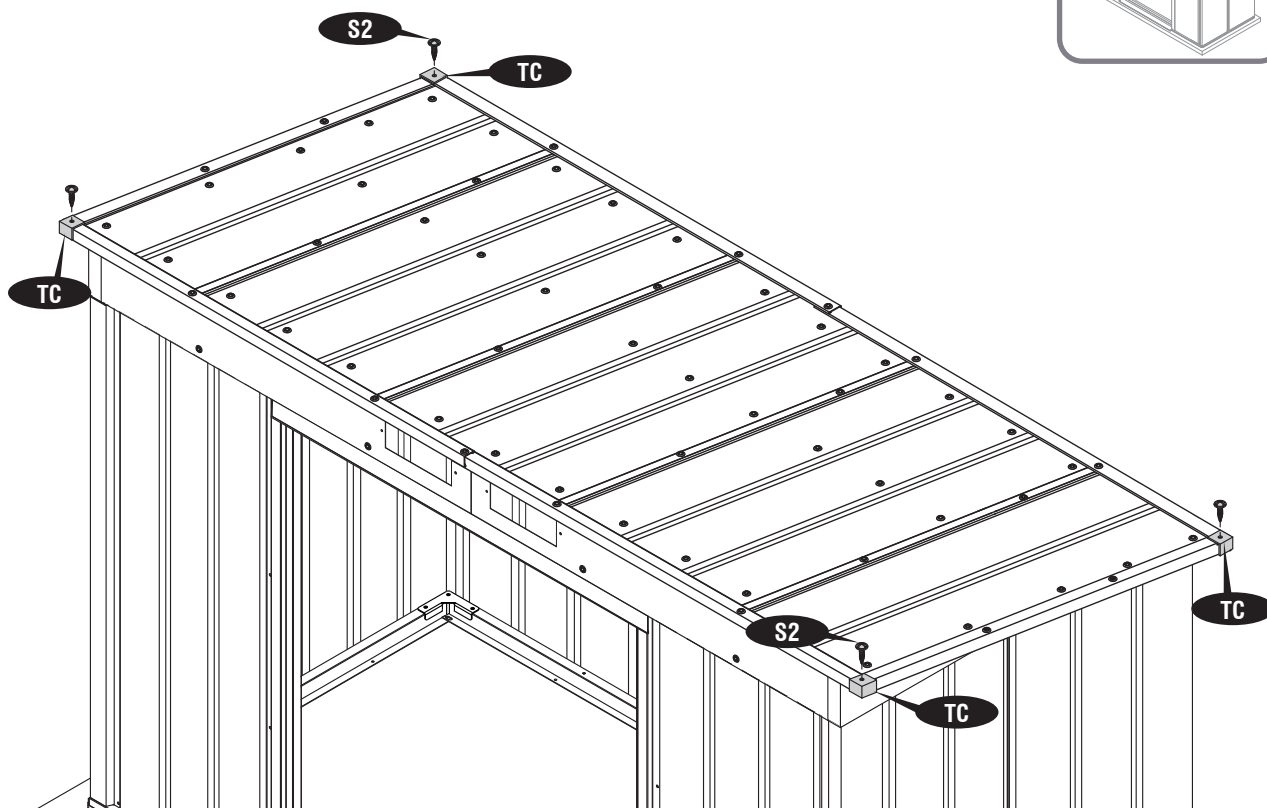
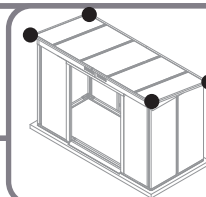





VC (x2)



S1 (x4)

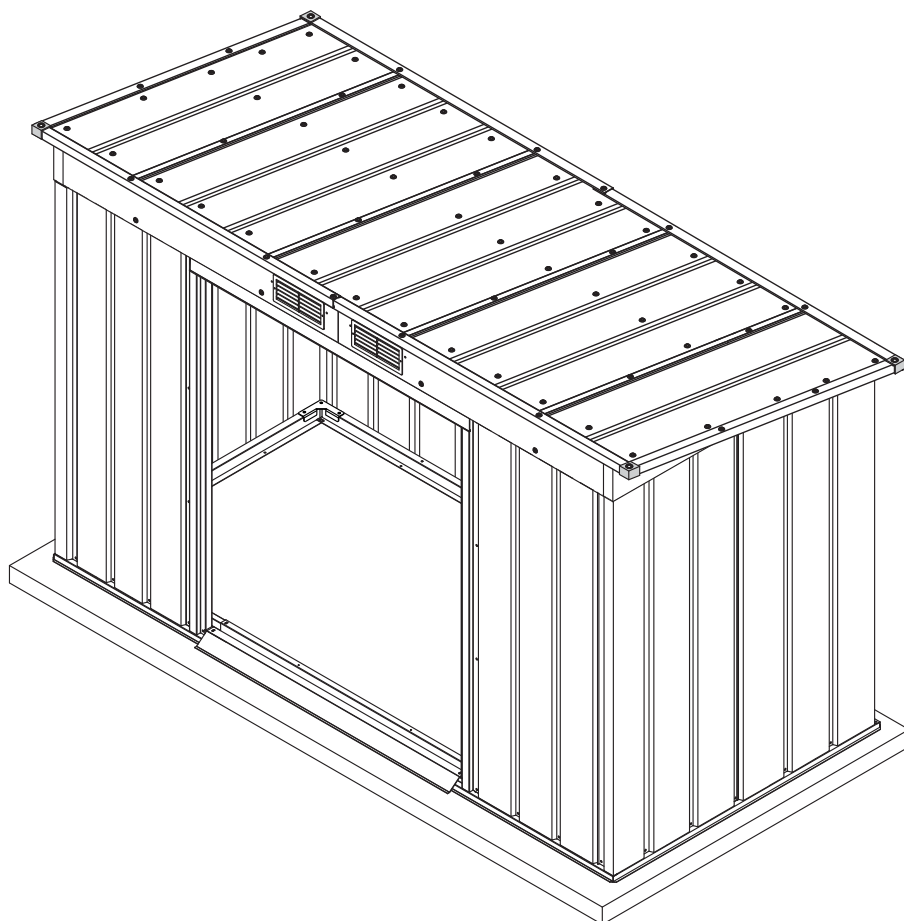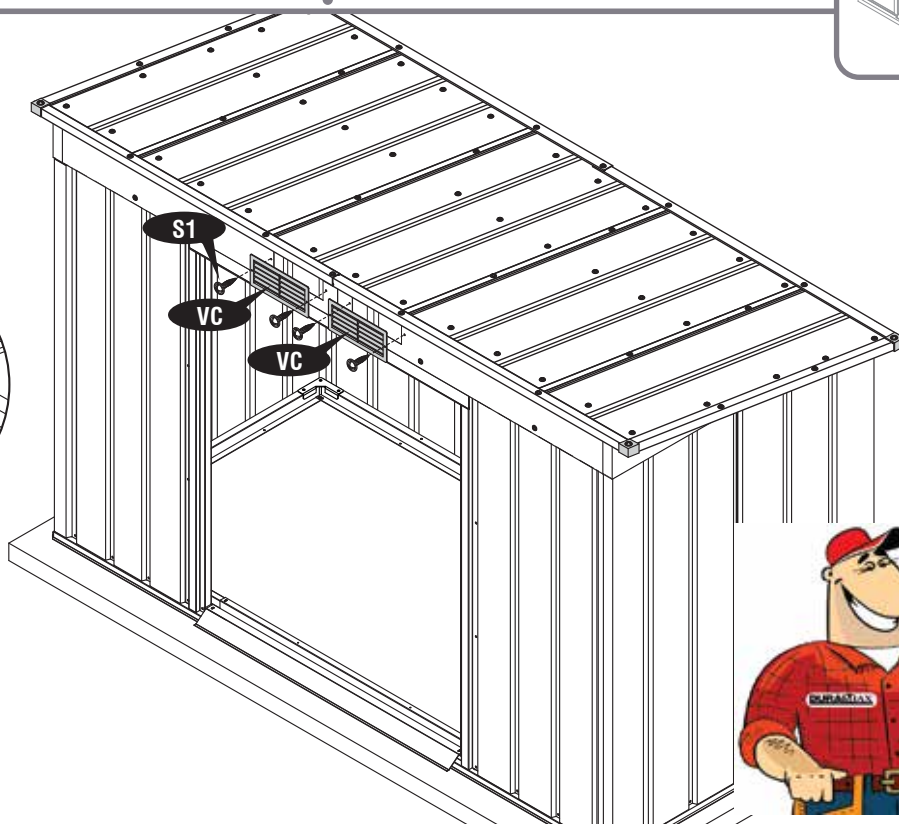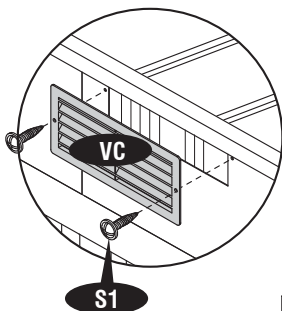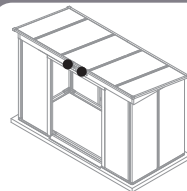

 S2 (x20)



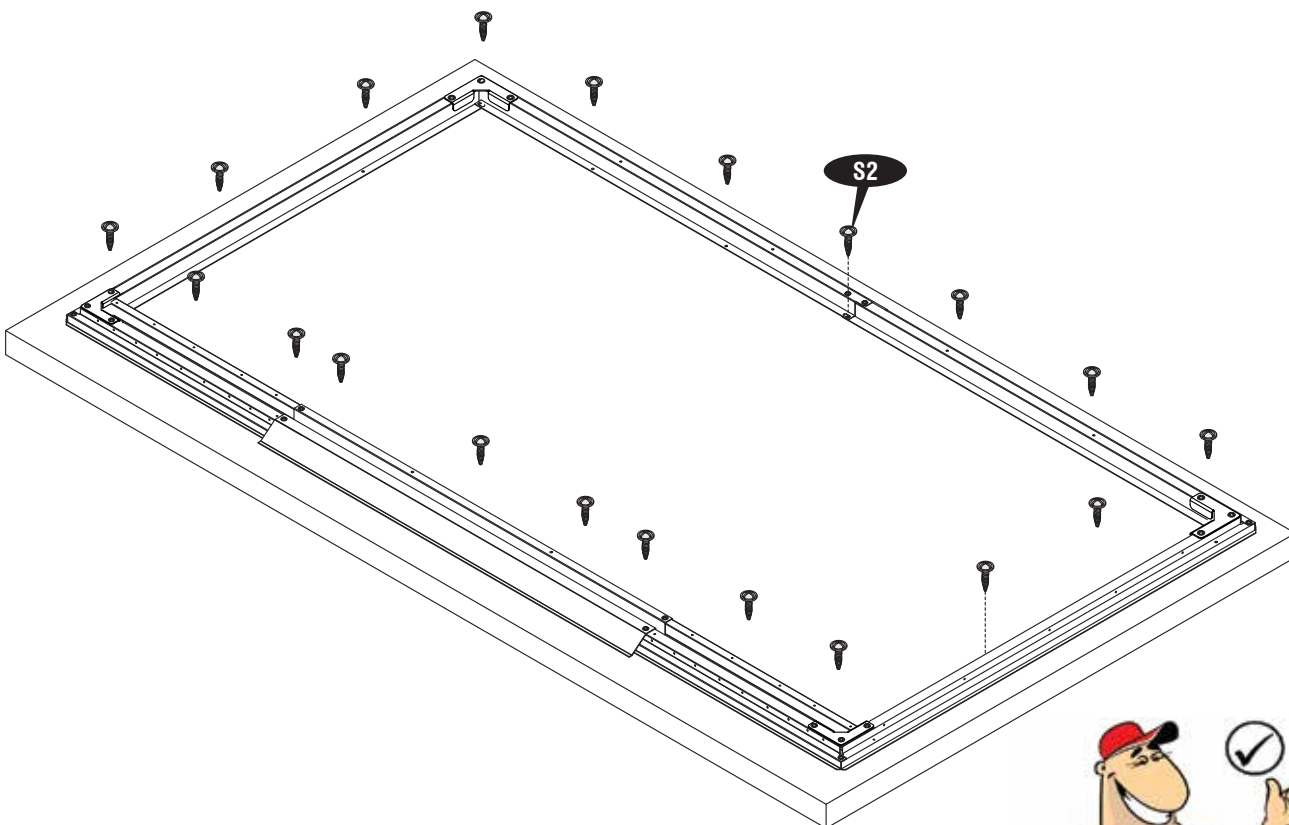




F1 (x20)




S8 (x20)

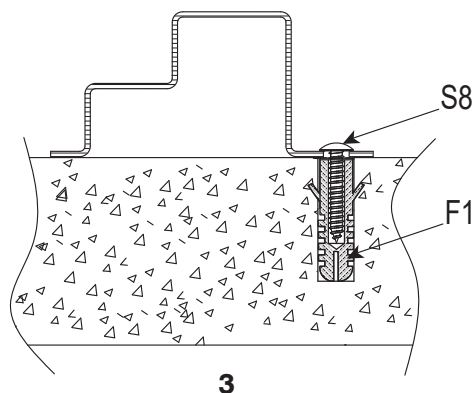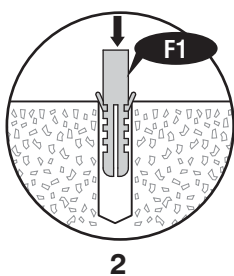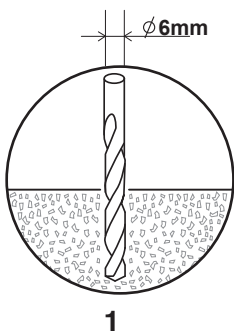

1,2 & 3

F1
S8

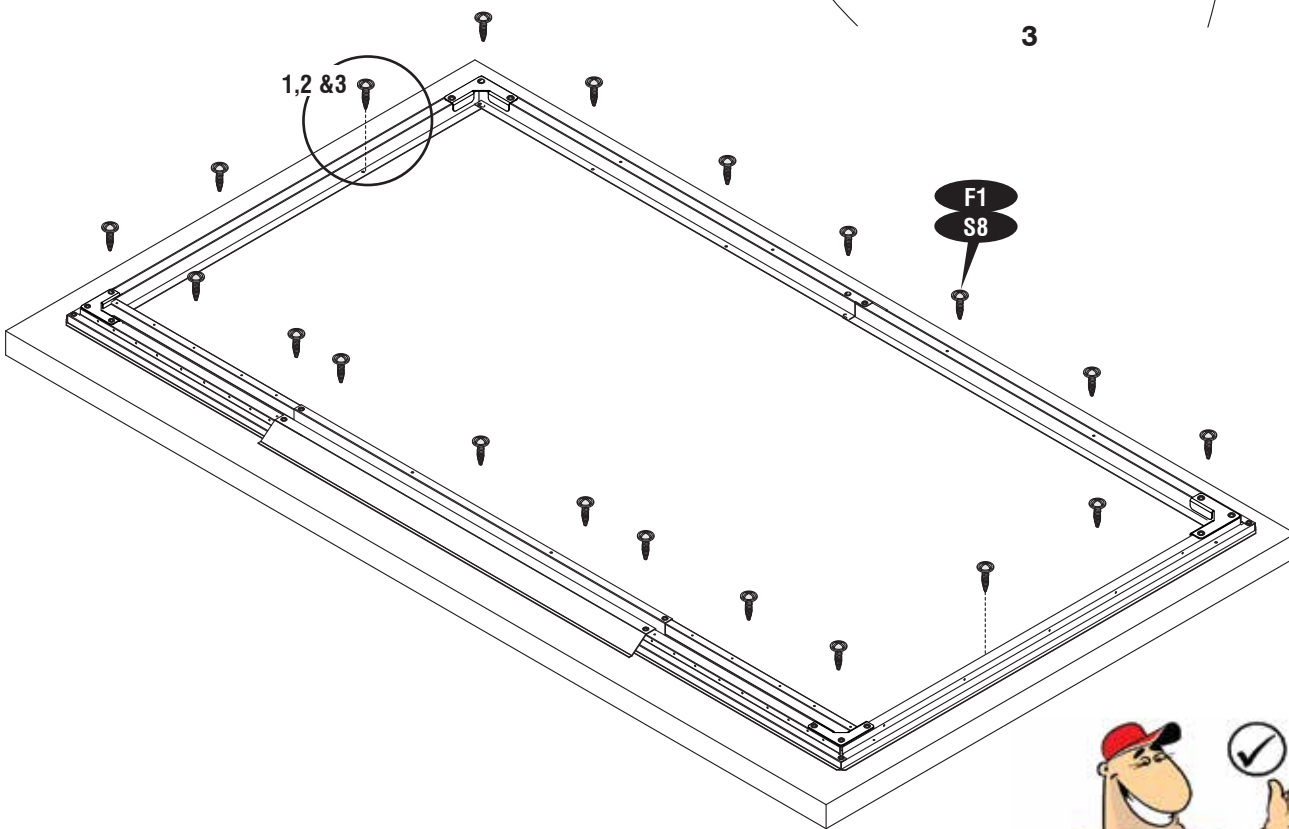






דלת HE

4

חלקים נדרשים HE

MB20	1
MB21	1
MB22	1
MB23	1
MB72	1
MB73	1
MA32	2


MA48	8
PW	20
S1	32
S3	4

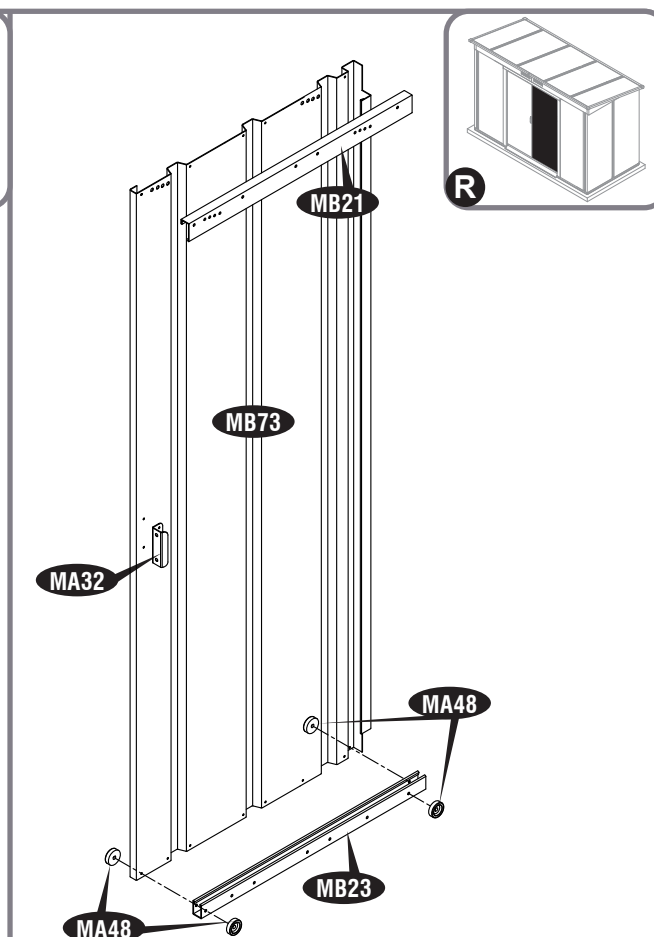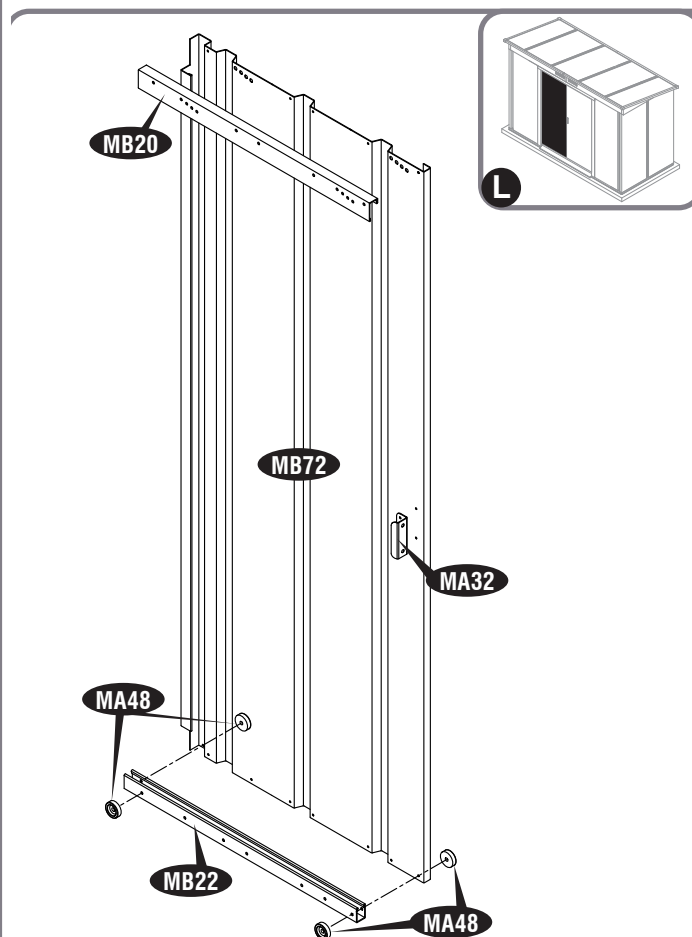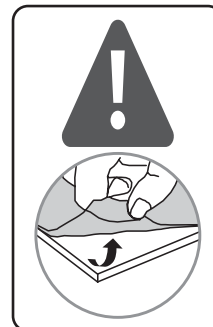


1



MB72 (x1)

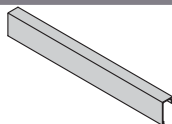


MB20 (x1)






S1 (x5)




PW (x5)

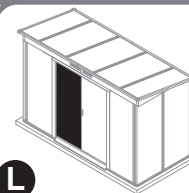


L

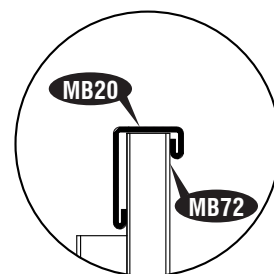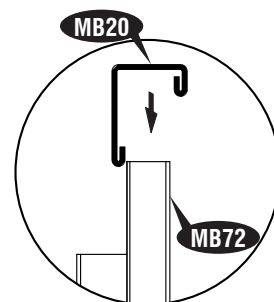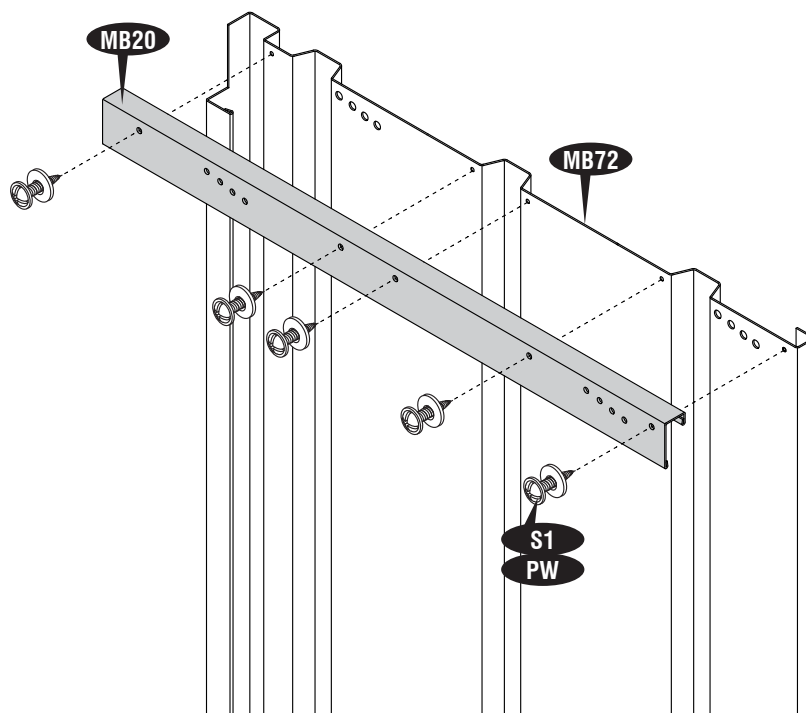

2



MB22 (x1)




MA48 (x4)







S1 (x9)




PW (x5)

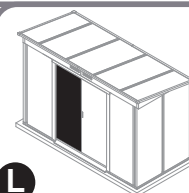

L

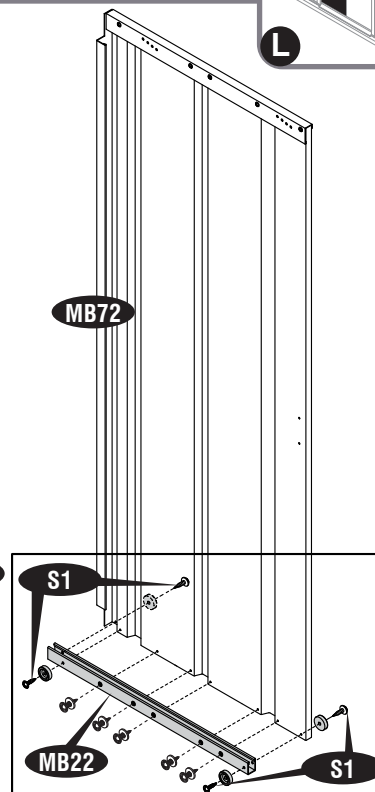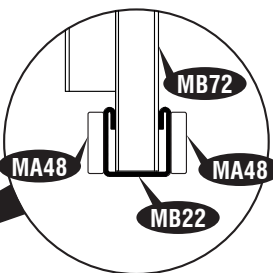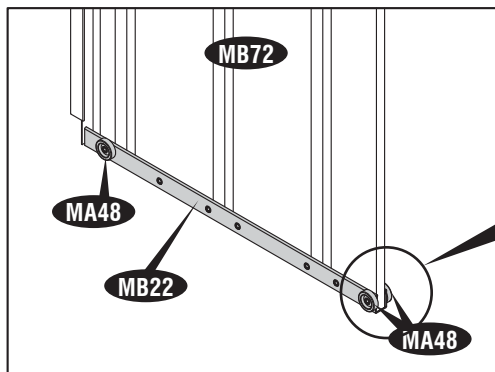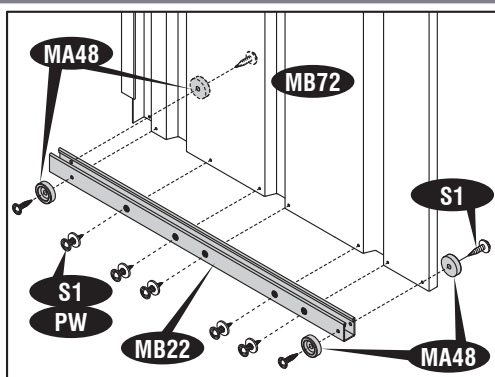


3





MA32 (x1)



S3 (x2)

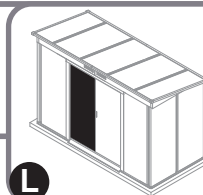


L

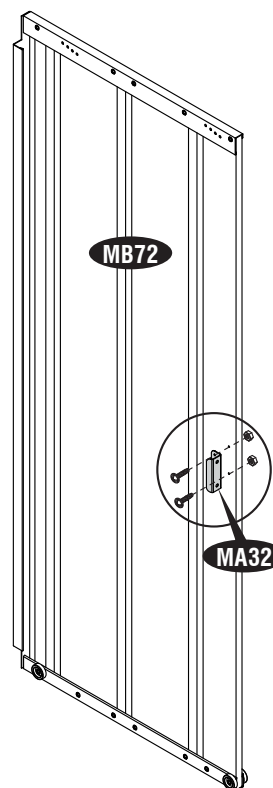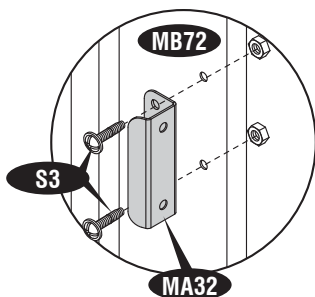

4



MB73 (x1)

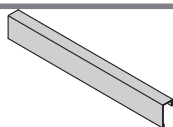


MB21 (x1)






S1 (x5)




PW (x5)

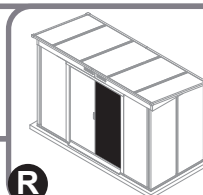

R

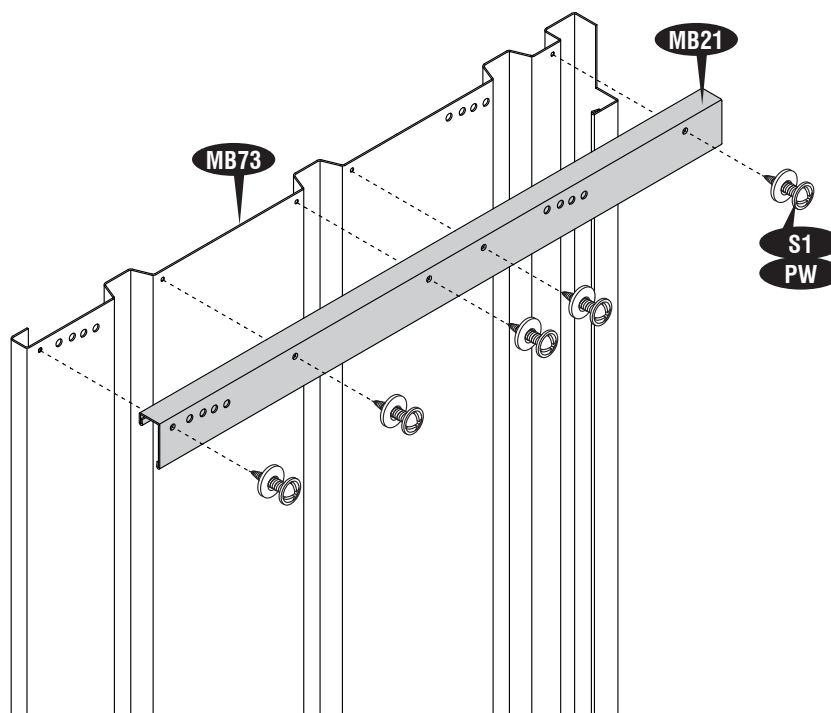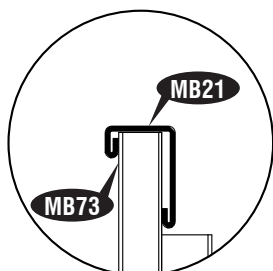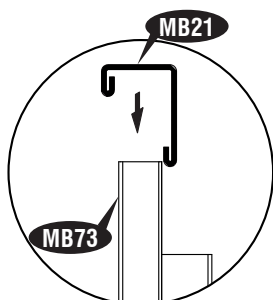

5



MB23 (x1)








MA48 (x4)




S1 (x9)

PW (x5)

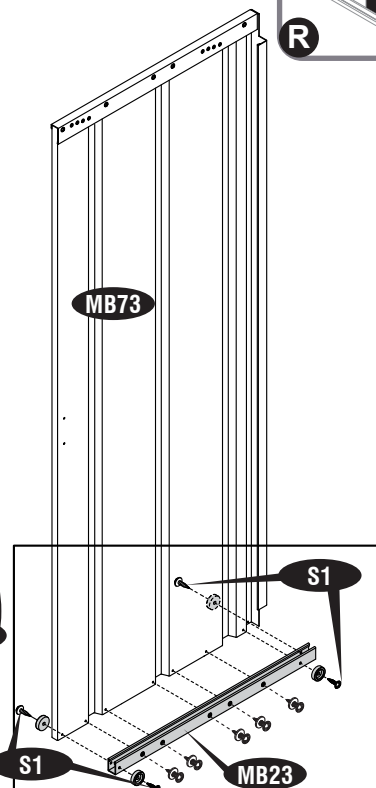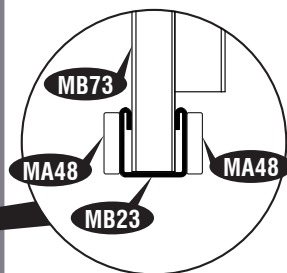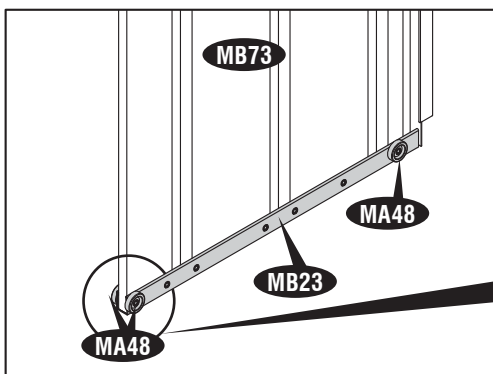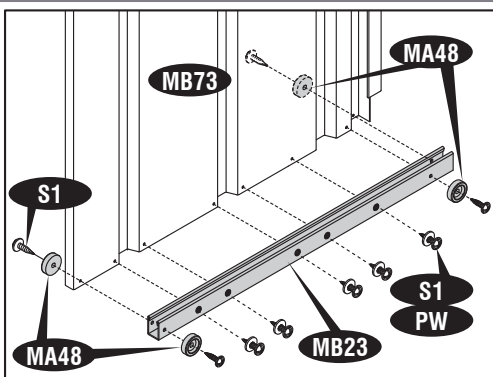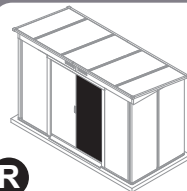



6



MA32 (x1)





S3 (x2)

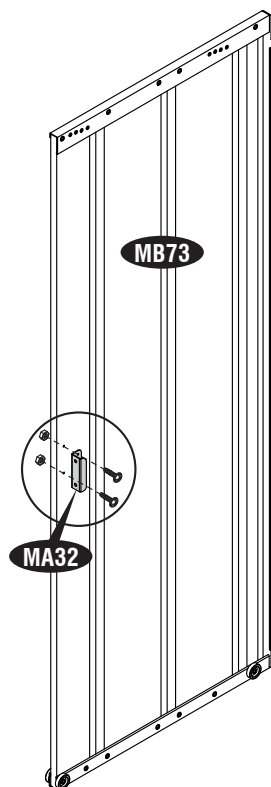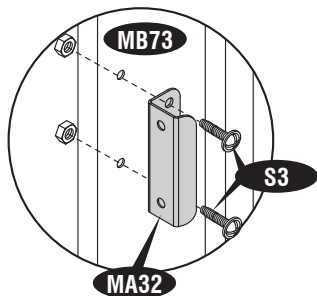





S1 (x4)

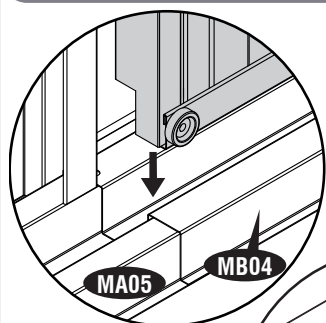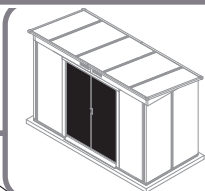

1

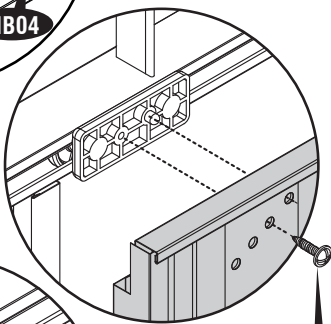


2

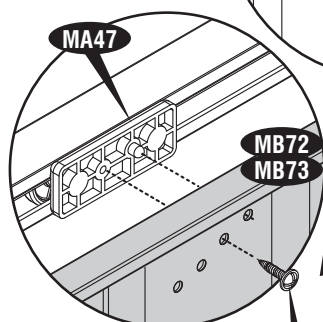

3




S1

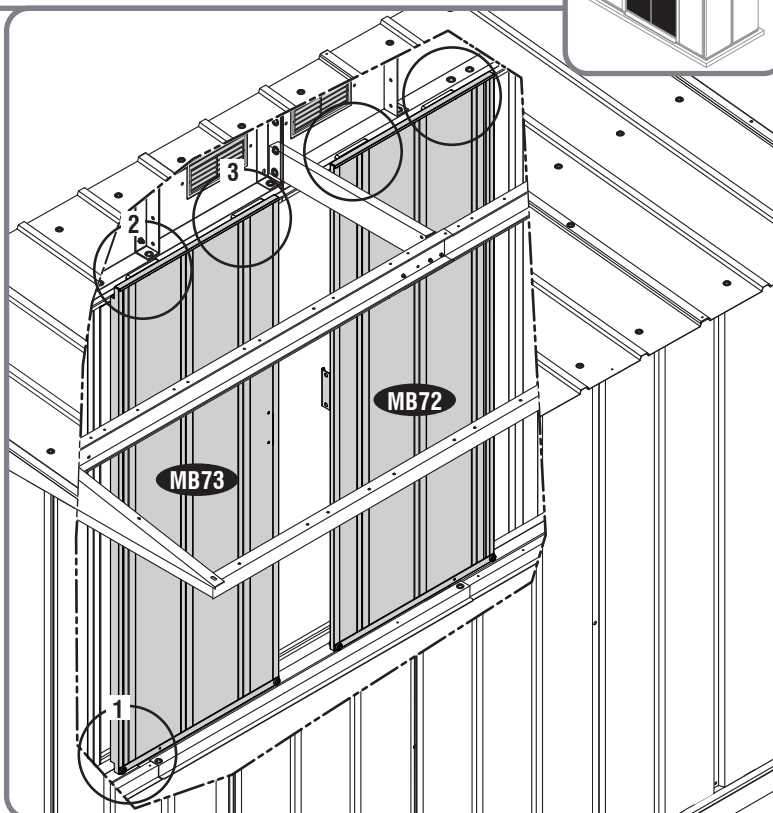

לקבלת יישור נכון של הדלת, יישרו מחדש את החורים מול פנל הדלת. HE



קבעו את מכסה הבורג מפלסטיק (PC) על קצות הברגים וברגי המכונה מבפנים, כדי למנוע פציעה. HE

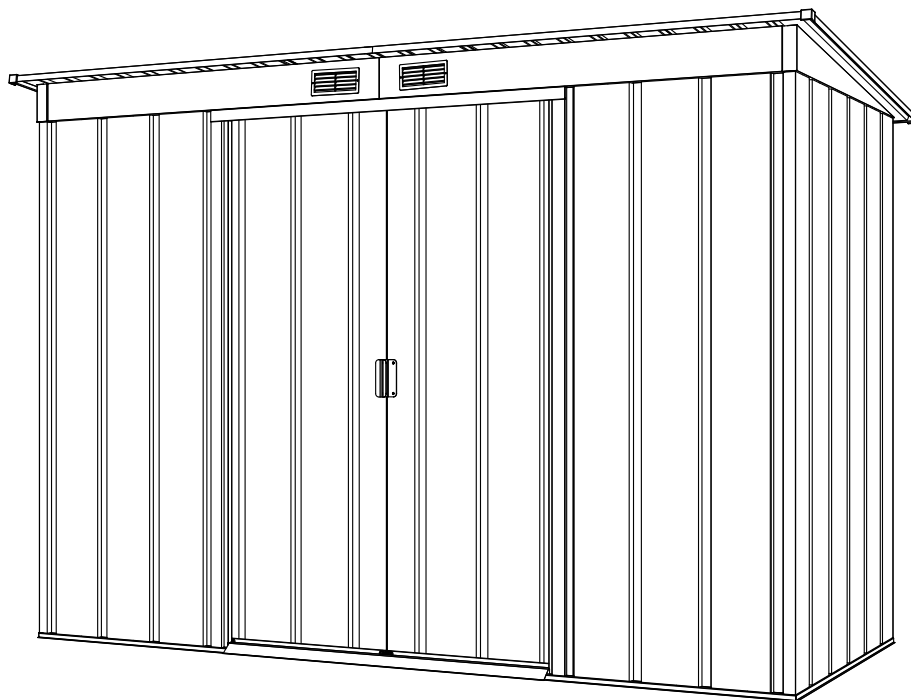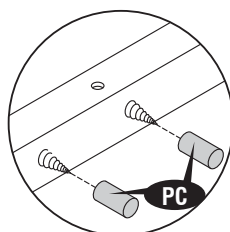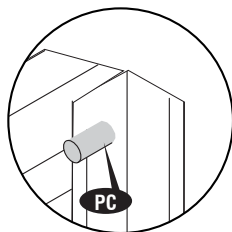



HE "לפירוק המחסן, על הלקוח לפעול לפי חוברת ההוראות בסדר הפוך."




HE


אביזרים נוספים זמינים (לא כלולים)



HE אביזרים אלה נדרשים במקרה של שלג כבד או באזורים עם רוחות חזקות. אנא בחרו את האביזרים המתאימים לפי הצורך.

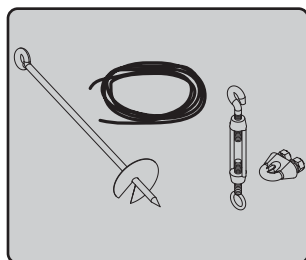


1

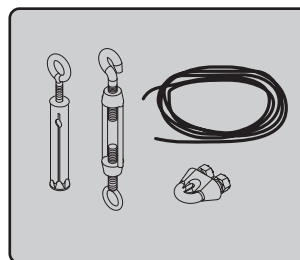

2

ערכת עיגון (אדמה) HE

1

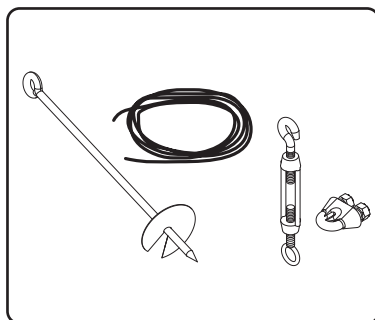


HE

כבל פלדה עם יתדות הברגה, למחסנים המותקנים עם יסוד (עץ / מתכת) על אדמה.
לאזורים עם רוחות חזקות.

ערכת עיגון (בטון) HE

2

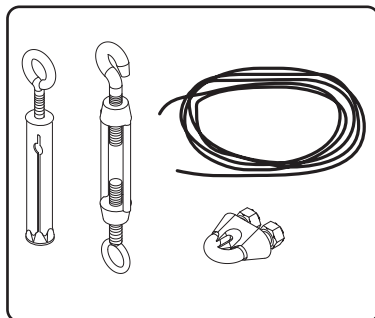

HE

בורג עין עם כבל פלדה, למחסנים המותקנים עם יסוד (עץ / מתכת) על בטון.
לאזורים עם רוחות חזקות.





U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com