


הוראות הרכבה לדלת אקורדיון דגם סטנדרט

1

חיבור המסילה העליונה
חבר את המסילה העליונה
באמצעות בורג אחד בקצה
המסילה

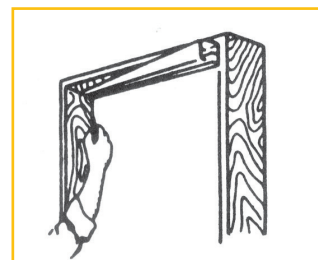

2

הטה את המסילה, והשחל את
הדלת




3

ישר את המסילה וסיים את
חיבורה ע"י ברגים




4

חיבור הצד הקבוע
חבר את הקליפסים במאונך
במרווחים שווים בקו ישר
מתחת למסילה העליונה, וחבר
את הפרופיל הסופי לקליפסים
ע"י דחיפה קלה

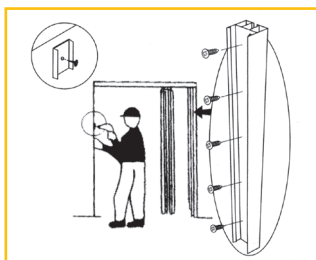

5

חיבור הידית
שחרר את המכסה שעל הידית
וחבר את שני הידיות אחת
לשניה באמצעות הבורג
(בורג חתוך צבע כסף)

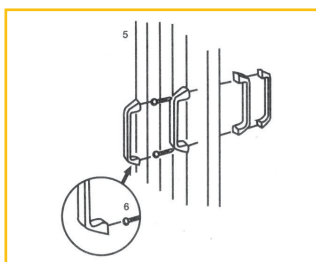

6

חיבור פרופיל הסגירה
חבר את פרופיל ה-U
באמצעות ברגים ישירות
למשקוף כשהחלק הרחב של
הפרופיל כלפי חוץ, (מומלץ
להעזר בפלס)
בהצלחה



- יש לשמן את המסילה באמצעות גריז או ואזלין
- אין להדק ביתר חוזק את הברגים
- אין להשתמש בברגים בעלי ראש רחב העלולים לפצוע את המסילה



ADS
דלתות ומחיצות מתקפלות

