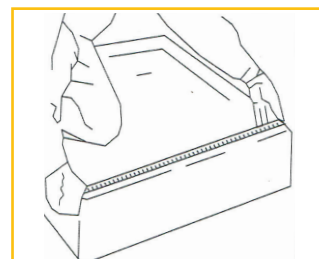


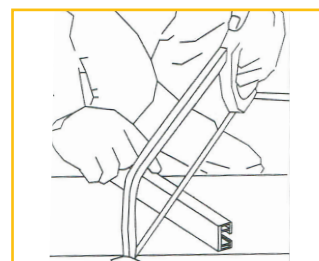
הוראות הרכבה למקלחון אקורדיון PVC

1

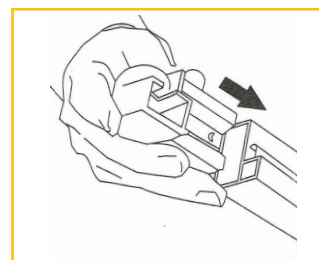
מדוד את הרוחב



2

קצר את המסילה מינוס 2.5
ס"מ פחות מהרוחב

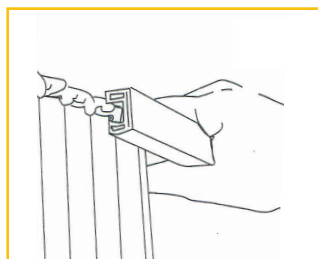
3

חבר את התושבות
בקצה הפרופיל המאונך

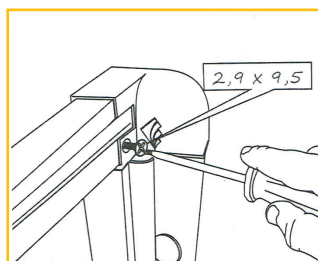
4

חבר את המסילות
לתושבות

5

השחל את גלגלי המקלחון
למסילות, וחבר את
המסילות לפרופיל
המאונך הנוסף

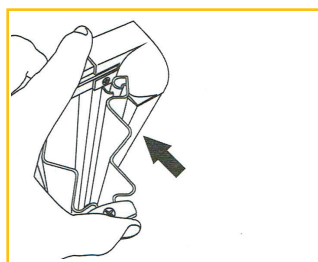
6

חבר את התושבות
באמצעות הברגים
המצורפים

7

הצמד את המקלחון
לקיר וחבר את הפרופיל
המאונך באמצעות
ברגים

8

הצמד את הפרופיל
הסופי לפרופיל המאונך

בהצלחה!



■ למניעת חדירה ומעבר מים יש למרוח סליקון בתחתית המסילה
התחתונה

ADS
דלתות ומחיצות מתקפלות

