

## מערכת קיר להתקנה מוקדמת

**חשוב!** שטוף היטב את צנרת המים לפני הרכבת המערכת.

### גוף 3 דרך

1. סגור את פתח יציאת המים שאינה בשימוש בעזרת הפקק המסופק.
2. התקן את הגוף במצב שהצד הנושא את הכתובת HAMAT והחיצים H-C חייב לפנות כלפי מעלה.

### גוף 4 דרך


1. התקן את המערכת להכנה מוקדמת מתחת לטיח **ביחד עם אריזת הקלקר למניעת רעש. שים לב!** המילה TOP שמופיעה על הקלקר תהיה כלפי מעלה. יש להתקין את הגוף בעומק המתאים של הקיר.
2. לאחר ההתקנה בתוך הקיר, חתוך את הקלקר הבולט מעל פני השטח ומלא את חלליו שנשארו במרק למניעת חדירת מים.

### הרכבת הערכה המשלימה


1. הרכב את הרזוסה הדקורטיבית והדקה למשטח.
2. הברג את כפתור מחליף הכיוון בסוללות 4 דרך.
3. הרכב את הידיית בעזרת בורג ומפתח האלן המסופק.
4. הרכב את הכפתור הכחול/אדום למקומו.

- מערכת הקיר של חמת נבדקת במלואה ועומדת בדרישות התקן האירופאי EN817 והתקן הישראלי ת"י 1347 לפני היציאה ממפעל חמת. אין צורך לבדוק בשטח את מערכת הקיר בפני עצמה.
- המלצה לבדיקת נזילות של כלל מערכת הצנרת ע"י הקבלן בשטח:
- בדיקה עם מנגנון סגור (מוצא פתוח) בלחץ מכסימלי של 12 באר.
- **אין לפתוח מנגנון בשום אופן בזמן הבדיקה !!!**
- בדיקה עם מנגנון פתוח (מוצא סגור) בלחץ מכסימלי של 4 באר.
- משך זמן הבדיקה: שעתיים.
- נזק הנגרם כתוצאה מחריגה מהנחיות אלו לא יהיה באחריות חמת.
- בכל שאלה נא לפנות למחלקת השירות של חמת.

סדרה	מ"קט כיסוי דרך 4	מק"ט גוף פנימי
אומגה ארט איביה פולו כנפיים מקס גלבוע	304088 203588 304086 700188 304388 304188 130188	203584
נפטון מצדה אורסט אורסט	303288 305288 202878 202888	202884
ונוס	304488	204484
אלפא	202588	202583
שניר	320188	220184
קלאסימיקס אלגרו	203188 300188	ערכה מושלמת

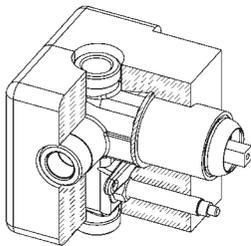

סדרה	מק"ט כיסוי דרך 3	מק"ט גוף פנימי
אומגה ארט איביה פולו כנפיים מקס מקס בידה גלבוע	304089 203589 304087 700189 304389 304189 304181 130189	203582
נפטון מצדה אורסט אורסט	303289 305289 202877 202889	202885
ונוס	304489	204482
אלפא	202589	202582
שניר	320189	220182
רותם	900189	20880
קלאסימיקס אלגרו רותם נפטון בידה	203189 300189 900181 303281	ערכה מושלמת

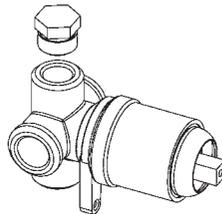

02.13 (5878)