


הוראות התקנה

4 שלבים פשוטים להתקנת דלת אקורדיון


שלב מספר 1: חיבור המסילה

חיבור המסילה בתחתית המשקוף העליון באמצעות בורג אחד במרכז המסילה

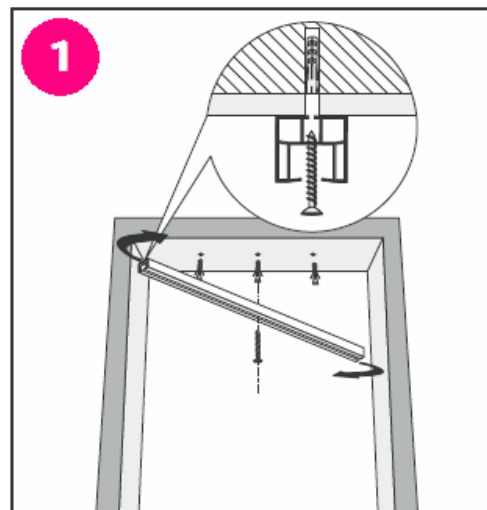


שלב מספר 3: חיבור פרופיל U

חבר בשני צידי המשקוף בצורה מאונכת את הפרופיל בקו ישר מתחת למסילה העליונה * יש לחבר את הפרופיל כשצידו הרחב כלפי חוץ

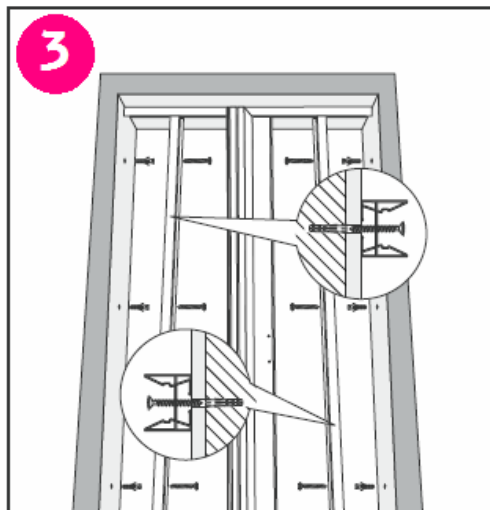


שלב מספר 2: הכנסת הדלת למסילה

נטה את המסילה ונכניס את הדלת אקורדיון למסילה בצורה כזו

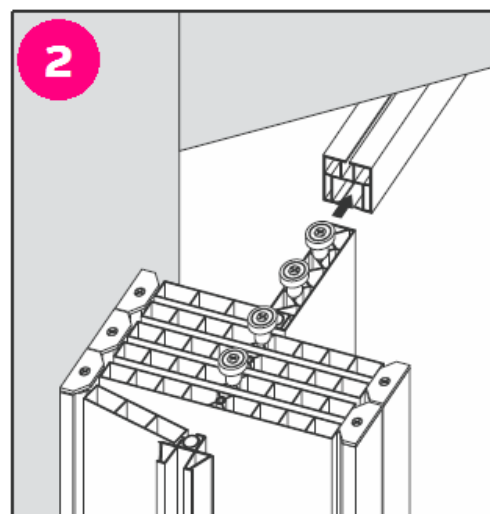

שלב מספר 4: חיבור פרופיל המתאם

חבר את החצי שלב המחובר בסוף הדלת אל פרופיל המתאם, לאחר מכן חבר אותו אל פרופיל ה-U

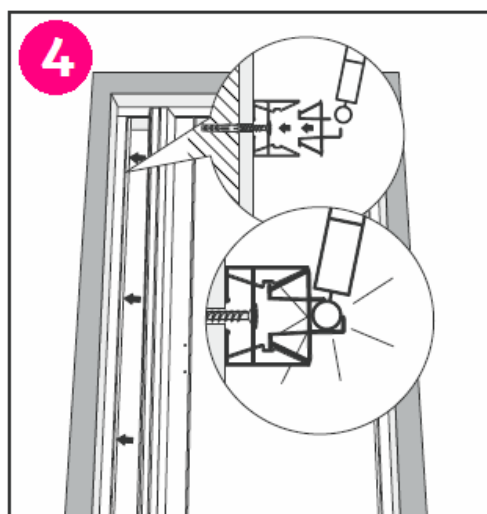


יש לשמן את המסילה באמצעות גריז או וזלין.
אין להדק ביתר חוזק את הברגים.
אין להשתמש בברגים בעלי ראש רחב העלולים
לפצוע את המסילה.

בהצלחה!

פרופיל מתאם



פרופיל U

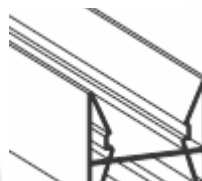

מסילה עליונה

