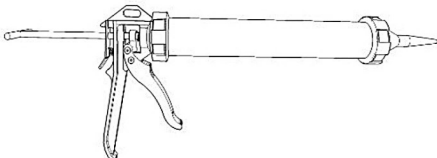
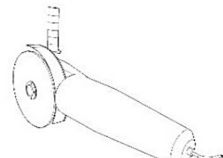
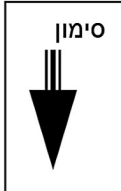

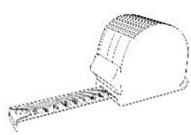


הוראות התקנת קורות (צרה/רחבה)

כלים נדרשים

			
אקדח סיליקון	דיסק חיתוך או ג'יקסו		מכחול דק
מקדחה + דיבלים			מסטיק אקרילי
	מטר	סופר 7 (הייטק)	

⚠ הערות ואזהרות!

- עד להתקנה, יש לשמור את הקורות באריזתם המקורית.
- הקפידו לעבוד על פי כל הוראות הבטיחות וההפעלה של יצרני הכלים!

שלבי ההתקנה

- הצמדת פרופילים לתקרה לאורך הקו המתוכנן (דבק "סופר 7 / HIGH TACK" וגם ברגים).
- קורה רחבה – מחברים 2 פרופיל גבס 7 סמ' (ניצב).



- קורה צרה - פרופיל 7 סמ' גבס אחד בלבד (ניצב).
- מצמידים לתקרה (דבק + ברגים)
- שמים כמה נק' דבק בחיבור בין הפרופיל לתקרה.
- "מלבישים" את הקורה על הפרופיל ומחזקים בעזרת מס' ברגים בצדדים (בורג גבס או סיבית באורך 6 סמ').



2 פרופילי 7
סמ' מוצמדים
לתקרה

- במידה ורוצים, עושים מילוי אקרילי בין הקורה לתקרה ובין 2 קורות וצובעים בצבעים שקבלתם.
- או רוכשים אביזר



הסתרת חיבור
בין קורות