




טופז 40 חיצוני ותליה

גוף תאורה לד להתקנה שקועה, בעל כיסוי פוליקרבונט.

1. בגופי תאורה רציפים יש חובה לעבוד על פי תכנית התקנה וחשמל - למקם את כניסת החשמל בנקודת התחלה. יש להקפיד על אורכים מקסימליים לפי: גוף סטנדרטי - מקסימום 40 מטר לכל הזנה, חתך כבל 16 מ"מ.
2. הכן פתח בתקרה (איור 1) ותוכנית ההתקנה (ראה התקנת זווית בנפרד - סעיף 12).
3. הכן את הפרופילים (איור 2).
4. התקן את הקטע הראשון (איורים 3-4), יש להתחיל בקצה עם הזנת החשמל.

5. התקן את המשך הקטעים (איורים 5-6).
6. עגן פרופיל לתקרה קונסטרוקטיבית (איור 7).
7. תלה את המודולים לפי תכנית ההתקנה (איור 8).
8. חבר כבל הזנה + הארקות (איור 9).
9. גשר בין המודולים ע"י מהדקים, עם חוט בעובי של לפחות 1.0 מ"מ ולא יותר מ-2.5 מ"מ (איור 10).
10. הכנס את המודולים לפרופיל (איורים 10-11).
11. הרכב את הכיסויים (איור 12).
12. חיבור זוויות (איור 13).

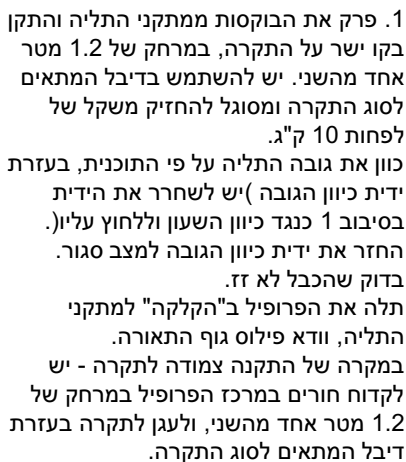


אזהרות


- התהקנות תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. כוונה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לזרז את רשת החשמל תקינה, לפני חיבור הדגנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להיזק.
- יש למנוע מגע של כבל זינה לגוף התאורה.
- יש להחליף כיסוי סדוק או שבור.
- אין לפתוח את מכסה גוף התאורה.
- אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ודרייברים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- אין לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.

- במידת הצורך ניקוי הדיפיוזר יעשה רק ע"י מטלית אנט-סטטית רכה.
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון בגוף התאורה - יש לפרוק ולמסור אותו לתיקון במעבדות געש LED.

- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על- 35° .



- חשוב**
- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
 - כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים

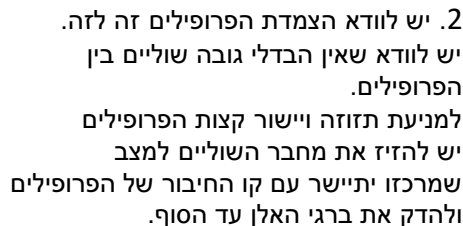

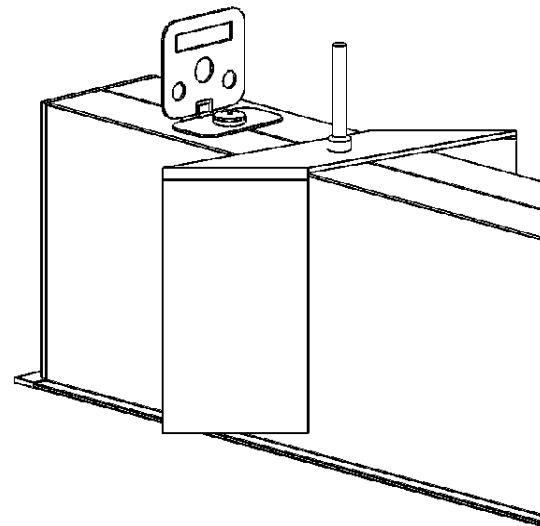


7. יש לעגן כל פרופיל לתקרת בטון בעזרת תפס תליה.

8. תלה את המודולים אור בעזרת 2 חיצים וברגים לתעלה בפרופיל באזורים הנדרשים.

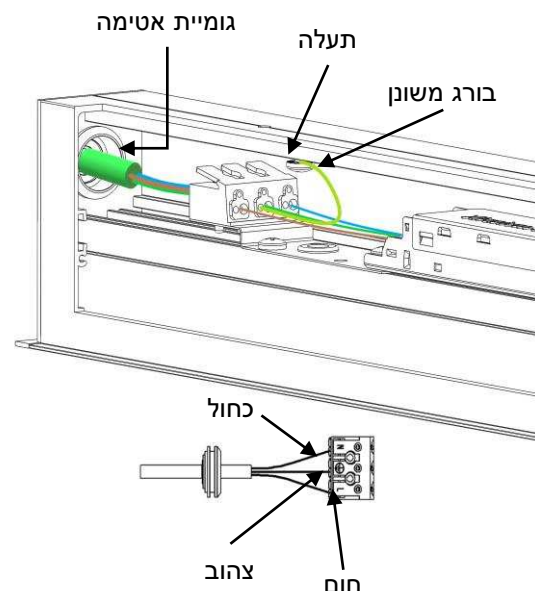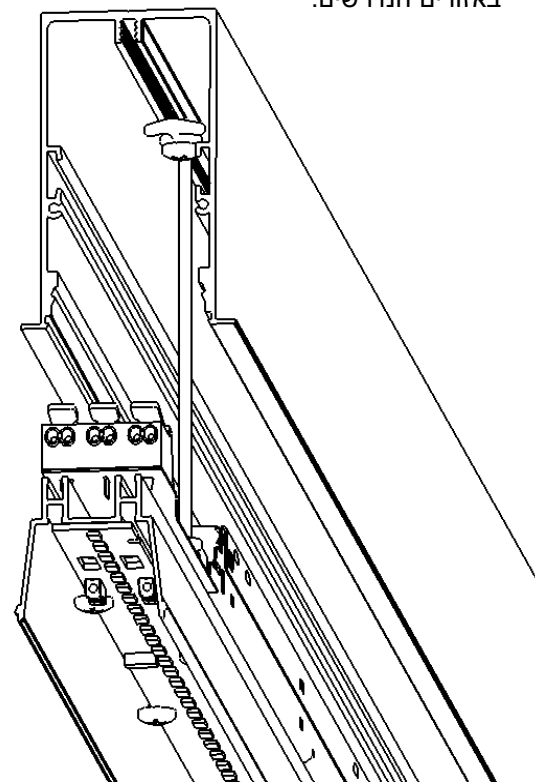


9. העבר את כבל ההזנה דרך גומיית אטימה. יש לחתוך את הגומייה לפי קוטר כבל הנדרש. חבר את כבל ההזנה לפי הסימונים על המהדק. יש לחבר חוט הארקה של כל מודול אור לתעלה בתחתית כל פרופיל בעזרת בורג משונן.

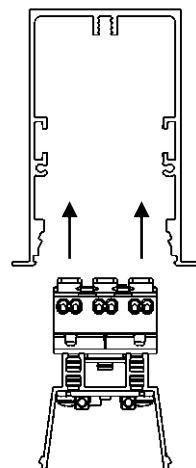

10. הכנס את מודול הראשון צמוד לדופן לתוך פרופיל בהקלקה. התקן את יתר המודולים בצורה זהה לראשון. אזהרה: אין לגעת בלדים עם ידיים, יש להשתמש בכפפות בד בהרכבת המודולים. נגיעת ידיים בלדים תגרום לאי תקינות של המודול. יש לשמור מרחק של עד 1.5 מ"מ מקסימום בין המודולים. ניתן לחבר את המודולים זה לזה עם חוט 1 קוואדרט בשרשור, בעזרת המהדקים בקצוות המודולים, לכל אורך הפרופילים, אין צורך בהשחלת כבל XLP. יש להיצמד להוראות אורך המקסימלי המותר.



12. במקרה ומתוכננת זווית בתעלה, יש להתחיל את ההתקנה ממנה. יש לוודא שהפתח בגבס חתוך ברוחב הנכון (תמונה 1). יש לוודא שהפתח בגבס חתוך בזווית של 90 מעלות. יש להרכיב את פרופילי הזווית ולוודא הצמדה מלאה ביניהם. יש לוודא הצמדה מלאה בין שולי הפרופילים לגבס, ושאינן הבדלי גובה בשוליים. יש לחבר הזווית המתכתית לצורך פילוס הפרופילים לפי תמונה זו.

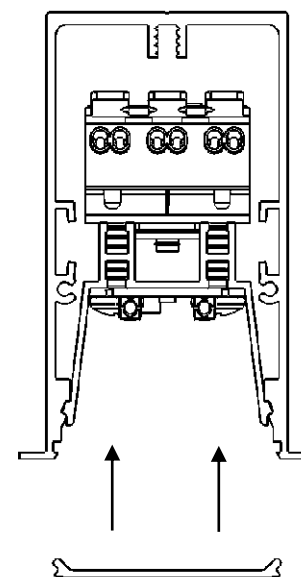

11. הרכב את הכיסויים על הפרופילים. הקפד שהכיסוי הראשון יהיה צמוד לדופן קצה. המשך להרכיב את כל הכיסויים צמוד זה לזה ברצף עד סוף התעלה. חתוך את הכיסוי האחרון לאורך הנדרש, הקפד לא להשאיר מרווחים בין הכיסויים ובקצה השני.