




הוראות התקנה – טופז חדש

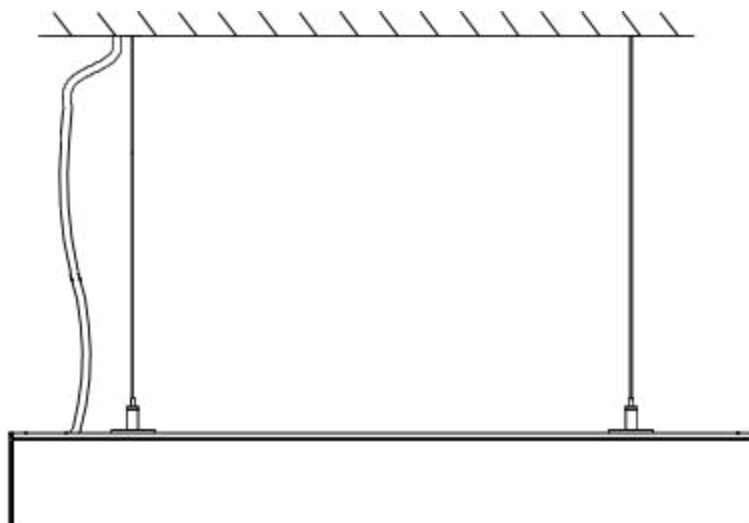

האיורים להמחשה בלבד


אזהרה

1. אזהרה: סכנת התחשמלות.
2. נתק / כבה את מקור המתח באמצעות כיבוי המא"ז והמעגל החשמלי
3. ההתקנה תעשה ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להתקנות החשמל והבטיחות

תקלות נפוצות ופתרונות

תקלה נפוצה	פתרון
לא דולק	וודא שגו"ת מחווט נכון
	וודא שהמתג במצב גע (הפעלה)
מהבהב	וודא שהמתח יציב
	וודא שהעמעום תואם לגו"ת

מידה

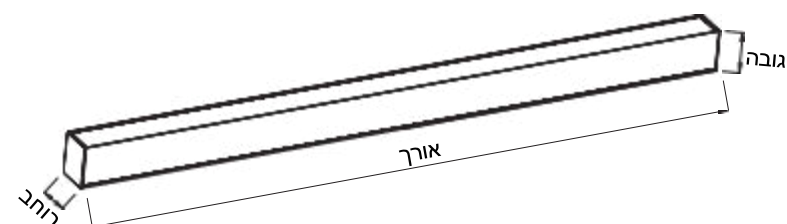

מידה	L X W X H (מ"מ)	L X W X H (מ"מ)
LI600	600 X 60 X 75 mm	23.6 X 2.36 X 2.95"
LI1200	1200 X 60 X 75 mm	47.24 X 2.36 X 2.95"
LI1500	1500 X 60 X 75 mm	59.05 X 2.36 X 2.95"
LI1800	1800 X 60 X 75 mm	70.87 X 2.36 X 2.95"

התקנה תלויה

2 כיסויים בורג עליון	2 תושבות	2 מיתרי תליה	2 ברגי התקנה	2 דיבלים
1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה	2 קדח 2 חורים בקוטר 6 מ"מ בתקרה והכנס לתוכם את הדיבלים	3 קבע את 2 מיתרי התליה לתקרה (ראה תמונה)	4 חבר את מיתר התלייה לאביזר התלייה (תמונה A) הדק את גליל אביזר התליה על נועל מיתר התליה (תמונה B)	5 השחל את גליל אביזר התלייה על מיתר התלייה וחברו אותו לגב הפרופיל (ראה תמונה)
6 מרחק גוף"ת מהתקרה/מהרצפה נקבע באמצעות כיוון אורך מיתרי התליה.	7 חבר את מוליכי הזנת המתח למהדק וחבר את מוליך העמעום להדק העמעום לפני חיבור מתח ההזנה (ההדקים החיובי והשלילי צריכים להיות מחוברים)	8 הפעל את המתג בסיום ההתקנה	9 ההתקנה בשרשור (ברצף): התקן את העדשות בסיום ההתקנה	10 הפעל את המתג בסיום ההתקנה

התקנה תלויה תחת מחסה

1	2	3
1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה	2 קדח 2 חורים בקוטר 6 מ"מ בתקרה והכנס לתוכם את הדיבלים	3 קבע את 2 מיתרי התליה לתקרה (ראה תמונה)
4 חיבור החלק השני A2 של אביזר התליה	5 חיבור כבל התליה לחלק A1 של אביזר התליה	6 הרם את גוף"ת ולחץ את תפס המתכת הקפיצי בחלק העליון של גוף"ת
7 ההתקנה הושלמה כמוראה באיור	8 אחרי התקנה	9 הפעל את המתג בסיום ההתקנה

התקנה שקועה בתקרה






2 תומכי גשר


1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה




2 פתח פתח (חור) מרובע בתקרה במידות הבאות בהתאמה לאורך גו"ת המותקן




3 התקן 2 תרמילי התקנה לגשר ההתקנה (ראה תמונה מטה)

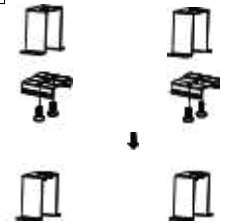


4 הכנס (העבר) את גוף התאורה דרך ערכת ההרכבה שלב 3

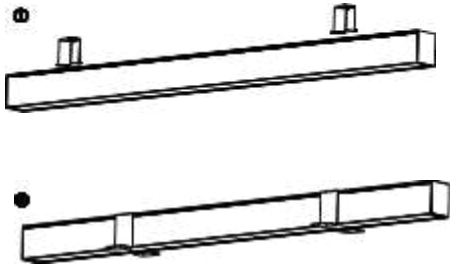

5 חבר את מוליכי הזנת המתח ואת מוליך העמעום למחברים התואמים. לאחר מכן התקן גו"ת באמצעות תושבת ההתקנה לתקרה ולהשלמת ההתקנה קבע (התקן) את תושבת ההתקנה באמצעות הברגים לתקרה.

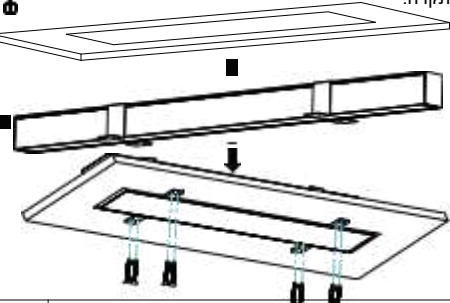


6 בהתקנת גשר ההתקנה בשלב 5 כסה את חורי הברגים באמצעות חומר מילוי / תיקון שייף ווודא שהתקרה חלקה

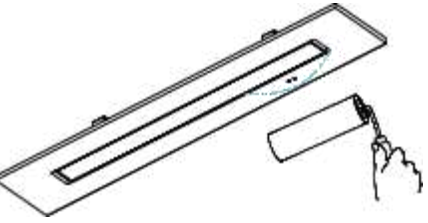

7 הפעל את המתג בסיום ההתקנה




1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה

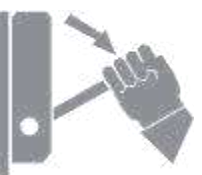


2 עבור כל תושבת לקיר קדח 2 חורים בקוטר 6 מ"מ עבור כל תושבת התקנה (יש 2) כאשר המרווח בין מרכזי החורים של התושבת הוא 32 מ"מ

חור	מרווח	מרווח
400	330	
1200	900	
1500	1100	
1800	1400	


3 העבר את מוליכי המתח (ראה ציור)



4 הכנס את הדיבל לתוך הקדח בתקרה (מרווח בין חורים 32 מ"מ) ראה תמונה מטה

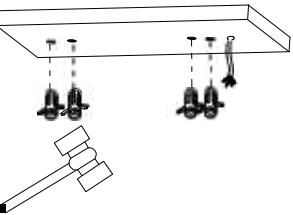

5 העבר את ברגי ההתקנה דרך תושבות ההתקנה והמדף והעליון של ג.ת. וסגור את הברגים בתוך הדיבלים שבחורים

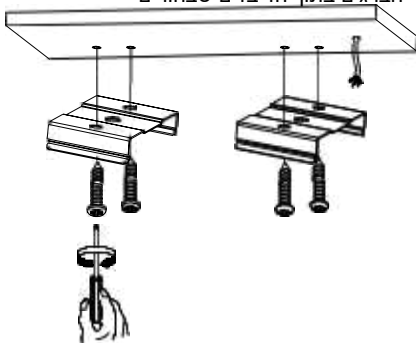

6 חבר את מוליכי ג.ת. למקור המתח ומוליכי העמעום. הרם את גו"ת והכנס אותו לתושבת ההתקנה.



7 הפעל את המתג בסיום ההתקנה




התקנה צמודת תקרה






1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה

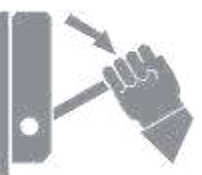


2 עבור כל תושבת לקיר קדח 2 חורים בקוטר 6 מ"מ עבור כל תושבת התקנה (יש 2) כאשר המרווח בין מרכזי החורים של התושבת הוא 32 מ"מ

חור	מרווח	מרווח
400	330	
1200	900	
1500	1100	
1800	1400	


3 העבר את מוליכי המתח (ראה ציור)



4 הכנס את הדיבל לתוך הקדח בתקרה (מרווח בין חורים 32 מ"מ) ראה תמונה מטה

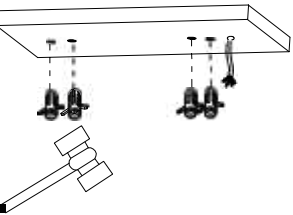

5 העבר את ברגי ההתקנה דרך תושבות ההתקנה והמדף והעליון של ג.ת. וסגור את הברגים בתוך הדיבלים שבחורים

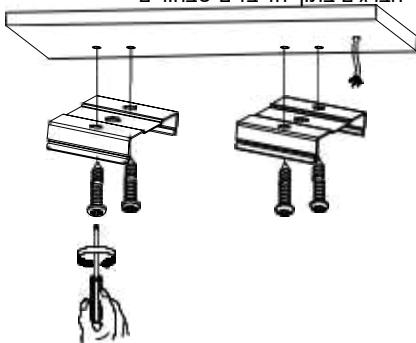


6 חבר את מוליכי ג.ת. למקור המתח ומוליכי העמעום. הרם את גו"ת והכנס אותו לתושבת ההתקנה.



7 הפעל את המתג בסיום ההתקנה




1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה

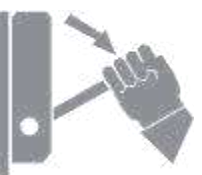


2 עבור כל תושבת לקיר קדח 2 חורים בקוטר 6 מ"מ עבור כל תושבת התקנה (יש 2) כאשר המרווח בין מרכזי החורים של התושבת הוא 32 מ"מ

חור	מרווח	מרווח
400	330	
1200	900	
1500	1100	
1800	1400	


3 העבר את מוליכי המתח (ראה ציור)



4 הכנס את הדיבל לתוך הקדח בתקרה (מרווח בין חורים 32 מ"מ) ראה תמונה מטה

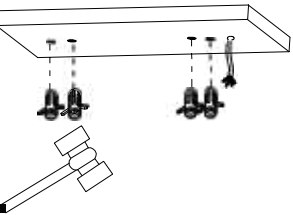

5 העבר את ברגי ההתקנה דרך תושבות ההתקנה והמדף והעליון של ג.ת. וסגור את הברגים בתוך הדיבלים שבחורים

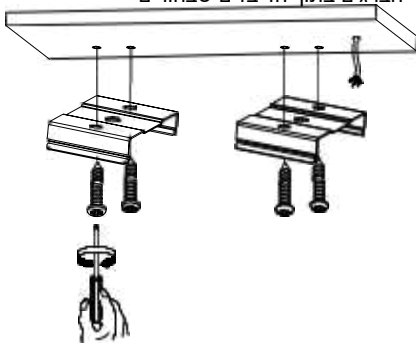

6 חבר את מוליכי ג.ת. למקור המתח ומוליכי העמעום. הרם את גו"ת והכנס אותו לתושבת ההתקנה.








7 הפעל את המתג בסיום ההתקנה



מודול לד עליון

מודול לד עליון	
1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה  OFF	2 השתמש במברג כדי להסיר את המכסה העליון 
3 חבר את המוליכים אחד אחד באמצעות המחברים מהירים ו/או המהדקים 	
4 חבר את המוליכים אחד אחד באמצעות המחברים מהירים ו/או המהדקים 	
5 הפעל את המתג בסיום ההתקנה  ON	


התקנה צמודה על קיר

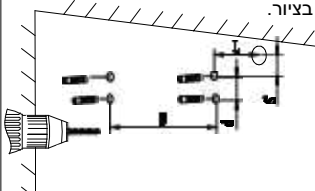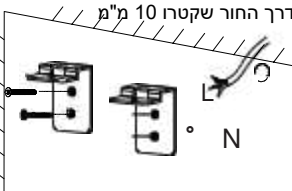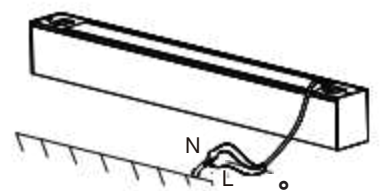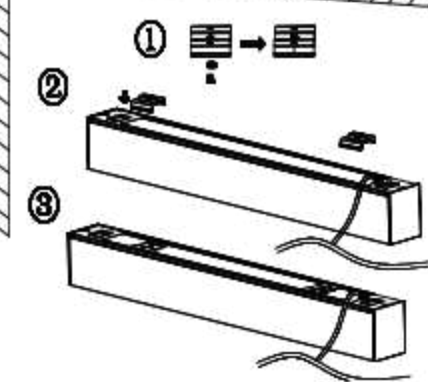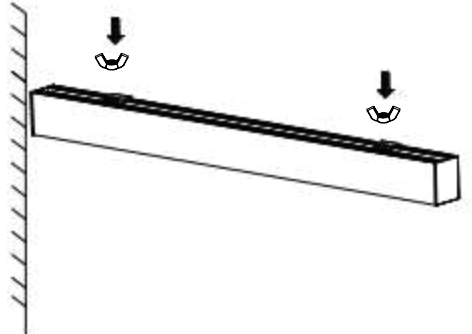		
1 כבה את מתג ההפעלה לפני ההתקנה  OFF	2 קדח 4 חורים בקוטר 6 מ"מ בקיר. הכנס את הדיבלים וקדח קדח אחד בקוטר 01 מ"מ כמראה בציור. 	3 קבע את מחבר (זרוע) על הקיר בעזרת הברגים. העבר את מוליכי הזנת המתח ואת מוליך העמעום דרך החור שקטרו 10 מ"מ  N
4 הכנס את הדיבלים לחורים שקדחת בתקרה/קיר (מרווח ביו מרכזי החורים 32 מ"מ) כמראה באיור מטה  N L	5 העבר את בורגי ההתקנה דרך תושבות המתכת והברג אותם לתוך הדיבלים שהכנסת לחורים (לקדחים) 	
6 הברג את ברגי הפרפר (אומים) על תושבת המתכת הקפיצית כדי להתקין. 	7 הפעל את המתג בסיום ההתקנה  ON	


התקנה "L" "ד" "I" "+"



1. השתמש במברג כדי להסיר את המכסה העליון (a).
הסר את כיסויי קצוות המגנטיים ואת הכיסוי הקפיצי (b)

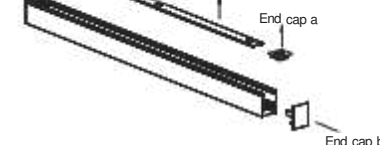


2. הכנס את המהדק לאחד מצידיו גו"ת ואז הכנס את מחבר ה-H לצד אחד של גו"ת. לאחר מכן חבר את גו"ת לקיט הפינה L. בדוק שמחבר הפיין מחובר כראוי.

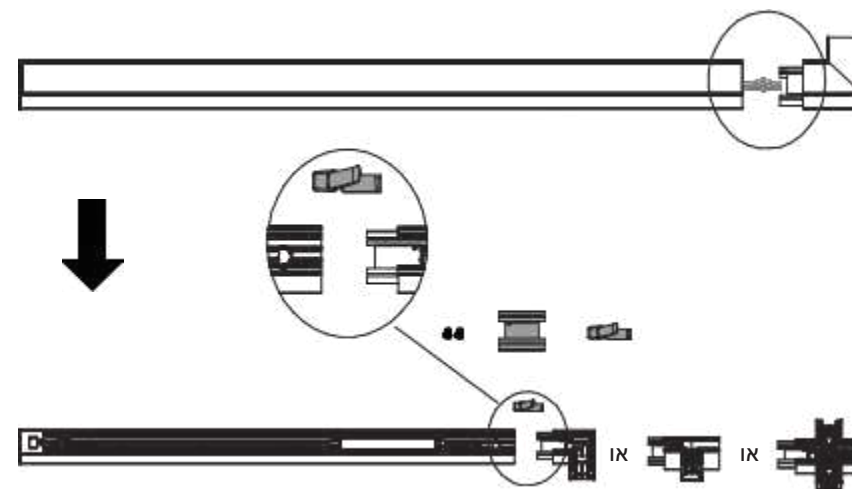

התקנה רציפה




1. השתמש במברג כדי להסיר את המכסה העליון (a).
הסר את כיסויי קצוות המגנטיים ואת הכיסוי הקפיצי (b) (ראה איור 1).

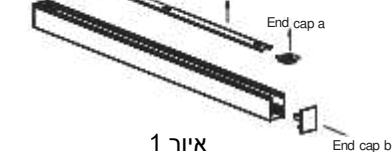

איור 1


2. הכנס את מחבר ה-H אחד מצידיו גו"ת ואז חבר את גו"ת לגו"ף נוסף. ניתן לקבע את ה-H עם שני ברגים או לא.

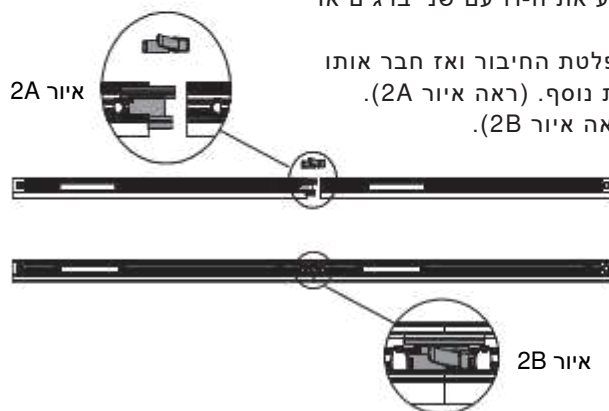

איור 2B

- שים את מחבר הקפיץ על פלטת החיבור ואז חבר אותו גם לפלטת החיבור של גו"ת נוסף. (ראה איור 2A).
המראה לאחר ההתקנה (ראה איור 2B).

3. משוך את כבל החשמל של גו"ת מימין לגו"ת משמאל. בתוך גו"ת וחבר את החוטים אחד אחד באמצעות מחברים מהירים ו/או מהדקים. (ראה איור 3)




איור 3

4. התקן את צידי הגוף A ו B ואת המכסה.




איור 4

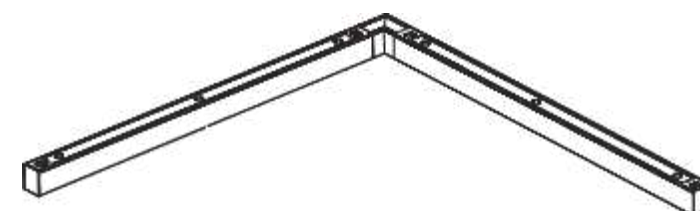


4. יש 2 דרכים לחיבור כבל החשמל

דרך 1: כל מתקן מופעל באמצעות כבל החשמל שלו (ראה איור 1).
 דרך 2: מתקן מחובר כסדרה. משוך את קו החשמל של המתקן השני למתקן הראשון בתוך גוף המתקן וחבר את החוטים אחד אחד עם חיבור מהיר (ראה איור 2).

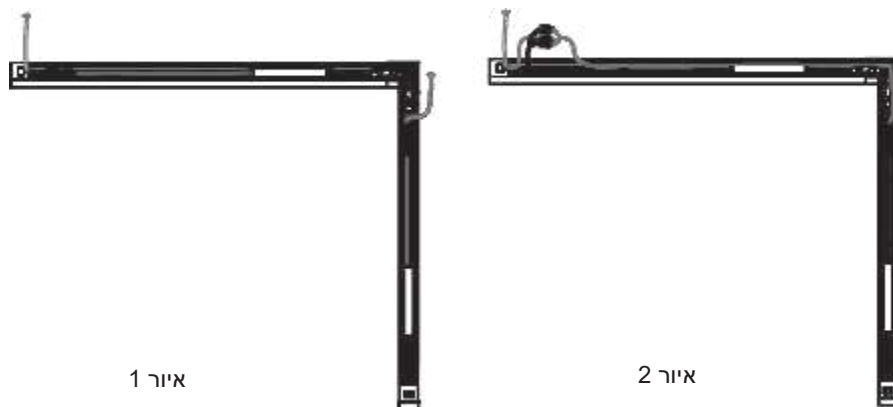


5. שים מכסה כיסוי.

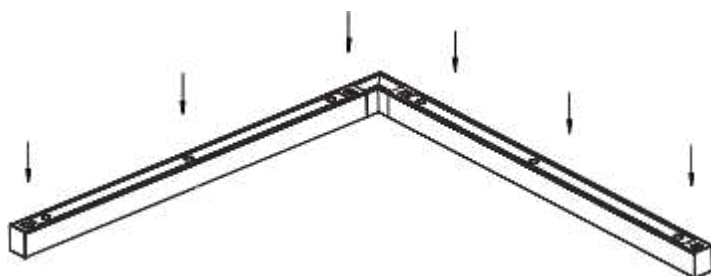


6. מחבר T ו- + זהים לאופן ההתקנה של L

מפרק "L" מורכב

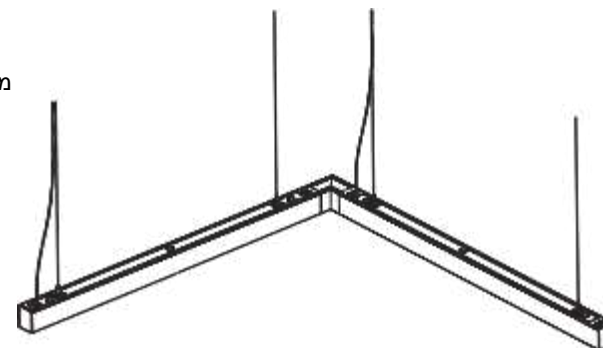

מפרק "T" מורכב

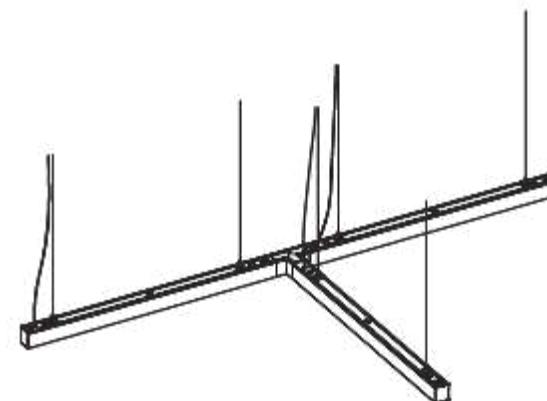

מפרק "+" מורכב

