



סנטף® BH | הוראות התקנה



מפחית רעשי גשם

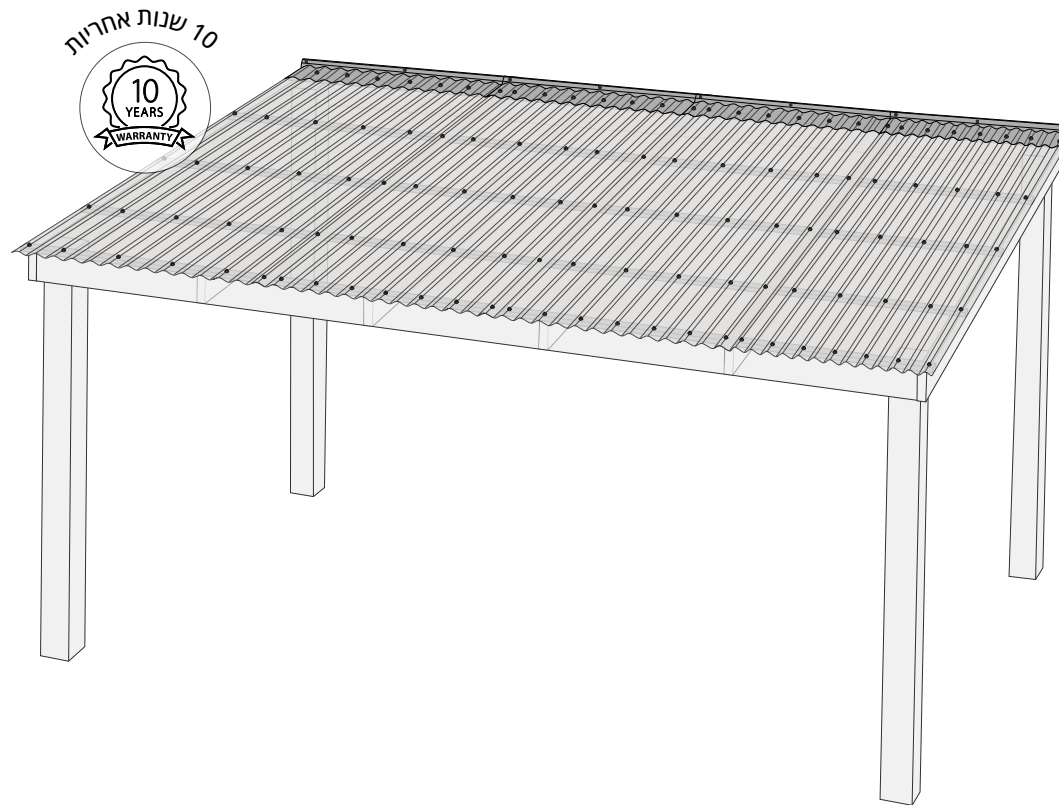

עמיד בהולם



תחזוקה מינימלית



מגן מפני קרינת UV



התקנה פשוטה



עמיד בעומסי רוח




סנטף® BH - דף המוצר



פלרם - אתר פלרם


מרחק בין מרישים

יש להתקין על מריש בעובי של 3 ס"מ לפחות

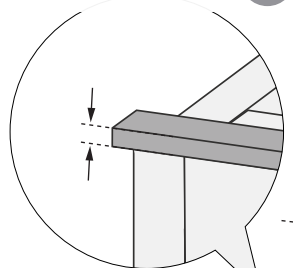


1000-1250 מ"מ

90°

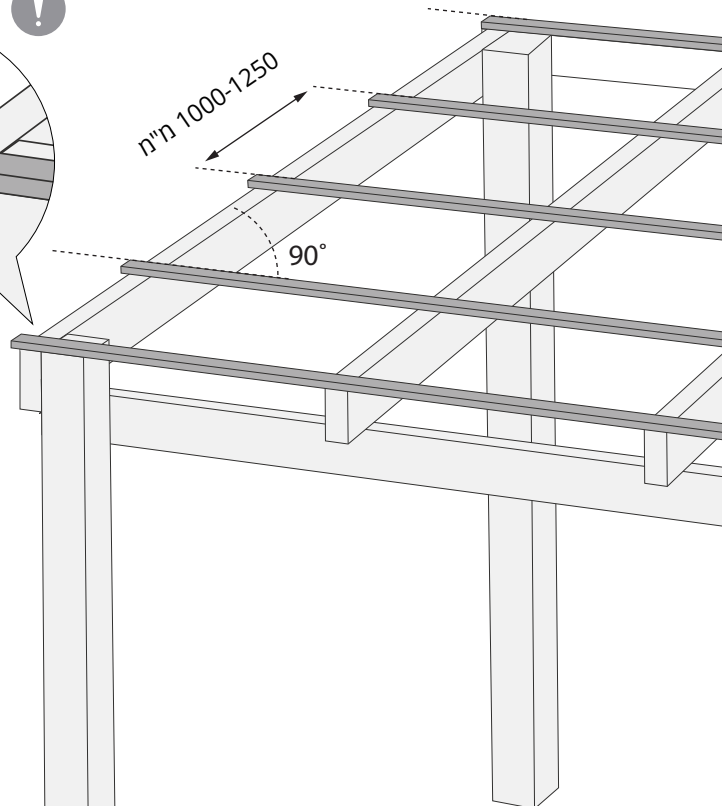

בטיחות קודמת לכל

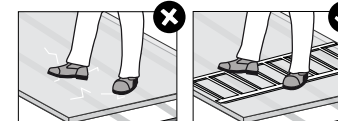

אין לדרוך על הלוחות בין הקורות

בעת ההתקנה של לוחות פלרם, או בעת עבודות ניקיון ואחזקה, הקפידו תמיד להשתמש בסולם דריכה או במשטח עבודה בטיחותי הנתמכים על ידי לפחות 3 נקודות תמיכה קונסטרוקטיביות.


כלי עבודה מומלצים



סולם




סרט מדידה



מסור נימה (גיגסו) או מסור עגול




מברגה חשמלית




מקדחה

אביזרים



אביזרי גימור



פלציב



סיליקון




סרט איטום בוטילי (פנאלסטיק)




סרט מבודד


ברגים



בורג פעולה כפולה להתקנה בעץ ובמתכת




בורג קודח + אטם 25 מ"מ להתקנה במתכת




בורג + אטם 25 מ"מ להתקנה בעץ

שיפוע גג מינימאלי

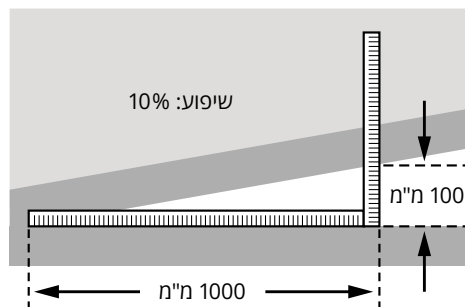


שיפוע מומלץ של 10% ומעלה ישפר את ניקוז המים ונקיון הלוחות. שיפוע מינימאלי - 5%
 * פלרם אינה אחראית על לוחות שהותקנו עם שיפוע הנמוך מ 5%.

רדיוס הקשתה מינימאלי

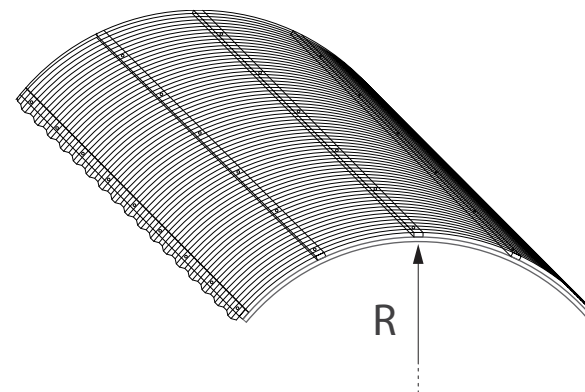


אין לחרוג מרדיוס מינימלי של 6 מ'

כיוון פריסת הלוחות נגד כיוון הרוח

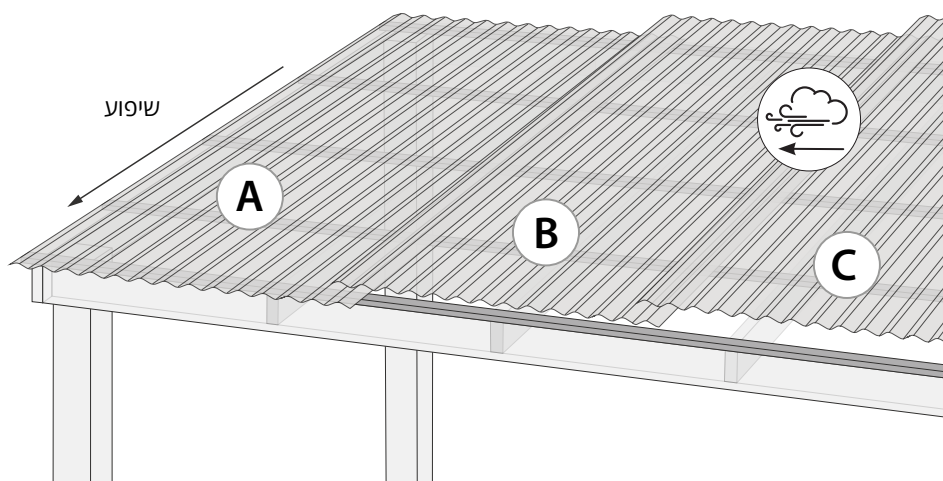


מידות הלוח (מ"מ)

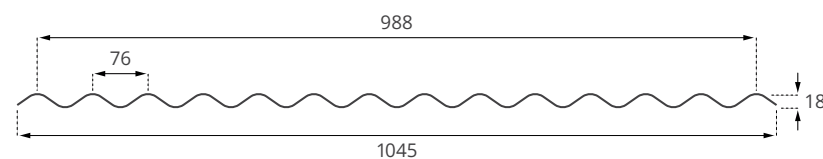

לפני התקנת לוחות שאורכם מעל 6 מ' יש להתייעץ עם נציג פלרם.


! שרטוט ברגים

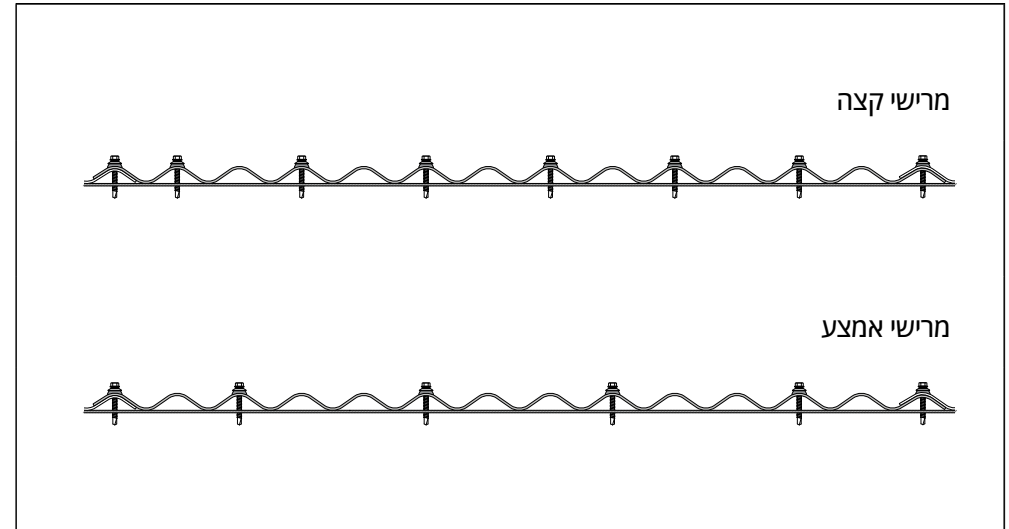


1 הדבקת סרט מבודד



! חפיפת לוחות

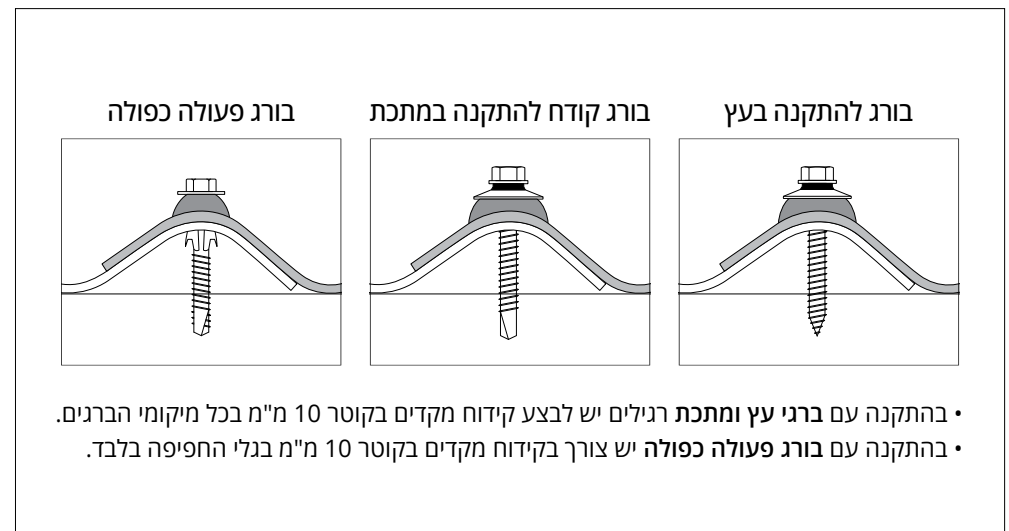


2 מדידה וחיתוך

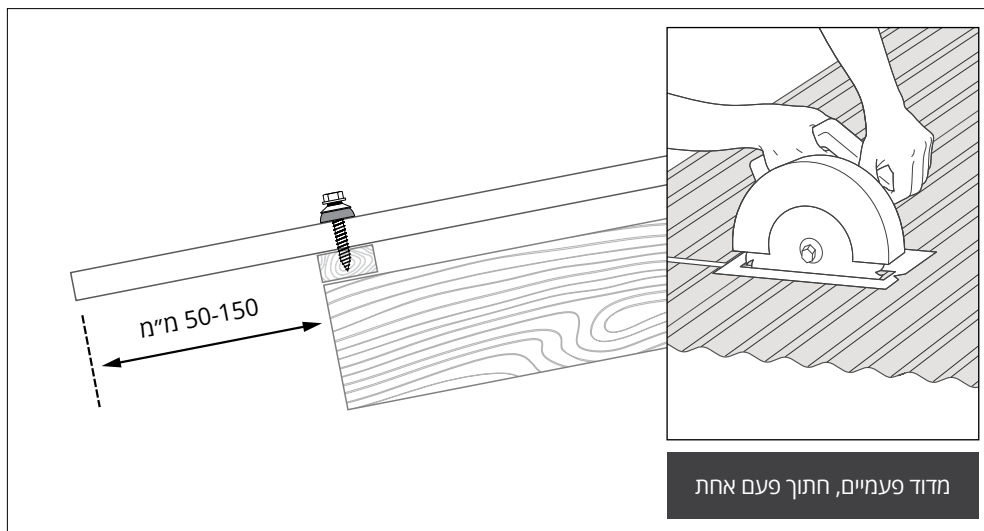


3 הנחת הלוח הראשון




4 קידוח הלוח הראשון

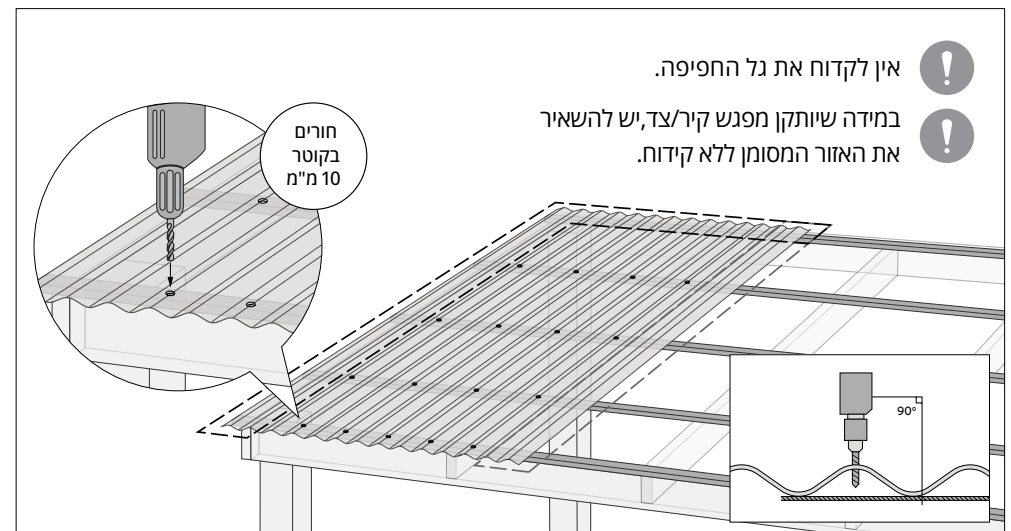


5 התקנת הלוח הראשון

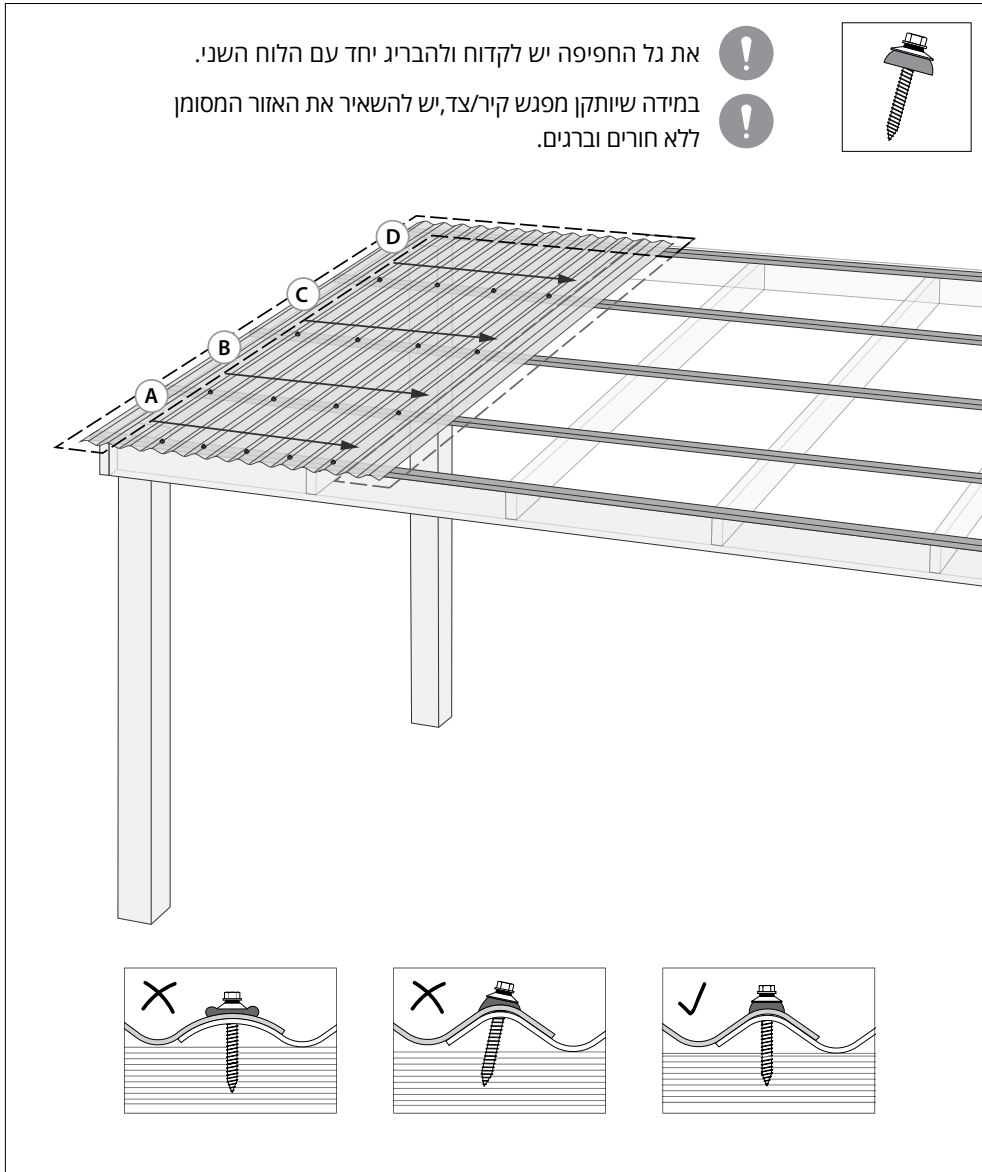

6 הנחה וקידוח הלוח השני

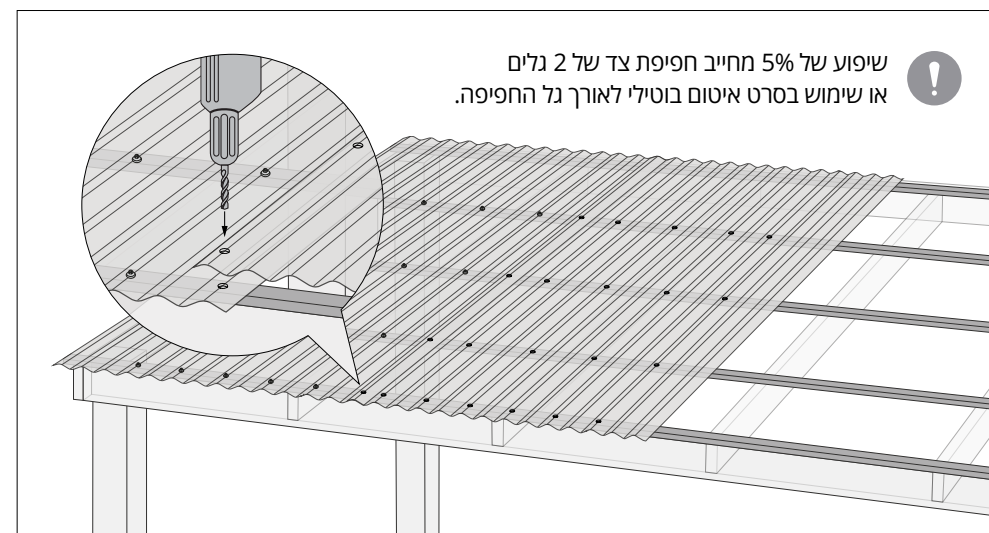


8 חזור על שלבים 6-7 עד לכיסוי מלא של הפרגולה

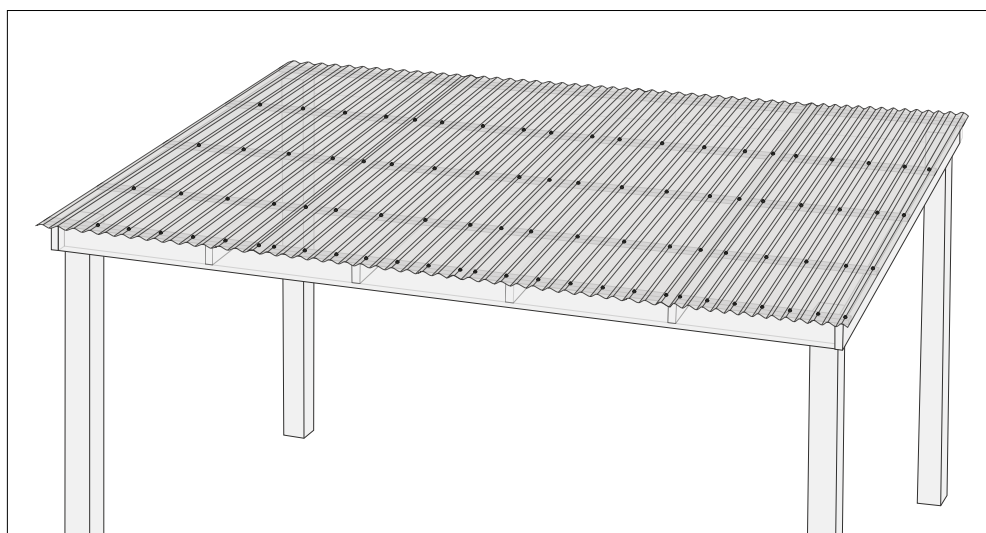


7 התקנת הלוח השני




יש להשתמש בסרט איטום בוטילי בין הלוח למפגשי קיר/ רוכב קודקוד.

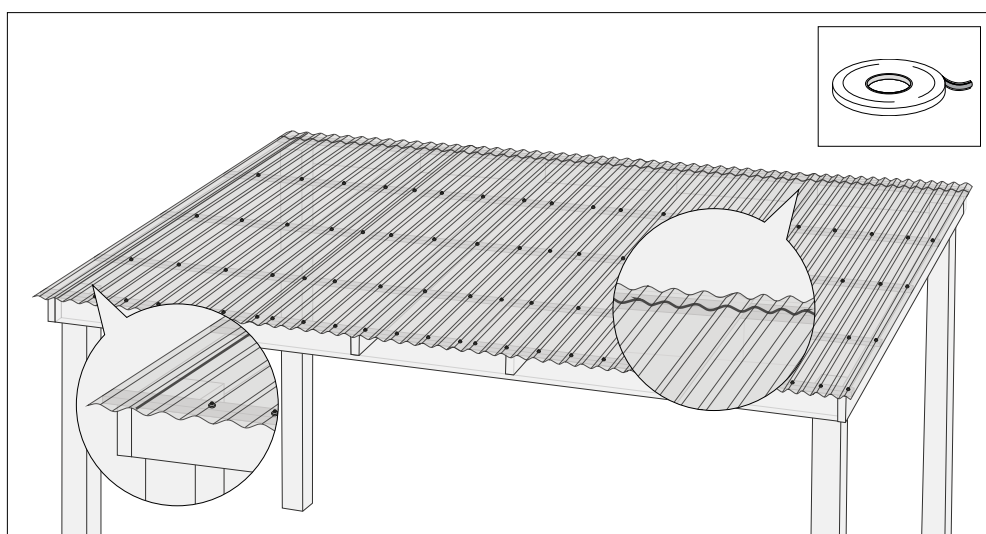

9 מפגש קיר צד

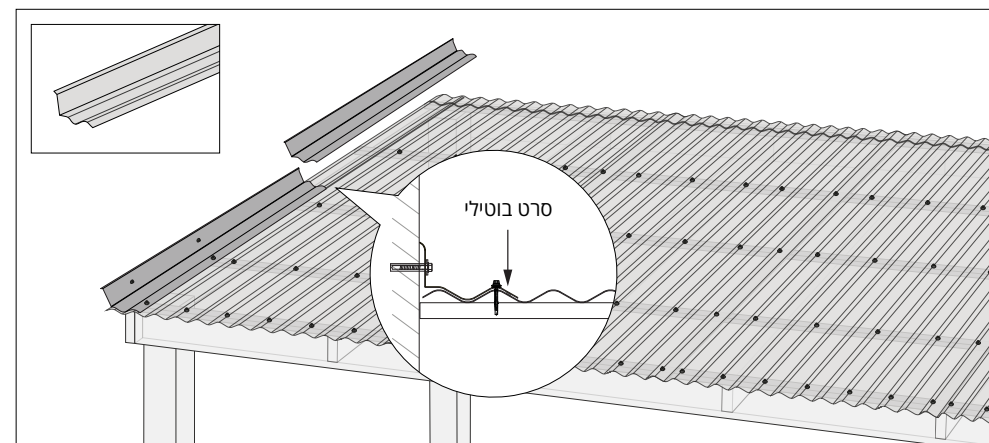

10 מפגש קיר

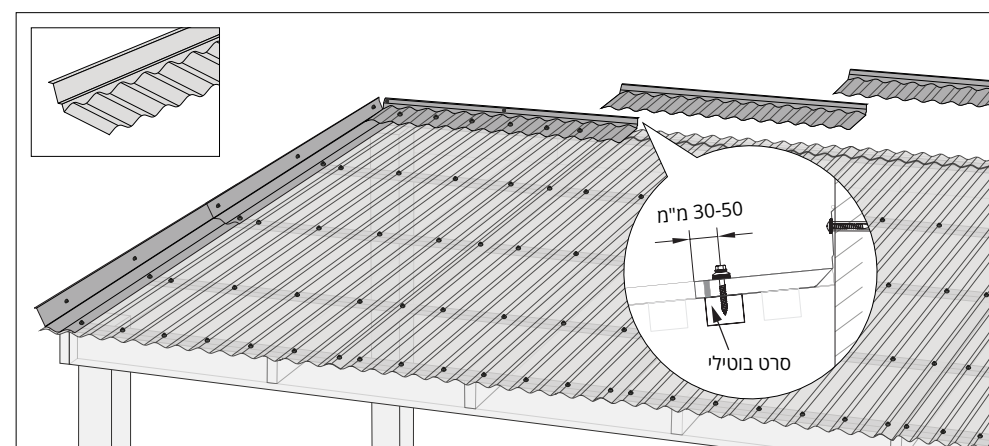

11 איטום בסיליקון



12 רוכב קוזקוד אוניברסלי

