




FELCO 834v

מדריך למשתמש



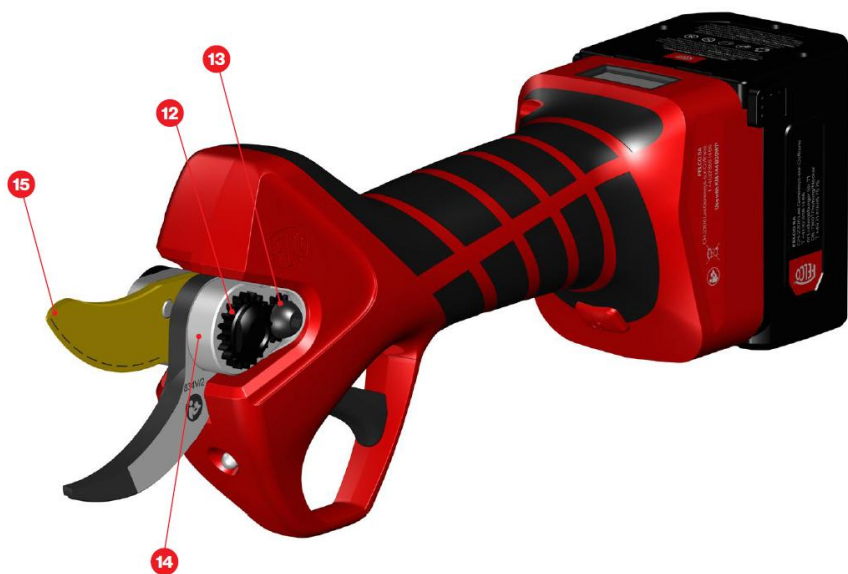

מדריך למשתמש
אנא קראו בעיון לפני השימוש בכלי העבודה.

מדריך למשתמש

לקוח FELCO יקר,

תודה שבחרתם ב-FELCO, מותג שווייצרי הידוע בהתקדמותו החלוצית בתחום הטכנולוגיה וההנדסה המדויקת. מזמרת הגיון המקצועיות שלנו מתוכננת בקפידה כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אנשי מקצוע כמוכם ואף לעלות עליהם. המוצרים שלנו, אשר תוכננו ויוצרו בשווייץ, משקפים מורשת גאה של חדשנות ואומנות שווייצרית.

ב-FELCO אנו משלבים באופן מושלם הנדסה מתקדמת עם כבוד עמוק למסורת השווייצרית, ומייצרים כלים בעלי ביצועים גבוהים המצטיינים גם בסביבות העבודה המאתגרות ביותר. המחויבות הבלתי מתפשרת שלנו לאיכות ולאמינות מבטיחה שכל אחד ממוצריו מתוכנן להגדיל את הפרודוקטיביות והיעילות שלכם.

מדריך למשתמש זה נועד להדריך אתכם בשימוש בטוח ויעיל במוצר FELCO שלכם, ולעזור להבטיח את אורך חייו וביצועיו המיטביים לאורך כל הפעילות המקצועית שלכם. אנו מעריכים מאוד את האמון שאתם נותנים במוצר שלנו ובטוחים שמוצר FELCO שלכם יעלה על ציפיותיכם.

בברכה,
נאביל פרנסיס
מנכ"ל, FELCO SA

תיאור המוצר

1. להב
2. להב נגדי
3. מסך LCD
4. לחצן הפעלה/כיבוי
5. סוללה
6. הדק
7. בורג גירוז
8. נורית LED
9. גומי נוגד החלקה עם CUT SHIELD

10. ברגים (Torx)

11. כיסוי מגן

12. אום להב

13. בורג (אלן)

14. מספר סידורי

15. בדיקת שחיקת להב

תכולה

תודה שרכשתם מזמרת גיון חשמלית
FELCO 834.

תכולת הערכה:

1x FELCO 834 (גרסת VINE או WOOD או
(HOOF

1x מדריך למשתמש

2x סוללות 14.4V, 3.0Ah

1x משחז

1x גרז מתכלה ביולוגית ומשאבת גרז

1x מברג Torx

1x מחזיק ביט עם הטבעת FELCO 12 מ"מ

1x זוג כפפות FELCO 707 או כפפות

מוליכות (מידה L)

1x חגורה עם נרתיק וסוללה

1x כבל הארכה (1.5 מ')

הערה: סוללת FELCO KM-144 B30WP

נדרשת לשימוש במוצר FELCO 834.

ניתן לצייד את מזמרת הגיון FELCO 834

בראשי חיתוך שונים (VINE / WOOD /

HOOF). לקבלת מידע נוסף, אנא פנו

למשווק שלכם. מדריך למשתמש זה חל

על כל התצורות.

קראו בעיון

לקוח יקר,

תודה שרכשתם מזמרת גיון חשמלית

FELCO 834. לקבלת הביצועים הטובים

ביותר מהמוצר שלכם ולאורך חיי שירות

ארוכים, אנא פעלו בהתאם להמלצות

התחזוקה.

חשוב לקרוא בקפידה את הוראות

הבטיחות, התחזוקה וההוראות האחרות

המופיעות במדריך זה. אנא פעלו בהתאם

להוראות ולאיוורים המופיעים במסמך זה.

הגנה על הסביבה:

הציוד שלכם מכיל מספר חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר או למחזרם. מסרו אותו בעצמכם או באמצעות משווק מורשה למיחזור / סילוק.



אמצעי בטיחות

מזמרת הגיזום החשמלית FELCO 834 שלכם היא כלי מקצועי המיועד לשימוש בלעדי לגיזום עצים, שיחים, שיחים נמוכים וגפנים, וכן לקיצור פרסות של כבשים ועיזים. היא תהפוך את עבודות הגיזום לקלות הרבה יותר עבור גידולי עצים ותחזוקת פארקים, גנים, יערות וגפנים.

ניתן לצייד את מזמרת הגיזום החשמלית FELCO 834 בראשי חיתוך מיוחדים לעבודות גיזום שונות. שימוש ייעודי כזה חייב להתבצע על ידי צוות מיומן בלבד.

FELCO SA מתנערת מכל אחריות לבעיה הנובעת משימוש בכלי חשמלי כאשר אתם עייפים או נמצאים תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.

FELCO SA מתנערת מכל אחריות במקרה של נזק הנובע משימוש בלתי תקין שאינו תואם את ייעודו של הציוד.

FELCO SA מתנערת גם מכל אחריות לנזקים הנובעים משימוש באביזרים שאינם מקוריים.

אין להשתמש במזמרת הגיזום FELCO 834 על ידי אנשים הנושאים קוצב לב, ללא אישור מרופא.

השתמשו בציוד מגן אישי. השימוש בציוד מגן כגון כפפות, מיגון עיניים ומיגון שמיעה מומלץ מאוד ויסייע בהפחתת הסיכון לפציעה.

לשיפור מערכת CUT SHIELD, אנו ממליצים בחום להשתמש בזוג כפפות מוליכות FELCO 707.

לאורך מדריך זה תיתקלו באזהרות ובמידע תחת הכותרות הבאות: NOTE, WARNING או CAUTION. הערת NOTE מספקת מידע נוסף, מבהירה נקודה או מסבירה שלב שיש לבצע בפירוט. WARNING ו-CAUTION מציינות הליך אשר אם יבוצע שלא כראוי עלול לגרום לפציעה חמורה ו/או לנזק. GUARANTEE מציינ כי אם ההליכים או ההוראות אינם מבוצעים כראוי, כל נזק שייגרם לא יכוסה במסגרת האחריות והבעלים יישא בעלויות התיקון.

אין לשכפל חלק כלשהו ממדריך הפעלה זה ללא אישור בכתב מאת FELCO SA. המפרטים והאיורים המופיעים במדריך זה ניתנים לצורכי הנחיה בלבד ואינם מחייבים מבחינה חוזית בשום אופן. FELCO SA שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה כפי שתמצא לנכון ללא הודעה לבעלי דגם זהה או דומה. מדריך למשתמש זה מהווה חלק בלתי נפרד מהכלי ויש למסור אותו לכל בעלים חדש.

אין לנסות לפתוח חלק כלשהו של מזמרת הגיזום (סכנת נזק; חשוב מכך, פעולה זו תבטל את האחריות).

כל עבודה שהיא אשר מבוצעת במהלך תקופת האחריות רשאית להתבצע רק על ידי FELCO SA או על ידי משווק המורשה על ידי FELCO SA. שמרו בקפידה על פרטי הציוד שלכם (ראו את כל הרכיבים השונים) כדי להקל על התקשורת עם שירות הלקוחות שלנו ולמנוע שגיאות במשלוח חלקי חילוף.

למידע נוסף על האחריות המסופקת עם כלי FELCO, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו: www.felco.com

לפני השימוש הראשון: קראו בעיון את מדריך המשתמש זה.

סימוני בטיחות

	אזהרה
	קראו את המדריך
	אין להשתמש בגשם
	עלול לחתוך או לפצוע
	פעלו בהתאם להוראות המיחזור
	סוללת Li-ion
	אין לשרוף
	אין לטבול בנוזלים

מפרט טכני

FELCO 834	מוצר
בהתאם לסוג העץ, מקוטר 1 עד 34 מ"מ ופרסות כבשים או עיזים	קיבולת חיתוך
14.4 וולט	מתח הפעלה
980 גרם עם הסוללה	משקל מזמרת הגזים

מפרט מארז הסוללה

14.4 וולט	מתח נקוב
3.0 Ah	קיבול זרם
4	מספר תאים
16.8 וולט	מתח טעינה סופי
10.8 וולט	מתח פריקה סופי
2 אמפר	זרם טעינה מרבי
37.44 וואט/לשעה	קיבולת נקובה
4-45°C	טווח טמפרטורת טעינה

אמצעי בטיחות הקשורים לשימוש בכלי

- נתקו את סוללת מזמרת הגזים לפני שתתחילו כל עבודה במוצר (החלפת להב וכ').
- אין לפרק את מזמרת הגזים. מותרות רק הפעולות המפורטות במדריך למשתמש זה.
- אין לאחסן את מזמרת הגזים בסביבה לחה או חמה.
- אל תנסו לחתוך אם החתך גדול מדי או כאשר מדובר בחומרים שאינם עץ, אלא אם צוין אחרת (פרסות, במקרה של שימוש בגרסת HOOV).
- שמרו את ארית המוצר המקורית לצורך אחסון מזמרת הגזים במקרה שתצטרכו לשלוח אותה לתיקון או לתחזוקה.
- הרחיקו את הכלי מהישג ידם של ילדים.
- כאשר מזמרת הגזים אינה בשימוש, סגרו את הלהב ותמיד כבו את המוצר כדי למנוע פציעה ואת פריקת הסוללה לעומק.
- לעולם אל תשתמשו בכלי אם הוא פגום, מכון באופן שגוי או מורכב באופן חלקי.
- שמרו תמיד על מרחק בטיחות מינימלי של 20 ס"מ בין היד החופשית לבין הכלי.
- כל חומר שעלול להיפלט בזמן הגזים עלול לגרום לפציעה או לנזק לרכוש. המשתמש והנוכחים בסביבה חייבים להשתמש בצידוד מגן לעיניים.
- נעלו תמיד נעליים וביגוד מתאימים.
- השתמשו במזמרת הגזים בהירות.
- מזמרת הגזים עומדת בדרישות CE.
- אין להשתמש בגזים בתנאי גשם או במזג אוויר רטוב.
- יש להשתמש בצידוד בטווח טמפרטורות שבין 10°C (-14°F) ל 60°C (+140°F).



מידע חשוב, יש לקרוא לפני

השימוש - אזהרה

מכילה חומרים מסוכנים (סוללות ליתיום הכפופות לתקנות UN 3480 או UN 3481, Class 9), ולכן כפופה לכללים ולהגבלות בנוגע להובלה, אחסון ותנאי מיחזור. FELCO SA לא תישא באחריות במקרה של אי ציות להוראות אלה.

טיפול וטעינה

- אין להשתמש בסוללה אם ניתן להבחין בפגם חזותי ברור.
- בעת טעינה, השתמשו רק במטען הסוללות התואם שנמכר יחד עם ציוד FELCO המקורי.
- אין להשאיר את הסוללה ללא השגחה בזמן הטעינה.
- יש לטעון את הסוללה בחדר יבש ומאוורר שבו הטמפרטורה אינה חורגת מהערכים המוגדרים (4°C / 39°F ו- 45°C / 113°F).
- יש לטעון את הסוללה במלואה לפני אחסונה, לאחר עונת הגיזום.
- מחוץ לעונת הגיזום, טענו את הסוללה אחת לשלושה חודשים כדי למנוע פריקה עמוקה.
- אין להשתמש בסוללות אם אתם מזהים עשן ו/או חום חריג, ריח, או שינוי צבע של המגעיים, ויש למסור את הסוללות למרכז מיחזור מקומי.
- אין לטבול במים או לחשוף לרמות לחות גבוהות.
- אין להשתמש או להניח בקרבת מקור חום או באור שמש חזק.
- אין לחשוף לתנורי מיקרוגל או ללחץ גבוה.
- הרחיקו מהישג ידם של ילדים.
- הרחיקו תמיד סוללות מחומרים דליקים.



זהירות

בעת הפעלת מזמרת הגיזום FELCO 834 לראשונה, יש לטעון את הסוללה/הסוללות במלואן לפני השימוש במזמרת הגיזום. לפני אחסון בסוף העונה, יש לטעון את הסוללות במלואן. אנו ממליצים לטעון את הסוללה אחת ל-3 חודשים כאשר אינכם משתמשים בה במשך תקופה ממושכת.

הליך טעינת הסוללה

הסוללה של המוצר אינה טעונה במלואה בתוך האריזה. לצורך טעינתה, חברו את מחבר המטען לחרוץ הסוללה, ולאחר מכן חברו את תקע המטען לשקע החשמל של מקום ההתקנה. הטעינה מתחילה כאשר נורית החיווי האדומה מופעלת. כאשר נורית החיווי ירוקה, הטעינה הושלמה.

הערה: אם מחוברות שתי סוללות,

הטעינה תתחיל לפי סדר החיבור שלהן, מהראשונה אל השנייה. הנורית האדומה מציינת שהסוללה נמצאת בטעינה. כאשר הסוללה נטענת במלואה, הנורית הופכת לירוקה. לאחר שסוללה אחת נטענה, מטען הסוללות עובר אוטומטית לסוללה הבאה.

שימוש

הפעלת וכיבוי המוצר

הכניסו את הסוללה (5) לבית מזמרת הגיזום. לאחר שהסוללה הותקנה, לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה (4) למשך כשנייה אחת. יישמע אות קולי ארוך אחד.

לחצו על ההדק (6) פעמיים במהירות ברצף. יישמע אות קולי כפול והלהב ייפתח. בשלב זה המכשיר מוכן לשימוש.

לכיבוי מזמרת הגיזום, סגרו את הלהב (1) באמצעות לחיצה כפולה על ההדק (6) והחזיקו אותו למשך 2 שניות; כאשר

מזמרת הגיזום נמצאת במצב נרתיק יישמע אות קולי. לאחר מכן שחררו את ההדק ולחצו על המתג (4) למשך שנייה אחת. ניתן גם לכבות את מזמרת הגיזום באופן זמני באמצעות מצב הנרתיק (עיינו בפסקה "מצב נרתיק").

לאחר 3 דקות של חוסר פעילות, המוצר יעבור אוטומטית למצב שינה. לאחר 10 דקות של חוסר פעילות, המוצר יכבה אוטומטית.

מצב פתיחה חלקית

המשתמש יכול להגדיר את הלהב למצב פתיחה חלקית בכל עת. מצב זה יכול להיות שימושי בעת חיתוך ענפים בקטרים קטנים.

להפעלת מצב פתיחה חלקית, לחצו פעמיים במהירות על ההדק עד שתישמע צפירה כפולה. שחררו את ההדק כדי להמשיך בעבודה. כאשר מצב הפתיחה החלקית מופעל, מסך ה- (3) LCD מציג "1/2". כדי לחזור למצב פתיחה מלאה, פעלו לפי אותו ההליך.

מצב פרוגרסיבי (מתקדם)

ניתן להשתמש במזמרת הגיזום במצב פרוגרסיבי או במצב שאינו פרוגרסיבי. כדי לעבור ממצב אחד לאחר, הפעילו את המוצר ולאחר מכן לחצו במהירות 3 פעמים על מתג ההפעלה (4). יישמע אות קולי כפול.

- מצב לא פרוגרסיבי: הלהב ייסגר אוטומטית לחלוטין כאשר ההדק נלחץ עד הסוף.
- מצב פרוגרסיבי: הלהב ינוע בהתאם למיקום ההדק.

מצב נרתיק

מצב הנרתיק של מזמרת הגיזום מאפשר לשמור את הלהב סגור מבלי להשתמש במתג (4). כדי להפעיל מצב זה, לחצו פעמיים על ההדק (6) והחזיקו אותו לחוץ במשך 2 שניות; יישמע אות קולי יחיד המציין שמזמרת הגיזום נמצאת במצב

המתנה. כדי לחזור לעבודה, לחצו פעמיים במהירות על ההדק; הלהב יעבור למצב פתוח (כמו לפני הסגירה) וניתן יהיה לבצע מחזור חיתוך חדש.

מזמרת הגיזום תעבור אוטומטית למצב נרתיק לאחר 3 דקות ללא לחיצה על ההדק.

זהירות מצב זה אינו מכבה את המוצר אלא רק מסייע לאחסן אותו בנרתיק. היזהרו ושימו לב, משום שתנועה (לחיצה כפולה) של ההדק (6) תפתח את הלהב (1).

CUT SHIELD מגן חיתוך

ניתן להפעיל או לבטל את מערכת הבטיחות CUT SHIELD. אנו ממליצים להשאיר מערכת בטיחות זו פעילה תמיד. כדי לכבות את מערכת הבטיחות CUT SHIELD, הפעילו את המוצר, לאחר מכן לחצו והחזיקו את ההדק (6) ולחצו על המתג (4), והמשיכו להחזיק את ההדק לחוץ במשך 10 שניות עד שהמילה "SAFE" תיעלם ממסך ה- LCD. ניתן לשמוע צפירה משולשת.

כדי להפעיל מחדש את מערכת הבטיחות CUT SHIELD, פעלו לפי אותו ההליך.

הערה: לאחר שהמערכת חסמה חיתוך ועברה למצב בטיחות, הפעילו מחדש את מזמרת הגיזום באמצעות לחיצה כפולה על ההדק.

שינוי מצב תוכנה

מזמרת הגיזום FELCO 834 מסוגלת לעבוד בתנאים שונים עם ראשי חיתוך שונים (VINE, WOOD, HOOF).

כדי לעבור ממצב אחד לאחר, כאשר המוצר פועל (להב פתוח), לחצו והחזיקו את ההדק (6) במשך 15 שניות. מסך ה- LCD יציג את המצב שנבחר (VINE ↔ WOOD ↔ HOOF ↔ VINE...).

השתמשו תמיד במצב המתאים לראש החיתוך המותקן במזמרת הגיזום כדי להבטיח ביצועים מיטביים.

נורית LED

מזמרת הגיזום FELCO 834 מצוידת בנורית (8) LED בחזית מזמרת הגיזום. ניתן להפעיל או לכבות נורית LED זו. כדי לעבור ממצב אחד לאחר, כאשר המוצר פועל (להב פתוח), לחצו על ההדק (6) במשך 5 שניות.

מסך LCD

כאשר מזמרת הגיזום מופעלת, מסך ה-LCD (3) מציג:

- אם מצב SAFE מופעל (בצד השמאלי העליון).
- איזה מצב חיתוך מופעל (בצד השמאלי העליון).
- איזה מצב פתיחת להב מופעל (בצד השמאלי התחתון).
- רמת הסוללה באחוזים (בצד הימני העליון). מספר זה עשוי להשתנות במהלך השימוש וייתביצב לאחר מספר שניות של חוסר פעילות (ללא לחיצה על ההדק).
- מספר החיתוכים שבוצעו מאז הפעלת המוצר (בצד הימני התחתון).

ניתן לראות את גרסת התוכנה של המוצר באמצעות לחיצה אחת על מתג ההפעלה (4).

ניתן לראות את מספר החיתוכים הכולל שבוצע מאז שהמוצר יצא מהמפעל באמצעות לחיצה על המתג (4) פעמיים.

מערכת FELCO CUT SHIELD

מערכת FELCO CUT SHIELD מודדת באופן רציף את המוליכות החשמלית בין היד האוחזת במזמרת הגיזום לבין הלהב החותך. אם המערכת מזהה מגע, מערכת FELCO CUT SHIELD תמנע באופן אוטומטי את סגירת הלהב או את פתיחת ראש החיתוך.

יש להשתמש במזמרת הגיזום בידים חשופות או עם כפפות מוליכות FELCO. עם זאת, אנו ממליצים בחום להשתמש רק בכפפות מוליכות FELCO משום שהן משפרות את יעילות מערכת FELCO CUT SHIELD באמצעות שיפור המוליכות החשמלית.

בעת השימוש במזמרת הגיזום, היד או כפפות FELCO המוליכות חייבות להיות במגע ישיר עם מזמרת הגיזום ואסור שיכוסו על ידי כפפות אחרות או ביגוד. אם נקודת המגע מוסתרת, מערכת FELCO CUT SHIELD עלולה שלא לפעול כראוי.

אם נעשה שימוש במערכת בעת חיתוך עץ ירוק, עץ רטוב או עץ בשרף מלא, רמת המוליכות של רכיבים אלה עשויה להיות קרובה לרמת המוליכות של יד המשתמש או כפפותיו. הדבר עלול לגרום לניתוקים בלתי צפויים של מחזור החיתוך, כאשר הלהב יפתח מחדש באופן אוטומטי (לא ניתן יהיה לבצע חיתוך). אם זה קורה, הרחיקו את ידכם מהעץ המיועד לחיתוך, או אל תאחזו בענף / בעץ.

חשוב גם לבדוק באופן חזותי את מצב מזמרת הגיזום וכפפות FELCO המוליכות בכל פעם שהן משמשות. יש לכבס את כפפות FELCO המוליכות לפחות פעם בשבוע (ביד ובמים בלבד ללא חומר ניקוי). חומרי ניקוי עלולים לשנות את המוליכות של בדים מוליכים. יש להחליף את כפפות FELCO המוליכות אם הן שחוקות יתר על המידה או פגומות.

בכל פעם שאתם מפעילים את מזמרת הגיזום, ודאו שמערכת FELCO CUT SHIELD הופעלה על ידי בדיקה שהמילה "SAFE" מופיעה על מסך ה-LCD.

במידת הצורך, ניתן לבדוק את פעולת מערכת FELCO CUT SHIELD באמצעות הפעלת ההדק והנחת בורג הגירוז על מזמרת הגיזום ביד השנייה. לעולם אל

תניחו את האצבע או כל חלק גוף אחר בין הלהב ללהב הנגדי לצורך בדיקת פעולת המערכת.

המשתמש יכול לבטל את מערכת FELCO CUT SHIELD. הליך הביטול מתואר במדריך למשתמש. במקרה זה, "SAFE" לא יוצג עוד על מסך ה-LCD של המוצר, ומערכת הבטיחות FELCO CUT SHIELD לא תהיה פעילה, עם או בלי כפפות מוליכות FELCO.

אנו ממליצים בחום שהמשתמשים לעולם לא יבטלו את מערכת FELCO CUT SHIELD של FELCO. שימוש בלתי תקין עלול לגרום לפציעה חמורה, לרבות, אך לא רק, חתכים, קרעים ואובדן אצבעות או אגודלים.

תחזוקה

פעולות התחזוקה השגרתיות מפורטות להלן. פעולות תחזוקה חריגות (תיקונים של חלקים או רכיבים) יכולות להתבצע רק על ידי אנשי מקצוע המורשים על ידי FELCO SA.

תחזוקה והשחזה השחזה

פעולה זו חיונית, משום שהיא קובעת את איכות החיתוך ואת אורך חיי הלהב (1), החלקים המכניים ואת אורך חיי הסוללה (5). תדירות ההשחזה תלויה בסוג העץ לחיתוך (קשיות וקוטר), בטכניקת החיתוך ובאיכות כלי ההשחזה (מומלץ להשתמש במשחזי FELCO). לכן, בימי השימוש הראשונים חשוב לבדוק באופן קבוע את חדות הלהב (1) ולהשחזו בכל פעם שנדרש (בדיקה אחת בכל יום תעניק לכם מושג לגבי התדירות). בעבודות גיוס אינטנסיביות מומלץ לבצע השחזה יומית לאורך כל עונת החיתוך. השחזו תמיד את הלהב (1) כאשר מזמרת הגיוס כבויה.

זהירות: יש להשחזו את הלהב לראשונה לאחר חצי שעת ראשונה של שימוש.

לצורך הליך ההשחזה, עיינו בנוהל שלהלן.

במהלך שימוש רגיל בכלי, יש צורך להשחזו ולנקות את הלהב החיתוך. השחזו את הלהב באמצעות משחזי FELCO 903 הייעודי בכל פעם שנדרש. כאשר הלהב פתוח לחלוטין, כבו את המוצר והסירו את הסוללה.

בדקו את שחיקת הלהב בקירוב אחת לשעה והשחזו במידת הצורך. יש לזכור שלהב שאינו מושחז דיו או להב פגום יקצרו את חיי הסוללה ויגדילו את העומס המכני על המוצר, דבר שיפגע באורך חיי המוצר.



שימו לב: יש לבצע תמיד את פעולת ההשחזה כאשר מזמרת הגיוס כבויה וללא הסוללה

בדיקת שחיקת להב

להבי F-GOLD המצופים שלנו כוללים סימון שחיקה (15) על הלהב (1) המייצג את סוף חיי הלהב. כדי למנוע איכות חיתוך ירודה או ביצועים נמוכים, אנו ממליצים לא להשחזו את הלהב מעבר לסימון זה (15) ולהחליף את הלהב בחדש כאשר מגיעים לסימון זה.

החלפת ראש החיתוך

אם יש להחליף את הלהב, פעלו כדלקמן:

- כבו את מזמרת הגיוס והסירו את הסוללה;
- שחררו את הברגים (10) והסירו את הכיסוי המגן (11);
- באמצעות מפתח האלן המצורף לערכה, שחררו את הבורג (13) ואת הדסקית;
- הבריגו החוצה את האום (12) של הלהב ובצד הנגדי הסירו את הפין (7);
- הפרידו את הלהב (1) מהתושבת שלו;

למנוע חמצון ולאחר ביצוע תחזוקת סוף העונה.

אחסון סוללות

לאחסון ממושך בסיום עונת הגיזום, יש לטעון את הסוללות במלואן. יש לחזור על טעינה זו אחת ל-1 עד 2 חודשים. ירידה במשך זמן העבודה של הסוללה נגרמת מתחזוקה לקויה מצד המשתמש.



זהירות: נתקו תמיד את מטען הסוללות מהסוללות בסיום תהליך הטעינה.

בתום חיי הסוללה, אין להשליכה לפסולת ביתית אלא לפנותה בהתאם לתקנות הנהוגות במדינתכם.

ציוד

המפרטים ניתנים לצורכי מידע בלבד ואינם מחייבים מבחינה חוזית בשום מקרה.

FELCO SA שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתכנון ובייצור שתמצא לנכון לצורך שיפור המוצר.

אחריות

למידע נוסף בנוגע לאחריות על הכלים, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו: www.felco.com

אם ברצונכם לרשום את האחריות הנוספת של המוצר, אנא בקרו באתר: <https://support.felco.com>

- החליפו את הלהב (1) בחדש;
- שמנו את בורג הגירוז (7) ואת תושבת הלהב;
- הרכיבו מחדש את הרכיבים בסדר הפוך לפירוק.

חשוב: כדי לאבטח כראוי את הלהבים יש צורך תחילה להדק את האום (12) באמצעות המפתח כך ששני החלקים יהיו מהודקים היטב, לאחר מכן לשחרר את האום (12) מעט ולהדק אותו בעזרת הכלי הייעודי המצורף לערכה (1.5Nm). לבסוף הרכיבו את הדסקית והדקו את הבורג (13) באמצעות מפתח האלן (9Nm).

תחזוקה כללית

נקו את ראש החיתוך באופן קבוע באמצעות חומר ניקוי וחומר סיכה המיועדים להגנה מפני קורוזיה. נקו באופן קבוע את גוף הכלי באמצעות מטלית לכה.

בפרט, הסירו כל הצטברות של שרף על הלהב (1) ועל הלהב הנגדי (2). גרוזו מדי יום את מיכל הגריז של הלהב הנגדי (2) באמצעות מריחת גריז FELCO בעזרת המשאבה הייעודית על ראש הגירוז (7).

אין להשאיר את מזמרת הגיזום FELCO 834 על הקרקע או חשופה למזג האוויר.

מחוך לעונת הגיזום

אחסנו את מזמרת הגיזום FELCO 834 במזוודה שלה, הרחק מחום, אבק ולחות.

תקלה

אם מזמרת הגיזום אינה פועלת כראוי, אנא עיינו באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.felco.com.

אחסון

יש לאחסן את מזמרת הגיזום FELCO 834 כשהיא נקייה, כאשר הלהבים סגורים, יחד עם הסוללות בתוך המזוודה, מוגנת מפני לחות ומפני קור או חום קיצוניים, תוך הקפדה להגן על הלהב והלהב הנגדי באמצעות שכבה דקה של שמן כדי

אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.
יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.
יש להזין את המכשיר דרך התקן זרם שיורי (ממסר פחת-RCD) עם זרם הפעלה שיורי נקוב שלא עולה על 30 מילי-אמפר.