


THP-250 POWER SPRAYERS


FIG. 01 TANK

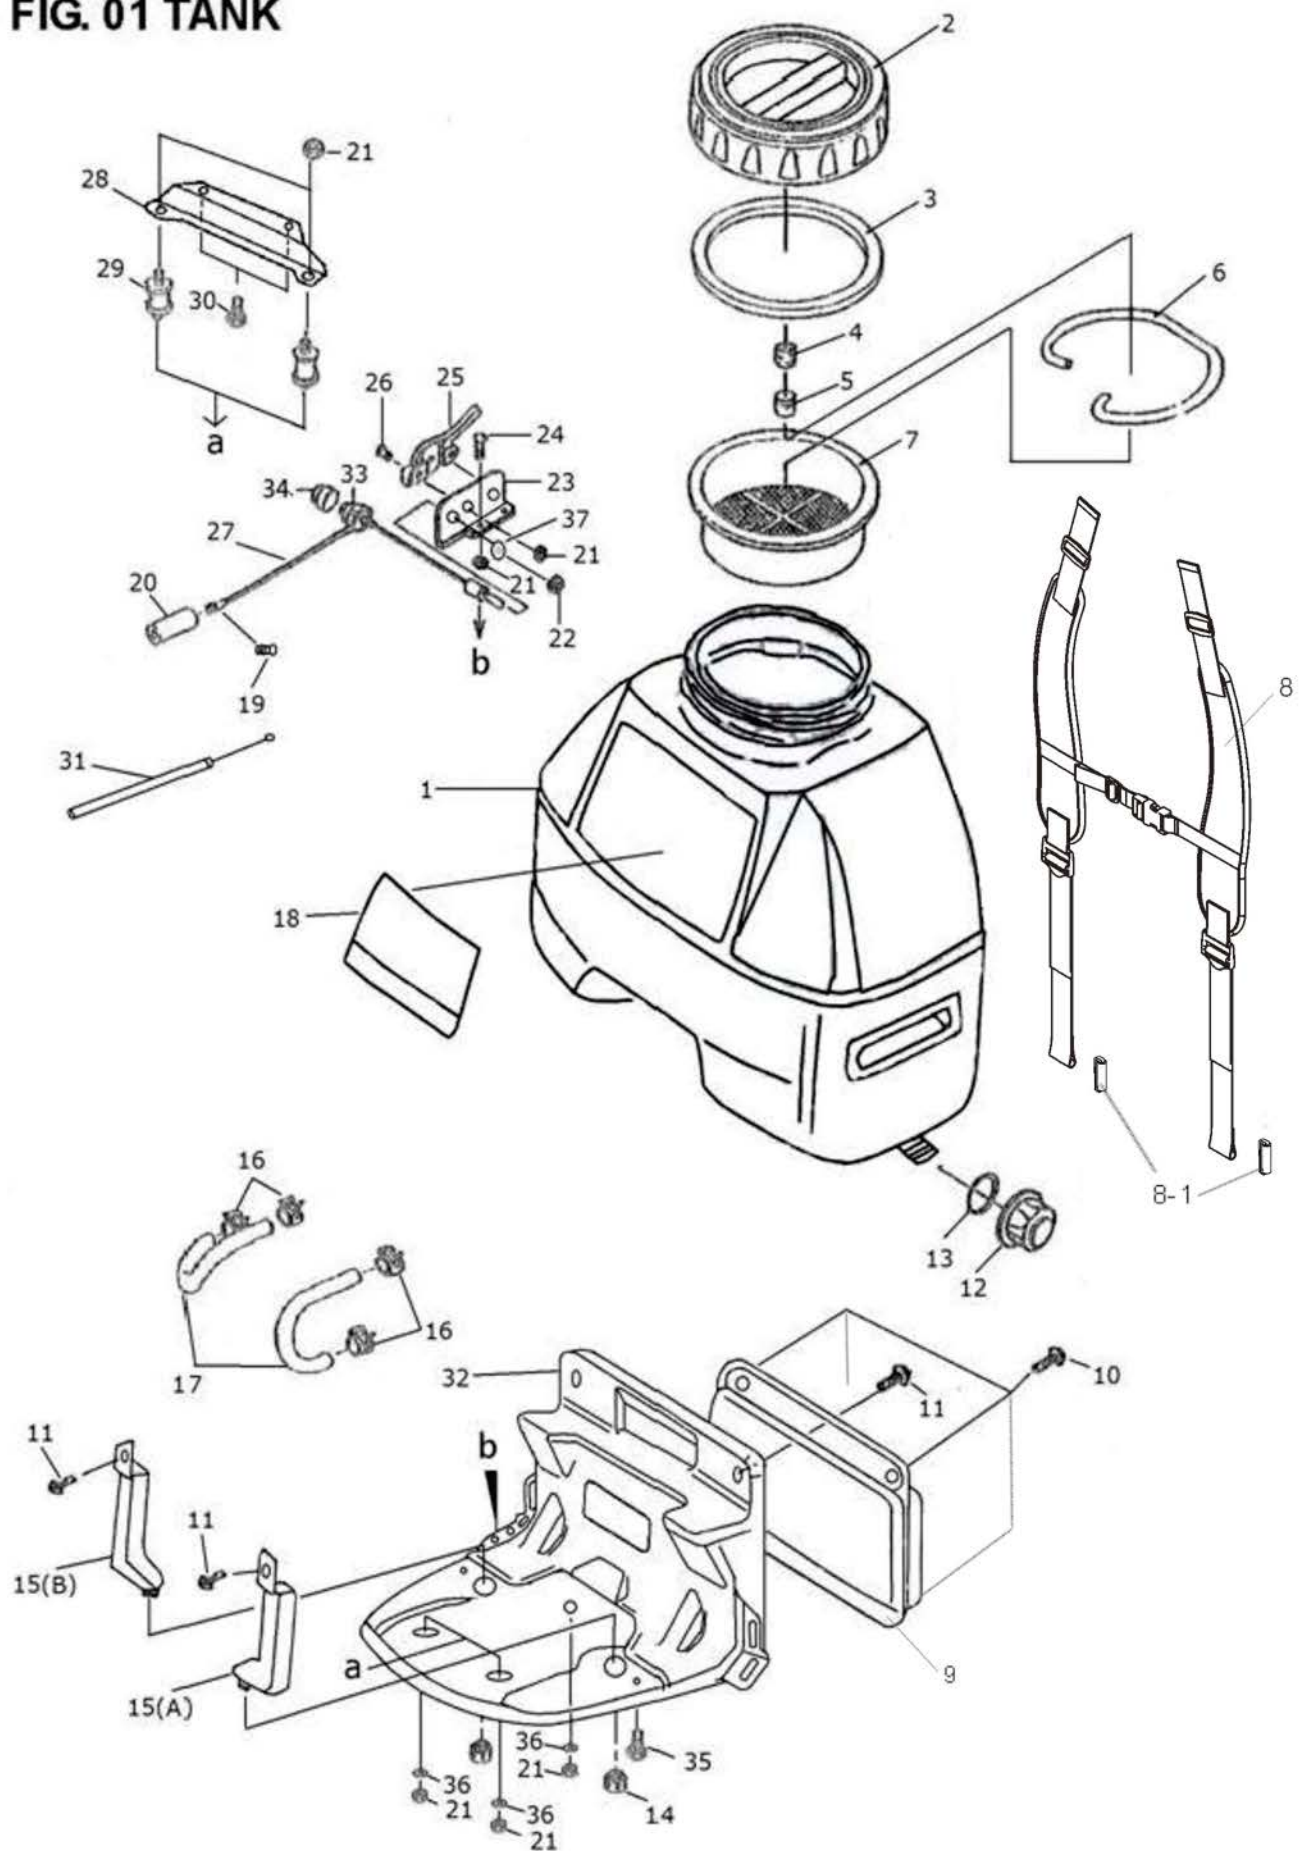

REF.NO	DESCRIPTION		Q'TY	@PRICE (USD)	APPLICABLE
1	CHEMICAL TANK	液桶	1		
2	CAP OF CHEMICAL	液桶蓋	1		
3	PACKING	液桶蓋迫緊	1		
4	SPONGE	桶蓋海綿	1		
5	CAP OF SPONGE	海綿蓋	1		
6	FIX RING	固定圈	1		
7	STRAINER	過濾網	2		
8	KNAPSACK STRAP	背帶	1		
8-1	STRAP KNOB	背帶扣具	2		
9	CUSHION PAD	6 孔背墊	1		
10	BOLT &WASHER 6*16MM	鐵板牙螺絲 6*16MM 附 1	6		
11	BOLT &WASHER 6*12MM	大扁頭螺絲 6*12MM 附 1	4		
12	CAP	漏水蓋	1		
13	PACKING	漏水蓋迫緊	1		
14	PLASTIC NUT	塑膠螺母	2		
15(A)	PILLAR/STAY (A)	支柱 A	1		
15(B)	PILLAR/STAY (B)	支柱 B	1		
16	CLIP/BAND	水管束仔	4		
17	HOSE	進/回水管	2		
18	NAME PLATE	標籤	1		
19	BOLT 5*8MM	5*8MM 螺絲	1		
20	GUARD/SHEATHING	接地線護套	1		
21	NUT M6	M6 螺母	9		
22	NUT M8	M8 螺母	1		
23	THROTTLE LEVER STAY	加油柄底座	2		
24	BOLT&WASHER 6*16MM	六角頭螺絲 6*16MM 附 1 片	1		
25	THROTTLE LEVER	加油柄	1		
26	BOLT 6*12MM	六角頭螺絲 6*12MM	1		
27	EARTY CORD	接地線	1		
28	ENGINE STAY	引擎腳架	1		
29	BUFFER 6*15*40	避震墊 6*15*40	2		
30	BOLT&WASHER (With changes in	螺絲附一片(隨引擎變動)	2		
31	CABLE	加油線	1		
32	STAY	液桶底座	1		
33	STOP SWITCH	停止鍵	1		
34	STOP BUTTON COVER	停止鍵護套	1		
35	BOLT&WASHER 6*20MM	6*20MM 螺絲附 2 片	2		
36	WHSHER 6*2*19	平華司	3		
37	STOP BUTTON WASHER M8*1.0	停止鍵華司 M8*1.0	1		

MODEL: THP-250 POWER SPRAYERS


FIG. 02 PUMP

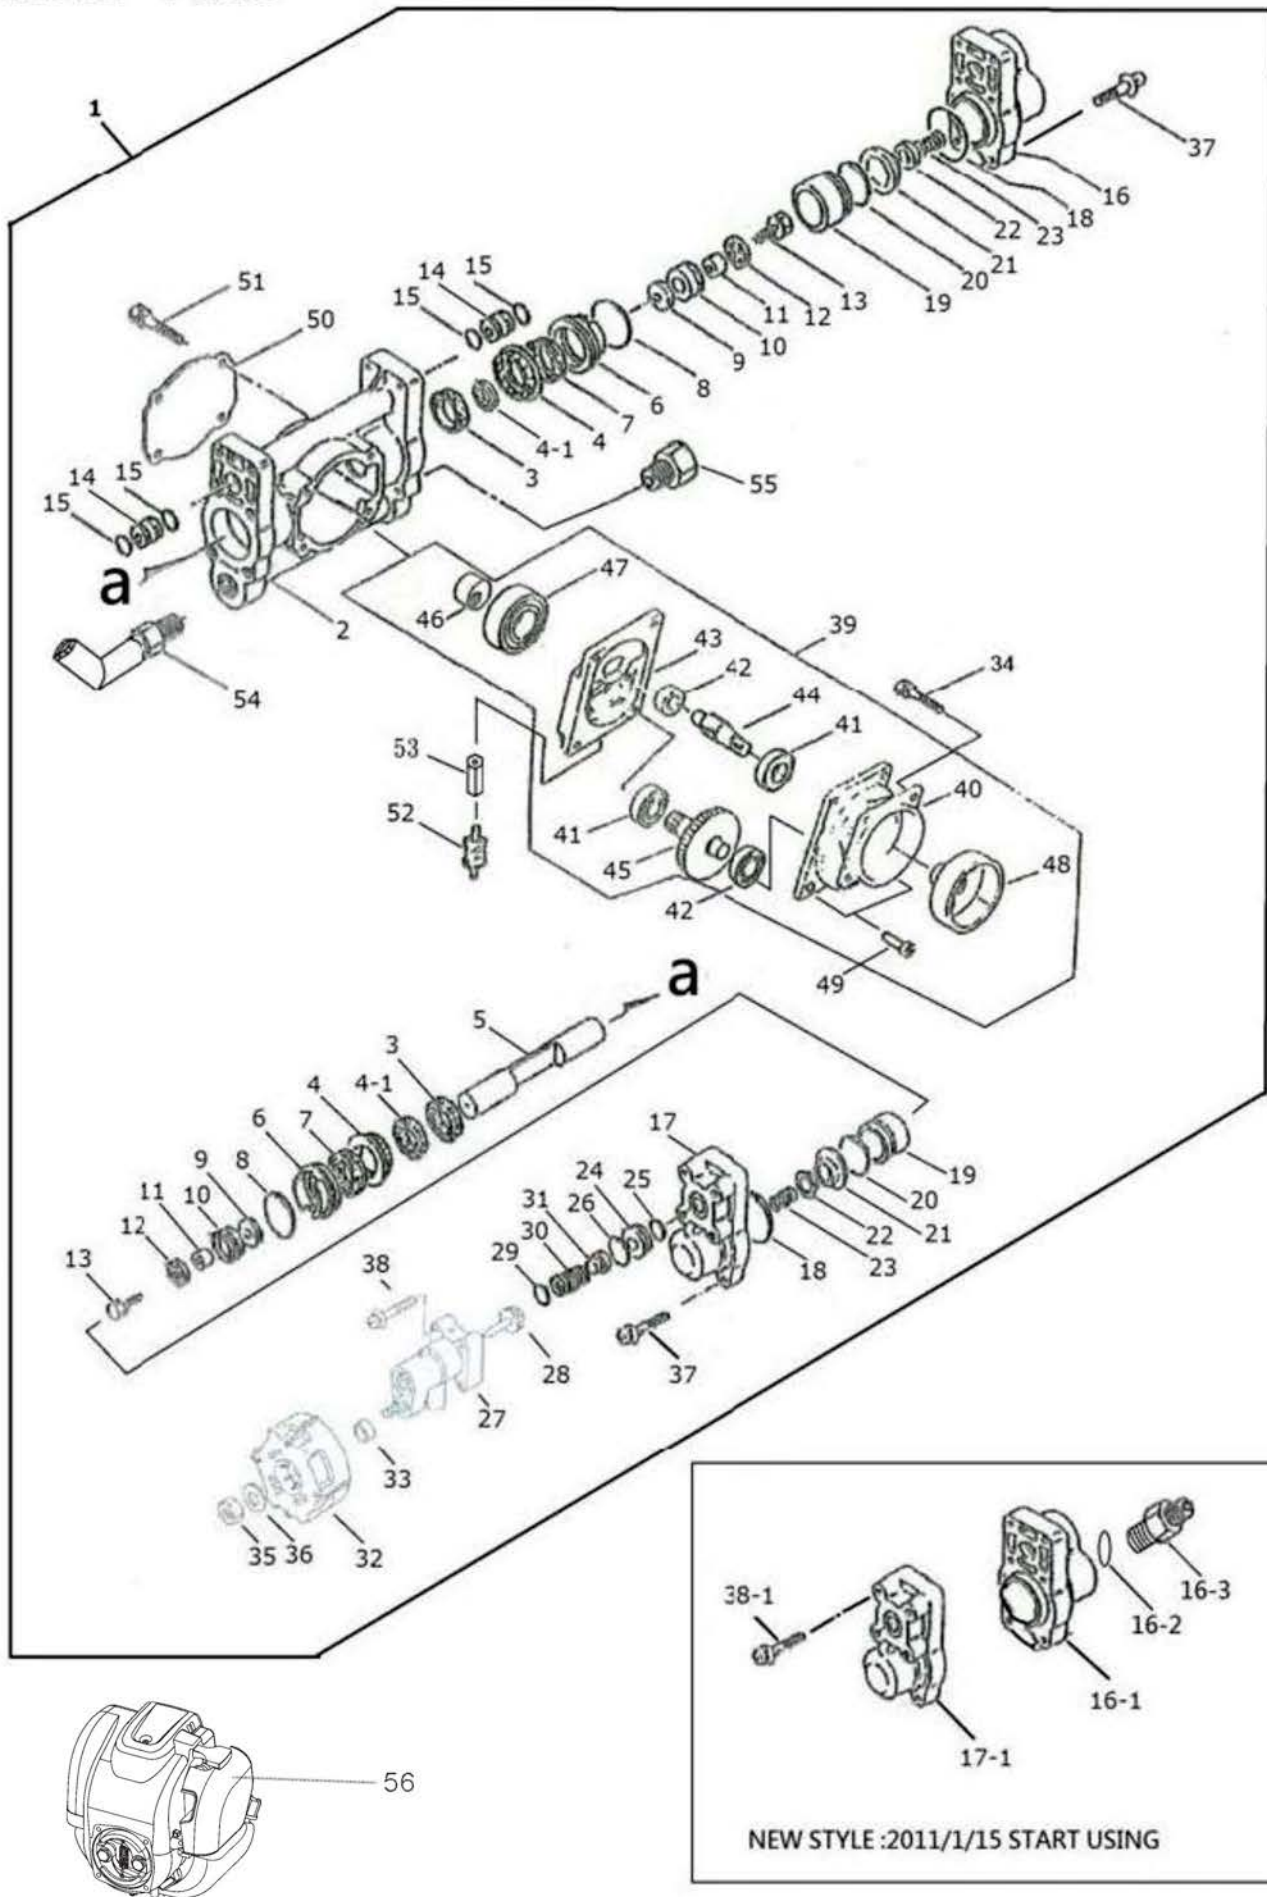

REF.NO	DESCRIPTION		Q'TY	@PRICE (USD)	APPLICABLE
0	PUMP ASS'Y (NO REDUCION GEAR ASS'Y)	幫浦半組(不含齒輪箱)	1		
1	PUMP ASS'Y	幫浦總承	1		
2	CRANK CASE	幫浦本體	1		
3	OIL SEAL	油封	2		
4	COLLAR	油綿套筒	2		
4-1	FELT	油綿	2		
5	PISTON GUIDE	幫浦軸心	1		
6	SEAL RETAINER	水封座	2		
7	SEAL PACKING	水封	2		
8	O RING 24*2.6	水封座迫緊 24*2.6	2		
9	SUCTION VALVE SEAL 17MM	吸水平弁 17MM	2		
9	SUCTION VALVE SEAL 19MM	吸水平弁 19MM	2		
10	PISTON PACKING 20MM	壓縮皮 20MM	2		
10	PISTON PACKING 21MM	壓縮皮 21MM	2		
11	SUCTION VALVE COLLAR	平閥固定套筒	2		
12	SUCTION VALVE STOPPER	出水平弁	2		
13	BOLT&WASHER 5*30MM	平閥固定螺絲 5*30MM	2		
14	SPACER PIPE	銅接頭	2		
15	O RING 8*2	銅接頭迫緊 8*2	4		
16	CYLINDER HEAD A (OLD Style)	舊型出水右銅蓋	1		
16-1	CYLINDER HEAD A (NEW Style)	新型出水右銅蓋	1		
16-2	O RING 10*2.5	右蓋銅螺絲迫緊 10*2.5	1		
16-3	CYLINDER HEAD A SCREW	出水右蓋銅螺絲	1		
17	CYLINDER HEAD B (Old Style)	舊型出水左蓋	1		
17-1	CYLINDER HEAD B	新型出水左蓋	1		
18	O RING 31*2.6	出水蓋迫緊 31*2.6	2		
19	CYLINDER PIPE 20MM	壓縮水缸 20MM	2		
19	CYLINDER PIPE 21MM	壓縮水缸 21MM	2		
20	O RING 20*2.3	壓縮水缸迫緊 20*2.6	2		
20	O RING 20*2.6	壓縮水缸迫緊 20*2.3	2		
21	DISCHARGE VALVE SEAT	止水閥上片	2		
22	DISCHARGE VALVE	止水閥下片	2		
23	DISCHARGE VALVE SPRING	止水閥彈簧	2		
24	VALVE SEAT	回水座	1		
25	O RING 10*2.5	回水座防水迫緊 10*2.5	1		
26	O RING 13*2.6	回水座迫緊 13*2.6	1		
27	SPRING CASE	調壓閥外殼	1		
28	SPRING RETAINER	彈簧銅座	1		
29	O RING 8*2(V)	彈簧銅座迫緊 8*2(V)	1		
30	COMPRESSION COIL SPRING	調壓彈簧	1		
31	VALE	回水頂針	1		

REF.NO	DESCRIPTION		Q'TY	@PRICE (USD)	APPLICABLE
32	HANDLE	調壓閥	1		
33	SLEEVE	回水鐵軸套	1		
34	BOLT&WASHER 6*16MM (CLUTCH CASE 60M	螺絲附二片 6*16MM (搭配 60MM 上蓋)	4		
34	BOLT&WASHER 6*20MM (CLUTCH CASE 84M	螺絲附二片 6*20MM (搭配 84MM 上蓋)	4		
35	NUT M8*1.25*13	防滑螺帽 M8*1.25*13	1		
36	WASHER 8*1.5*18	平華司 8*1.5*18	1		
37	SCREW 5*25MM	螺絲 5*25MM	8		
38	SCREW 5*50MM	螺絲 5*50MM	4		
38-1	SCREW 5*55MM (COLLOCATIONS 2-17-1)	螺絲 5*55MM(搭配 2-17-1)	4		
39	REDUCION GEAR ASS'Y	齒輪箱總承	1		
40	CLUTCH CASE (60MM) GX25/TU26	齒輪箱上蓋 (60MM) GX25/TU26	1		
40	CLUTCH CASE (84MM) GX35	齒輪箱上蓋 (84MM) GX35	1		
41	BEARING 6001	6001 培林	2		
42	BEARING 6000	6000 培林	2		
43	GEAR CASE	齒輪箱下蓋	1		
44	PINION GEAR	小齒輪	1		
45	GEAR SHAFT	大齒輪	1		
46	CAM	內牙偏心器	1		
47	BEARING 6004	6004 培林	1		
48	CLUTCH DRUM (58MM) GX25/TU26	離合器鼓 (58MM) GX25/TU26	1		
48	CLUTCH DRUM (82MM) GX35	離合器林 (82MM) GX35	1		
49	BOT&WASHER5*18MM	螺絲附二片 5*18MM	4		
50	CRANKCASELID	本體固定墊片	1		
51	BOT&WASHER6*50MM	螺絲 6*50MM	4		
52	BUFFER 6*29*49	避震墊 6*29*49	1		
53	HEXAGONALSCREW 3CM	避震器螺絲 3CM(搭銅幫浦用)	1		
53	HEXAGONALSCREW 5CM	避震器螺絲 5CM	1		
54	ELBOW	進水彎管	1		
55	NIPPLE	盲栓	1		
56	ENGINE	引擎	1		

MODEL: THP-250 /TANAKA POWER SPRAYERS
FIG. 03 NOZZLE

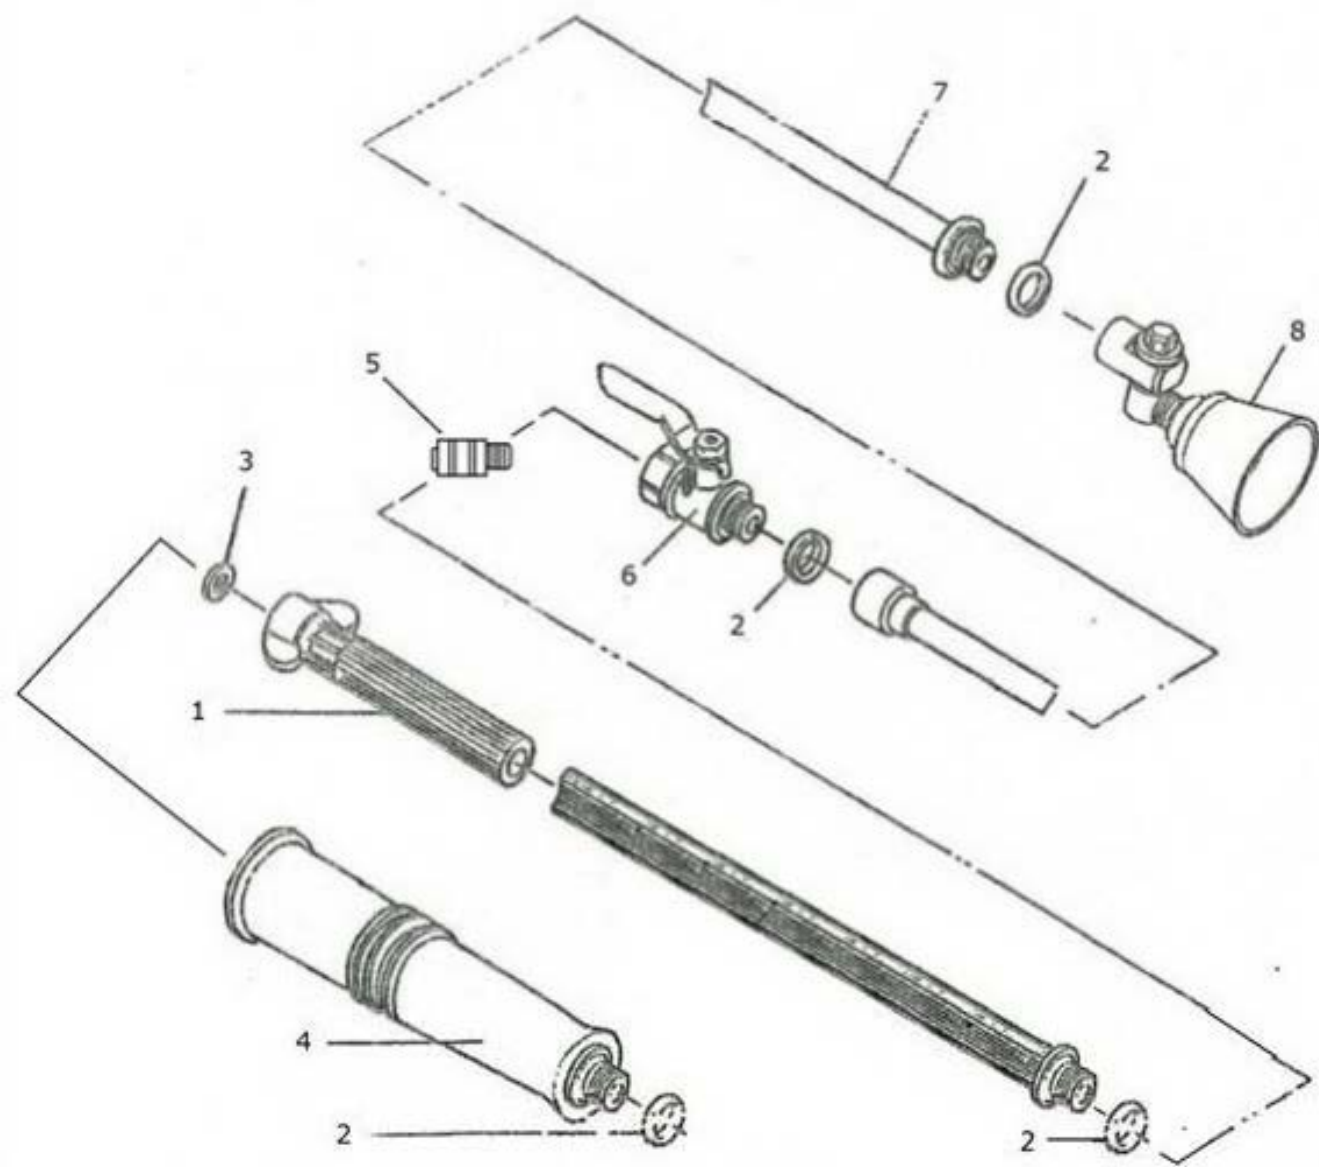

REF.NO	DESCRIPTION		Q'TY	@PRICE (USD)	APPLICABLE
1	HOSE	活動轉頭出水管	1		
2	PACKING	接頭迫緊	4		
3	PACKING	接頭迫緊	1		
4	HANDLE STRAINER PIPE	過濾管	1		
5	UNION	活動轉頭	1		
6	BALL COCK	珠開關	1		
7	NOZZLE PIPE	延伸管	2		
8	HATS NOZZLE	紅蓋單孔噴頭	1		