

אוזניות GO AIR SPORT


לפרטים נוספים פנו לאתר jlab.com

צרו קשר

תוכלו ליצור איתנו קשר בדוא"ל info@bconnect.co.il או היכנסו לאתר jlab.com/contact.

צימוד Bluetooth


בחרו JLab GO Air Sport בהגדרות Bluetooth במכשיר שלכם כדי להתחבר.
כאשר האוזניות מחוברות, תישמע הודעה "Bluetooth מחובר" ואור לבן מהבהב יציין את החיבור.

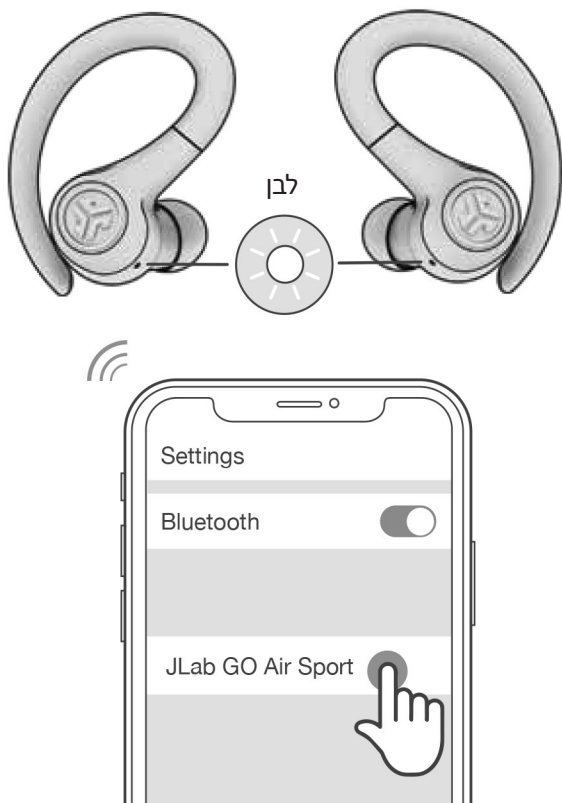


הוציאו את האוזניות מהנרתיק והסירו את המדבקות.
הכניסו חזרה וסגרו את המכסה.



אור אדום על נרתיק הטעינה מציין טעינה.
הוציאו את האוזניות.

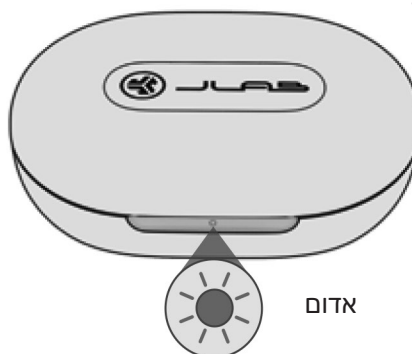

אוזנייה אחת תהבהב בכחול/לבן כשהיא מוכנה
לצימוד עם המכשיר שלכם.

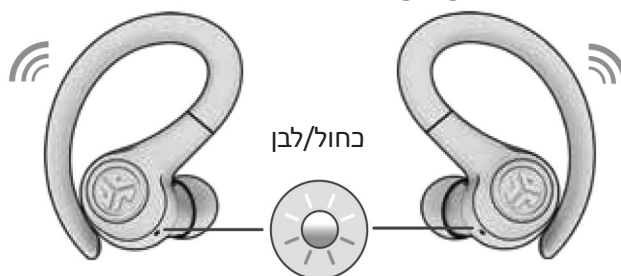

צימוד מכשירים חדשים / נוספים:

כבו את Bluetooth במכשיר הקודם שצומד והפעילו את Bluetooth במכשיר החדש.

הוציאו את האוזניות מנרתיק הטעינה.

האוזניות ייכנסו אוטומטית לצימוד Bluetooth.

בחרו JLab GO Air Sport בהגדרות המכשיר כדי להתחבר.

הודעות קוליות

"JLab ON": האוזניות פועלות.

"Ready to pair": אוזניות GO Air Sport מוכנות לצימוד למכשיר Bluetooth.

"Bluetooth Connected": האוזניות מחוברות למכשיר.

"Battery Full": הסוללה מלאה 100-75%.

"Battery Medium": הסוללה מלאה חלקית 75-25%.

"Low Battery": בסוללה פחות מ-25%. כאשר יהיה 10% יישמע "Low Battery".

"Goodbye": כיבוי.

תכונות לחצנים

שמאל



ימין



החלשת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת הפעלת (iOS) SIRI או "OK GOOGLE" (Android): לחצו פעמיים העבירו רצועה אחת אחורה: לחצו והחזיקו למשך לפחות שנייה אחת

הגברת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת הפעלה / השהיה: לחצו לחיצה כפולה העבירו רצועה אחת קדימה: לחצו והחזיקו למשך לפחות שנייה אחת

מענה: לחצו פעם אחת

סיום שיחה: לחצו לחיצה כפולה

דחיית שיחה נכנסת: לחצו והחזיקו למשך לפחות שנייה אחת שינוי אקולייזר: שלוש הקשות (3 מצבים)

מצבי EQ³ ניתנים להתאמה

הקישו על האוזנייה הימנית או השמאלית 3 פעמים להגדרות EQ שונות (Go Air Pop יעבור בין 3 הגדרות EQ).



JLab SIGNATURE

הצלילים המאפיינים את JLab C3™ נשמעים, עם צלילים גבוהים ובאסים מוגברים



BALANCED

שמע מאוזן ללא שיפורי שמע




Bass Boost

באס וסאב מוגברים

טעינת האוזניות


כאשר תוציאו את האוזניות מנרתיק הטעינה הן יופעלו מחדש באופן אוטומטי ויתחברו למכשיר שלכם.

2

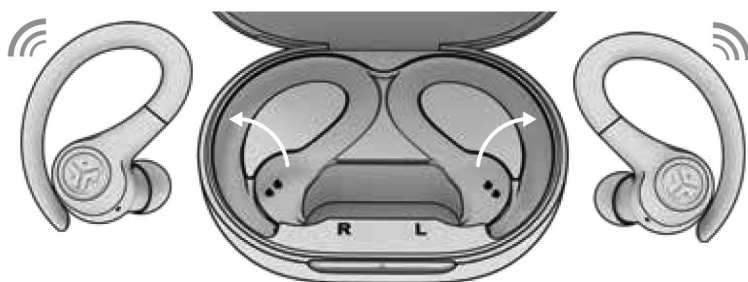

כאשר תניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה הן יכבו ותתחיל טעינה שלהן.

1

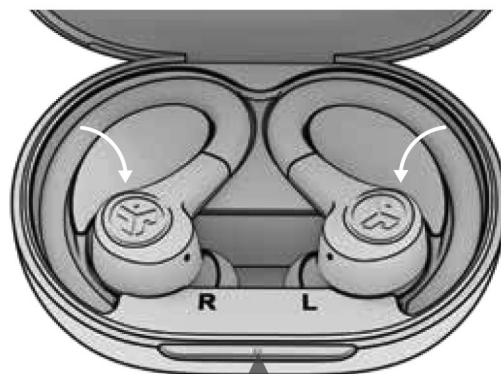

אור אדום רציף
100-25%




אור אדום מהבהב 4 פעמים
פחות מ-25% (טענו את הנרתיק)



נרתיק הטעינה

חברו את ה- GO Air Sport למחשב או לשקע USB 5V 1A (או פחות).

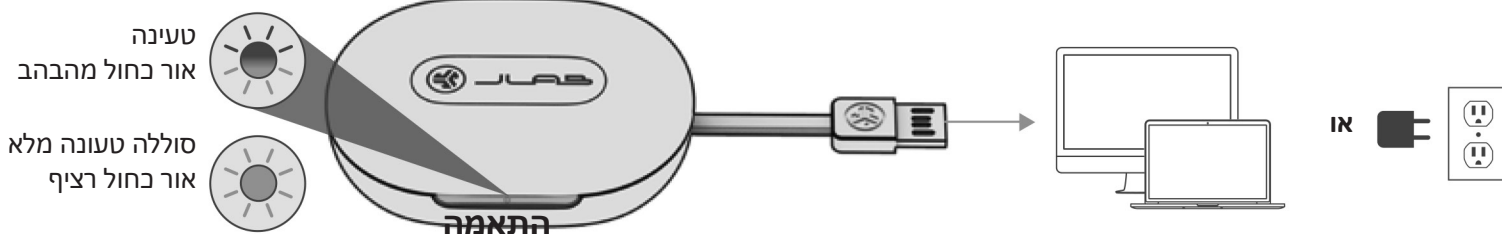

טיפים מהירים

- ניתן להשתמש באוזנייה הימנית או השמאלית בנפרד למוזיקה ולשיחות. בחרו אוזנייה אחת והוציאו אותה מנרתיק הטעינה כדי שתתחבר.
- ניתן לחבר רק מכשיר Bluetooth אחד בכל פעם. כבו את ה- Bluetooth במכשירים שלא תרצו לחבר והפעילו את ה- Bluetooth במכשיר הנבחר כדי להתחבר.

אזהרה

יבשו את האוזניות לחלוטין לפני שתכניסו אותן לנרתיק הטעינה כדי למנוע נזק לנרתיק. האוזניות עמידות לזיעה/מים אך הנרתיק אינו עמיד.



פתרון תקלות

כשל בחיבור או אוזניות מנותקות זו מזו (איפוס ידני)

- שמרו את האוזניות בתוך נרתיק הטעינה ושכחו את "JLab GO Air Sport" מהגדרות Bluetooth במכשיר.
- הקישו במהירות 7 פעמים על אוזנייה אחת בנרתיק הטעינה. האוזנייה מהבהבת בכחול 4 פעמים.
- הקישו 7 פעמים על האוזנייה השנייה בנרתיק הטעינה. האוזנייה מהבהבת בכחול 4 פעמים.
- הוציאו את שתי האוזניות מנרתיק הטעינה. אוזנייה אחת תאיר בלבן רציף והשנייה תהבהב כחול/לבן, דבר שמצביע שהן מוכנות לצימוד למכשיר שלכם.

מדריכים בווידיאו: [JLAB.COM/MANUALS](https://www.jlab.com/manuals)

שימו לב

- הימנעו מחום, קור ולחות קיצוניים.
- הימנעו מהפלה או מעיכה של האוזניות.
- תיתכן הצטברות שעווה על קצות האוזניות וירידה באיכות השמע. נקו בעדינות את השעווה בעזרת קיסם אוזניים או כלי קטן אחר כדי לשפר את איכות השמע.
- אם אתם חווים אי נוחות או כאב, נסו להוריד את עוצמת השמע או להפסיק את השימוש באוזניות באופן זמני.
- אם אתם חווים אי נוחות מתמשכת בעת השימוש במוצר, הפסיקו את השימוש ופנו לרופא להתייעצות.
- אנו ממליצים שתטפלו באוזניות שלכם כאילו היו משקפי שמש יקרים ותשמרו אותן במקום בטוח כאשר הן אינן בשימוש.

רכישת מוצרים | התראות מוצרים | הגדירו את האוזניות שלכם

JLab Store + Burn-in Tool



תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____

טלפון _____ כתובת _____

פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____

מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____

מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומי בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.


פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371



ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כי"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצליל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il