



סרטון בעברית




User manual

## הוראות לשעון THEBEN בעיברית

יומי שבועי דיגיטאלי, פולסים TR611/TR622 TOP3

\*\*\*\* אפשרות תיכנות באפליקציה!!!

### 4. התקנה וחיבור

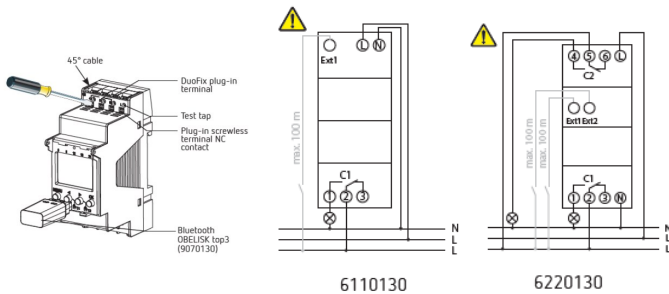

### WARNING

#### 1. אזהרה

סכנת מוות עקב התחשמלות או שריפה!

התקנה צריכה להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך!

#### 2. שימוש נכון

שעון שבת משמש ליישומי תאורה, אוורור ומיזוג, ההשקיה וכו'.


רק לשימוש בחדרים סגורים ויבשים

אין להשתמש במכשירי בטיחות, למשל. דלתות דרך מילוט, ציוד בטיחות אש וכו'.


#### 3. סילוק פסולת

השלך את המכשיר בצורה סביבתית

### 5ג. סקירה כללית של תפריט הניווט:

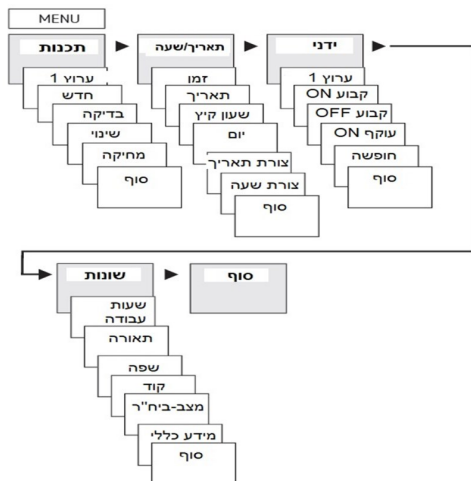


### 5ד. פעולה ראשונית:

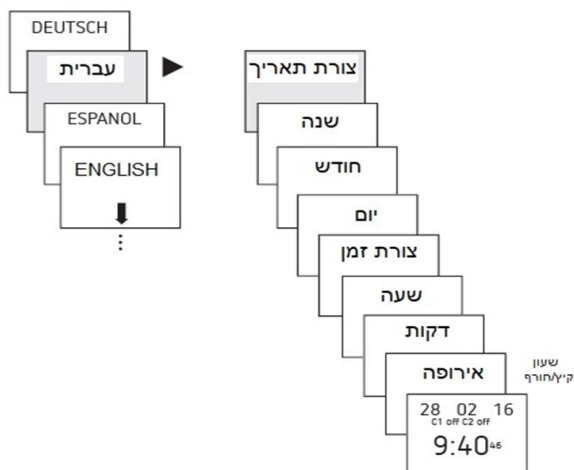


- הגדר שפה, תאריך, שעה כמו גם שעון קיץ / חורף
- לחץ על כל כפתור והתצוגה הבאה על גבי המסך

### 5א. תיאור המכשיר, תצוגה וכפתורים:

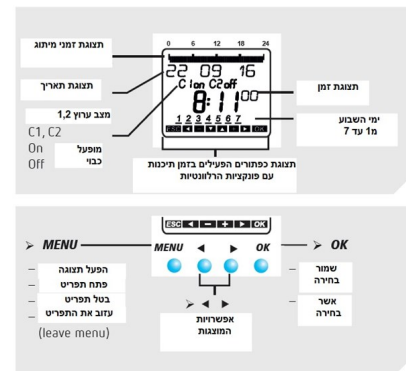

### 5ב. הוראות הפעלה

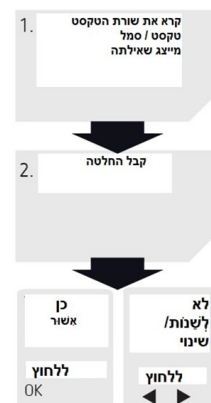


## הוראות לשעון THEBEN בעיברית

### יומי שבועי דיגיטאלי, פולסים TR611/TR622 TOP3


#### מחיקת תוכנית מיתוג

- באפשרותך למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שישי) או זמן מיתוג יחיד.
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ואשר באמצעות OK
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר מחיקה, אשר באמצעות OK
- בודד מוצג (עם → מחק הכל), אשר בא
- יום א מוצג, אשר באמצעות OK
- בחר מחק קבוצה, אשר באמצעות OK
- עם → מחק יום א וכו'.
- ניתן למחוק גם ימים בודדים.

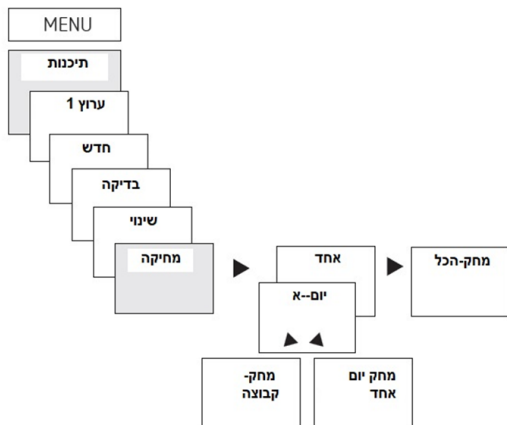

#### 6. הגדרות ופונקציות, הגדרת זמני מיתוג


- זמן מיתוג מורכב תמיד משעת התחלה ושעת סיום
- ישנם 56 תאי זכרון זמינים.
- דוגמה: הפעל תאורת אולם ספורט מיום שני עד שישי, 7:30 עד 12:00
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ולחץ על OK כדי לאשר
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר חדש ולחץ על OK כדי לאשר
- בחר ON (לזמן הפעלה) או OFF (לזמן כיבוי), אשר OK

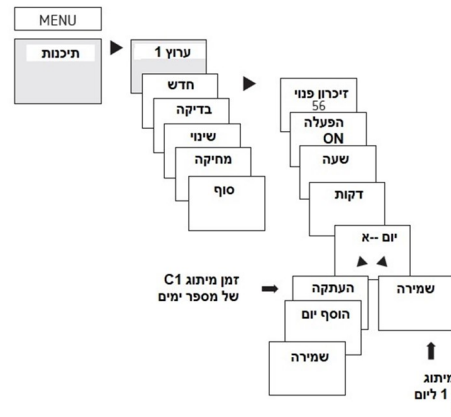

- הגדר את זמן ההפעלה הנדרש (א-7:30), אשר באמצעות OK
- בחר העתק, אשר באמצעות OK
- הוסף יום שלישי מוצג, אשר על ידי לחיצה על OK, אשר את הימים א', ה', ו' על ידי לחיצה על OK.
- המשך עם → עד להצגת שמור.
- אשר על ידי לחיצה על OK.
- חזור על כל השלבים לזמן הכיבוי, אולם במקום לבחור ON עם
- בחר OFF והזן 12:00 לשעה ודקות.


#### מפעיל קוד PIN

קוד ה-PIN מוגדר ב- שונות דרך התפריט MENU.  
אם שכחת את קוד ה-PIN שלך, התקשר למוקד תמיכה של גלעז אלקטרוניקה. 03-9023456  
הכינו את המספר הסידורי שמופיע מתחת לבר קוד של השעון.

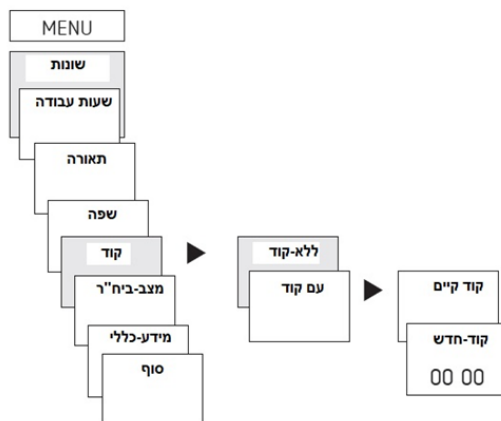

#### שינוי זמני מיתוג

- אתה יכול לשנות או למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שישי) או זמן מיתוג יחיד.
- שנה זמני מיתוג בודדים
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ולחץ על OK כדי לאשר
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר שינוי, אשר בלחיצה על OK
- בחר יום, אשר ב
- שנה שעות, השתמש בלחצנים + או - כדי לשנות שעה ודקה ואשר באמצעות OK.
- לשינוי מספר זמני מיתוג, בחר באפשרות שנה קבוצה, אשר באמצעות OK.
- ואשר באמצעות OK.

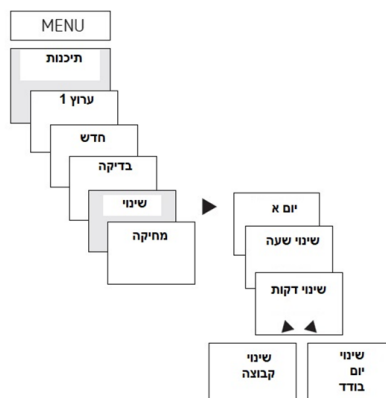

## הוראות לשעון THEBEN בעיברית

### יומי שבועי דיגיטאלי, פולסים TR611/TR622 TOP3

#### 7. נתונים טכניים

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Operating voltage:                  | 230 V AC +10 % / - 15 %                                             |
| Frequency:                          | 50-60 Hz                                                            |
| Standby:                            | 0,4 W                                                               |
| Max switching capacity:             | 16 A (at 250 V, $\cos \varphi = 1$ )                                |
| switching capacity:                 | 10 A (at 250 V, $\cos \varphi = 0,6$ )                              |
| Min. switching capacity:            | 10 mA/230 V AC<br>100mA/ 24 V AC/DC                                 |
| Switch output:                      | switching of any phase is permitted (TR 612 top3)                   |
| TR 610 top3:                        | suitable for switching SELV (Safe Extra-Low Voltage)                |
| Shortest switching time:            | 1 min                                                               |
| Switching accuracy:                 | accurate to the second                                              |
| Protection rating:                  | IP 20 in accordance with EN 60529                                   |
| Protection class:                   | II in accordance with EN 60730-1 subject to designated installation |
| Operating temperature:              | -30 °C ... +55 °C                                                   |
| Power reserve:                      | 10 years at +20 °C (without Bluetooth OBELISK top3)                 |
| Time accuracy (typical):            | $\pm 0,25$ s/day (25 °C)                                            |
| Rated impulse withstand voltage:    | 4 kV                                                                |
| Pollution degree:                   | 2                                                                   |
| Contact:                            | two way switch                                                      |
| Glow lamp load:                     | 2600 W                                                              |
| Halogen lamp load:                  | 2600 W                                                              |
| Fluorescent lamp load: uncorrected: | 2600 VA                                                             |
| Series corrected:                   | 2600 VA                                                             |
| parallel-corrected:                 | 1300 VA (130 $\mu$ F)                                               |
| Compact fluorescent tubes (EVG):    | 1100 W                                                              |
| LED lamps (< 2 W):                  | 50 W                                                                |
| LED lamps (> 2 W):                  | 600 W                                                               |
| Bluetooth OBELISK top3:             |                                                                     |
| - Protection rating:                | IP 40                                                               |
| - Temperature:                      | -30 °C to +55 °C                                                    |
| - Range:                            | 15 m on open air test site                                          |

#### הגדרת מיתוג ידני או קבוע

ניתן להגדיר מיתוג ידני או קבוע דרך התפריט בידני או (במסך האוטומטי) לפי שילוב כפתורים (ראה תמונה).

שליטה ידנית:

היפוך סטטוס הערוץ למיתוג אוטומטי או מתוכנת הבא.

החלפה קבועה:

כל עוד מופעל קבוע (הפעלה או כיבוי), זמני מיתוג המתוכנתים אינם פעילים.

הפעלת שליטה ידנית:

לחץ בקצרה על שני הכפתורים בו זמנית

הפעלת מיתוג קבוע:

לחץ על שני הלחצנים בו זמנית למשך 2 שניות

ביטול החלפה ידנית / קבועה:

לחץ על שני הכפתורים בו זמנית

